

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

SPH8608

SPH8628



NL Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	4
	Veiligheid	4
	Kennisgeving	4
	Klasse II-verklaring	6
	Hulp nodig?	6
2	Uw PhotoAlbum	7
	Inleiding	7
	Wat zit er in de doos?	7
	Overzicht van uw PhotoAlbum	8
3	Aan de slag	10
	De ingebouwde batterij opladen	10
	Het PhotoAlbum inschakelen	11
	Mediabestanden overbrengen	13
	Menu voor snel instellen	14
	Weet wat pictogrammen op het toetsenblok betekenen	14
4	Afspelen	15
	Foto's weergeven	15
5	Bladeren	17
	Door albums en media bladeren en deze beheren	17
6	Klok	20
	De klok weergeven	20
	Klokmenu	20
7	Eventherinnering	21
	Een eventherinnering maken	21
	Een eventherinnering bewerken	22
	Een eventherinnering weergeven	24

8	Instellingen	26
	De schermmenu's selecteren	26
	Helderheid aanpassen	26
	Tijd/datum instellen	27
	De SmartPower-timer instellen	28
	Het PhotoAlbum in de sluimerstand zetten	28
	Automatische oriëntatie instellen	29
	Instellingen voor diaprojecties	30
	Het aanraakpaneel ontgrendelen	32
	Het aanraakpaneel ontgrendelen	33
	Informatie over het PhotoAlbum weergeven	33
	Alle fabrieksinstellingen herstellen	34
	Alle fabrieksinstellingen herstellen	34
9	Het PhotoAlbum upgraden	36
10	Productinformatie	37
11	Veelgestelde vragen	39
12	Verklarende woordenlijst	40

1 Belangrijk

Veiligheid

Veiligheidsvoorschriften en onderhoud

- Wrijf of schuur niet met harde objecten over het scherm. Dit kan het scherm permanent beschadigen.
- Als het product lange tijd niet wordt gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact verwijderen.
- Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u het scherm reinigt. Reinig het scherm met een zachte, licht bevochtigde doek. Gebruik geen vloeistoffen als alcohol, chemicaliën of huishoudschoonmaakmiddelen om het product te reinigen.
- Houd het product uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.
- Stel het product nooit bloot aan regen of water. Houd voorwerpen die vloeistoffen bevatten (zoals vazen) uit de buurt van het product.
- Laat het product nooit vallen. Als u het product laat vallen, raakt het beschadigd.
- Installeer en gebruik alleen services of software van betrouwbare bronnen zonder virussen of schadelijke software.
- Dit product is alleen voor gebruik binnenshuis.
- Gebruik alleen de meegeleverde adapter voor het product.
- Het stopcontact moet dicht bij het apparaat worden geïnstalleerd en moet gemakkelijk bereikbaar zijn.

Kennisgeving



Dit product voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EG (laagspanning) en 2004/108/EG (elektromagnetische compatibiliteit).

Respecteer het auteursrecht



Be responsible
Respect copyrights

U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.

Recycling



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG:



Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking van uw oude product

draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid. Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.



Om de werking en de veiligheid van uw product te garanderen, dient u uw product naar een officieel inzamelingspunt of servicecentrum te brengen waar een deskundige de batterij kan verwijderen of vervangen.


Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.



Let op

- ONTPLOFFINGSGEVAAR ALS DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN ONJUIST TYPE.
- GOOI GEBRUIKTE BATTERIJEN WEG VOLGENS DE INSTRUCTIES.
- Verwijder de ingebouwde batterij alleen als u het product weggooit.

Breng uw product altijd naar een deskundige om de ingebouwde batterij te laten verwijderen.

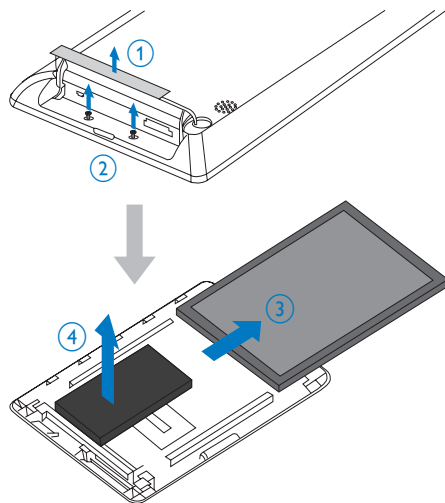

North Europe Information (Nordic Countries)

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTGÅG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅ PLATS.
Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGS FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.
Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.
Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Klasse II-verklaring

Symbool klasse II apparatuur:



Dit symbool geeft aan dat dit product een dubbel isolatiesysteem heeft.

Hulp nodig?

Ga naar www.philips.com/welcome voor een compleet pakket aan ondersteuningsmaterialen, zoals gebruikershandleidingen, de nieuwste software-updates en antwoorden op veelgestelde vragen.

2 Uw PhotoAlbum


Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Inleiding

Dit is een Philips Digital PhotoAlbum met een ingebouwde oplaadbare batterij. Met Digital PhotoAlbum van Philips kunt u op uw PhotoAlbum:

- JPEG-foto's weergeven
- Eventherinneringen maken voor speciale gelegenheden

Wat zit er in de doos?

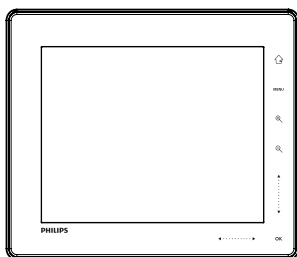

- Philips Digital PhotoAlbum



- Oplaadstation





- Netspanningsadapter



- Snelstartgids

Overzicht van uw PhotoAlbum

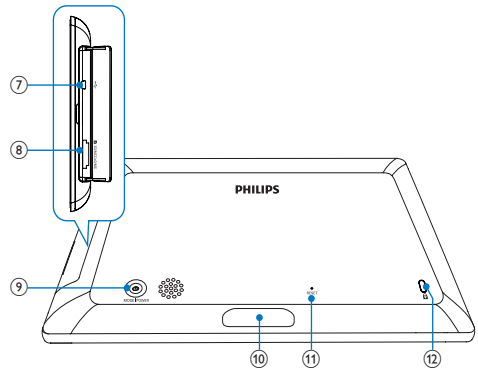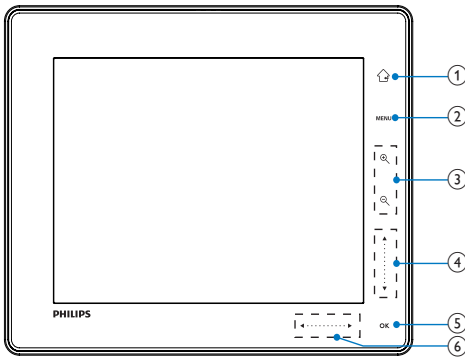

①

- Houd deze knop ingedrukt om naar het beginscherm te gaan
- Aanraken om naar het bovenliggende menuniveau terug te keren

② MENU

- Raak deze knop aan om het optiemenu te openen/te sluiten

③ Zoomknoppen

- Raak deze knop aan om in te zoomen
Raak deze knop aan om tussen modi te schakelen (carrouselmodus -> albummodus -> diapresentatiemodus -> twee keer inzoomen -> vier keer inzoomen)
- Raak deze knop aan om uit te zoomen
Raak deze knop aan om tussen modi te schakelen (carrouselmodus <- albummodus <- diapresentatiemodus <- twee keer uitzoomen <- vier keer uitzoomen)

④ Schuifregelaar omhoog/omlaag

- Raak aan om naar boven te bladeren
- Raak aan om naar beneden te bladeren

⑤ OK

- Raak deze knop aan om een diapresentatie af te spelen/te onderbreken
- Raak deze knop aan om uw keuze te bevestigen

⑥ Schuifregelaar links/rechts

- Raak aan om snel naar links te gaan
- Raak aan om snel naar rechts te gaan

⑦ Mini-USB-aansluiting

⑧ Sleuf voor SD/MMC/MS/MS Pro-kaart

⑨

- Drukken om het PhotoAlbum in te schakelen
- Houd deze knop ingedrukt om het PhotoAlbum uit te schakelen
- Druk op deze knop om tussen modi te schakelen (tussen de modi diapresentatie en klok/kalender; of tussen carrousel- en albumweergave)

⑩ Aansluiting oplaadstation

⑪ RESET

⑫ Kensington-slot

3 Aan de slag

! Let op

- Gebruik de knoppen alleen zoals vermeld in deze gebruikershandleiding.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich op de achterkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:
Modelnummer

Serienummer


De ingebouwde batterij opladen

Opmerking


- Laad de ingebouwde batterij op voordat u het PhotoAlbum voor de eerste keer gebruikt. Indien de ingebouwde batterij volledig is opgeladen, kunt u het PhotoAlbum tot wel 1 uur bedienen.

Modus	Oplaadtijd
Aan	3,5 uur
Uit	6,5 uur


- 1 Sluit de gelijkstroomstekker van het meegeleverde netsnoer aan op de **DC**-aansluiting van het meegeleverde oplaadstation.

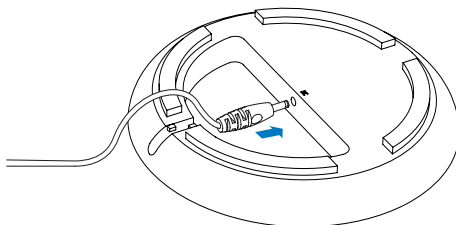


- 2 Klem het snoer in de kabelgeleider.

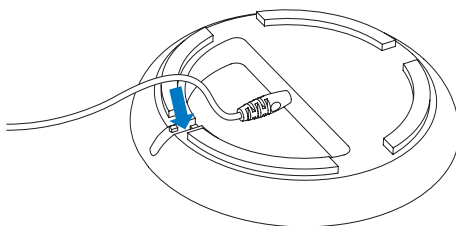


- 3 Plaats het PhotoAlbum op het oplaadstation.

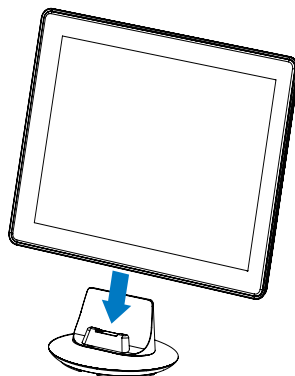

- 4 Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact.

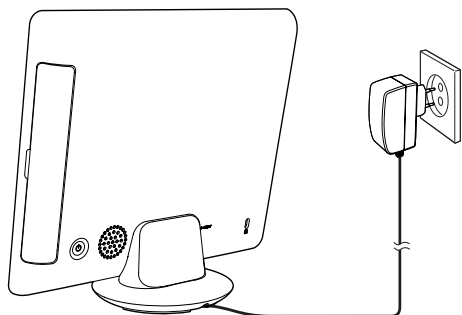

- Als het PhotoAlbum uitgeschakeld is, knipperen de LED-lampjes onder de schuifregelaar links/rechts en de **OK**-knop tijdens het oplaadproces. De LED-lampjes stoppen met knipperen wanneer de ingebouwde batterij volledig is opgeladen.

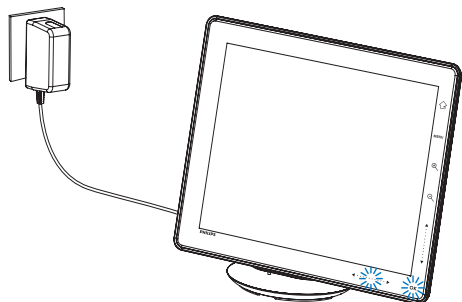

Tip

- De levensduur van de batterij is afhankelijk van de manier waarop u het apparaat gebruikt.
- De batterij gaat langer mee als u de stekker van het PhotoAlbum in het stopcontact laat zitten.

Overzicht van de batterij-/statuspictogrammen op het display

Het display geeft de status van de ingebouwde batterij en de stroomvoorziening van het PhotoAlbum weer:


Pictogram	Status
	Batterijniveau 0%~5%
	Batterijniveau 5%~20%
	Batterijniveau 20%~40%
	Batterijniveau 40%~60%
	Batterijniveau 60%~80%
	Batterijniveau 80 ~ 100%
	PhotoAlbum wordt opgeladen
	PhotoAlbum aangesloten op station, op netvoeding, wordt niet opgeladen

Het PhotoAlbum inschakelen


- 1 Druk op om het PhotoAlbum in te schakelen wanneer het PhotoAlbum is uitgeschakeld en de stekker in het stopcontact zit.

De eerste keer dat u het PhotoAlbum inschakelt:


- U wordt gevraagd een taal te selecteren.

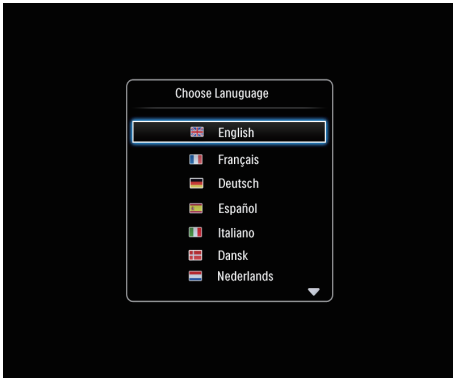


- Selecteer een taal en raak **OK** aan om te bevestigen.

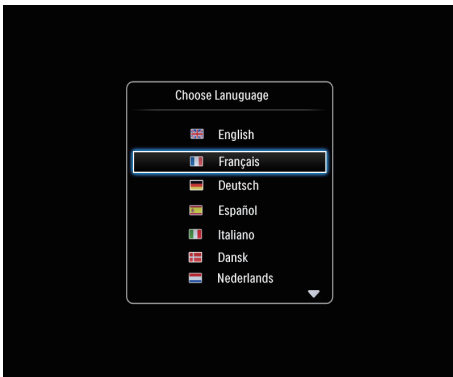

- U wordt gevraagd de datum en tijd in te stellen.

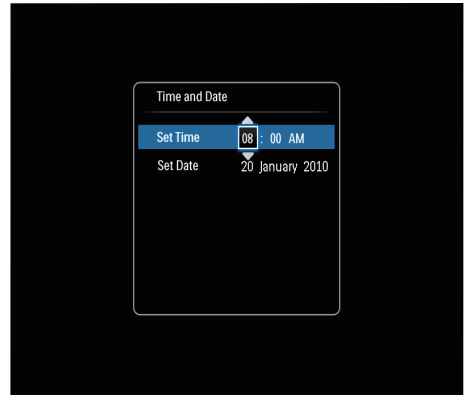

- Raak **▲** / **▼** / **◀** / **▶** aan om de datum en tijd in te stellen. Raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.
↳ Het beginscherm wordt weergegeven.

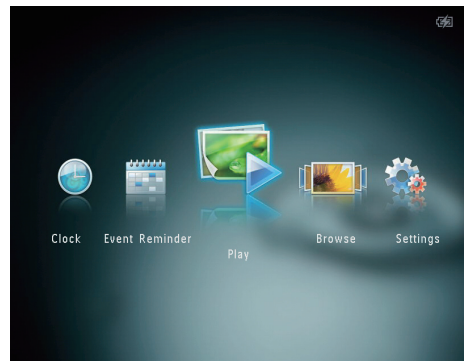

Het PhotoAlbum uitschakelen

Opmerking

- U kunt het PhotoAlbum pas uitschakelen nadat alle kopieer- en opslagbewerkingen zijn voltooid.
- Als u het PhotoAlbum wilt uitschakelen, houdt u **⏻** ongeveer 2 seconden ingedrukt.

Mediabestanden overbrengen

Mediabestanden overbrengen via een opslagmedium


! Let op

- Koppel het opslagmedium tijdens het overbrengen van de mediabestanden niet los van het PhotoAlbum.

Het PhotoAlbum ondersteunt de meeste van de volgende typen opslagmedia:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimedia Card (MMC)
- Multimedia Card Plus (MMC Plus)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro) (met adapter)

- 1 Open het klepje aan de zijkant van het PhotoAlbum.
- 2 Plaats een opslagmedium in het PhotoAlbum.

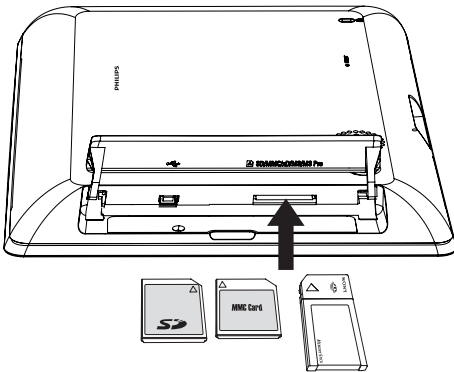

↳ Er wordt een optiemenu weergegeven.




[Foto's weergeven]: selecteer deze optie om media af te spelen die op het apparaat zijn opgeslagen

[Bladeren]: selecteer deze optie om door de media op het apparaat te bladeren

[Kopiëren naar PhotoAlbum]: selecteer deze optie om het overbrengen te starten

- 3 Selecteer **[Kopiëren naar PhotoAlbum]** en raak vervolgens **OK** aan.
↳ Er wordt een bevestiging weergegeven.

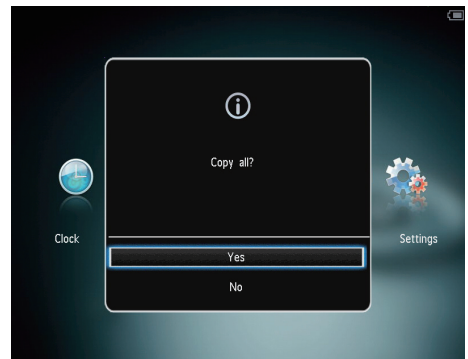

Om foto's naar het PhotoFrame te kopiëren:

- 1 Selecteer **[Ja]** en raak vervolgens **OK** aan.


- Als u een opslagmedium wilt verwijderen, trekt u het uit het PhotoAlbum.

Mediabestanden overdragen via een PC

! Let op

- Koppel het PhotoAlbum tijdens het overbrengen van de mediabestanden niet los van de computer.

- 1 Sluit het PhotoAlbum met een USB-kabel aan op de computer:

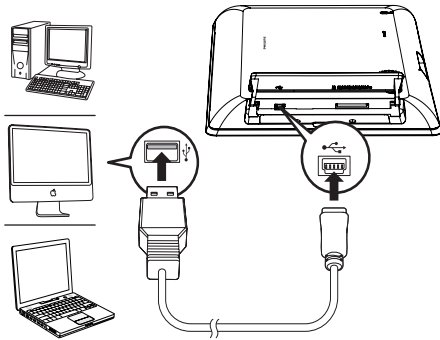

- ↳ U kunt mediabestanden van de computer naar een album op het PhotoAlbum slepen en neerzetten.


- 2 Zodra de mediabestanden zijn overgebracht, koppelt u de USB-kabel los van de computer en het PhotoAlbum.

* Tip

- U kunt ook mediabestanden van het PhotoAlbum overbrengen naar een computer.
- De snelheid waarmee de bestanden worden overgebracht, is afhankelijk van het besturingssysteem en de softwareconfiguratie van de computer.

Menu voor snel instellen

- 1 Raak **MENU** aan in het begainscherm.
↳ Het menu voor snel instellen wordt weergegeven.

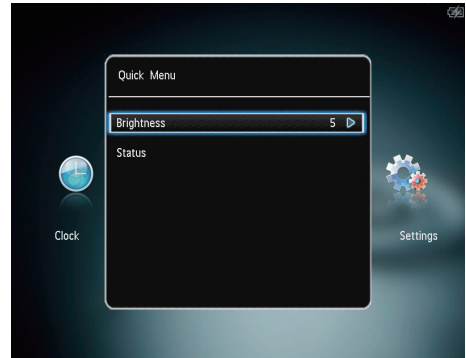

- 2 Selecteer een optie en raak **OK** aan.
 - 3 Volg de instructies op het scherm om de helderheid aan te passen of de status van het PhotoAlbum weer te geven.
- **Verlaat het menu voor snel instellen** door **MENU** nogmaals aan te raken.

Weet wat pictogrammen op het toetsenblok betekenen

	Tekst in Engels invoeren
	Tekst in een van de ondersteunde Europese talen invoeren
	Tekst in Vereenvoudigd Chinees invoeren
	Tekst in Russisch invoeren
	Overschakelen naar een venster waarin u symbolen, leestekens, letters of cijfers kunt selecteren
	Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters
	Een spatie invoeren
	Een geregeleinde invoeren

4 Afspelen


Foto's weergeven



Opmerking

- U kunt JPEG-foto's weergeven op het PhotoAlbum in de modus Diapresentatie.

- 1 Selecteer **[Afspelen]** in het beginscherm en raak **OK** aan.

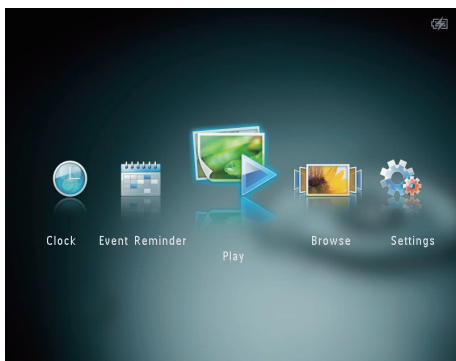

- ↳ Foto's worden in de modus Diapresentatie weergegeven.

In de modus Diapresentatie:

- Raak ◀/▶ aan om de vorige/ volgende foto te selecteren.
- Raak **OK** aan om de diapresentatie te pauzeren.
- Raak **OK** nogmaals aan om de diapresentatie te hervatten.
- Raak 🔍 aan om de foto's weer te geven in de albummodus.
- Raak 🔍 twee keer aan om de foto's weer te geven in de carrouselmodus.
- Raak ▲ aan om foto's in filmstripmodus weer te geven.

In de filmstripmodus:

- Raak ◀/▶ aan om de vorige/ volgende foto weer te geven.
- Raak **OK** aan om terug te keren naar de modus Diapresentatie.




Tip

- Als er ongeveer 15 seconden geen knop is geactiveerd, verdwijnt de filmstrip en wordt de diapresentatie hervat.

Diapresentatie en foto's beheren

U kunt op de volgende manier de foto in de modus Diapresentatie of de instellingen van een diapresentatie beheren:

- 1 Raak **MENU** aan.
↳ Er wordt een optiemenu weergegeven.

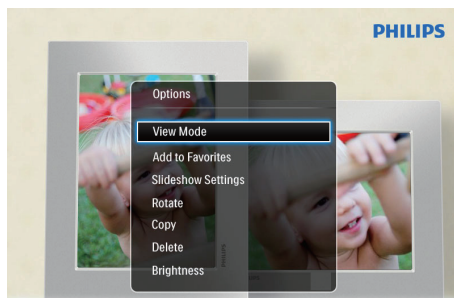

Automatic tilting. Goes whichever way you want it
Inclinaison automatique, dans le sens de votre choix

- 2 Selecteer een optie en raak **OK** aan.


 - **[Weergavemodus]**: de weergavemodus selecteren
 - **[Toevoegen aan Favorieten]**: de mediabestanden toevoegen aan het album **[Favorieten]** op het PhotoAlbum
 - **[Instellingen diapresentatie]**
 - **[Interval]**: de tijdsinterval van de diapresentatie instellen
 - **[Shuffle]**: media wel of niet in willekeurige volgorde weergeven
 - **[Kleurtint]**: de kleuren voor de foto selecteren

- **[Overgangseffect]:** het overgangseffect selecteren
- **[Achtergrondkleur]:** de achtergrondkleur selecteren
- **[Roteren]:** een oriëntatie selecteren om de foto te roteren
- **[Kopiëren]:** de foto naar een ander album kopiëren
- **[Verwijderen]:** de foto verwijderen
- **[Helderheid]:** raak ▲ / ▼ aan om de helderheid van het display aan te passen


Inzoomen op foto's en foto's bijsnijden

Wanneer de enkele weergavemodus is geselecteerd, kunt u foto's als volgt zoomen, bijsnijden en als nieuwe foto opslaan:

- 1 Raak  aan in de modus Diapresentatie om in te zoomen op een foto.
- 2 Raak **MENU** aan.
- 3 Selecteer **[Bijsnijden en opslaan]** en raak vervolgens **OK** aan.

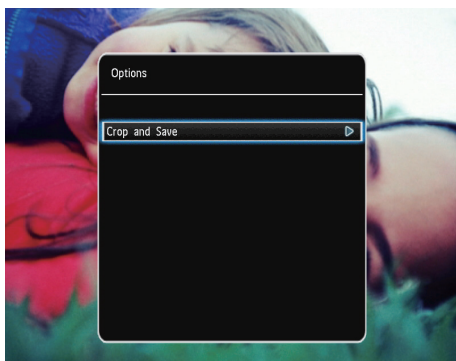

↳ Er wordt een bevestiging weergegeven.

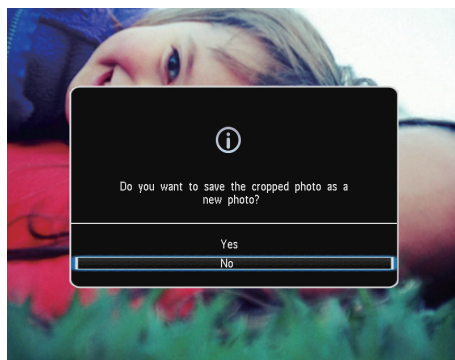

- 4 Selecteer **[Ja]** en raak vervolgens **OK** aan.
 - Selecteer **[Nee]** en raak **OK** aan om de bewerking te annuleren.
- 5 Selecteer een locatie waar u de nieuwe foto wilt opslaan en raak vervolgens **OK** aan.



↳ Nadat de foto is opgeslagen, gaat het PhotoAlbum terug naar de modus Diapresentatie.

5 Bladeren

Door albums en media bladeren en deze beheren

U kunt door albums en media bladeren en deze beheren in carrouselmodus of albummodus.

- **Carrouselmodus:**



- **Albummodus:**



Door albums bladeren:


- 1 Selecteer **[Bladeren]** in het beginscherm en raak **OK** aan.
↳ Albums worden weergegeven in carrouselmodus.
- 2 Raak **[icon]** aan voor toegang tot de albummodus.

- Als u wilt teruggaan naar de carrouselmodus, raakt u **[icon]** aan.
In carrousel-/albummodus:
- **OK** één keer aanraken: er wordt een foto getoond in pauzmodus.
- **OK** twee keer aanraken: de diapresentatie wordt gestart.

Albums en media beheren:


- 1 Selecteer een album/medium en raak **MENU** aan.
↳ Er wordt een optiemenu weergegeven.
- 2 Selecteer een optie en raak **OK** aan om door te gaan.

Albummenu:

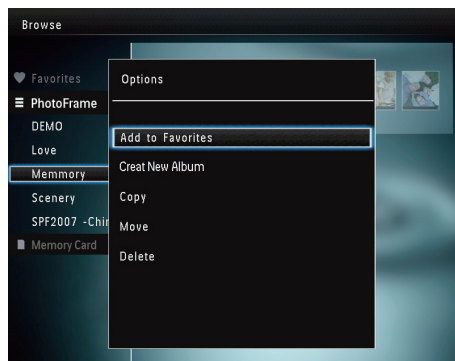

- **[Toevoegen aan Favorieten]:** voeg media uit het album toe aan het album **[Favorieten]**
- **[Nieuw album maken]:** maak een album
- **[Kopiëren]:** kopieer media van het album naar een ander album
- **[Verplaatsen]:** verplaats media uit het album naar een ander album
- **[Verwijderen]:** verwijder media uit het album
- **[Hernoemen]:** hernoem het album
- **[Meerdere selecteren]:** selecteer meerdere foto's om te beheren

Menu miniatuurweergaven:

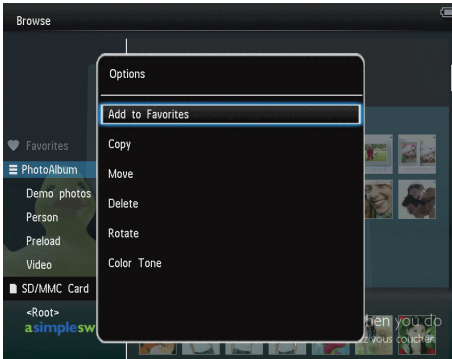

- **[Toevoegen aan Favorieten]:** voeg media uit het album toe aan het album **[Favorieten]**
- **[Kopiëren]:** kopieer media van het album naar een ander album
- **[Verplaatsen]:** verplaats media uit het album naar een ander album
- **[Verwijderen]:** verwijder media uit het album
- **[Roteren]** (alleen voor fotomenu): draai de foto in het album
- **[Kleurtint]** (alleen voor fotomenu): selecteer een kleur voor de foto
- **[Meerdere selecteren]:** selecteer meerdere foto's om te beheren

Als u het album **[Favorieten]** selecteert, wordt een ander menu weergegeven.

- **[Verwijderen]:** verwijder media uit het album
- **[Kopiëren]:** kopieer media van het album naar een ander album

Media toevoegen aan het album met favorieten

Media uit het album toevoegen aan het album **[Favorieten]:**

- 1 Selecteer **[Toevoegen aan Favorieten]** en raak vervolgens **OK** aan.

Een album maken

- 1 Selecteer **[Nieuw album maken]** en raak vervolgens **OK** aan.
- 2 Raak ▼ twee keer aan om het toetsenblok weer te geven.
- 3 Selecteer een letter/cijfer om de naam in te voeren (circa 24 tekens) en raak vervolgens **OK** aan.
 - Als u wilt wisselen tussen hoofdletters en kleine letters selecteert u **aA** op het weergegeven toetsenblok en raakt u vervolgens **OK** aan.
- 4 Selecteer ✓ als de naam volledig is ingevuld en raak vervolgens **OK** aan.
- 5 Raak **OK** aan om het opslagproces te starten.

Media kopiëren

- 1 Selecteer **[Kopiëren]** en raak vervolgens **OK** aan.
- 2 Selecteer een doelalbum en raak **OK** aan om het kopiëren te starten.

Media verplaatsen

- 1 Selecteer **[Verplaatsen]** en raak vervolgens **OK** aan.
- 2 Selecteer een doelalbum en raak **OK** aan om het verplaatsen te starten.

Media verwijderen


- 1 Selecteer **[Verwijderen]** en raak vervolgens **OK** aan.
 - ↳ Er wordt een bevestiging weergegeven.
- 2 Selecteer **[Ja]** en raak **OK** aan om het verwijderen te starten.
 - Om de bewerking te annuleren, houdt u  ingedrukt.

Een album hernoemen

- 1 Selecteer **[Hernoemen]** en raak vervolgens **OK** aan.
↳ Er wordt een toetsenblok weergegeven.
- 2 Raak ▼ twee keer aan om het toetsenblok weer te geven.
- 3 Selecteer een letter/cijfer om de naam in te voeren (circa 24 tekens) en raak vervolgens **OK** aan.
 - Als u wilt wisselen tussen hoofdletters en kleine letters selecteert u **aA** op het weergegeven toetsenblok en raakt u vervolgens **OK** aan.
- 4 Selecteer ✓ als de naam volledig is ingevuld en raak vervolgens **OK** aan.

Meerdere mediabestanden selecteren om te beheren

- 1 Selecteer **[Meerdere selecteren]** en raak vervolgens **OK** aan.
- 2 Selecteer mediabestanden.
 - Raak **OK** aan om alle mediabestanden in het album te selecteren.
 - Een aantal mediabestanden selecteren: raak ▲ / ▼ / ◀ / ▶ en **OK** aan om een mediabestand te selecteren. Herhaal deze stap om andere bestanden te selecteren.
 - Als u een mediabestand wilt deselecteren, selecteert u het bestand en raakt u **OK** nogmaals aan.
- 3 Na het selecteren raakt u **MENU** aan om door te gaan.
↳ Er wordt een optiemenu weergegeven.

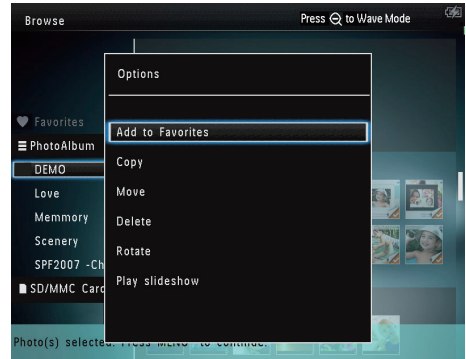

- 4 Selecteer een optie om door te gaan.
 - **[Toevoegen aan Favorieten]**: voeg de geselecteerde mediabestanden toe aan het album **[Favorieten]**
 - **[Kopiëren]**: kopieer de geselecteerde mediabestanden naar een ander album
 - **[Verplaatsen]**: verplaats de geselecteerde mediabestanden naar een ander album
 - **[Verwijderen]**: verwijder de geselecteerde mediabestanden
 - **[Roteren]**: draai de geselecteerde mediabestanden
 - **[Diapresentatie afspelen]**: geef de geselecteerde mediabestanden weer in de modus Diapresentatie

Foto's roteren

- 1 Selecteer **[Roteren]** en raak vervolgens **OK** aan.
- 2 Raak ◀ / ▶ aan om de foto te roteren en raak vervolgens **OK** aan.

6 Klok

De klok weergeven


- 1 Selecteer **[Klok]** in het beginscherf en raak **OK** aan.



→ Een klok/kalender wordt weergegeven.

Klokmenu

- 1 Als er een klok of kalender wordt weergegeven, raakt u **MENU** aan om het klokmenu te openen.

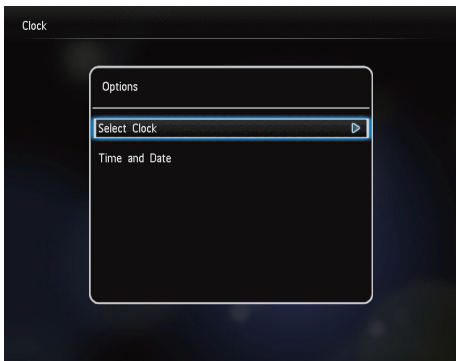


- **[Klok selecteren]**: selecteer een ander sjabloon van een klok of kalender om weer te geven.

- **[Tijd en datum]**: raak ▲ / ▼ / ◀ / ▶ aan om de tijd/datum in te stellen of een datum- en tijdsnotatie te selecteren. Zie "Instellingen - De datum en tijd instellen" voor meer informatie.

Een type klok/kalender selecteren

- 1 Selecteer **[Klok selecteren]** in het klokmenu en raak vervolgens **OK** aan.
- 2 Raak ◀ / ▶ aan om een sjabloon voor een klok of kalender te selecteren en raak vervolgens **OK** aan.

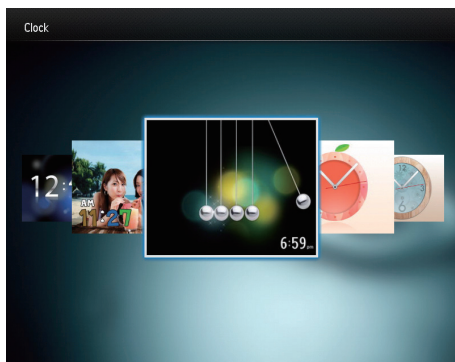


- Houd  ingedrukt om terug te gaan naar het beginscherf.


7 Eventherinnering

Een eventherinnering maken


- 1 Selecteer **[Herinnering]** in het beginscherm en raak **OK** aan.

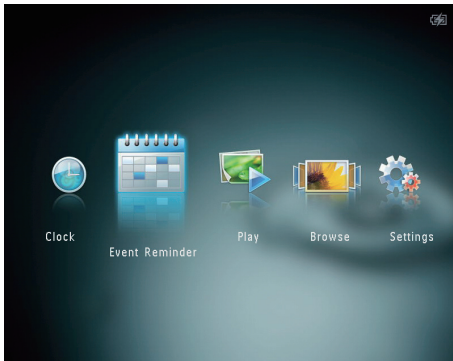

- 2 Selecteer **[Maak een nieuwe herinnering]** en raak vervolgens **OK** aan.

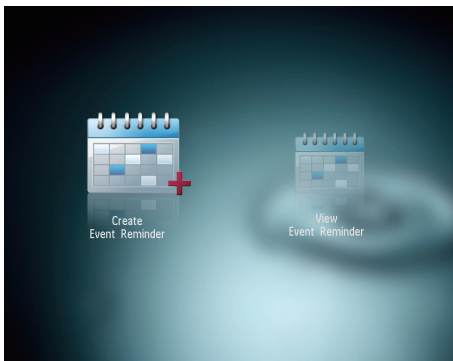


- 3 Raak ◀/▶ aan om een sjabloon of eventherinnering te selecteren en raak vervolgens **OK** aan.

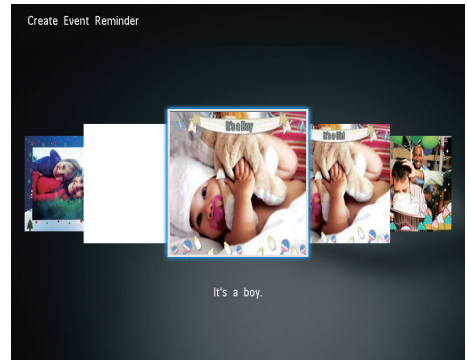


- ↳ Er wordt een lijst met opties weergegeven.
- ↳ Wijzig de afbeelding van de eventherinnering.
- ↳ Bewerk de tekst van de eventherinnering.
- ↳ Stel de actuele tijd en datum in (indien van toepassing).

- 4 Selecteer **[Gereed]** en raak vervolgens **OK** aan.

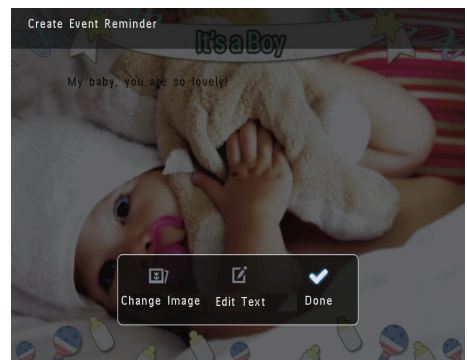


- ↳ U wordt gevraagd om de eventherinnering in te plannen.

5 Plan het bericht in.

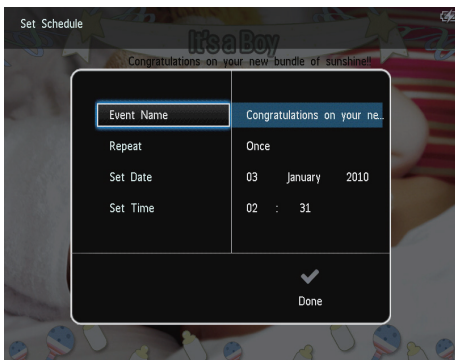

- **[Naam event]:** voer de naam in Zie "De naam van een eventherinnering invoeren" voor meer informatie.
- **[Herhalen]:** selecteer een herhalingsfrequentie
- **[Datum instellen]:** stel de datum of dag in
- **[Tijd instellen]:** stel de tijd in

6 Nadat de eventherinnering is voltooid, selecteert u **[Gereed]** en raakt u **OK** aan.

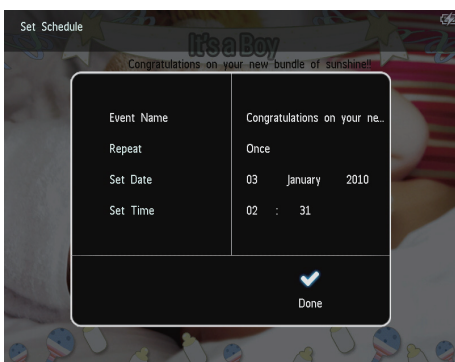


- Selecteer **[Bekijk herinnering]** om de beschikbare eventherinneringen weer te geven.
- Houd  ingedrukt om terug te gaan naar het beginscherm.

De naam van een eventherinnering invoeren


- 1 Selecteer **[Naam event]** en raak vervolgens **OK** aan.
- 2 Raak ▼ twee keer aan om het toetsenblok weer te geven.
- 3 Selecteer een letter/cijfer om de naam in te voeren (circa 24 tekens) en raak vervolgens **OK** aan.
 - Als u wilt wisselen tussen hoofdletters en kleine letters selecteert u **aA** op het weergegeven toetsenblok en raakt u vervolgens **OK** aan.
- 4 Selecteer ✓ als de naam volledig is ingevuld en raak vervolgens **OK** aan.

Een eventherinnering bewerken


- 1 Selecteer **[Herinnering]** in het beginscherm en raak **OK** aan.

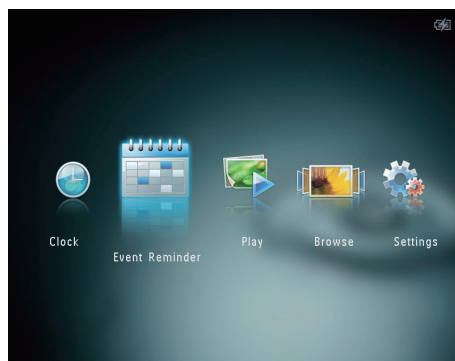

- 2 Selecteer **[Maak een nieuwe herinnering]** en raak vervolgens **OK** aan.

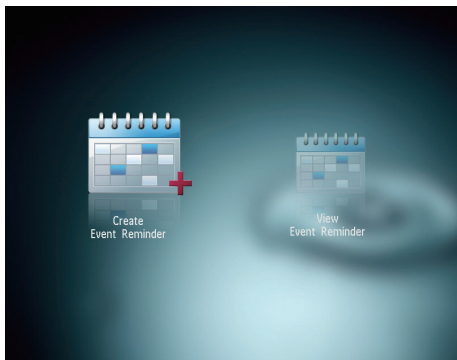


- 3 Raak ◀/▶ aan om een sjabloon of eventherinnering te selecteren en raak vervolgens **OK** aan.

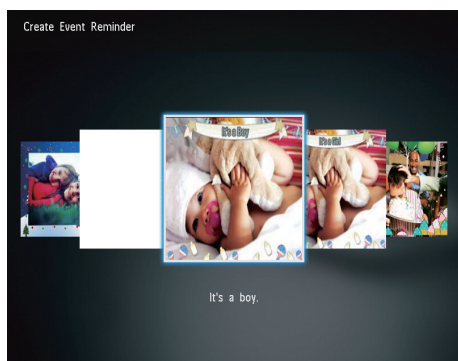

- 4 Selecteer een van de volgende opties om een eventherinnering te bewerken.
- **[Afb. wijzigen]**: de afbeelding van de eventherinnering wijzigen
 - **[Tekst bewerken]**: de tekst van de eventherinnering bewerken

De afbeelding van een eventherinnering wijzigen:


- 1 Selecteer **[Afb. wijzigen]** en raak vervolgens **OK** aan.

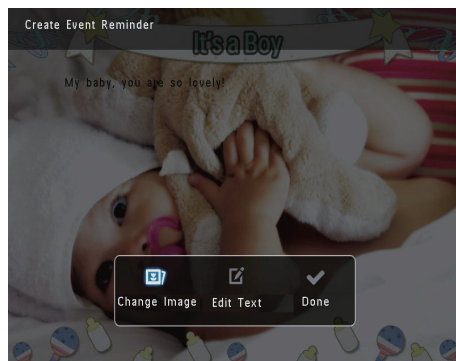


- 2 Selecteer een afbeelding op het PhotoAlbum en raak **OK** aan.

De tekst van een eventherinnering bewerken:


- 1 Selecteer **[Tekst bewerken]** en raak vervolgens **OK** aan.

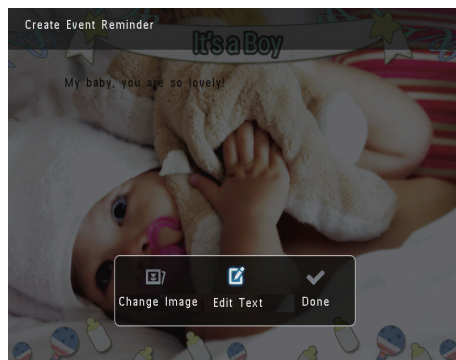


- 2 Selecteer een sjabloon en raak **OK** aan.
 ↳ Het toetsenblok wordt weergegeven.

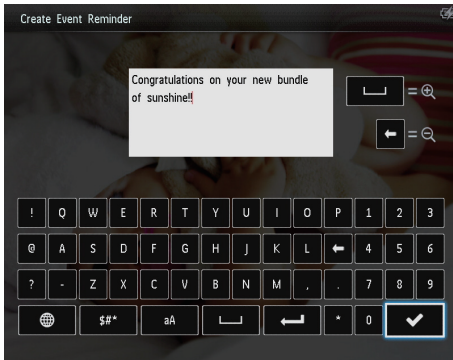

- 3 Raak ▼ twee keer aan om het toetsenblok weer te geven.
- 4 Selecteer een letter/cijfer om de tekst in te voeren en raak vervolgens **OK** aan.
- Selecteer een invoermethode, zie "Weet wat pictogrammen op het toetsenblok betekenen".
 - Als u wilt wisselen tussen hoofdletters en kleine letters selecteert u **aA** op het weergegeven toetsenblok en raakt u vervolgens **OK** aan.
- 5 Selecteer ✓ en raak **OK** aan nadat u de tekst hebt ingevoerd.
- 6 Raak ▲ / ▼ / ◀ / ▶ aan om de gewenste positie te plaatsen en raak vervolgens **OK** aan.

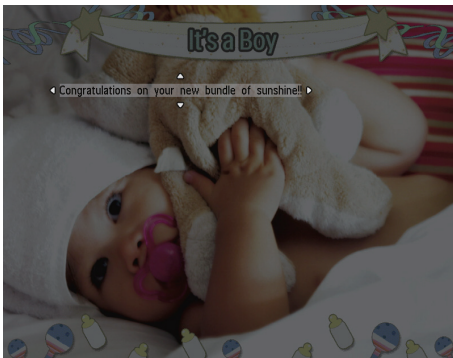


- 7 Raak ▲ / ▼ / ◀ / ▶ aan om de kleur en het lettertype van de tekst te selecteren en raak vervolgens **OK** aan.

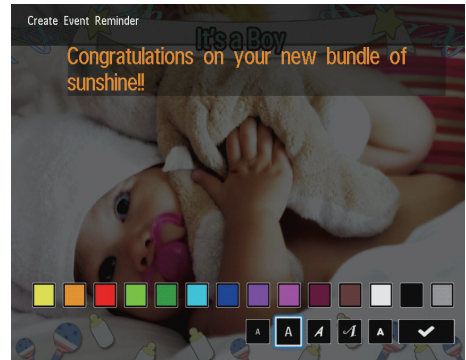


- 8 Ga naar ✓ en raak **OK** aan.
- 9 Selecteer **[Gereed]** en raak vervolgens **OK** aan.

Een eventherinnering weergeven


- 1 Selecteer **[Herinnering]** in het beginscherm en raak **OK** aan.

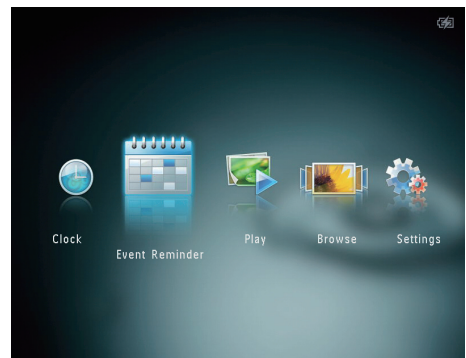

- 2 Selecteer **[Bekijk herinnering]** en raak vervolgens **OK** aan.

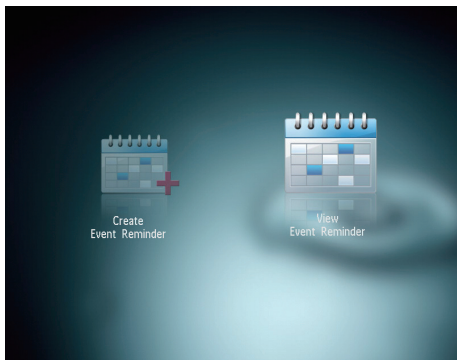

- 3 Selecteer een eventherinnering en raak **OK** aan.
- ↳ Er wordt een eventherinnering weergegeven.
 - Raak **MENU** aan en selecteer een van de volgende opties om verder te gaan.

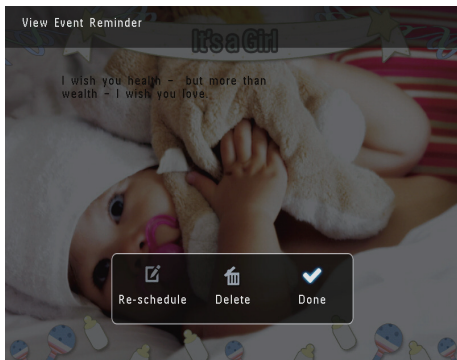

- **[Opnieuw progr.]**: de eventherinnering opnieuw inplannen
 - **[Verwijderen]**: de eventherinnering verwijderen
- Als u terug wilt gaan om de andere eventherinneringen te bekijken, selecteert u **[Gereed]** en raakt u **OK** aan.


8 Instellingen

De schermmenutaal selecteren

- 1 Selecteer **[Instellingen]** in het beginscherm en raak **OK** aan.



- 2 Selecteer **[Taal]** en raak vervolgens **OK** aan.
- 3 Selecteer een taal en raak **OK** aan.

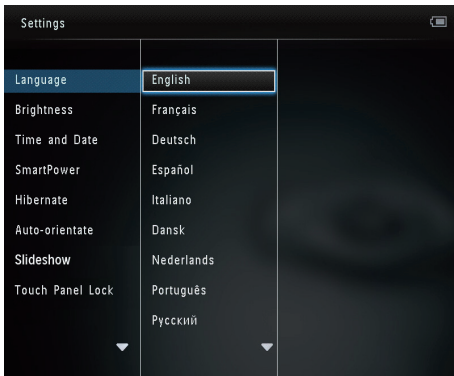


Helderheid aanpassen

U kunt de helderheid van het PhotoAlbum aanpassen voor een optimale weergave.

- 1 Selecteer **[Instellingen]** in het beginscherm en raak **OK** aan.




- 2 Selecteer **[Helderheid]** en raak vervolgens **OK** aan.

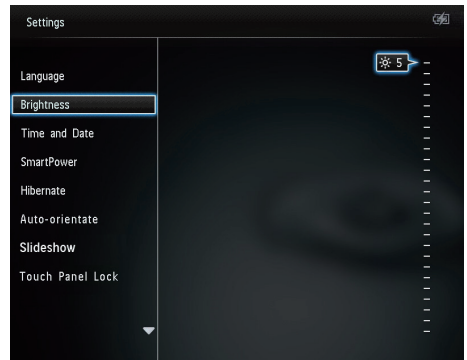


- 3 Raak **▲** / **▼** aan om de helderheid aan te passen en raak vervolgens **OK** aan.

Tijd/datum instellen

- 1 Selecteer **[Instellingen]** in het beginscherm en raak **OK** aan.

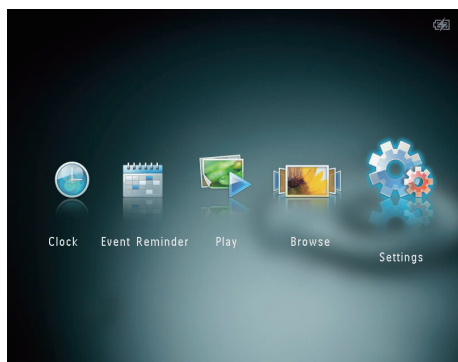


- 2 Selecteer **[Tijd en datum]** en raak vervolgens **OK** aan.
- 3 Selecteer **[Tijd instellen]/[Datum instellen]** en raak vervolgens **OK** aan.

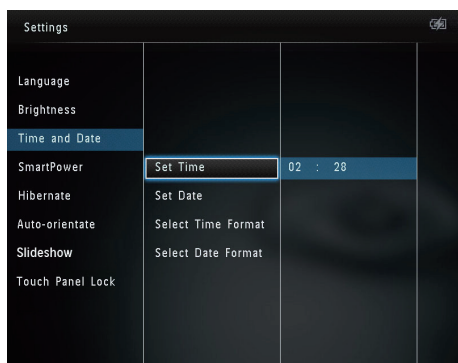


- 4 Raak **▲ / ▼ / ◀ / ▶** aan om minuten/ uur/dag/maand/jaar in te stellen en raak vervolgens **OK** aan.

De datum- en tijdnotatie instellen

- 1 Selecteer **[Instellingen]** in het beginscherm en raak **OK** aan.

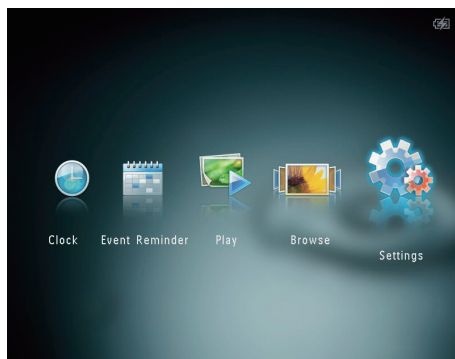

- 2 Selecteer **[Tijd en datum]** en raak vervolgens **OK** aan.
- 3 Selecteer **[Tijdindeling selecteren]/[Datumindeling]** en raak vervolgens **▶** aan.
- 4 Selecteer een indeling en raak **OK** aan.

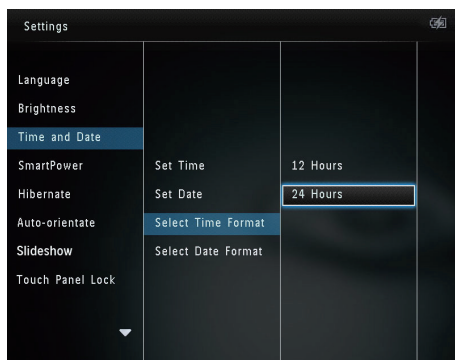


De SmartPower-timer instellen

Met de SmartPower-timer kunt u de tijd instellen waarop het display van het PhotoAlbum dagelijks automatisch aan of uit gaat. Als het display automatisch wordt uitgeschakeld, schakelt het PhotoAlbum over naar de stand-bymodus (sluimerstand).


Opmerking

- Controleer of u de juiste tijd hebt ingesteld op uw PhotoAlbum.

- 1 Selecteer **[Instellingen]** in het beginscherm en raak **OK** aan.

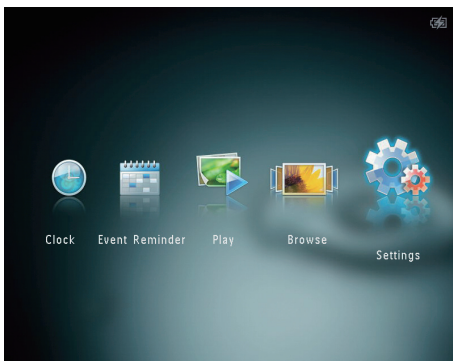

- 2 Selecteer **[SmartPower]** en raak vervolgens **OK** aan.
- 3 Selecteer **[Inschakeltijd instellen]/[Uitschakeltijd instellen]** en raak vervolgens **OK** aan.
 - Als u de SmartPower-functie wilt uitschakelen, selecteert u **[Uit]** en raakt u vervolgens **OK** aan.

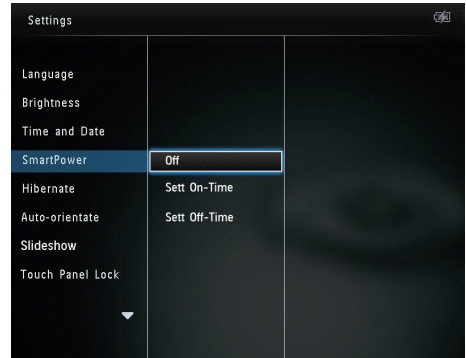


- 4 Raak **▲ / ▼ / ◀ / ▶** aan om de tijd in te stellen en raak vervolgens **OK** aan.

Tip


- Als het PhotoAlbum in de stand-bymodus (sluimerstand) staat, kunt u op **⏻** drukken om het PhotoAlbum te activeren.
- Als uw PhotoAlbum van stroom wordt voorzien door de ingebouwde batterij: nadat er lange tijd geen bewerking is uitgevoerd, wordt de helderheid van de achtergrondverlichting verlaagd en schakelt het hele apparaat vervolgens naar de stand-bymodus.

Het PhotoAlbum in de sluimerstand zetten

- 1 Selecteer **[Instellingen]** in het beginscherm en raak **OK** aan.

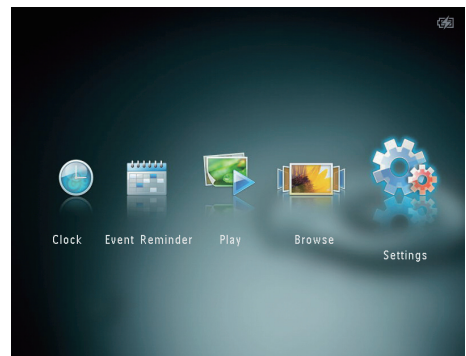

- 2 Selecteer **[Sluimeren]** en raak vervolgens **OK** aan.
- 3 Selecteer een optie en raak **OK** aan.
 - ↳ Na de geselecteerde periode schakelt het PhotoAlbum over naar de sluimerstand.
 - Als u de sluimerstand wilt uitschakelen, selecteert u **[Nooit]** en raakt u vervolgens **OK** aan.

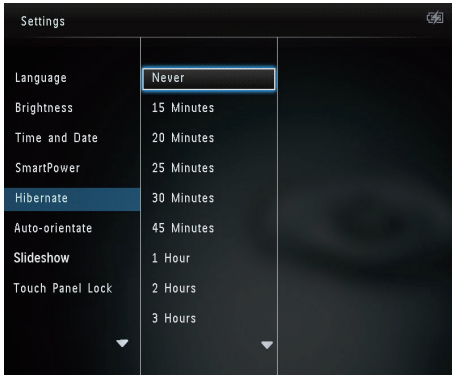


- Druk op  om het PhotoAlbum te activeren vanuit de sluimerstand.


Automatische oriëntatie instellen

Dankzij de functie voor automatische oriëntatie kunt u foto's in de juiste oriëntatie weergeven. Deze wordt bepaald aan de hand van de horizontale/verticale oriëntatie van het PhotoAlbum.

- 1 Selecteer **[Instellingen]** in het beginscherm en raak **OK** aan.

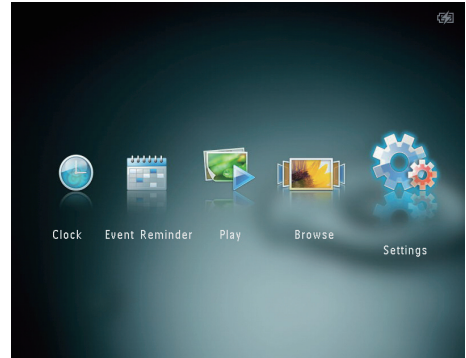

- 2 Selecteer **[Oriëntatie autom. aanpas.]** en raak vervolgens **OK** aan.
- 3 Selecteer **[Aan]** en raak vervolgens **OK** aan.

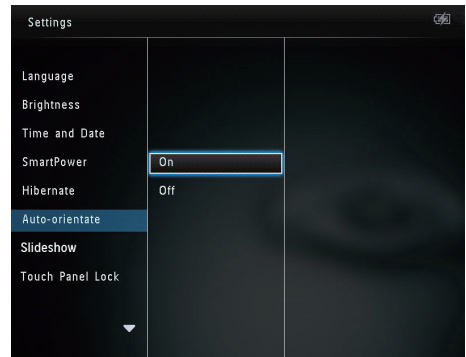


- Als u de functie voor automatische oriëntatie wilt uitschakelen, selecteert u **[Uit]** en raakt u vervolgens **OK** aan.


Instellingen voor diaprozentaties

Interval voor diaprozentatie selecteren

- 1 Selecteer **[Instellingen]** in het beginscherm en raak **OK** aan.

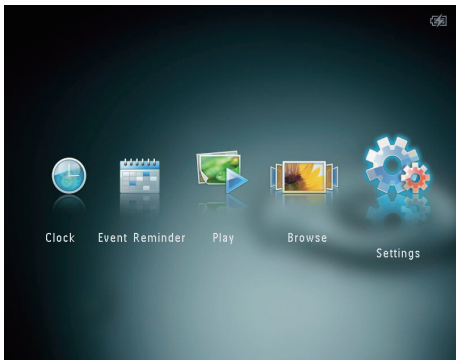


- 2 Selecteer **[Diaprozentatie]** en raak vervolgens **OK** aan.
- 3 Selecteer **[Interval]** en raak vervolgens **OK** aan.

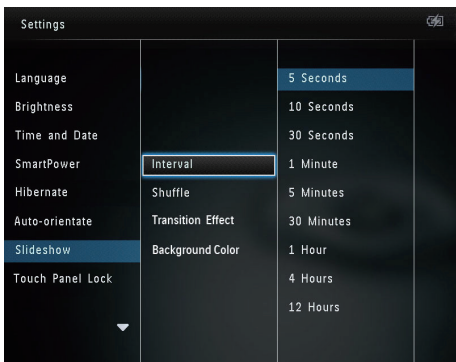

- 4 Selecteer een interval voor de diaprozentatie en raak vervolgens **OK** aan.

Diavolgorde selecteren


- 1 Selecteer **[Instellingen]** in het beginscherm en raak **OK** aan.

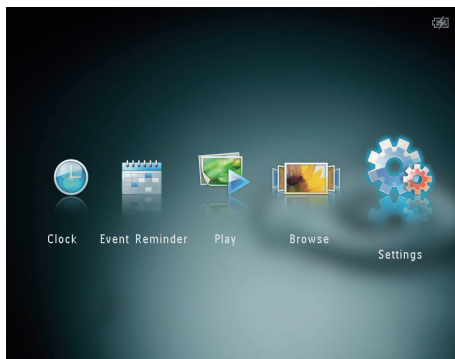


- 2 Selecteer **[Diaprozentatie]** en raak vervolgens **OK** aan.
- 3 Selecteer **[Shuffle]** en raak vervolgens **OK** aan.
- 4 Als u de diaprozentatie in willekeurige volgorde wilt weergeven, selecteert u **[Aan]** en raakt u vervolgens **OK** aan.
 - Als u de diaprozentatie in de standaardvolgorde wilt weergeven, selecteert u **[Uit]** en raakt u vervolgens **OK** aan.

Een overgangseffect selecteren

- 1 Selecteer **[Instellingen]** in het beginscherm en raak **OK** aan.

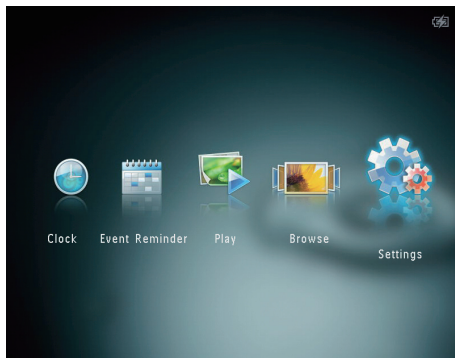

- 2 Selecteer **[Diapresentatie]** en raak vervolgens **OK** aan.
- 3 Selecteer **[Overgangseffect]** en raak vervolgens **OK** aan.

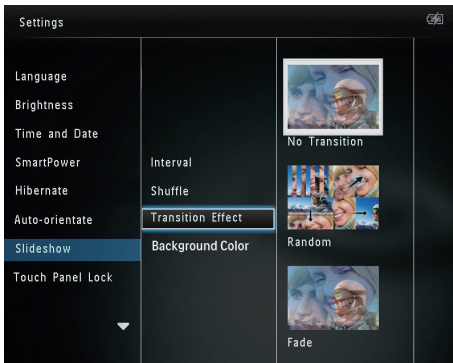


- 4 Selecteer een overgangseffect en raak vervolgens **OK** aan.

Achtergrondkleur selecteren


U kunt een randkleur voor de achtergrond selecteren voor foto's die kleiner zijn dan het display van het PhotoAlbum.

- 1 Selecteer **[Instellingen]** in het beginscherm en raak **OK** aan.

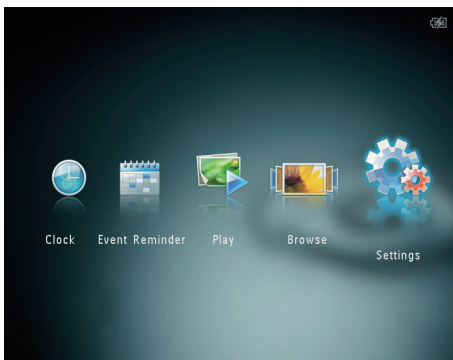

- 2 Selecteer **[Diapresentatie]** en raak vervolgens **OK** aan.
- 3 Selecteer **[Achtergrondkleur]** en raak vervolgens **OK** aan.

- 4 Selecteer **[RadiantColor]**/een achtergrondkleur/**[Automatisch aanpassen]** en raak vervolgens **OK** aan.

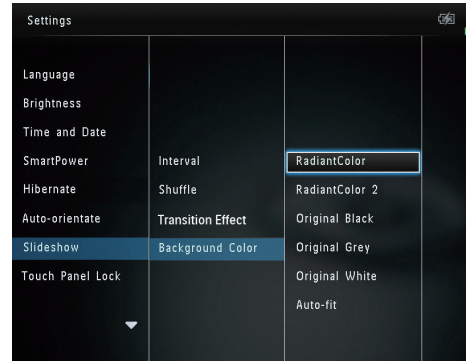

↳ Als u **[RadiantColor]** selecteert, vult het PhotoAlbum bij foto's die kleiner zijn dan het volledige scherm de rest van het scherm met de randkleuren van de foto's. Op deze manier wordt het scherm gevuld zonder zwarte balken of een vervormde beeldverhouding.



↳ Als u een achtergrondkleur selecteert, wordt op het PhotoAlbum een foto weergegeven met een achtergrondkleur.




- ↳ Als u **[Automatisch aanpassen]** selecteert, wordt de foto op het PhotoAlbum uitgerekt en wordt het scherm gevuld met een vervormd beeld.




Het aanraakpaneel ontgrendelen

- 1 Selecteer **[Instellingen]** in het beginscherm en raak **OK** aan.

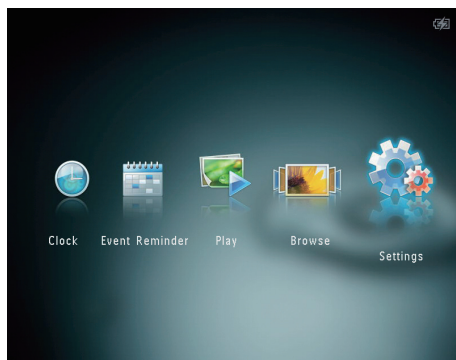

- 2 Selecteer **[Vergr. aanraak scherm]** en raak vervolgens **OK** aan.

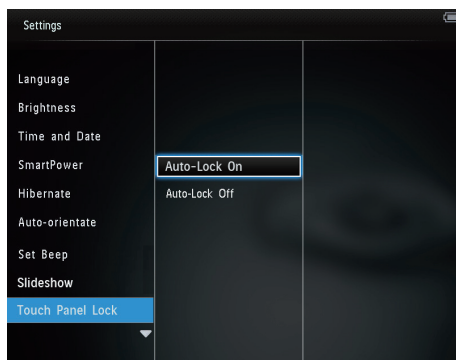


- 3 Selecteer **[Autom. vergr. inschakelen]** om de vergrendeling in te schakelen en raak vervolgens **OK** aan.
 - ↳ Als er circa 10 seconden geen knop wordt aangeraakt, wordt het aanraakpaneel automatisch vergrendeld en worden de LED-lampjes op het aanraakpaneel uitgeschakeld.
 - Selecteer **[Autom. vergr. uitschakelen]** om de vergrendeling uit te schakelen.

Het vergrendelde aanraakpaneel activeren:


- 1 Raak een willekeurige knop aan.
 - ↳ De LED-lampjes worden ingeschakeld.
- 2 Schuif de schuifregelaar links/rechts snel van links naar rechts om het aanraakpaneel te ontgrendelen.

Het aanraakpaneel ontgrendelen

- 1 Selecteer **[Instellingen]** in het beginscherm en raak **OK** aan.

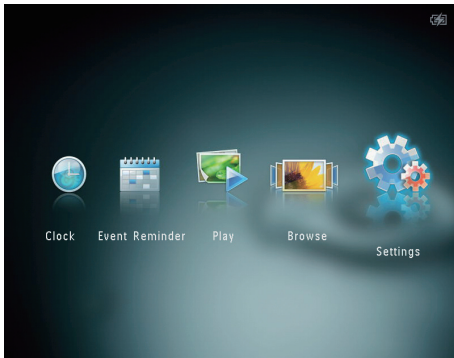

- 2 Selecteer **[Vergr. aanraakscherm]** en raak vervolgens **OK** aan.

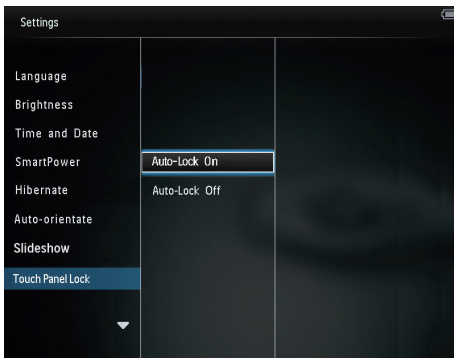

- 3 Selecteer **[Autom. vergr. inschakelen]** om de vergrendeling in te schakelen en raak vervolgens **OK** aan.
 - ↳ Als er circa 10 seconden geen knop wordt aangeraakt, wordt het aanraakpaneel automatisch vergrendeld en worden de LED-lampjes op het aanraakpaneel uitgeschakeld.
 - Selecteer **[Autom. vergr. uitschakelen]** om de vergrendeling uit te schakelen.


Het vergrendelde aanraakpaneel activeren:

- 1 Raak een willekeurige knop aan.
 - ↳ De LED-lampjes worden ingeschakeld.
- 2 Schuif de schuifregelaar links/rechts snel van links naar rechts om het aanraakpaneel te ontgrendelen.


Informatie over het PhotoAlbum weergeven

U kunt het volgende weergeven: de modelnaam, de firmwareversie van het PhotoAlbum en de geheugenstatus van het PhotoAlbum en de andere opslagmedia die op het PhotoAlbum zijn aangesloten.

- 1 Selecteer **[Instellingen]** in het beginscherm en raak **OK** aan.

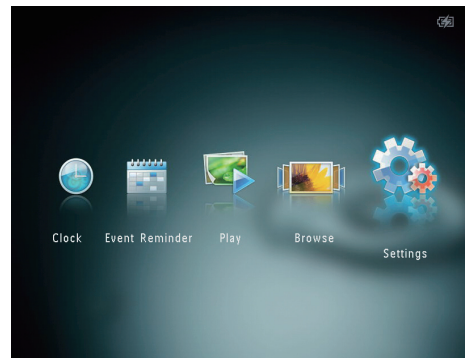


2 Selecteer [Info].

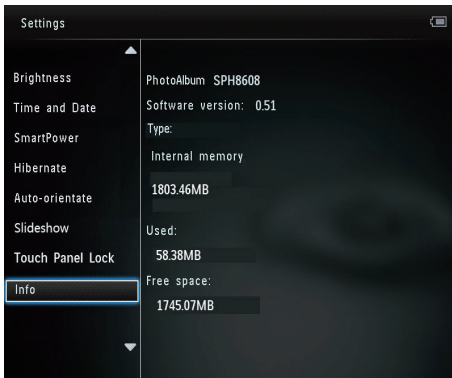

↳ De informatie over het PhotoAlbum wordt weergegeven op het scherm.


Alle fabrieksinstellingen herstellen

1 Selecteer [Instellingen] in het beginscherm en raak OK aan.

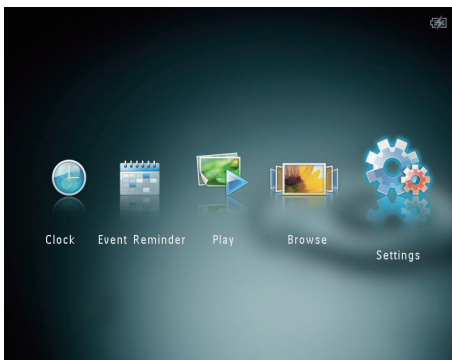


2 Selecteer [Standaardinstelling] en raak vervolgens OK aan. ↳ Er wordt een bevestiging weergegeven.

3 Selecteer [Ja] en raak vervolgens OK aan. ↳ Alle instellingen van het PhotoAlbum zijn teruggezet naar de fabrieksstandaard. • Om de bewerking te annuleren, selecteert u [Nee] en raakt u vervolgens OK aan.

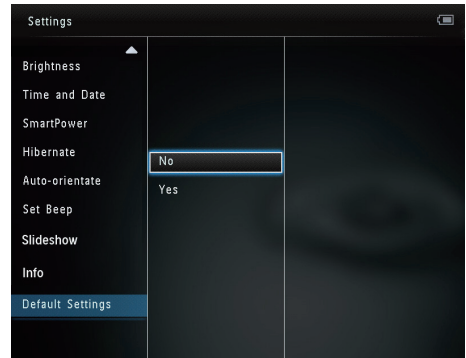


Alle fabrieksinstellingen herstellen

1 Selecteer [Instellingen] in het beginscherm en raak OK aan.

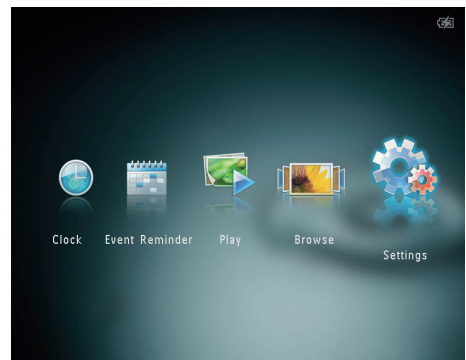

2 Selecteer [Standaardinstelling] en raak vervolgens OK aan. ↳ Er wordt een bevestiging weergegeven.

- 3 Selecteer **[Ja]** en raak vervolgens **OK** aan.
- ↳ Alle instellingen van het PhotoAlbum zijn teruggezet naar de fabrieksstandaard.
 - Om de bewerking te annuleren, selecteert u **[Nee]** en raakt u vervolgens **OK** aan.

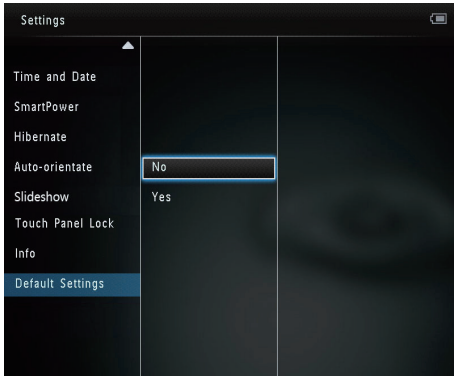

9 Het PhotoAlbum upgraden

Let op

- Schakel het PhotoAlbum niet uit tijdens de software-upgrade.

Als er een software-update beschikbaar is, kunt u de nieuwste software downloaden via www.philips.com/support en uw PhotoAlbum upgraden. Eerdere software is niet online beschikbaar.

- 1 Ga naar www.philips.com/support.
- 2 Zoek uw PhotoAlbum en ga naar het softwaregedeelte.
- 3 Download de nieuwste software op de hoofddirectory van een SD-kaart.
- 4 Plaats de SD-kaart in het PhotoAlbum.
- 5 Schakel het PhotoAlbum in.
↳ Er wordt een bevestiging weergegeven.
- 6 Selecteer **[a]** en raak **OK** aan om te bevestigen.
↳ Wanneer de upgrade is voltooid, wordt het PhotoAlbum opnieuw opgestart.

10 Productinformatie

Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Beeld/display

- Kijkhoek: @ C/R > 10, 130° (H)/110° (V)
- Levensduur, tot 50% helderheid: 20000 uur
- Beeldverhouding: 4:3
- Vensterresolutie: 800 x 600
- Helderheid (normaal): 180 cd/m²
- Contrastverhouding (normaal): 400:1
- Ondersteunde foto-indeling:
 - JPEG-foto (resolutie van maximaal 8000 x 8000 pixels)
 - Progressieve JPEG-foto (tot 1024 x 768 pixels)

Opslagmedia

- Interne geheugencapaciteit:
 - 2 GB, voor maximaal 2000 high-definition foto's
- Geheugenkaarttypen:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital High Capacity (SDHC)
 - Multimedia Card (MMC)
 - Memory Stick (MS)
 - Memory Stick Pro (MS Pro)

Connectiviteit

- USB 2.0 Slave

Afmetingen en gewicht

- Afmetingen exclusief basisstation (b x h x d): 220 x 179 x 20,6 mm
- Afmetingen inclusief basisstation (b x h x d): 220 x 188 x 100 mm
- Gewicht (zonder basisstation): 0,507 kg

Vermogen

- Ondersteunde voeding:
 - Ingebouwde batterij
 - Netspanning

- Efficiëntieniveau: V
- Gemiddeld verbruik:
 - Voor fotodiapresentatie: 5 W
 - Voor diaprojecties tijdens het opladen: 6,5 W
- Ingebouwde batterij:
 - Specificatie: oplaadbare li-polymeer 3,7 V
 - Capaciteit: 600 mAh
 - Levensduur: 1 uur
 - Oplaadtijd: 3,5 uur
- Netspanningsadapter:
 - Fabrikant: Philips Consumer Lifestyle International B.V.
 - Modelnummer: ASUC12x-050120 (x=E, B, C, I)
 - Invoer: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz, 0,3 A
 - Uitvoer: 5 V $\equiv$ 1,2 A

Adapter	Regio
ASUC12E-050120	Europa, Rusland en Singapore
ASUC12B-050120	Verenigd Koninkrijk en Hongkong
ASUC12C-050120	Australië en Nieuw-Zeeland
ASUC12I-050120	China

Accessoires

- Netspanningsadapter
- Oplaadstation
- Snelstartgids

Extra functies

- Kaartlezer: ingebouwd
- Ondersteunde foto-indeling:
 - JPEG-foto (resolutie van maximaal 8000 x 8000 pixels)
 - Progressieve JPEG-foto (alleen resolutie van 1024 x 768 pixels)
- Ondersteunde plaatsing: automatische foto-oriëntatie
- Knoppen en bediening: aanraakpaneel, aan-uitknop
- Afspeelmodus: diaprojectie, carrousselweergave, albumweergave

- Albumbeheer: maken, kopiëren, verplaatsen, verwijderen, toevoegen aan album favorieten
- Fotobeheer: kopiëren, verplaatsen, verwijderen, roteren, toevoegen aan album favorieten, kleurtint
- Klok: klok, kalender, datum en tijd instellen
- Eventherinnering: eventherinnering maken, eventherinnering weergeven
- Instellingen diapresentatie: overgangseffect, achtergrondkleur, interval, willekeurige volgorde, kleurtint
- Kleurtint: zwart-wit, sepia, andere kleuren
- Schermachtergrond: zwart, wit, grijs, automatisch aanpassen, RadiantColor
- Instellingen: taal, helderheid, tijd en datum, SmartPower, sluimeren, automatische oriëntatie, pieptoon (knopgeluiden), diapresentatie, informatie over het PhotoAlbum, standaardinstellingen van het PhotoAlbum resetten
- Systeemstatus: modelnaam, softwareversie, geheugenomvang
- Plug & Play-compatibiliteit: Windows Vista/XP/7, Mac OS X 10.4/10.5/10.6
- Goedkeuringen volgens regelgevingen: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB
- Overige extra functies: compatibel met Kensington-slot
- Scherm talen: Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Deens, Nederlands, Portugees, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees

11 Veelgestelde vragen

Heeft het LCD-scherm aanraakmogelijkheden?

Het LCD-scherm heeft geen aanraakmogelijkheden. Nadat u het PhotoAlbum hebt ingeschakeld, kunt u het PhotoAlbum bedienen via het aanraakpaneel.

Kan ik het PhotoAlbum gebruiken om foto's op een geheugenkaart te verwijderen?

Ja, er wordt ondersteuning geboden om foto's op een extern medium, zoals een geheugenkaart, te verwijderen. Zorg ervoor dat u de verwijderfunctie inschakelt voor geheugenkaarten die beschikbaar zijn op het PhotoAlbum.

Waarom worden sommige foto's niet weergegeven op mijn PhotoAlbum?

- Het PhotoAlbum geeft alleen JPEG-foto's (maximale resolutie: 8000 x 8000 pixels) and progressieve JPEG-foto's (tot 1024 x 768 pixels) weer.
- Controleer of deze foto's niet zijn beschadigd.

Waarom wordt het PhotoAlbum niet automatisch uitgeschakeld wanneer ik die functie instel?

Controleer of u de huidige tijd, uitschakeltijd en inschakeltijd goed hebt ingesteld. Het PhotoAlbum wordt automatisch uitgeschakeld zodra de tijd wordt weergegeven die is ingesteld voor automatische uitschakeling. Als de tijd voor de huidige dag al is verlopen, wordt de status voor de uitschakeltijd ingeschakeld op de opgegeven tijd vanaf de volgende dag.

Kan ik het geheugen vergroten om meer foto's op het PhotoAlbum op te slaan?

Nee. Het interne geheugen van het PhotoAlbum is vastgelegd en kan niet worden uitgebreid. U kunt echter wel wisselen tussen

verschillende foto's door verschillende opslagmedia te gebruiken op het PhotoAlbum.

Het PhotoAlbum is ingeschakeld, maar het reageert niet meer. Wat kan ik doen?

Controleer of het PhotoAlbum is ingeschakeld. Druk vervolgens met een pen de **RESET**-knop op de achterzijde in om het systeem te herstellen.

12 Verklarende woordenlijst

B

Beeldverhouding

Beeldverhouding verwijst naar de verhouding tussen de lengte en breedte van een TV-scherm. Het formaat van een standaard-TV is 4:3, en bij een High Definition- of breedbeeld-TV is het 16:9. Met het formaat "Letter Box" ziet u een breder beeld dan op een standaard 4:3-scherm, met zwarte balken onder en boven het beeld.

J

JPEG

Het algemene formaat voor foto's. Een systeem voor het comprimeren van foto's dat is ontwikkeld door de Joint Photographic Expert Group. De bestanden worden door de compressie aanzienlijk kleiner zonder merkbaar verlies van kwaliteit. Bestanden zijn te herkennen aan de extensie ".jpg" of ".jpeg".

K

Kbps

Kilobits per seconde. Een systeem voor meting van digitale gegevens dat vaak wordt gebruikt met hoog gecomprimeerde formaten zoals AAC, DAB, MP3 etc. Hoe hoger het cijfer, hoe beter de kwaliteit meestal is.

Kensington-slot

Een Kensington-beveiligingsslot (ook wel een K-Slot of Kensington-slot). Onderdeel van een antidielstalsysteem. Het is een klein, met metaal versterkt gat op bijna alle kleine of draagbare computers en elektronische apparatuur, met name op de duurdere en/of relatief lichte apparaten zoals laptops, computermonitors, desktopcomputers, gameconsoles en videoprojectors. Het wordt gebruikt om een

slot- en kabelmechanisme te bevestigen, met name die van Kensington.

M

Memory Stick

Memory Stick. Een flashgeheugenkaart voor digitale opslag op camera's, camcorders en andere handheld-apparaten.

MMC-kaart

Multimedia-kaart. Een flashgeheugenkaart voor opslag op mobiele telefoons, PDA's en andere handheld-apparaten. De kaart gebruikt flashgeheugen voor toepassingen voor lezen/schrijven of ROM-chips (ROM-MMC) voor statische informatie. Dit laatste wordt veel gebruikt voor het toevoegen van toepassingen aan een Palm PDA.

Motion JPEG

Motion JPEG (M-JPEG) is een informele naam voor multimedia-indelingen waarbij ieder videoframe of geïnterlineerd veld van een serie digitale beelden afzonderlijk als JPEG-afbeelding wordt gecomprimeerd. Dit wordt vaak gebruikt in mobiele apparaten zoals digitale camera's.

MP3

Een bestandsindeling met een comprimeersysteem voor geluidsdata. MP3 is de afkorting voor Motion Picture Experts Group 1 (of MPEG-1) Audio Layer 3. Met MP3-formaat kan één CD-R of CD-RW ongeveer 10 keer meer gegevens opslaan dan een gewone CD.

S

SD-kaart

Secure Digital-geheugenkaart. Een flashgeheugenkaart voor opslag op digitale camera's, mobiele telefoons en PDA's. SD-kaarten gebruiken dezelfde afmeting, 32 x 24 mm, als de MultiMediaCard (MMC), maar is iets dikker (2,1 mm vs. 1,4 mm). SD-kaartlezers accepteren beide formaten. Er zijn kaarten tot 4 GB beschikbaar.

T

Thumbnail

Een thumbnail is een verkleinde versie van een beeld die wordt gebruikt om een item gemakkelijker te herkennen. Thumbnails spelen dezelfde rol voor afbeeldingen als normale normaltekstindex voor woorden.

X

xD-kaart

EXtreme Digital Picture-kaart. Een flashgeheugenkaart voor digitale camera's.

