

PHILIPS

ساعة التقى المزودة
بخاصية البلوتوث

TAPR702/98



دليل المستخدم

سجل منتجك واحصل على الدعم من
www.philips.com/support

المحتويات

| | |
|----|--|
| 2 | 1 مهم |
| 2 | السلامة |
| 3 | ساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث الخاصة بك التي تأتي مع شاحن هاتف لاسلكي مقدمة |
| 3 | محتويات العبوة |
| 4 | نظرة عامة على ساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث |
| 5 | بدء التشغيل |
| 5 | التوصيل بالطاقة |
| 5 | تركيب البطارية |
| 5 | ضبط الساعة |
| 6 | التشغيل |
| 6 | ضبط سطوع الشاشة |
| 7 | ضبط مؤقت تنبيه |
| 7 | ضبط منه |
| 7 | تنشيط/إلغاء تنشيط مؤقت التنبيه |
| 7 | عمل غفوة للمنبه |
| 8 | ضبط وقت النوم |
| 9 | البلوتوث |
| 9 | التشغيل من جهاز البلوتوث |
| 10 | الشحن |
| 10 | استخدام الشحن اللاسلكي Qi |
| 11 | معلومات المنتج |
| 12 | استكشاف الأخطاء واصلاحها |
| 13 | ملاحظة |
| 13 | العناية بالبيئة |

1 مهم

السلامة

تحذير !

- يُحظر إزالة الجسم الخارجي لساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث هذه.
- يُحظر تزييت أي جزء من ساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث هذه.
- يُحظر وضع ساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث هذه على أجهزة كهربائية أخرى.
- حافظ على جهاز الراديو المزود بساعة هذا بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو السنة النهار أو مصادر الحرارة.
- تأكد دائمًا من سهولة الوصول إلى سلك الطاقة أو القابس أو المحول.
- فصل ساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث من مصدر الإمداد بالطاقة.

ملاحظة

- يوجد ملصق التصنيف في الجزء السفلي من المنتج.

- اقرأ هذه التعليمات.
- انتبه لجميع التحذيرات.
- اتبع جميع التعليمات.
- تحذب سد أي فتحات تهوية، واحرص على التركيب وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.
- تحذب التركيب بالقرب من أي مصادر للسخونة مثل أجهزة الإشعاع أو منظمات الحرارة أو الموقد أو الأجهزة الأخرى (بما في ذلك المضخمات) التي يصدر عنها سخونة.
- احرص على حماية كبل الطاقة من الدهس أو الشيء وخصوصاً عند الفوايس ومواضع مأخذ التيار الكهربائي ونقطة خروج الكبل من ساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث.
- افصل ساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث هذه أثناء العاصفة الرعدية أو في حالة عدم الاستخدام لفترات زمنية طويلة.
- ارجع في جميع أعمال الصيانة إلى فني صيانة مؤهل.
- يجب إجراء صيانة ساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث عند تعرضها للتلف بأي طريقة، مثل تلف كبل الإمداد بالطاقة أو القابس أو انسكاب سوائل أو سقوط جسم عليها أو تعرضها للمطر أو الرطوبة أو تضرر تشغيلها بشكل طبيعي أو سقوطها.
- تنبيه استخدام البطارية - لمنع مشكلة تسريب البطارية التي قد تؤدي إلى إصابة جسدية أو إلحاق الضرر بالمتلكات أو إلحاق الضرر بساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث.
- احرص على تركيب البطارية بصورة صحيحة، + و- كما هو موضح على ساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث.
- أزل البطارية في حالات عدم استخدام ساعة التنبيه

2 ساعه التنبيه المزوده بخاصية البلوتوث الخاصه بك التي تأتي مع شاحن هاتف لاسلكي

تهانينا لكم بشراء هذا المنتج ومرحباً بكم مع Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، سجل منتجك على www.philips.com/welcome.



مقدمة

من خلال ساعه التنبيه المزوده بخاصية البلوتوث، يمكن القيام بما يلي:

- تشغيل الصوت من الأجهزة التي تدعم خاصية البلوتوث.
- عرض الوقت.
- ضبط منبهين.
- شحن أجهزتك المحمولة باستخدام شاحن الهاتف اللاسلكي أو USB


محتويات العبوة

افتح عبوتك وتعرف على محتوياتها:

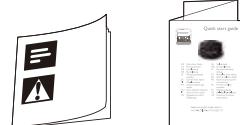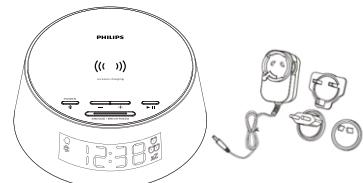

- ساعه منبهه مزوده بخاصية البلوتوث
- محول طاقة
- مواد مطبوعة

نظرة عامة على ساعة التنبية المزودة بخاصية البلوتوث

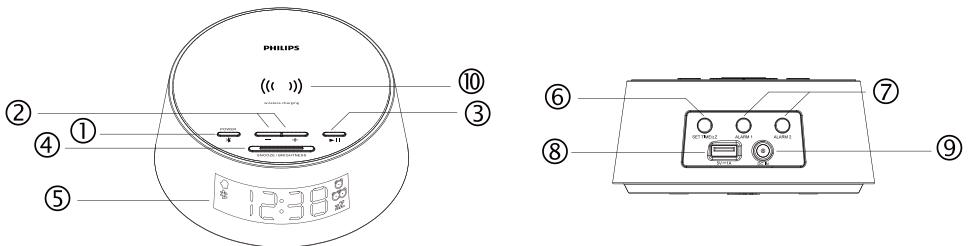

① الطاقة*

- تشغيل/إيقاف البلوتوث

② مستوى الصوت +

- ضبط الساعة والدقائق
- الضبط على وضع 12 ساعة أو 24 ساعة
- رفع/خفض مستوى الصوت

③ التشغيل/الإيقاف المؤقت

④ الغفوة/السطوع

- عمل غفوة للمنبه
- ضبط سطوع الشاشة

⑤ لوحة العرض

- عرض الوضع الحالي

⑥ ضبط الوقت/المنطقة الزمنية

- ضبط الوقت
- ضبط مؤقت النوم

⑦ التنبية 1/التنبيه 2

- ضبط المنبه
- تنشيط أو إلغاء تنشيط مؤقت التنبية

⑧ منفذ شحن USB


⑨ مقبس محول الطاقة

⑩ منطقة الشحن اللاسلكي

3 بدء التشغيل

- تحتوي البطاريات على مواد كيميائية، لذا ينبغي الخلاص منها بطريقة صحيحة.

وفقاً للتعليمات، من حيث القطبية الصحيحة (+/-)، قم بإدراج المقطع 1.5 فولت × 2 بطارية AAA (غير متوفرة)

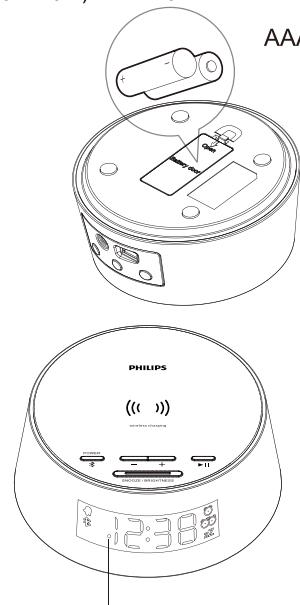

استبدل البطاريات عندما يكون مؤشر انخفاض البطارية في وضع التشغيل


احرص دائمًا على اتباع التعليمات في هذا الفصل بالترتيب.

التوصيل بالطاقة

تنبيه !

- خطر تلف المنتج! تأكد من توافق الجهد الكهربائي مع الجهد المطبوع على الجانب الخلفي أو السفلي لجهاز الراديو المزود بباعة.
- خطر حدوث صدمة كهربائية! عند فصل محول التيار المتردد، اسحب القابس داعمًا من المقابس، ويفترض سحب السلك.
- خطر الانفجار! حافظ على البطارية بعيدًا عن مصادر الحرارة أو أشعة الشمس أو ألسنة اللهب. ويُحظر التخلص من البطارية برميها في النار.
- خطر الانفجار في حالة استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. لا يتم استبدال البطارية إلا بواحدة مماثلة أو بنوع مكافئ.

صل محول الطاقة بمقبس الحائط.

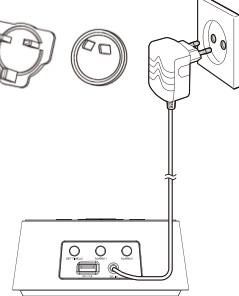

ضبط الساعة

- في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على SET TIME (ضبط الوقت) لمدة ثانيةين لتنشيط وضع إعداد الساعة. سيومض تنسيق الوقت 24 ساعة على الشاشة. اضغط على زر "-" أو "+" بشكل متكرر لتحديد تنسيق العرض سواء 24 ساعة (الاقراضي) أو 12 ساعة.
- اضغط على SET TIME (ضبط الوقت) للتأكيد.
- وبعدها ستومض أرقام الساعة على الشاشة.

تركيب البطارية

يمكنك استخدام طاقة التيار المتردد فقط ك مصدر للإمداد بالطاقة. يمكن للبطارية AAA إجراء نسخ احتياطي لإعدادات الساعة والتنبيه فقط. عند فصل الطاقة، يتم إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية للشاشة.

- 4** اضغط على زر "-" أو "+" لضبط الساعة (اضغط مع الاستمرار على الأزرار للإعداد السريع)
- 5** اضغط على SET TIME (ضبط الوقت) للتأكيد وبعدها ستمض أرقام الدقائق على الشاشة.
- 6** اضغط على زر "-" أو "+" لضبط الدقائق (اضغط مع الاستمرار على الأزرار للإعداد السريع)
- 7** اضغط على SET TIME (ضبط الوقت) للتأكيد وبعدها يتم عرض الوقت المضبوط.

التشغيل

اضغط على زر POWER (الطاقة) لتشغيل ساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث

- انقل إلى وضع الاستعداد**
اضغط على زر POWER (الطاقة) للانتقال إلى وضع الاستعداد.
← تُعرض الساعة (إذا تم ضبطها)

ضبط سطوع الشاشة

اضغط على زر BRIGHTNESS (السطوع) بشكل متكرر لتحديد مستويات السطوع المختلفة.

- مرتفع
- متوسط
- منخفض

4 ضبط مؤقت تنبيه

- الحالـةـ اـضـغـطـ عـلـىـ ALARM1 (التنبيـهـ 1) أو ALARM2 (التنـبـيـهـ 2) مـرـةـ أـخـرـىـ لـتـشـيـطـ مـؤـقـتـ تـنـبـيـهـ أوـ إـغـاءـ تـنـبـيـطـهـ.
- ← ☰ تـظـهـرـ أـوـ ☰ فـيـ حـالـةـ تـشـغـيلـ مـؤـقـتـ تـنـبـيـهـ وـتـخـفـيـ إـذـاـ كـانـ قـيـدـ الإـيقـافـ.
- لإـيقـافـ التـنـبـيـهـ، اـضـغـطـ عـلـىـ زـرـ ALARM1 (التنـبـيـهـ 1) أو ALARM2 (التنـبـيـهـ 2) المـاـقـلـةـ.
- لإـيقـافـ رـنـينـ الـمـنـبـهـ، اـضـغـطـ عـلـىـ زـرـ ALARM1 (التنـبـيـهـ 1) أو ALARM2 (التنـبـيـهـ 2) المـاـقـلـةـ الـمـنـبـهـ فـيـ الـأـيـامـ الـتـالـيـةـ.

ضبط منهـ

يمـكـنـ ضـبـطـ مـنـبـهـينـ لـلـعـمـلـ فـيـ وـقـتـيـنـ مـخـتـفـيـنـ.



- تـأـكـدـ مـنـ ضـبـطـ السـاعـةـ بـشـكـلـ صـحـيحـ.
- يـمـكـنـ فـقـطـ ضـبـطـ الـمـنـبـهـ فـيـ وـضـعـ الـاسـتـعـادـ.

عمل غـفـوةـ لـلـمـنـبـهـ

عـنـدـمـاـ يـعـمـلـ الـمـنـبـهـ، اـضـغـطـ عـلـىـ SNOOZE (غـفـوةـ).

← يـتـوقفـ الـمـنـبـهـ وـيـكـرـرـ الرـنـينـ بـعـدـ تـسـعـ دقـائقـ.

1

فـيـ وـضـعـ الـاسـتـعـادـ، اـضـغـطـ مـعـ الـاسـتـمـارـ عـلـىـ ALARM1 (التنـبـيـهـ 1) أو ALARM2 (التنـبـيـهـ 2) لأـكـثـرـ مـنـ ثـانـيـتـيـنـ لـتـشـيـطـ وـضـعـ اـعـدـادـ الـمـنـبـهـ، سـتـوـمـضـ أـيـقـونـةـ طـنـينـ أـرـقـامـ السـاعـةـ (⌚) وـأـيـقـونـةـ الـمـنـبـهـ (⌚⌚) الـمـوـجـودـةـ عـلـىـ الشـاشـةـ.

2

اضـغـطـ عـلـىـ زـرـ "-" أـوـ "+" لـضـبـطـ السـاعـاتـ. اـضـغـطـ عـلـىـ ALARM1 (التنـبـيـهـ 1) أو ALARM2 (التنـبـيـهـ 2) للـتـاكـيدـ وـبـعـدـهـ سـتـوـمـضـ أـرـقـامـ الدـقـائقـ عـلـىـ الشـاشـةـ. اـضـغـطـ عـلـىـ زـرـ "-" أـوـ "+" لـضـبـطـ الدـقـائقـ. اـضـغـطـ عـلـىـ ALARM1 (التنـبـيـهـ 1) أو ALARM2 (التنـبـيـهـ 2) للـتـاكـيدـ.

3

اضـغـطـ عـلـىـ ALARM1 (التنـبـيـهـ 1) أو ALARM2 (التنـبـيـهـ 2) بـشـكـلـ مـتـكـرـ لـخـيـارـ مـصـدرـ الـمـنـبـهـ:

- تشـغـيلـ الطـنـانـ (🔇)
- تشـغـيلـ مـوسـيـقـيـ الـبـلـوـتوـثـ (🔊)
- إـغـاءـ الـتـنـبـيـهـ

4

اضـغـطـ عـلـىـ ALARM1 (التنـبـيـهـ 1) أو ALARM2 (التنـبـيـهـ 2) بـشـكـلـ مـتـكـرـ لـخـيـارـ مـصـدرـ الـمـنـبـهـ:

- تشـغـيلـ الطـنـانـ (🔇)
- تشـغـيلـ مـوسـيـقـيـ الـبـلـوـتوـثـ (🔊)
- إـغـاءـ الـتـنـبـيـهـ


الـتـلـمـيـحـاتـ

- لاـ يـمـكـنـ ضـبـطـ مـسـتـوىـ صـوتـ الـتـنـبـيـهـ، وـلـكـنـ سـيـرـتـقـعـ تـدـريـجـياـ لـإـيقـاظـكـ بـلـطـفـ.
- إـذـاـ ضـبـطـ الـمـنـبـهـ عـلـىـ مـوـسـيـقـيـ الـبـلـوـتوـثـ وـلـمـ يـتـمـ اـكـشـافـ أـيـ جـهاـزـ بـلـوـتوـثـ، سـيـمـ ضـبـطـ الـمـنـبـهـ اـفـتـرـ أـضـيـأـ عـلـىـ الطـنـانـ.

تشـيـطـ/إـغـاءـ تـشـيـطـ مـؤـقـتـ تـنـبـيـهـ

- فـيـ وـضـعـ الـاسـتـعـادـ، اـضـغـطـ عـلـىـ ALARM1 (التنـبـيـهـ 1) أو ALARM2 (التنـبـيـهـ 2) لـعـرـضـ اـعـدـادـ الـمـنـبـهـ

5 ضبط وقت النوم

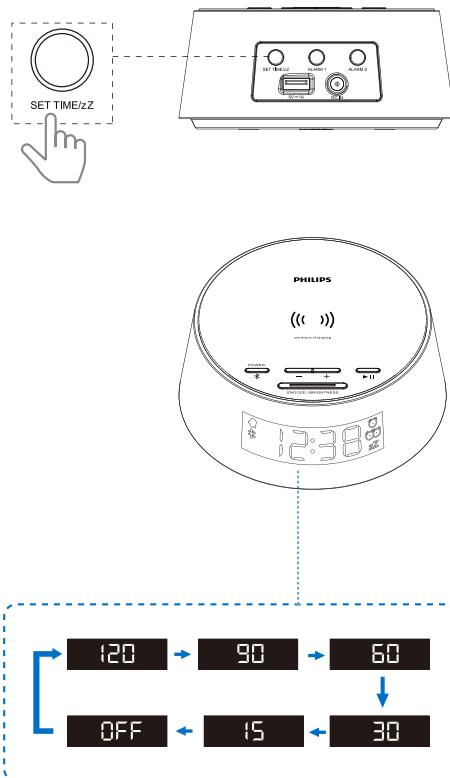

يمكن لساعة التبديل المزودة بخاصية البلوتوث التبديل إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة الضبط المسبق.

- في وضع تشغيل البلوتوث، اضغط على **SLEEP** (النوم) بشكل متكرر لتحديد فترة مؤقت النوم (بالدقائق).

لإلغاء تشغيل مؤقت النوم:

في وضع إعداد مؤقت النوم، اضغط على **SLEEP** (النوم) بشكل متكرر لحين ظهور **[OFF]** (إيقاف تشغيل).

6 البلوتوث

التشغيل من جهاز البلوتوث

اضغط على POWER (الطاقة) بشكل متكرر لتحديد وضع البلوتوث.

← سوّمض أيقونة من على لوحة العرض قم بتنشيط وظيفة البلوتوث على جهاز البلوتوث الخاص بك. اختر "PHILIPS PR702" المعروض على جهازك لإجراء الاقتران.

← في حالة نجاح الاتصال، تصدر ساعة التبيبة المزودة بخاصية البلوتوث صفيرًا مرتبًّا وتتوقف أيقونة عن الوميض.

يمكنك الآن بدء تشغيل الموسيقى على جهاز البلوتوث الخاص بك.

اضغط على "-" "+" لضبط مستوى الصوت.

إعادة ضبط البلوتوث


اضغط على زر POWER (الطاقة) مع الاستمرار لأكثر من 5 ثوانٍ لمحو جميع معلومات الاقتران.

سوّمض أيقونة من على لوحة العرض ← ستدخل ساعة التبيبة المزودة بخاصية البلوتوث في وضع البلوتوث تلقائيًا بعد إعادة الضبط.

7 الشحن

استخدام الشحن اللاسلكي Qi

ستعمل هذه الوحدة على توفير الشحن لاسلكياً للهواتف التي تدعم خاصية الشحن اللاسلكي عن طريق وضع هاتفك أعلى أيقونة الشحن اللاسلكي في الساعة التبديل المزودة بخاصية البلوتوث. وتكون أيقونة الشحن (⚡) المعروضة على الشاشة قيد التشغيل أثناء الشحن.

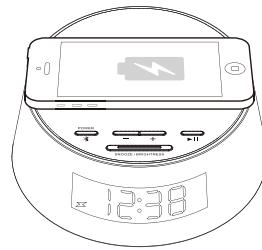

منفذ شحن USB

يحتوي هذا المنتج أيضًا على منفذ شحن USB للأجهزة التي لا تدعم الشحن اللاسلكي.

8 معلومات المنتج



- معلومات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

| | |
|---------------------------------|--|
| مخرج مكبر الصوت | 2 وات جذر متوسط تربيعي |
| | 2 × |
| طاقة الشحن اللاسلكي | 10 وات |
| مخرج شحن USB | 5 فولت 1.0 أمبير |
| اجمالي التشوه التوافقي | % أقل من 2 |
| نسبة الإشارة إلى الضجيج | أكتر من 50 ديسيل |
| اسم العلامة التجارية: | مصدر الإمداد بالطاقة |
| PHILIPS | (محول طاقة) |
| الطراز: | |
| | BQ30A-0902500-M |
| الدخل: | 240 – 100 فولت،~، 50/60 هرتز، بحد أقصى 800 مللي أمبير؛ |
| الخرج: | 2500 فولت ~ مللي أمبير؛ |
| البطارية | بطاريتان AAA لتوفير مصدر طاقة احتياطي للساعة وساعة التنبيه (غير متوفراً) |
| استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | أقل من أو يساوي 1 وات |
| أبعاد المنتج - الوحدة الرئيسية | (العرض × الارتفاع × العمق) 135 × 65 × 135 مم |
| وزن الوحدة | 0.45 كجم |



- يساوي جهد التيار المستمر.

9 استكشاف الأخطاء و إصلاحها



- يُحظر إزالة الجسم الخارجي لهذا الجهاز.

لكي يظل الضمان سارياً، يُحظر محاولة صيانة النظام بنفسك. إذا كنت تواجه مشكلات عند استخدام هذا الجهاز،تحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. إذا ظلت المشكلة دون حل، فانتقل إلى صفحة الويب الخاصة بشركة Philips (www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة Philips، احرص على أن يكون الجهاز قريب منك مع معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.

لا توجد طاقة

- تأكد من توصيل قابس طاقة التيار المتردد في ساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث بشكل صحيح.
- تأكد من وجود الطاقة في مخرج التيار المتردد.

لا توجد استجابة من ساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث

- افصل قابس طاقة التيار المتردد وأعد توصيله، ثم شغل ساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث مرة أخرى.

المنبه لا يعمل.

- أضيّط الساعة/المنبه بطريقة صحيحة.

10 ملاحظة



يعني هذا الرمز أن المنتج يحتوي على بطاريات مدمجة مشمولة بالتوجيه الأوروبي U 2013/56/EU والتي لا يمكن التخلص منها في النفايات المنزلية العادي.

احرص على التعرف على نظام التجميع المحلي المنفصل الخاص بالمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات. اتبع القواعد المحلية ولا تخلص مطلقاً من المنتج والبطاريات مع النفايات المنزلية العادي، حيث يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة والبطاريات على منع حدوث آثار سلبية على البيئة وصحة الإنسان.

إزالة البطاريات التي يمكن التخلص منها
لإزالة البطاريات التي يمكن التخلص منها، انظر قسم تركيب البطارية.

المعلومات البيئية

تم التخلي عن جميع مواد التغليف غير الضرورية. كما حاولنا جعل العبوة سهلة التقسيم إلى ثلاثة مواد: الورق المقوى (العلبة) ولب الورق (الطبقة الواقية) والبولي إيثيلين (الأكياس والقطع الإسفنجية الواقية).

يكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكها من قبل شركة متخصصة. يرجى مراعاة اللوائح المحلية الخاصة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.

قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات يتم إجراؤها على هذا الجهاز ولم تتم الموافقة عليها صراحةً من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited إلى إبطال سلطة المستخدم في تشغيل الجهاز.



تعلن شركة MMD Hong Kong Holding Limited بموجب هذه الوثيقة تأكيد هذا المنتج مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بالتوجيه U 2014/53/EU. ويمكنك الاطلاع على إعلان المطابقة على الموقع الإلكتروني التالي www.philips.com/support.

العناية بالبيئة

التخلص من المنتج والبطاريات القديمة



تم تصميم المنتج وتوريده باستخدام مواد ومكونات ذات جودة عالية، يمكن إعادة تصنيعها واستخدامها مرة أخرى.



يعني هذا الرمز المرفق بالمنتج أن المنتج مشمول بالتجهيز الأوروبي EU 2012/19/EU. وينبغي التعرف على نظام المجموعة المحلية المنفصلة الخاصة بالمنتجات الكهربائية والإلكترونية. اتبع القواعد المحلية ولا تخلص مطلقاً من المنتج مع النفايات المنزلية العادي، حيث يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة على منع حدوث آثار سلبية على البيئة وصحة الإنسان.



وشعار الدرع الواقي الخاص بها مما علامتان تجاريتان مسجلتان
لشركة Koninklijke Philips N.V. ولا يتم استخدامهما إلا بموجب
ترخيص رسمي، صنع هذا المنتج من قبل شركة MMD Hong Kong
كما أنها هي أو إحدى الشركات التابعة لها المسؤولة
عن بيعه، وهي الضامن فيما يتعلق بهذا المنتج.
Holding Limited