

Registreer uw product op

www.philips.com/welcome

AS141



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	2
2	Uw basisstation voor Android™	3
	Inleiding	3
	Wat zit er in de doos?	3
	Overzicht van het basisstation	4
3	Aan de slag	6
	Stroom aansluiten	6
	Inschakelen	6
	Overschakelen naar de stand-	
	bymodus	6
	Selecteer een bron	6
4	Afspelen en opladen	7
	Compatibel met Android™	7
	Audio afspelen via een handmatige	
	Bluetooth-verbinding	7
	Audio afspelen via een automatische	
	Bluetooth-verbinding met Philips	
	DockStudio	8
	DockStudio installeren op uw	
	Android-apparaat	9
	Bluetooth activeren met	
	DockStudio	11
	Tijd automatisch synchroniseren	14
	Audio afspelen met Philips Songbird	14
	Songbird installeren op uw	
	Android-apparaat	14
	Songbird installeren op een PC	16
	Synchroniseren met de PC via	
	Philips Songbird	16
	Meer functies van DockStudio	
	gebruiken	17
	De alarmtimer instellen	17
	De sleeptimer instellen	18
	Naar internetradio luisteren	19
	De Android-telefoon in het station	
	plaatsen en opladen	20
	De Android-telefoon in het	
	station plaatsen	20

	Stationsuitbreiding gebruiken	21
	Android-telefoon opladen	21
5	Naar FM-radio luisteren	22
	Op FM-radiozenders afstemmen	22
	FM-radiozenders automatisch opslaan	22
	FM-radiozenders handmatig opslaan	22
	Een voorkeuzezender selecteren	22
6	Andere functies	23
	Tijd instellen	23
	De alarmtimer instellen	23
	Het alarm instellen	23
	De alarmbron selecteren	23
	De alarmtimer activeren en	
	deactiveren	23
	Alarm op snooze zetten	23
	De sleeptimer instellen	24
	Audio van een extern apparaat afspelen	24
	De helderheid van het display	
	aanpassen	24
7	Productinformatie	25
	Specificaties	25
	Versterker	25
	Tuner	25
	Algemene informatie	25
8	Problemen oplossen	26
	Over Bluetooth-apparaten	26
9	Kennisgeving	27
	Recycling	27

1 Belangrijk

- Lees deze instructies.
- Let op waarschuwingen.
- Volg alle instructies.
- Dek de ventilatieopeningen niet af.
Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- Haal de stekker bij onweer en wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, uit het stopcontact.
- Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- Er mag geen vloeistof op het apparaat druppelen of spatten.
- Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Wanneer de stekker van de Direct plug-in-adaptor wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd goed bij de stekker kunt.

2 Uw basisstation voor Android™

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Inleiding

Met dit basisstation kunt u:



- audio beluisteren van uw Android-apparaat;
- uw telefoon opladen via de micro-USB-aansluiting;
- naar FM-radio luisteren;
- geweekt worden door een zoemer; radio of audio van uw apparaat; en
- profiteren van een uitgebreid aanbod functies van **Philips DockStudio** en **Philips Songbird**.

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat
- Stroomadapter
- Stationsuitbreiding
- 1 MP3 LINK-kabel
- Snelstartgids
- Veiligheidsblad

Overzicht van het basisstation

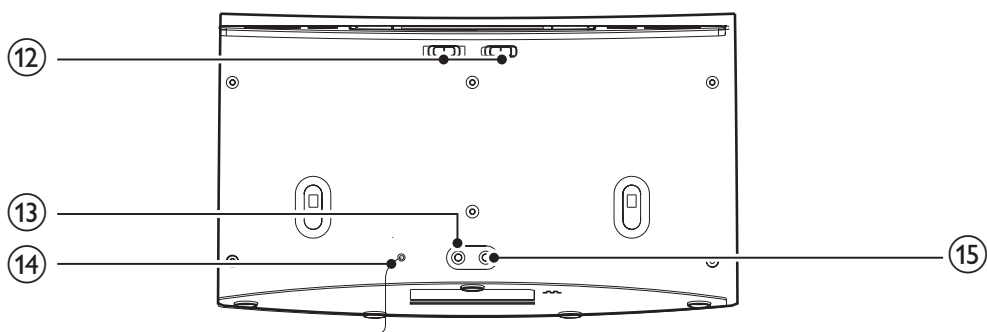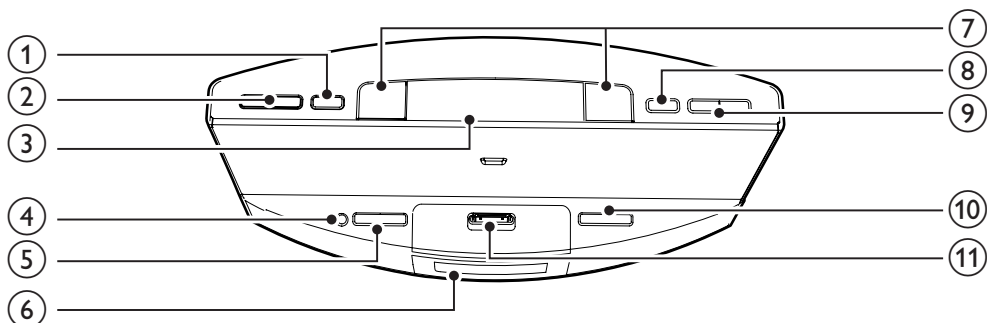

① SET TIME/PROG

- Hiermee stelt u de klok in.
- Hiermee slaat u FM-radiozenders op.

② PRESET ▲ / ▼

- Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.
- Hiermee stelt u het uur en de uurindeling in.

③ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Het alarm op snooze zetten.
- De helderheid van het display aanpassen.

④

- Het basisstation in- of uit-schakelen.
- Het systeem in de stand-bymodus zetten.

⑤ SOURCE

- Hiermee selecteert u een bron: FM-tuner; Bluetooth-toestel of MP3 Link.

⑥ Weergavedisplay

- Hiermee wordt de huidige informatie weergegeven.

⑦ AL1/AL2

- Hiermee stelt u het alarm in.
- Hiermee geeft u de alarminstellingen weer.

- De alarmtimer activeren en deactiveren.

⑧ SLEEP

- Hiermee stelt u de sleeptimer in.

⑨ TUNING ·◀◀ / ▶▶

- Op FM-radiozenders afstemmen.
- Hiermee stelt u de minuten in.

⑩ VOLUME +/-

- Hiermee past u het volume aan.

⑪ Station voor Android-telefoon

- Hier plaatst u uw Android-telefoon in het station.

⑫ AL1/AL2 RADIO ·BUZZ ·DOCK

- Hiermee selecteert u de bron voor Alarm 1 of Alarm 2.

⑬ MP3 LINK

- Sluit een extern audioapparaat aan.

⑭ FM ANTENNA

- De FM-ontvangst verbeteren.

⑮ DC IN

- Sluit de netspanning aan.

3 Aan de slag

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Stroom aansluiten



Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning die op de achter- of onderzijde van het apparaat is vermeld.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u de netspanningsadapter loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.




Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het basisstation.

Sluit de netspanningsadapter aan op:

- de **DC IN**-aansluiting van het basisstation;
- het stopcontact.

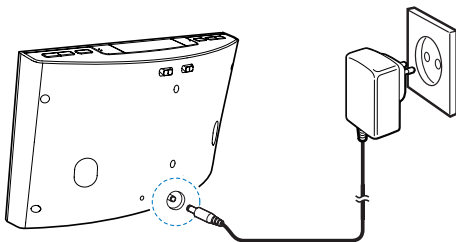

Inschakelen

Druk op

- ↳ Het basisstation schakelt over naar de laatst geselecteerde bron.

Overschakelen naar de stand-bymodus

Druk nogmaals op

- ↳ **[OFF]** verschijnt en dan wordt de klok (indien ingesteld) getoond.

Selecteer een bron

Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om een bron te kiezen: Bluetooth, FM-tuner of MP3 Link.



Opmerking

- Wanneer er een Android-apparaat op het station is geplaatst, schakelt het systeem automatisch over naar de Bluetooth-modus.

4 Afspelen en opladen

Met dit basisstation kunt u op twee manieren van audio genieten:

- via een handmatige Bluetooth-verbinding;
- via een automatische Bluetooth-verbinding met **Philips DockStudio**.

Compatibel met Android™

Uw Android-apparaat dient aan de volgende vereisten te voldoen om van alle functies van uw basisstation gebruik te kunnen maken:

- beschikt over Android-besturingssysteem (versie 2.1 of hoger);
- beschikt over Bluetooth-software (versie 2.1 of hoger); en
- beschikt over micro-USB-aansluiting.

Het basisstation kan ook voor onderstaande functies worden gebruikt als u een ander apparaat hebt dat beschikt over een micro-USB-aansluiting en Bluetooth:

- uw apparaat opladen via de USB-aansluiting;
- audio luisteren via Bluetooth.



Tip

- Ga naar www.philips.com/flexidock voor meer informatie.

Audio afspelen via een handmatige Bluetooth-verbinding


Het basisstation gebruikt draadloze Bluetooth-technologie om muziek van uw draagbare apparaat naar het systeem te streamen.




Opmerking

- Maak uzelf vertrouwd met de Bluetooth-mogelijkheden van het apparaat voordat u verbinding maakt met het basisstation.
- Houd dit basisstation uit de buurt van andere elektronische apparaten die storing kunnen veroorzaken.


- 1 Druk op uw basisstation op  om Bluetooth te activeren.
↳ De Bluetooth-indicator  knippert op het display.
- 2 Schakel Bluetooth in op uw draagbare apparaat.
 - Op andere apparaten wordt Bluetooth mogelijk op een andere manier geactiveerd.

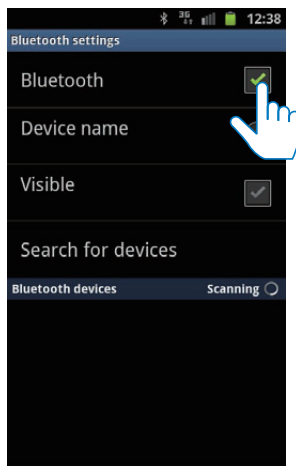


- 3 Zoek naar Bluetooth-apparaten die met uw draagbare apparaat kunnen worden gekoppeld.

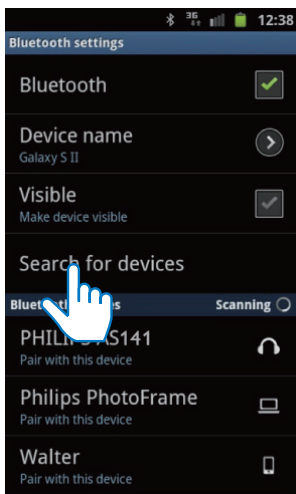

- 4 Wanneer **[PHILIPS AS141]** op uw apparaat wordt weergegeven, selecteert u deze optie om verbinding te maken.
- ↳ Zodra de verbinding tot stand is gebracht, hoort u een dubbele pieptoon ter bevestiging en staat er een ander Bluetooth-pictogram boven in het scherm.

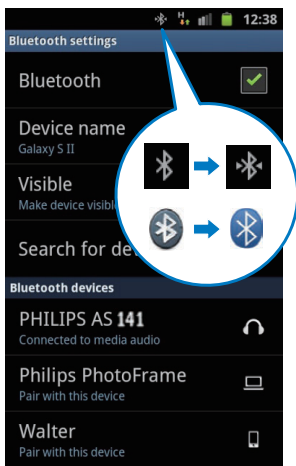

- 5 Speel audio af met de mediaspeler van uw draagbare apparaat.

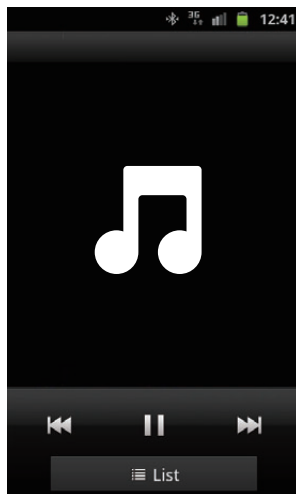

↳ De audio komt uit het basisstation.



Tip

- Het effectieve werkbereik tussen het basisstation en het gekoppelde apparaat is ongeveer 10 meter.
- Obstakels tussen het basisstation en het apparaat kunnen het werkbereik verminderen.

Audio afspelen via een automatische Bluetooth-verbinding met Philips DockStudio

Philips DockStudio biedt allerlei nieuwe functies voor uw basisstation, zoals automatische Bluetooth-verbinding, Songbird-muziekspeler, internetradio en een multifunctionele wekker. U wordt aangeraden de gratis app te downloaden en te installeren, zodat u nog meer functies tot uw beschikking hebt.

DockStudio installeren op uw Android-apparaat


Er zijn twee manieren waarop u Philips DockStudio op uw Android-apparaat kunt installeren.

DockStudio installeren met behulp van de QR-code


Opmerking

- Controleer of uw Android-apparaat met internet is verbonden.
- Controleer of uw apparaat een barcodescanner zoals "QR Droid" heeft. Als dit niet zo is, download er dan een van Android Market.


- 1 Gebruik de barcodescanner om de QR-code op de verpakking of Snelstartgids te scannen.

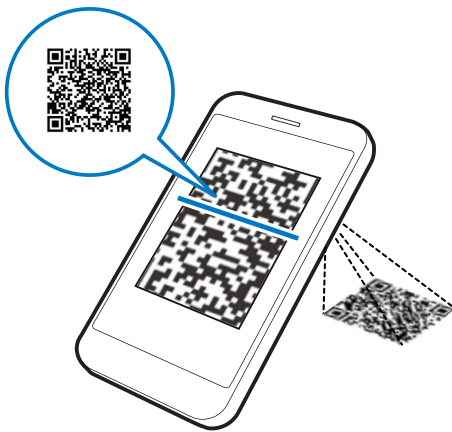

- 2 Volg de instructies op het scherm om Philips DockStudio te installeren

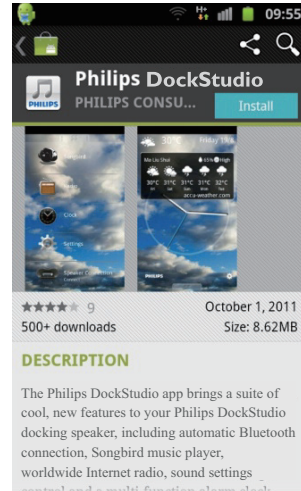

- 3 Wacht tot de installatie is voltooid en raak daarna **[Done]** (Gereed) aan.

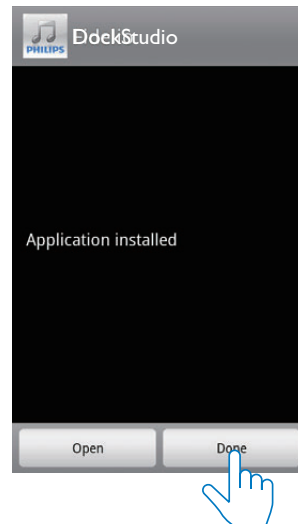

- ➔ Het DockStudio-pictogram wordt weergegeven op het draagbare apparaat.



DockStudio installeren via Android Market

U kunt ook rechtstreeks in Android Market naar **Philips DockStudio** zoeken en de app vervolgens installeren.


Opmerking

- Controleer of uw Android-apparaat met internet is verbonden.
- Controleer of Android Market beschikbaar is op uw Android-apparaat.

- 1 Raak het pictogram "Android Market" aan op het scherm van uw apparaat.




- 2 Raak het zoekpictogram op het scherm aan.

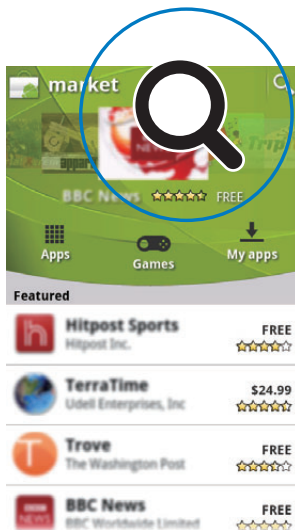


- 3 Typ "Philips DockStudio" in de zoekbalk om de app te zoeken.
- 4 Raak in de resultatenlijst **Philips DockStudio** aan om te beginnen met downloaden.

- 5 Volg de instructies op het scherm om **DockStudio** te installeren.

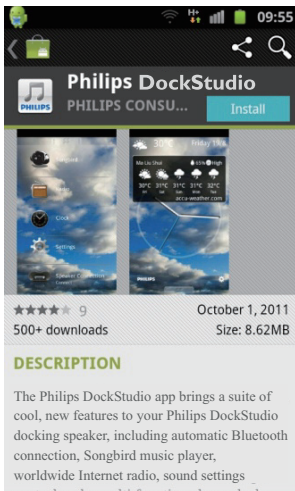

- 6 Wacht tot de installatie is voltooid en raak daarna **[Done]** (Gereed) aan.

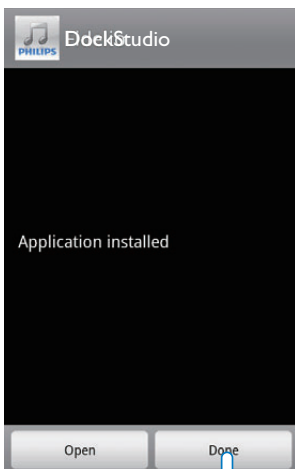

Bluetooth activeren met DockStudio

Philips DockStudio helpt u om uw Android-apparaat en uw basisstation automatisch te verbinden via Bluetooth.

Opmerking

- Controleer of uw Android-apparaat met internet is verbonden.


Eerste keer opstarten

- 1 Druk op het basisstation herhaaldelijk op  om Bluetooth als bron te selecteren.
↳  knippert op het display.
- 2 Raak in het beginscherm van uw apparaat het **DockStudio**-pictogram aan om de app te starten.




- ↳ Er verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd **Songbird** te downloaden.


3 Raak **[Cancel]** (Annuleren) aan.

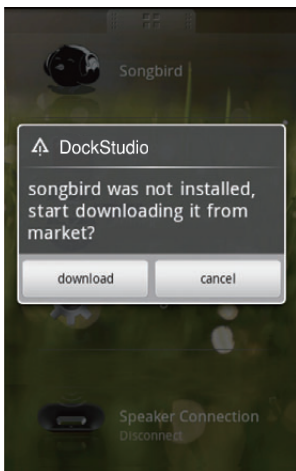


↳ Het apparaat begint te zoeken naar Philips-apparaten die automatisch kunnen worden gekoppeld.

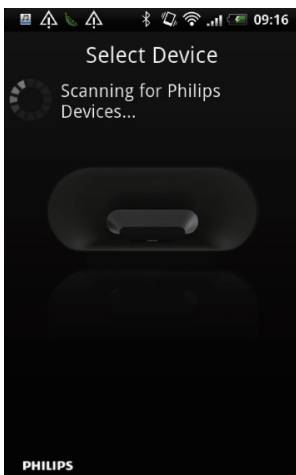


4 Wanneer **[PHILIPS AS141]** op uw apparaat wordt weergegeven, selecteert u deze optie om verbinding te maken.
↳ Het kan enkele seconden duren om de verbinding tot stand te brengen.

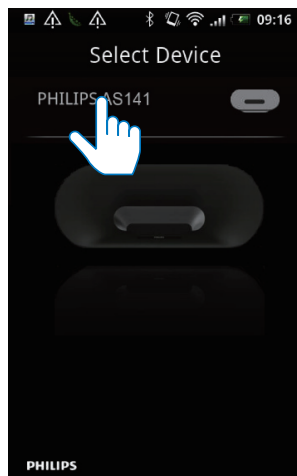

↳ Nadat de Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht, wordt een ander Bluetooth-pictogram boven in het scherm weergegeven.

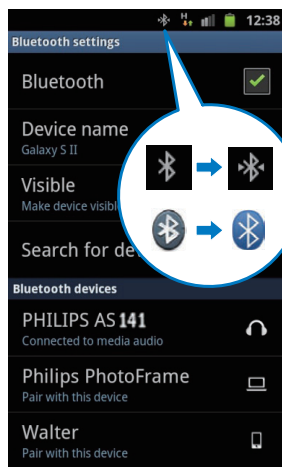

- 5 Speel audio af met de mediaspeler van uw draagbare apparaat.

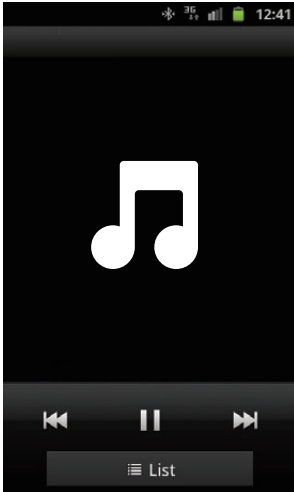

↳ De audio komt uit het basisstation.

Volgende keer opstarten


Maak de volgende keer dat u **DockStudio** opstart via Bluetooth verbinding met het basisstation zoals hieronder wordt beschreven.

- 1 Activeer de Bluetooth-functie van uw basisstation.

- 2 Start **Philips DockStudio** en open het menu.



- 3 Raak **[Speaker Connection]** (Luidsprekeraansluiting) aan om automatische Bluetooth-verbinding te activeren.

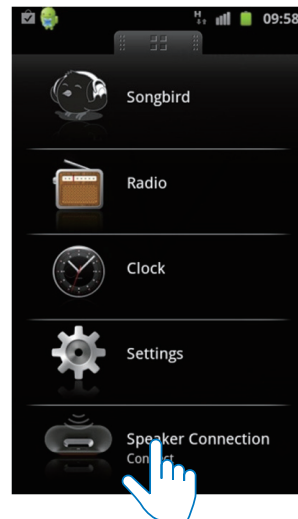


- ↳ Het kan enkele seconden duren om de verbinding tot stand te brengen.

- 4 Speel audio op uw draagbare apparaat af.
- ↳ De audio komt uit het basisstation.

Tijd automatisch synchroniseren

Nadat u de Bluetooth-verbinding met **Philips DockStudio** tot stand hebt gebracht, synchroniseert het basisstation de tijd automatisch met uw Bluetooth-apparaat.

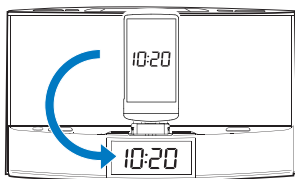

Audio afspelen met Philips Songbird


Philips Songbird is eenvoudig en gebruiksvriendelijk en kan op uw PC en Android-toestel worden gebruikt. Hiermee kunt u media ontdekken, afspelen en naadloos van uw PC naar uw Android-apparaten synchroniseren.

Songbird installeren op uw Android-apparaat


- 1 Raak het **DockStudio**-pictogram op uw Android-apparaat aan.



- ↳ Het **DockStudio**-menu wordt weergegeven.

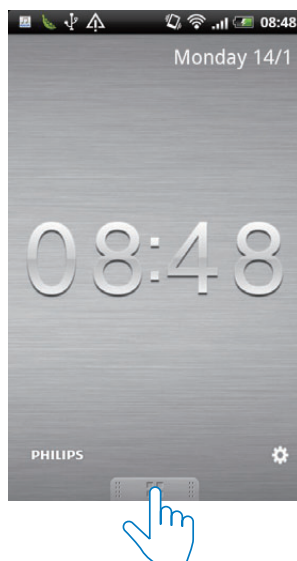


2 Raak [Songbird] aan.

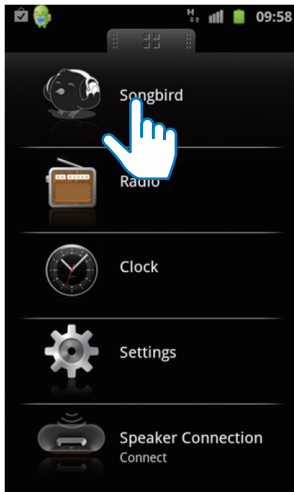


↳ U wordt gevraagd Songbird te downloaden.


3 Volg de instructies op het scherm om de app te downloaden.

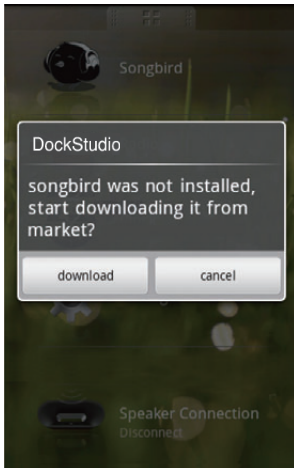


4 Raak na de installatie [Open] (Openen) aan om het Songbird-menu te openen.

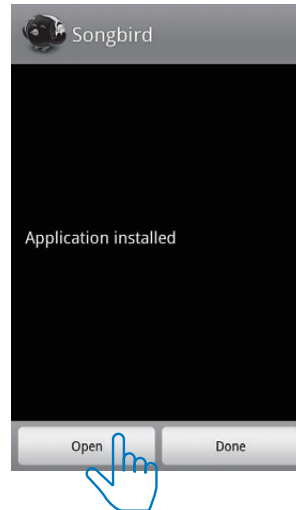

5 Kies een track en raak vervolgens ► aan om muziek af te spelen.

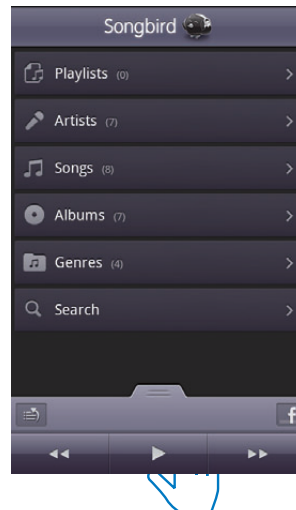

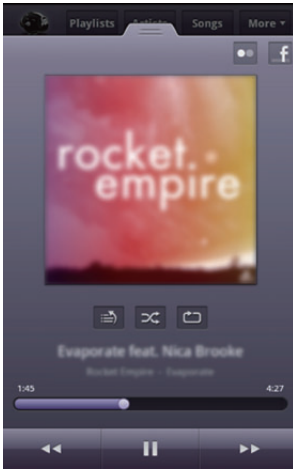

Songbird installeren op een PC

- 1 Ga naar www.philips.com/songbird.
- 2 Zoek **Songbird**.

songbird


- 3 Download de nieuwste versie van **Songbird**.
- 4 Volg de instructies op het scherm om **Philips Songbird** op uw PC te installeren.

Synchroniseren met de PC via Philips Songbird


Opmerking

- Controleer of u USB-opslag hebt ingeschakeld.

- 1 Start **Philips Songbird** op de PC.
- 2 Verbind uw Android-apparaat met de PC met behulp van een USB-kabel. Wacht tot het apparaat wordt herkend door **Songbird**.
 - ↳ Wanneer het apparaat door de PC wordt herkend, wordt deze weergegeven in **Philips Songbird**.

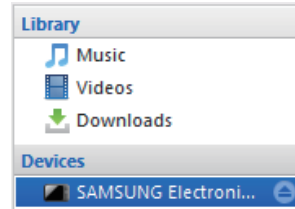


- ↳ Als dit de eerste keer is dat u het apparaat verbindt met **Philips Songbird**, wordt er een venster weergegeven. Selecteer automatische synchronisatie wanneer u daarom wordt gevraagd.

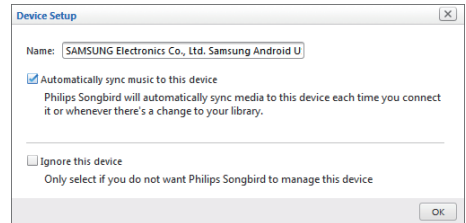

- ↳ Het apparaat synchroniseert automatisch met **Philips Songbird**.

Als u niet hebt gekozen voor automatische synchronisatie, kunt u handmatig synchroniseren met **Songbird**.

- 1 Selecteer het apparaat onder **Devices** (Apparaten).

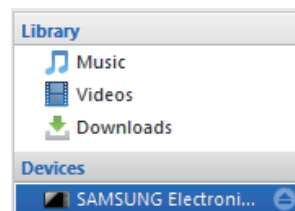

- 2 Selecteer **Manual** (Handmatig) of **Auto** (Automatisch).

Audio Syncing: **Manual** **Auto** | **Sync**

- 3 Klik op **Sync** (Synchroniseren).
↳ Als u automatisch synchroniseren hebt geselecteerd, wordt automatisch synchroniseren automatisch gestart wanneer u het apparaat op de PC aansluit.


Meer functies van DockStudio gebruiken

Met **Philips DockStudio** kunt u ook naar internetradio luisteren, en een alarmtimer en sleeptimer instellen.


De alarmtimer instellen

Met **Philips DockStudio** kunt u verschillende alarmen instellen en de weersvoorspellingen bekijken. U krijgt zelfs een melding wanneer de weersomstandigheden geschikt zijn voor uw favoriete openluchtactiviteit.

- 1 Start de app.

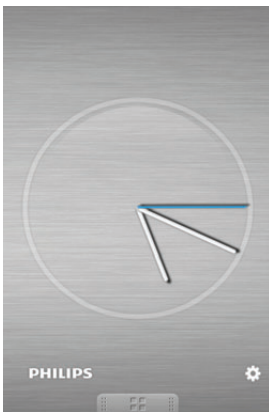


- 2 Raak het pictogram ⚙ aan om het menu met klokinstellingen te openen.

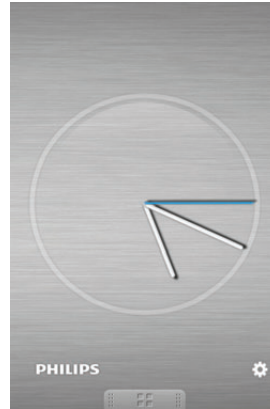


- 3 Raak **[Alarm settings]** (Alarminstellingen) aan.



- 4 Raak **+** aan voor het menu met de alarminstellingen.

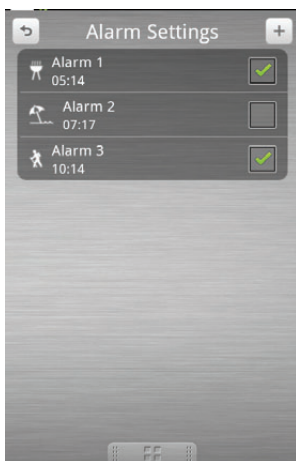


- 5 Stel het alarm in en raak **[Save]** (Opslaan) rechtsboven in het scherm.
↳ Het nieuwe alarm wordt opgeslagen en weergegeven in het scherm.

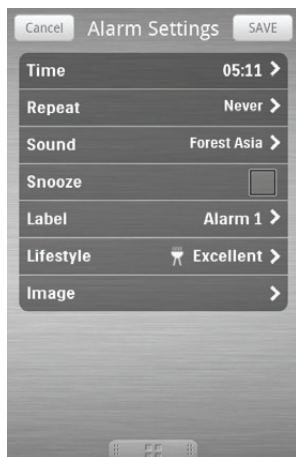


De sleeptimer instellen

- 1 Start Philips DockStudio.

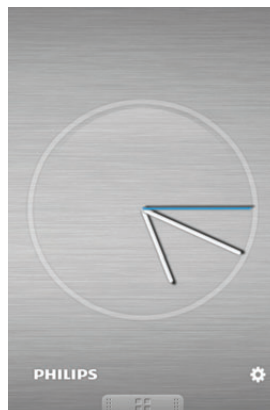


- 2 Raak het pictogram **⚙** aan om het sleeptimermenu te openen.

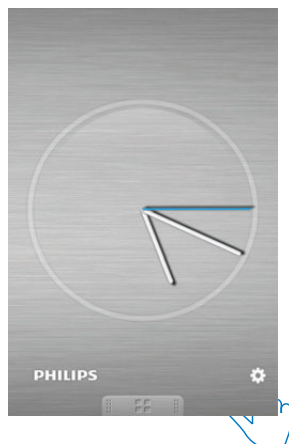

Opmerking

- Op het tabblad **[Lifestyle]** kunt u de gewenste sport en weersomstandigheden selecteren (uitstekend, goed of redelijk). Het alarm gaat niet af als de weersomstandigheden niet goed genoeg zijn.

- 3 Kies een periode voor de sleeptimer en raak dan **[Start]** aan.

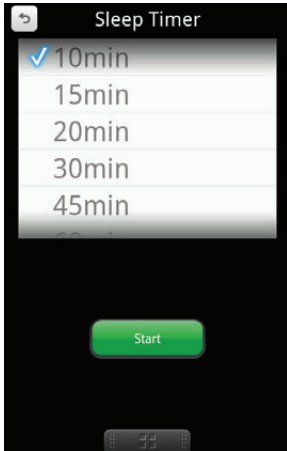


Opmerking

- Deze functie werkt alleen met **Philips Songbird**.


Naar internetradio luisteren

- 1 Verbind uw Android-apparaat via Bluetooth met het basisstation.
- 2 Open **Philips DockStudio** om naar het hoofdmenu te gaan.

- 3 Raak **[Radio]** op het scherm aan.

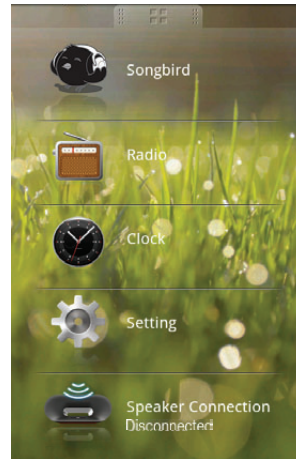

- 4 Zoek een radiozender in de zoekbalk.

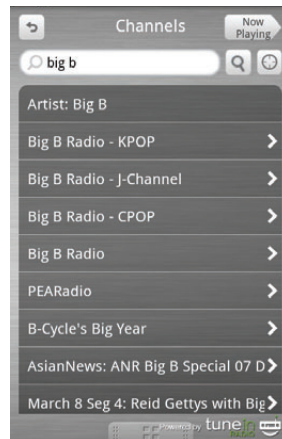


- 5 Selecteer een radiozender in de lijst met zoekresultaten.
↳ De radiozender wordt afgespeeld.

De Android-telefoon in het station plaatsen en opladen


De Android-telefoon in het station plaatsen

Als u uw Android-telefoon wilt opladen, moet u deze eerst in het basisstation plaatsen.


- 1 Controleer de plaats van de micro-USB-aansluiting op uw Android-telefoon.

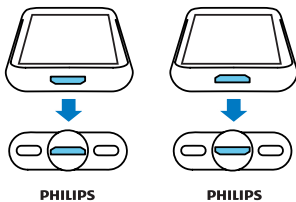


↳ Als uw USB-aansluiting een klepje heeft, doe dit dan open.

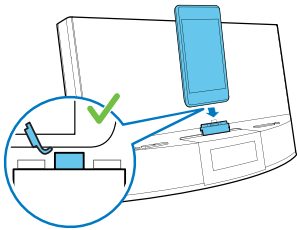


- 2 Draai zo nodig de USB-aansluiting op het basisstation en plaats dan uw Android-telefoon in het station.

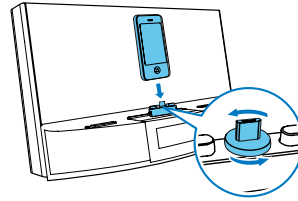

- 3 Stel de stootkussentjes aan beide zijden van de aansluiting in om de telefoon stabiel te plaatsen.

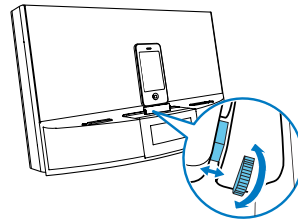

- 4 Verschuif de aansluiting om uw telefoon in het midden van het basisstation te plaatsen.

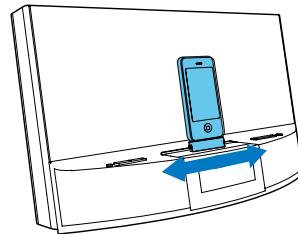


Opmerking

- Als de micro-USB-aansluiting zich op de bovenkant bevindt en u Android-besturingssysteem 2.3 of hoger gebruikt, dan is automatisch draaien van het scherm beschikbaar.


Stationsuitbreiding gebruiken

Als de USB-aansluiting op uw telefoon zich dicht bij de rand bevindt, kunt u de meegeleverde stationsuitbreiding gebruiken om de telefoon op het basisstation te plaatsen, zoals op de afbeelding is weergegeven.

- 1 Stel de schuifuitstulpingen in om beide stootkussentjes in de laagste positie te plaatsen.

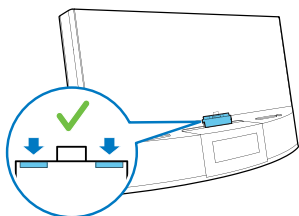

- 2 Plaats de stationsuitbreiding op het station.

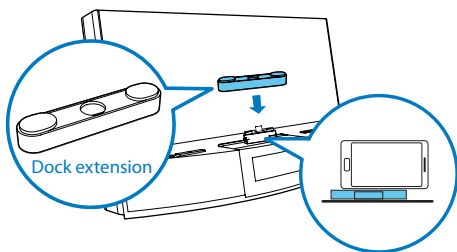

- 3 Plaats uw telefoon in het basisstation.

Android-telefoon opladen

Wanneer het basisstation op netspanning is aangesloten, wordt uw geplaatste telefoon automatisch opgeladen, zelfs wanneer de standbymodus is ingeschakeld.

5 Naar FM-radio luisteren

Op FM-radiozenders afstemmen



Tip

- Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van de TV, videorecorder en andere stralingsbronnen.
- Trek voor een betere ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om FM-tuner als bron te selecteren.
- 2 Houd **◀◀** / **▶▶** twee seconden ingedrukt.
↳ Het basisstation stemt automatisch af op een zender met sterke ontvangst.
- 3 Herhaal stap 2 om op meer radiozenders af te stemmen.

Handmatig afstemmen op een zender:

- 1 Druk herhaaldelijk op **◀◀** / **▶▶** tot de ontvangst optimaal is.

FM-radiozenders automatisch opslaan



Opmerking

- U kunt maximaal 20 FM-radiozenders opslaan.

Houd in de tunermodus **PROG** twee seconden ingedrukt.

- ↳ Het basisstation slaat alle beschikbare FM-radiozenders op en stemt automatisch af op de eerste beschikbare zender.

FM-radiozenders handmatig opslaan

- 1 Stem af op een FM-radiozender.
- 2 Druk op **PROG**.
↳ Het voorkeuzenummer gaat knipperen.
- 3 Druk herhaaldelijk op **▲** / **▼** om een nummer te selecteren.
- 4 Druk nogmaals op **PROG** om te bevestigen.
- 5 Herhaal stap 1 t/m 4 om andere zenders op te slaan.



Opmerking

- Om een opgeslagen zender te verwijderen, slaat u op de desbetreffende locatie een andere zender op.

Een voorkeuzezender selecteren

Druk in de tunermodus herhaaldelijk op **▲** / **▼** om een voorkeuzenummer te selecteren.

6 Andere functies

Tijd instellen

- 1 Druk op ϕ om het basisstation in de stand-bymodus te zetten.
- 2 Houd **SET TIME** twee seconden ingedrukt.
↳ Het uur en de minuten beginnen te knipperen.
- 3 Druk herhaaldelijk op $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ en $\lll$ / $\ggg$ om het uur en de minuten in te stellen.
- 4 Druk op **SET TIME** om te bevestigen.
↳ [12H] of [24H] gaat knipperen.
- 5 Druk op $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ om 12/24-uursindeling te selecteren.
- 6 Druk op **SET TIME** om te bevestigen.
↳ De ingestelde tijd wordt weergegeven.

De alarmtimer instellen

Het alarm instellen

U kunt in de stand-bymodus twee alarmen op verschillende tijden instellen.

Opmerking

- Controleer of u de klok correct hebt ingesteld.

- 1 Houd **AL1/AL2** twee seconden ingedrukt om de modus voor het instellen van het alarm te activeren.
↳ Het uur en de minuten beginnen te knipperen.
- 2 Druk herhaaldelijk op $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ en $\lll$ / $\ggg$ om het uur en de minuten in te stellen.
- 3 Druk op **AL1/AL2** om te bevestigen.

De alarmbron selecteren

Opmerking

- Als alarmgeluid kunt u de zoemer, de laatst beluisterde radiozender of de laatst afgespeelde track van uw Android-apparaat selecteren.

Pas de knop **AL1/AL2 RADIO BUZZ DOCK** aan om een alarmbron voor beide alarmen te selecteren.

Opmerking

- Als **DOCK** als alarmbron is gekozen, controleer dan of u het apparaat in het basisstation hebt geplaatst.

De alarmtimer activeren en deactiveren

- 1 Druk op **AL1/AL2** om de alarminstellingen weer te geven.
- 2 Druk nogmaals op **AL1/AL2** om de alarmtimer te activeren of te deactiveren.
↳ Het alarmpictogram verschijnt als de alarmtimer wordt ingeschakeld en verdwijnt als de timer wordt uitgeschakeld.
 - Als u het alarm wilt stoppen, druk dan op de desbetreffende knop **AL1/AL2**.
↳ Het alarm wordt de volgende dag herhaald.

Alarm op snooze zetten

Druk als het alarm afgaat op **SNOOZE**.

- ↳ Het alarm gaat over op snooze en gaat negen minuten later opnieuw af.

De sleeptimer instellen

Dit basisstation kan automatisch overschakelen naar de stand-bymodus na een vooraf ingestelde periode.

Druk herhaaldelijk op **SLEEP** om de sleeptimer (in minuten) te selecteren.

↳ Wanneer de sleeptimer is geactiveerd, wordt **zZ** weergegeven.

De sleeptimer uitschakelen

Druk herhaaldelijk op **SLEEP** tot **[OFF]** (Uit) wordt weergegeven.

Audio van een extern apparaat afspelen

U kunt naar audio van een extern apparaat luisteren via dit apparaat.

- 1 Sluit de MP3 Link-kabel aan op:
 - de **MP3 LINK**-aansluiting.
 - de hoofdtelefoonaansluiting op een extern apparaat.
- 2 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om MP3 Link als bron te selecteren.

↳  wordt weergegeven.
- 3 Start het afspelen van audio op het externe apparaat (zie de gebruikershandleiding bij het apparaat).

De helderheid van het display aanpassen

Druk herhaaldelijk op **BRIGHTNESS** om verschillende helderheden te kiezen.

7 Productinformatie

Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Max. belasting van Android-uitvoer	5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A
Afmetingen	
- Apparaat (b x h x d)	290 x 160 x 113 mm
Gewicht	
- Inclusief verpakking	2,0 kg
- Apparaat	1,4 kg

Specificaties

Versterker

Nominaal uitgangsvermogen	20 W RMS
---------------------------	-------------

Tuner

Frequentiebereik	FM: 87,5 - 108 MHz
Gevoeligheid – mono, signaal-ruisverhouding 26 dB	FM: <22 dBf
Zoekgevoeligheid	FM: <28 dBf
Harmonische vervorming	FM: <2%
Signaal-ruisverhouding	FM: >55 dB

Algemene informatie

Netspanning	Model: AS190-100-AE180; invoer: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz, 0,7 A; uitvoer: 10 V $\overline{\text{---}}$ 1,8 A
Stroomverbruik in werking	< 35 W
Stroomverbruik in stand-by	< 2 W

8 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of de stekker van het apparaat goed in het stopcontact zit.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.

Geen geluid of matig geluid

- Pas het volume van uw basisstation en Android-apparaat aan.
- Controleer of uw Android-apparaat via Bluetooth met het basisstation is verbonden.

Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw TV of videorecorder.
- Trek de FM-antenne volledig uit.

De ingestelde tijd op de klok/timer is verdwenen

- Er is een stroomstoring geweest of het netsnoer is eruit geweest.
- Stel de klok/timer opnieuw in.

Het alarm functioneert niet

- Stel de klok/alarm correct in.

Over Bluetooth-apparaten

Er kan zelfs na een succesvolle Bluetooth-aansluiting geen muziek worden afgespeeld op het systeem.

- Het apparaat is niet geschikt voor het afspelen van muziek op het systeem.

De geluidskwaliteit is slecht nadat een Bluetooth-apparaat is aangesloten.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij het systeem of verwijder obstakels tussen het apparaat en het systeem.

Kan geen verbinding maken met het systeem.

- Het apparaat biedt geen ondersteuning voor de profielen die door het systeem worden vereist.
- De Bluetooth-functie van het apparaat is niet ingeschakeld. Raadpleeg de handleiding van het apparaat voor informatie over het inschakelen van deze functie.
- Het systeem bevindt zich niet in de koppelingsmodus.
- Het systeem is al aangesloten op een ander Bluetooth-apparaat. Koppel het apparaat of alle overige aangesloten apparaten los en probeer het opnieuw.

De verbinding met het gekoppelde apparaat wordt voortdurend in- en uitgeschakeld.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij het systeem of verwijder obstakels tussen het apparaat en het systeem.
- Bij sommige apparaten wordt de Bluetooth-verbinding automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. Dit betekent niet dat er zich een storing voordoet.

9 Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. of hun respectieve eigenaren. Philips behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment producten te wijzigen en is hierbij niet verplicht eerdere leveringen aan te passen.

Recycling



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG:



Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AS141_12_CCR_V1.0

