


3 Lyt

EasyLink-styrefunktion

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis denne DVD Home Theatre-enhed er sluttet til et HDMI CEC-kompatibelt TV/enhed vha. et HDMI-kabel. Den muliggør, at alle forbundne enheder reagerer på visse kommandoer samtidigt med ét tryk.

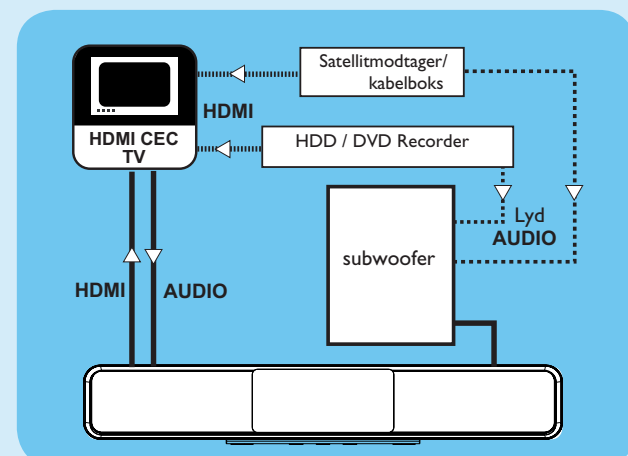

- 1 Slå HDMI CEC-betjening til på dit TV og andre tilsluttede enheder. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til TV'et/enheden.
- 2 Nu kan du nyde godt af EasyLink-styrefunktionerne.

Afspilning med ét tastetryk [Vågn automatisk t. TV]

- 1 Tryk på PLAY.
Det tænder enheden og starter diskafspilning (hvis der bliver fundet en videodisk), og dit TV tænder automatisk og skifter til den korrekte TV-kanal.

Bemærk Dette er kun muligt, hvis enheden er i standbytilstand. Hvis denne enhed er i aktiv tilstand, skal du trykke på DISC efterfulgt af PLAY for at starte diskafspilning.

Deaktivering med ét tastetryk [Systemstandby]

- 1 Hold nede.
Det slukker for alle forbundne enheder.

Bemærk Denne enhed reagerer på standbykommandoen fra andre HDMI CEC-kompatible TV'er/enheder.

Skift af lydindgang med ét tastetryk

Denne enhed kan gengive lydsignalerne fra den aktive kilde og skifte automatisk til den tilsvarende lydindgang.

Før du kan bruge denne funktion, skal du slutte lydkablerne fra denne enhed til dit TV/enheder og følge vejledningen nedenfor for at kortlægge lydindgangene til de tilsluttede enheder.

- 1 Tryk på **DISC**.
- 2 Tryk på **OPTIONS**.
- 3 Tryk på **►**.
- 4 Vælg [EasyLink], og tryk derefter på **►**.

Generel ops		
	EasyLink	Vågn automatisk t. TV
	CD-lås	Systemstandby
	Display dim	Systems lydindstil.
	Osd sprog	Kortlæg lyd-input
	Pauseskærm	
	Sleep-timer	
	Standbytilstand	
	DivX(R) VOD-kode	

- 5 Vælg [Systems lydindstil.] > [On], og tryk derefter på **OK**.
- 6 Vælg [Kortlæg lyd-input], og tryk derefter på **OK**.
- 7 Vælg [OK] i menuen, og tryk derefter på **OK** for at starte scanningen af enheder.
- 8 Når scanningen er fuldført, skal du vælge den lydindgang for denne enhed, der bruges til at tilslutte dit TV/din enhed (f.eks. AUX1-indgang) og derefter trykke på **►**.
- 9 Vælg TV/enhed (vises som varemærkenavn) i det højre panel, og tryk derefter på **OK**.
- 10 Gentag trin 8-9 for at kortlægge andre tilsluttede enheder.
- 11 For at gå ud af menuen skal du trykke på **OPTIONS**.

Bemærk Philips kan ikke garantere 100 % kompatibilitet med alle HDMI CEC-kompatible enheder.

Registrer produktet ditt og få støtte på
www.philips.com/welcome


HTS8140
HTS8150




- 1 Tilslut
- 2 Opsætning
- 3 Lyt

Lynstartguide

Hvad følger med?

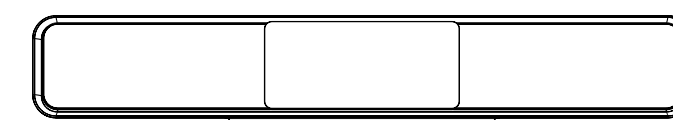


DVD Home Theatre (SoundBar)




Fjernbetjening og 2 batterier




Brugerhåndbog




Mikrofiberklud

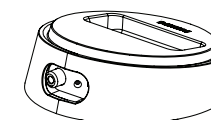

Dockingstation

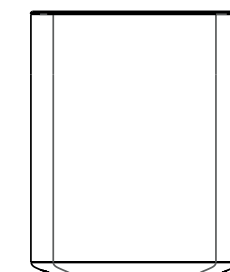


Subwoofer

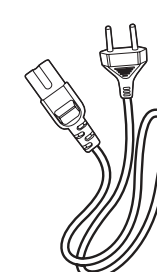


Strømkabel




Scartkabel

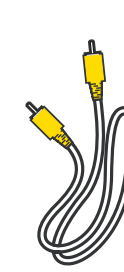

Composite video-kabel

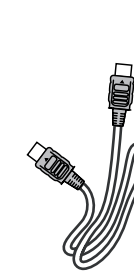

HDMI-kabel

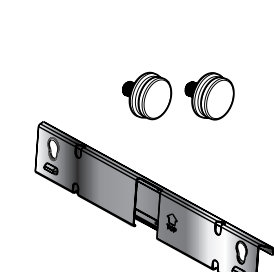

Beslag til vægmontering og 2 knopper



3,5 mm stereo-lydkabel
(til MP3 LINK)

Behøver du hjælp?

Brugerhåndbog

Se i brugervejledningen, der fulgte med Philips DVD Home Theater System.




2008 © Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.
I2nc: 3139 245 29931
sgpjp_817/12-dan I

PHILIPS

I Tilslut


A Placering

Det er vigtigt at stille højttalersystemet korrekt op for at sikre optimal lyd.

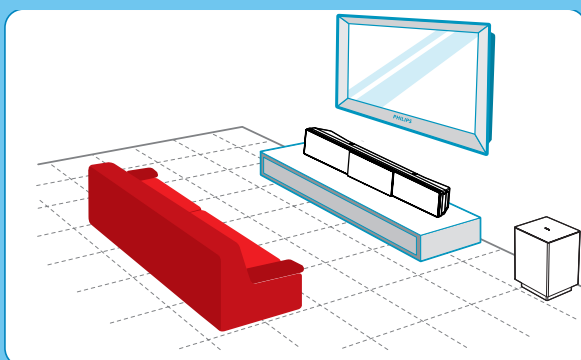

- 1 Placer DVD Home Theatre-enheden (SoundBar) i normal lyttehøjde eller mindst over knæhøjde. Vend det lige frem mod lyttepositionen.
- 2 Placer subwooferen på gulvet, mindst en meter fra TV'et.


B Forberedelse af tilslutninger på bagsiden

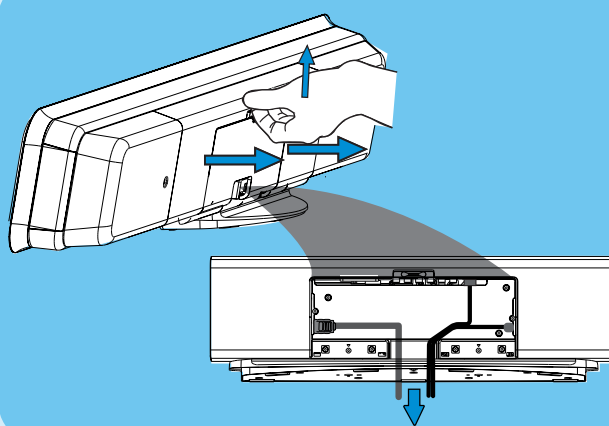

- 1 Træk låsen op for at fjerne bagbeklædningen.
- 2 Tilslut de nødvendige ledninger (se oplysningerne i følgende afsnit), og før alle ledningerne gennem CABLE OUT.

Bemærk Alle ledninger skal lægges ordentligt bag bagpanelet, for at dækslet kan lukkes.


C Tilslutning til TV

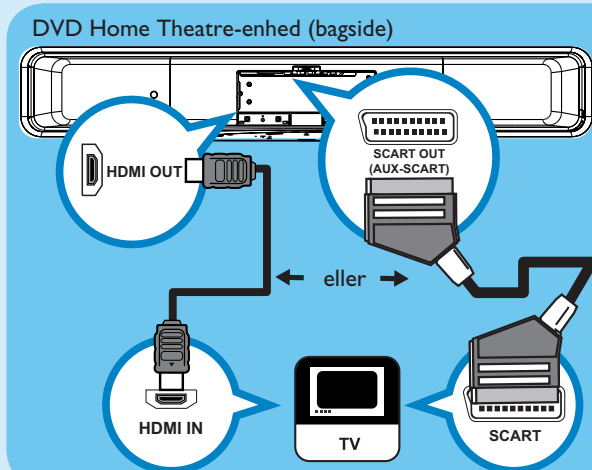

- Hvis dit TV understøtter HDMI, skal du slutte HDMI-kablet til HDMI OUT-stikket og HDMI IN-stikket på dit TV. Eller;
- Slut et SCART-kabel til SCART-stikket og SCART IN-stikket på dit TV.

Bemærk En HDMI-tilslutning understøtter ikke lyd fra dit TV til denne enhed, det kræver en separat lydforbindelse.

D Tilslutning af dockingstation

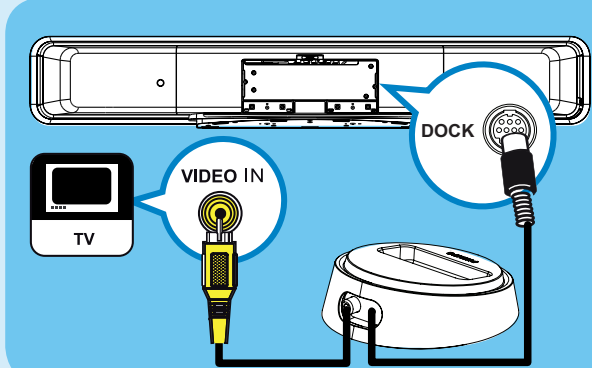


- 1 Slut iPod-dockingstationen til DOCK-stikket.
- 2 Slut composite video-kablet til VIDEO IN-stikket på dit TV.

Bemærk For at justere dockens "støtte", så den passer til din iPod, skal du løsne knappen i bunden af enheden. Du skal trykke på **DOCK** for at høre lyd via denne forbindelse.


E Tilslutning af TV-lyd (for EasyLink-styrefunktion)

For at høre TV-lyd via denne DVD Home Theatre-enhed skal du slutte et lydkabel (medfølger ikke) til TV AUDIO IN-AUX1-stikkene og AUDIO OUT-stikkene på dit TV.

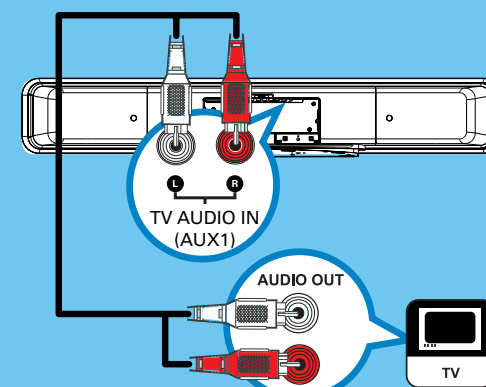

Bemærk: For at lytte til lyd via denne tilslutning skal du trykke på **AUX/DI/MP3 LINK** gentagne gange, indtil "AUX1 INPUT" vises på displayet.

F Tilslutning af subwoofer og strøm kabel

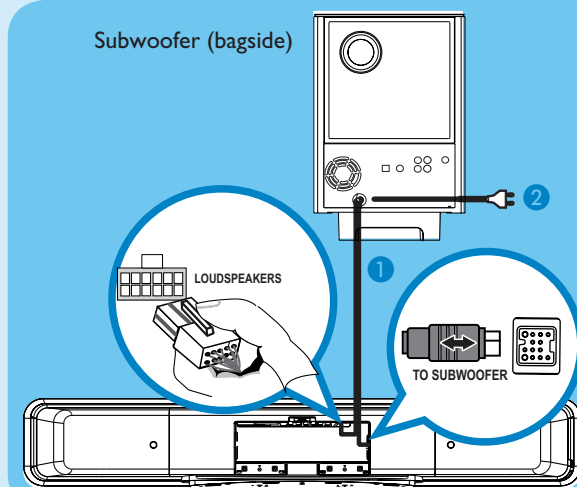

- 1 Fold subwooferens TO MAIN UNIT-forbindelseskabler ud, slut derefter den grå ende af kablet til TO SUBWOOFER-stikket og den hvide ende af kablet til LOUDSPEAKERS-stikket på denne DVD Home Theatre-enhed.
- 2 Sæt strømkablet fra subwooferen i en stikkontakt.

2 Opsætning

A Find TV-kanalen

- 1 Tryk på **ON** for at tænde DVD Home Theatre-enheden.
- 2 Tænd TV'et. Brug TV'ets fjernbetjening til at vælge den rigtige kanal.

Bemærk Du finder den rigtige TV-kanal ved at trykke flere gange på knappen **CHANNEL DOWN** på TV'ets fjernbetjening (eller **AV**, **SELECT**, **CH**), indtil du ser Video in-kanalen.

B Start opsætning af Ambisound

Når du første gang tænder denne DVD Home Theatre-enhed (SoundBar), skal du følge instruktionerne på skærmen for at gennemføre opsætningen.



- 1 Vælg et sprog til visning på skærmen, og tryk derefter på **►**.
- 2 Meddelelsen [Velkommen] vises, tryk på **►** for at fortsætte.
- 3 Meddelelsen [Retning] vises, tryk på **►** for at fortsætte.
- 4 Vælg den forudindstilling, der passer bedst til rummet og indstillingen, tryk på **►** for at bekræfte, og gå til næste opsætningsskærm-billede.

[Rumakustik]

Vælg den type vægge, der findes i rummet. Standardindstillingen er [Hård (beton, træ)].

[Rumplacering]

Vælg placering for SoundBar i rummet. Standardindstillingen [Midt i rum].

[Højde]

Vælg den højde, som SoundBar er placeret i. Standardindstillingen er mellem 0,8-1,2 meter.

[Lytteposition]

Vælg afstanden mellem lyttepositionen og SoundBar. Standardindstillingen er mellem 2-3 meter.

- 5 Når skærmen [Udført] vises, skal du trykke på **►** for at afslutte.

Bemærk Mere detaljerede beskrivelser finder du i den medfølgende brugervejledning.