

Регистрирайте продукта си и получите помощ на
www.philips.com/welcome

DS8500



Инструкция за експлоатация

PHILIPS

Съдържание

1	Важно	4
	Безопасност	4
	Бележки	6
2	Вашите докинг тонколони	8
	Въведение	8
	Какво има в кутията	8
	Преглед на основната част	9
	Преглед на дистанционното	10
3	Начало	12
	Подготовка на дистанционното	12
	Свързване на захранването	13
	Включване	14
4	Възпроизвеждане	16
	Възпроизвеждане от iPod/iPhone	16
	Възпроизвеждане от външно устройство	18
	Нагласяне на силата на звука	18
	Спиране на звука	18
5	Информация за продукта	19
	Спецификации	19
6	Възможни проблеми	20

1 Важно

Безопасност

Важни инструкции за безопасността

- ① Прочетете тези инструкции.
- ② Спазвайте тези инструкции.
- ③ Спазвайте всички предупреждения.
- ④ Следвайте всички инструкции.
- ⑤ Не използвайте уреди близо до вода.
- ⑥ Почиствайте само със сух парцал.
- ⑦ Не блокирайте вентилационните отвори.
Поставете апарата според инструкциите на производителя.
- ⑧ Не поставяйте в близост до източници на топлина като радиатори, печки или други уреди (включително усилватели), които излъчват топлина.
- ⑨ Пазете захранващия кабел от настъпване или прегъване, особено на мястото до щепсела и на мястото където излиза от апарата.
- ⑩ Използвайте само аксесоарите определени от производителя.
- ⑪ Използвайте само подвижната поставка, поставката, стойката, скобата или масата посочени от производителя или се продават с продукта.
Когато използвате подвижната поставка, внимавайте когато местите поставката с уреда, за да избегнете нараняване от падането му.



- 12 Изключете от контакта уреда по време на гръмотевични бури или ако не се използва за дълъг период от време.
- 13 Оставете всички ремонти на квалифициран персонал. Ремонтване се налага когато уредът е повреден по някакъв начин, като например повреден захранващ кабел или щепсел, разлята е течност или е изтървано нещо върху него, уредът е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил изтърван.
- 14 Употреба на батериите **ВНИМАНИЕ** – За да избегнете изтичане от батериите, което може да ви нарани, увреди имущество или повреди уреда:
- Поставете батериите правилно, като спазвате + и – означенията в системата.
 - Не смесвайте батерии (стари с нови или карбонови с алкални, т.н.).
 - Изваждайте батериите ако уредът няма да се използва продължително време.
 - Батериите не трябва да се излагат на силна топлина като слънчева светлина, огън или подобни.
- 15 Уредът не трябва да се излага на пръскане или разливане.
- 16 Не поставяйте опасни предмети върху уреда (напр. предмети пълни с течности, запалени свещи).
- 17 Продуктът може да съдържа живак и олово. Изхвърлянето на тези материали трябва да бъде извършвано с голямо внимание. За информация относно изхвърлянето или рециклирането, моля свържете се с местните власти или с Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.
- 18 Ако MAINS щепсела или куплунг на уреда се използват като изключващо устройство, изключващото устройство трябва да е готово за употреба.



Внимание

- Не махайте капака на уреда.
- Не смазвайте частите на уреда.
- Не поставяйте уреда върху друго електрическо оборудване.
- Пазете уреда от директна слънчева светлина, открит огън или топлина.
- Уверете се, че имате лесен достъп до контакта, щепсела или адаптора, за да можете да изключите уреда от захранването.

Бележки

Всякакви промени или модификации направени по устройството, които не са предварително одобрени от Philips Consumer Lifestyle може да анулират правото на потребителя да работи с оборудването.



Продукта съответства на изискванията за радио смущенията на Европейския Съюз.

Рециклиране



Продукта е проектиран и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват отново. Когато видите символа със зачеркнатата кофа за отпадъци прикачен към продукт, това означава, че той е защитен от Европейска Директива 2002/96/ЕС:



Никога не изхвърляйте продукта с домакинските отпадъци. Моля информирайте се относно местните закони за разделното изхвърляне на електрически и електронни продукти. Правилното изхвърляне на стария ви продукт спомага за предотвратяването на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.

Продукта съдържа батерии защитени от Европейска Директива 2006/66/ЕС, които не могат да се изхвърлят с домакинските отпадъци.



Моля информирайте се относно местните закони за разделното изхвърляне на батерии, тъй като правилното изхвърляне на батериите спомага за предотвратяването на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.

Информация относно околната среда

Всякакви излишни опаковъчни материали са премахнати. Направили сме опаковката лесна за разделяне на три материала: картон (кутия), стиропор (уплътнителите) и найлон (торби, защитните листи.)

Системата ви се състои от материали които могат да се рециклират и използват отново ако се разглоби от специализирана фирма. Моля спазвайте местните правила относно изхвърлянето на опаковъчни материали, изтощени батерии и старо оборудване.



Бележка

- Лепенката с модела се намира отдолу на уреда.

2 Вашите докинг ТОНКОЛОНИ

Поздравления за покупката и добре дошли при Philips!
За да се възползвате напълно от поддръжката
предлагана от Philips, регистрирайте продукта на
www.philips.com/welcome.

Въведение

С този уред, можете да се наслаждавате на музика от
iPod/iPhone и други аудио устройства.


Какво има в кутията

Проверете и разпознайте съдържанието на кутията:

- Основна част
- Дистанционно управление
- 1 x AC адаптор
- 1 x AC захранващ кабел
- 1 x Aux-in кабел
- Инструкция за експлоатация


Преглед на основната част

Изглед отпред

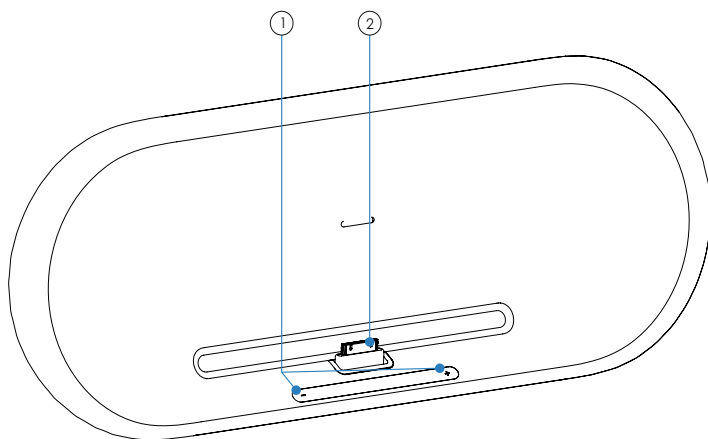


- ① **- VOLUME +**
 - Нагласяне на силата на звука.
- ② **Място за прикачване на iPod/iPhone**

Изглед отзад

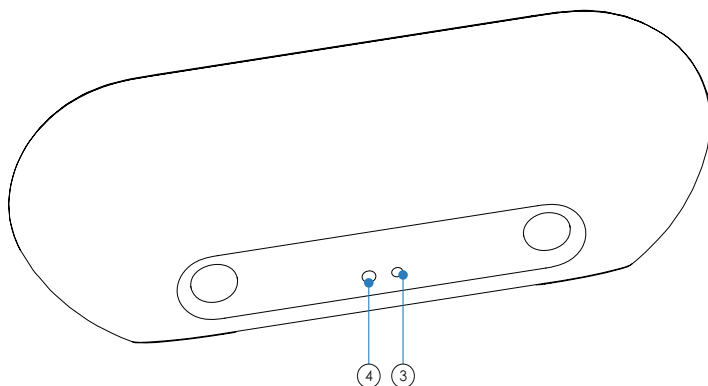

- 3 Гнездо за захранващия кабел
- 4 **AUX IN**
 - Жак за външно аудио устройство.

Преглед на дистанционното

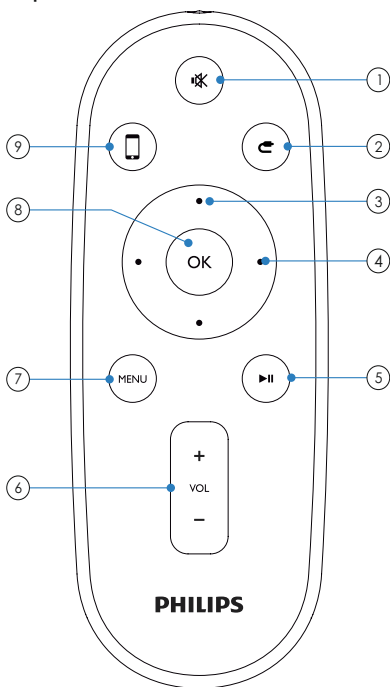

- 1
- 2 Спиране или пускане отново на звука.
- 3 Избор на Aux-in режим.
Бутони нагоре/надолу
 - управление в менюто на iPod/iPhone.

- 4 **Бутони за превъртане напред/назад**
- Превъртане напред или назад в песен или iPhone/iPod.
 - Преминаване на предишната/следващата песен.
- 5 **▶||**
- Пускане или спиране в пауза на възпроизвеждането.
- 6 **VOL +/-**
- Нагласяне на силата на звука.
- 7 **MENU**
- Достъп до менюто на iPod.
- 8 **OK**
- Потвърждаване на избор.
- 9 
- Избор на iPod/iPhone режим за прикачване

3 Начало



Внимание

- Употребата на бутоните за управление или настройки или процедури, по различен от описания тук начин, може да ви изложи на вредна радиация или да направи уреда опасен.

Винаги следвайте инструкциите в този раздел.
Ако се свържете с Philips, ще ви бъде поискан
номера на модела и серийният номер на уреда.
Те се намират от долната страна на уреда.
Запишете номерата тук:

Модел No. _____

Сериен No. _____

Подготовка на дистанционното



Внимание


- Опасност от експлозия! Дръжте батериите далеч от топлина, слънчева светлина или огън. Никога не изхвърляйте батериите в огън.

При употреба за пръв път:

- 1 Махнете защитната лепенка, за да активирате батерията на дистанционното.

За да подмените батерията:

- 1 Отворете отделението за батерията.
- 2 Поставете една CR2032 батерия с правилен поляритет (+/-), както е обозначено.
- 3 Затворете отделението за батерията.

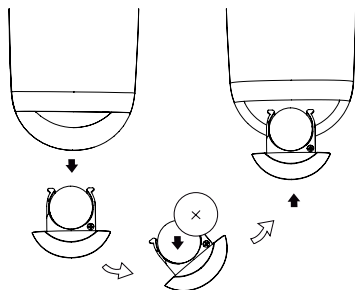

Бележка

- Преди да натиснете бутон за избор на функция на дистанционното, първо изберете правилния източник с него, вместо да го правите от основната част.
- Ако няма да използвате дистанционното дълго време, махнете батерията.


Свързване на захранването




Внимание

- Опасност от повреда на продукта! Уверете се, че волтажа за захранване отговаря на волтажа отпечатан отдолу на системата.
- Опасност от токов удар! Когато изключвате АС адаптора, винаги дърпайте щепсела от контакта. Никога не дърпайте кабела.
- Преди да свържете АС адаптора, се уверете, че сте направили всички останали свързки.


- 1 Включете щепсела на АС адаптора към **DC IN** гнездото отзад на основната част.

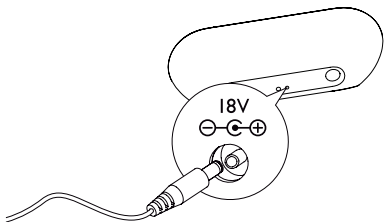

- 2 Свържете единия край на АС захранващия кабел към АС адаптора.



- 3 Свържете другия край на АС захранващия кабел към контакта.

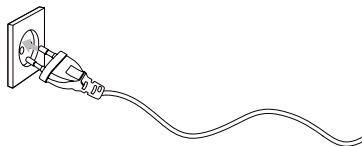

Включване

Системата се включва автоматично, след като я включите в контакта.

- ↳ Когато потребителя приближи системата, LED светлината под бутона за звука на основната част се включва автоматично.

Превключване на стендбай

- В режим DOCK: изключете iPod/iPhone от системата за повече от 15 минути.
 - ↳ Системата автоматично се превключва в стендбай режим.
- В Aux-in режим: възпроизвеждането на музика от свързаното устройство е спряло за повече от 15 минути.
 - ↳ Системата автоматично се превключва в стендбай режим.

4 Възпроизвеждане

Възпроизвеждане от iPod/iPhone

Можете да слушате музика от iPod/iPhone чрез системата.

Съвместими iPod/iPhone


Apple iPod и iPhone модели с конектор за прикачване с 30 пина.

Направен за:

- iPod nano (2ро поколение)
 - iPod nano (3то поколение)
 - iPod nano (4то поколение)
 - iPod nano (5то поколение)
 - iPod classic
 - iPod touch (1во поколение)
 - iPod touch (2ро поколение)
 - iPod touch (3то поколение)
 - iPhone
 - iPhone 3G
 - iPhone 3GS
-

Поставяне на iPod/iPhone

- 1 Поставете iPod/iPhone в мястото за прикачване.

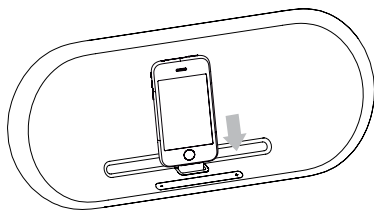

Изключване на iPod/iPhone

- 1 Издърпайте iPod/iPhone от мястото за прикачване.

Слушане на iPod/iPhone

- 1 Уверете се, че iPod/iPhone е правилно поставен.
- 2 Натиснете , за да изберете режим за прикачване.
- 3 Натиснете .
 - ↳ Свързания iPod/iPhone започва възпроизвеждането.
 - За да спрете в пауза/продължите възпроизвеждането, натиснете .
 - За да пропуснете песен, натиснете бутоните за превъртане напред/назад.
 - За да търсите по време на възпроизвеждането, натиснете и задръжте бутоните за превъртане напред/назад, след това ги пуснете, за да продължи нормалното възпроизвеждане.
 - За да управлявате в менюто, натиснете **MENU**, след това натиснете бутоните нагоре/надолу, за да изберете и натиснете **OK**, за да потвърдите.

Зареждане на iPod/iPhone

Когато системата е включена в контакта, прикачените iPod/iPhone започват да се зареждат.

Възпроизвеждане от външно устройство

Можете да слушате външно аудио устройство чрез тази система.

- 1 Натиснете , за да изберете Aux-in режим.
- 2 Свържете осигурения Aux-in кабел към:
 - **AUX IN** жака (3.5mm) отзад на системата.
 - жака за слушалки на външното устройство.
- 3 Пуснете възпроизвеждането на устройството (погледнете ръководството на устройството).

Нагласяне на силата на звука

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **VOL +/-**, за да усилите/намалите звука.

Спиране на звука

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **MUTE**, за да спрете/пуснете отново звука.

5 Информация за продукта



Бележка

- Информация за продукта подлежи на промени без предизвестие.

Спецификации

Усилвател

Изчислена изходна мощност	2X15 W RMS
Съотношение сигнал/шум	85 dB
AUX IN	0.6 V RMS 10 kohm

Основна информация

АС захранване (адаптор)	ОН-1048A1802500U-u Входящо: 100-240V~, 50/60Hz, 1.5 A MAX; Изходящо: 18V===2.5A;
Консумация на енергия при работен режим	40W
Консумация на енергия в стендбай	<1W
Размери	
- Основна част (Ш x В x Д)	158 x 420 x 139 мм
Тегло	
- Основна част	3.32 кг

6 Възможни проблеми



Внимание

- Никога не махайте капака на уреда.

За да запазите гаранцията валидна, не се опитвайте да поправяте сами системата. Ако имате проблем докато използвате система, проверете следните възможности преди да я занесете на сервиз.

Ако проблема все още го има, посетете уеб сайта на philips (www.philips.com/support), или се свържете с philips (погледнете Информация за контакти).

Когато се свържете с philips, уврете се, че системата е наблизо и имате номера на модела и серийният номер.

Няма захранване

- Уверете се, че захранващия кабел на системата е включен правилно.
- Уверете се, че има захранване в контакта.

Няма звук

- Нагласете силата на звука.

Няма отговор от системата

- Изключете и включете отново захранващия кабел, след това включете системата отново.



Център за обслужване на клиенти в България

Телефон:

00 800 11 544 24

безплатен телефонен номер

email:

чрез страницата за поддръжка на адрес
www.philips.bg

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Всички права запазени.

DS8500_12_UM_V1.2

