

PHILIPS

Radio sat

3000 serija

R3205, R3305



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i koristite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaji

1	Važno	2
	Bezbjednost	2

2	Vaš radio sat	3
	Uvod	3
	Šta je u kutiji	3
	Pregled radio sata	3

3	Prvi koraci	4
	Instaliranje baterija	4
	Povezivanje napajanja	4
	Podешavanje vremena	4

4	Slušanje FM radija	5
	Traženje FM radio stanice	5
	Ručno pamćenje FM radio stanica	5
	Odaberite zapamćenu radio stanicu	5
	Podешavanje jačine zvuka	5

5	Ostale funkcije	6
	Podesite vrijeme alarma	6
	Podesite tajmer isključivanja	6

6	Informacije o aparatu	7
----------	------------------------------	----------

7	Riješavanje problema	7
----------	-----------------------------	----------

8	Obavještenje	8
----------	---------------------	----------

1 Važno

Bezbjednost



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog radija.
 - Nikada ne podmazujte niti jedan dio ovog radija.
 - Nemojte stavljati radio sat na druge električne uređaje.
 - Sklonite radio sat od direktne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena ili izvora toplote.
 - Pobrinite sa da uvijek imate slobodan pristup kablju za napajanje, utikaču ili adapteru da možete isključiti radio sat iz struje.
- Pročitajte ova uputstva.
 - Pazite na sva upozorenja.
 - Pratite sva uputstva.
 - Nemojte zatvarati otvore za ventilaciju. Postavite u skladu sa uputstvima proizvođača.
 - Nemojte uređaj postavljati blizu izvora toplote kao što su radijatori, grijalice, peći ili drugi aparati (uključujući pojačavače) koji proizvode toplotu.
 - Zaštitite kabl za napajanje od hodanja ili probijanja, posebno na utikačima, utičnicama i na mjestu gde izlaze iz aparata.
 - Koristite samo priključke/pribor odobrene od strane proizvođača.
 - Isključite ovaj aparat tokom olujnog nevremena ili kada ga ne koristite duže vrijeme.
 - Servisiranje prepustite stručnom servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno kada je uređaj oštećen na bilo koji način, kao što je oštećenje strujnog kabla ili utikača, ako je prosuta tečnost ili su predmeti pali u uređaj, ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi normalno ili je nekome ispao.
 - **OPREZ** pri korišćenju baterije - Da spriječite curenje baterije koje može izazvati telesne povrede, oštećenja imovine ili oštećenje radio sata:
- Postavite sve baterije ispravno, + i - kako je označeno na aparatu.
 - Uklonite bateriju kada aparat ne koristite duže vrijeme.
 - Nemojte izlagati bateriju prevelikoj toploti kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
 - Radio sat ne smije biti izložen kapanju ili prskanju vode.
 - Na radio sat nemojte stavljati ništa što je izvor opasnosti (npr. predmete napunjene tečnošću, upaljene svijeće).
 - Kada se utikač direktnog adaptera koristi kao isključeni uređaj, isključeni uređaj ostaće spreman za rad.

2 Vaš radio sat

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorišćenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Uvod

Uz ovaj radio sat možete

- slušati FM radio;
- podesiti dva alarma sa različitim vremenima.

Šta je u kutiji


Provjerite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:

- Glavna jedinica
- AC napojni adapter
- Kratki vodič
- Bezbjednosni i garancijski letak



Pregled radio sata

- ① 
 - Uključite ili prebacite na režim mirovanja.
- ② **PRESET / SET TIME**
 - Programirajte radio stanice u memoriju.
 - Odaberite zapamćenu radio stanicu.
 - Postavite vrijeme.
- ③ **HR / MIN / ◀TUN▶**
 - Traženje FM radio stanice.
 - Podešavanje sati i minuta.
- ④ **SNOOZE / SLEEP**
 - Odgodite alarm.
 - Podešavanje tajmera isključivanja.
- ⑤ **Displej**
 - Prikaz trenutnog statusa.
- ⑥ **AL1 / AL2 / – VOL +**
 - Podešavanje alarma.
 - Podesite jačinu zvuka.

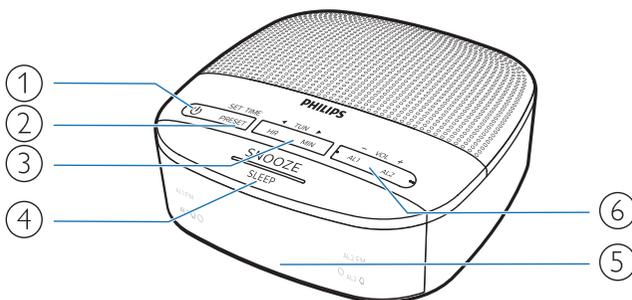

3 Prvi koraci

Uvijek pratite redoslijedom uputstva u ovom poglavlju.

Instaliranje baterija


Baterije održavaju samo sat i podešavanja alarma.



Oprez

- Rizik od eksplozije! Ne izlažite baterije toploti, sunčevoj svjetlosti ili vatri. Nikada ne bacajte baterije u vatra.
- Baterije sadrže hemijske supstance, pa ih morate pravilno odlagati.

Ubacite 2 AAA baterije (nisu isporučene) pazeći na ispravan polaritet (+/-) kako je prikazano.

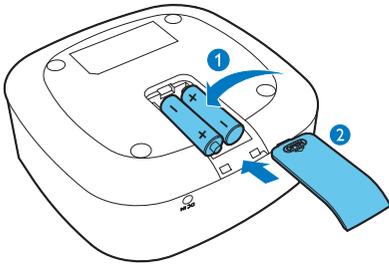

Povezivanje napajanja



Oprez

- Rizik od oštećenja aparata! Pobrinite se da napon na napajanju odgovara naponu navedenom na zadnjem ili donjem dijelu radio sata.
- Rizik od strujnog udara! Kada isključite napojni adapter, uvijek ga izvadite iz utičnice. Nikada ne vucite za kabl.
- Koristite samo AC adapter propisan od strane proizvođača ili isporučen uz ovaj zvučnik.



Bilješka

- Tipiska pločica se nalazi na dnu radio sata



Podešavanje vremena



Bilješka

- Vrijeme možete podešavati samo u režimu čekanja.

- 1 U režimu čekanja, pritisnite i držite **SET TIME** 2 sekunde.
- 2 Pritisnite **HR** da postavite sate i **MIN** da postavite minute, potom pritisnite **SET TIME** da potvrdite.
↳ Vrijeme je podešeno.

4 Slušanje FM radija



Bilješka

- Udaljite radio sat od ostalih elektronskih uređaja da izbjegnute radio smetnje.
- Za optimalan prijem u potpunosti izvucite i prilagodite poziciju FM antene.

Traženje FM radio stanice

- 1 Pritisnite da uključite radio sat.
- 2 Pritisnite i držite **◀TUN▶** 2 sekunde.
 - ↳ Radio sat automatski bira stanicu sa najjačim prijemom.
- 3 Ponovite korak 2 da pronađete još radio stanica.

Ručno pronalaženje stanica:

Pritisnite uzastopno **◀TUN▶** da izaberete frekvenciju.



Bilješka

- Korak podešavanja radio sata je 50 KHz, frekvencija radija na displeju će se povećati za 0,1 MHz ako pritisnete dvaput **◀TUN▶**.

Ručno pamćenje FM radio stanica



Bilješka

- Aparat može zapamtiti do 10 FM radio stanica.

- 1 Nađite FM radio stanicu.
- 2 Pritisnite i držite **PRESET** 2 sekunde da aktivirate režim programiranja.
 - ↳ Broj stanice počinje da treperi.
- 3 Pritiskajte uzastopno **◀TUN▶** da izaberete broj.
- 4 Pritisnite **PRESET** ponovo da povrdite.
- 5 Ponovite korake 1 do 4 da zapamtite druge FM stanice.



Savjet

- Za uklanjanje zapamćene stanice, jednostavno zapamtite drugu stanicu na njeno mjesto.

Odaberite zapamćenu radio stanicu

U režimu FM tjunera, pritisnite uzastopno **PRESET** da izaberete memorisanog broja.

Podešavanje jačine zvuka

Dok slušate, pritisnite – **VOL +** da podesite jačinu zvuka.

5 Ostale funkcije

Podesite vrijeme alarma

Podešavanje alarma

Bilješka

- Alarm možete podešavati samo u režimu mirovanja.
- Pobrinite se da je vrijeme na satu ispravno.

- 1 U režimu čekanja, pritisnite i držite **AL1** ili **AL2** 2 sekunde da postavite vrijeme alarma.
- 2 Pritisnite **HR** da postavite sate i **MIN** da postavite minute a potom pritisnite **AL1** ili **AL2** da potvrdite.

Savjet

- Uredaj gasi režim podešavanja alarma kada je neaktivan 10 sekundi.

Odaberite izvor alarma

Možete odabrati FM radio ili zvono kao izvor alarma pritiskajući **AL1** ili **AL2** u režimu mirovanja.

- ↳ Odgovarajuća ikonica alarma će se upaliti.

Bilješka

- Nježna funkcija buđenja je osmišljena samo za FM radio kao izvor.

Aktivacija/deaktivacija budilnika

Pritisnite uzastopno **AL1** ili **AL2** da aktivirate ili deaktivirate tajmer alarma.

- ↳ Ako je tajmer alarma aktiviran, indikator alarma se uključuje.
- ↳ Ako je tajmer alarma deaktiviran, indikator alarma se isključuje.
- ↳ Alarm se ponavlja sljedećeg dana.
- ↳ Za zaustavljanje alarma, pritisnite odgovarajuće **AL1** ili **AL2**.

Odgodite alarm

Kada se alarm oglasi, pritisnite **SNOOZE**.

- ↳ Alarm je odgođen i ponovo zvoni 9 minuta kasnije.


Podesite tajmer isključivanja

Radio sat se prebacuje automatski u režim mirovanja nakon podešenog perioda.

- Pritisnite uzastopno **SLEEP** da odaberete period (u minutama).
 - ↳ Radio sat se može prebaciti automatski u režim mirovanja nakon podešenog perioda.

Za deaktivaciju tajmera isključivanja:

- Pritisnite uzastopno **SLEEP** dok se ne pojavi **[OFF]** (isključeno).



6 Informacije o aparatu

Bilješka

- Informacije o aparatu se mogu mijenjati bez prethodnog obavještenja.

Pojačavač

Nazivna izlazna snaga	200 mW RMS (stvarne muzičke snage)
-----------------------	---------------------------------------

Radio (FM)

Opseg prijema 87,5-108 MHz

Korak podešavanja 50 KHz

Osjetljivost

- Mono, 26 dB S/N < 22 dB
odnos

Ukupno harmoničko izobličenje < 3 %

Odnos signala i buke > 50 dBA

Opšte informacije

	Brend: Philips;
	Model: AS030-050-EE060
AC napajanje (napojni adapter)	Ulaz: 100-240 V~ 50/60 Hz; 0,15 A Izlaz: 5 V $\overline{\text{=}}$ 0,6 A

Potrošnja u toku rada < 3 W

Potrošnja u stanju mirovanja < 1 W

Dimenzije
(Š x V x D) 131 x 54 x 131 mm

Težina
(Glavna jedinica) 198,9 g

7 Riješavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog aparata.

Da ne biste izgubili garanciju, nikada ne popravljajte uređaj sami.

Ako naidete na problem pri korišćenju aparata, provjerite sljedeće prije nego ga odnesete u servis. Ako problem i dalje postoji, idite na veb stranicu kompanije Philips (www.philips.com/support). Kada kontaktirate kompaniju Philips, pobrinite se da vam je uređaj u blizini i da možete pročitati broj modela i serijski broj.

Ne uključuje se

- Provjerite da li je ispravno povezan utikač za napajanje naizmjeničnom strujom na aparat.
- Provjerite da li ima struje u utičnici.

Nema zvuka

- Prilagodite jačinu zvuka.

Uređaj se ne uključuje

- Ponovo spojite strujni utikač a potom uključite uređaj ponovo.

Slab radio prijem

- Udaljite radio sat od ostalih elektronskih uređaja da izbjegnute radio smetnje.
- U potpunosti izvucite i prilagodite poziciju antene.

Alarm ne radi

- Podesite sat/alarm ispravno.

Obrisana podešavanja sat/alarma.

- Napajanje je prekinuto ili je strujni kabl isključen s mreže.
- Resetujte sat/alarm.

8 Obavještenje

Bilo kakve promjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju a koje nisu izričito odobrene od strane kompanije **MMD Hong Kong Holding Limited** mogu uzrokovati gubljenje prava korisnika na korišćenje.

Ovim, **TP Vision Europe B.V.** izjavljuje da je ovaj zvučnik u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim važnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi www.philips.com/support.



Ovaj proizvod je usklađen sa zahtjevima radio smetnji Evropske zajednice.



Vaš aparat je osmišljen i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol znači da se proizvod ne smije bacati kao kućni otpad i treba ga odnijeti u odgovarajuću ustanovu za prikupljanje i reciklažu. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada nemojte odlagati proizvod i punjive baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okolinu i ljudsko zdravlje.



Ovaj simbol znači da vaš aparat sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom (EU) 2023/1542 koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i punjivih baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite aparat i baterije sa običnim kućnim otpadom.

Pravilno odlaganje starih aparata i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje zamjenjivih baterija

Za uklanjanje zamjenjive baterije, pogledajte odjeljak o instalaciji baterija.



Specifikacije su podložne promjenama bez obavještenja.
2020 Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

TAR3205_3305_12_UM_V1.0

