

CD 245



www.philips.com/support

SI Telefon



Opozorilo

Uporabljajte le akumulatorske baterijske vložke.
Pred uporabo slušalko(e) polnite 24 ur.

PHILIPS

Kazalo vsebine

I	Pomembno	3	5	Dodatne možnosti uporabe vašega telefona	18
I.1	Potrebno električno napajanje	3	5.1	Vključitev/Izključitev slušalke	18
I.2	Ustreznost	4	5.2	Zaklepanje/Odklepanje tipkovnice	18
I.3	Uporaba v skladu z GAP normo	4	5.3	Vnos besedila ali števil	18
I.4	Recikliranje in odstranitev	4	5.4	Potekajoči klic	18
I.5	Električna, magnetna in elektromagnetna polja (EMF)	5	5.5	Uporaba Imenika	19
2	Vaš telefon	6	5.6	Uporaba Seznama zadnjih klicanih števil	21
2.1	Kaj je v paketu	6	5.7	Uporaba dnevnika klicev	22
2.2	Pregled vašega telefona	7	5.8	Uporaba Interkoma	23
2.3	Ikone na zaslonu	9	5.9	Pozivanje	24
2.4	Pregled bazne postaje	10	5.10	Verižno izbiranje	25
3	Začetek	11	5.11	Nastavitve ure in alarma	25
3.1	Povezava bazne postaje	11	6	Osebnostne nastavitve	27
3.2	Namestitev telefona	11	6.1	Toni slušalke	27
3.3	Način dobrodošli	12	6.2	Spreminjanje imena slušalke	27
3.4	Struktura menija	14	6.3	Vključitev/Izključitev Avto odziva	28
4	Uporaba telefona	16	6.4	Spreminjanje jezika zaslona	28
4.1	Klicanje	16	7	Napredne nastavitve	29
4.2	Odgovor klica	16	7.1	Spremeni Čas povratnega klica	29
4.3	Zaključek klica	17			

Kazalo vsebine

7.2	Spremenite Način klicanja (odvisno od države)	29
7.3	Omejitev klica	29
7.4	Otroški klic	30
7.5	Nastavi Prefiks	31
7.6	SOS številka	31
7.7	Registracija	32
7.8	Odregistracija	32
7.9	Spremeni Glavni PIN	32
7.10	Ponastavitev	33
7.11	Izbira države	33
7.12	Privzete nastavitve	34
8	Telefonska elektronska tajnica (TET)	35
8.1	Predvajaj	35
8.2	Izbriši vsa sporočila	36
8.3	Zapisovanje memo	36
8.4	Nastavitev Načina odgovora	36
8.5	Snemanje osebnega odhodnega sporočila	37
8.6	Vključitev/Izključitev tajnice s pomočjo slušalke	37
8.7	Nastavitve elektronske tajnice	38
8.8	Filtriranje klicev	39

9	Tehnični podatki	40
10	Pogosto zastavljena vprašanja	41
11	Kazalo	44

I Pomembno

Pred uporabo telefona pazljivo preberite ta navodila za uporabo. Navodila vsebujejo pomembne informacije in opombe o vašem telefonu.

I.1 Potrebno električno napajanje

- Ta izdelek zahteva električno napajanje 220-240 voltov AC. V primeru izpada električnega napajanja, se komunikacija prekine.
- Električno omrežje je označeno kot nevarno. Edini način za ustavitev električnega napajanja, je izključitev električnega napajanja iz električne vtičnice. Zagotovite, da bo električna vtičnica zmeraj dostopna.
- Napetost električnega toka v omrežju je določena kot TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), v skladu s standardom EN 60-950.

Opozorilo

Preprečite poškodbe ali nepravilno delovanje:

- Preprečite stik polnilnih stikov baterije s kovinskimi predmeti.
- Ne odpirajte, saj se lahko izpostavite visokim napetostim električnega toka.
- Preprečite stik polnilnika s tekočinami.
- Zmeraj uporabljajte baterije, ki so bile dostavljene s telefonom ali jih priporoča Phillips: nevarnost eksplozije.

- Zmeraj uporabljajte kable dostavljene z izdelkom.
 - Vključitev prostoročnega telefoniranja lahko povzroči nenadno visoko zvišanje glasnosti ušesne slušalke: zagotovite, da slušalka ni preblizu vašega ušesa.
 - Ta oprema ni prilagojena za izvajanje klicev v sili v primeru izpada električne energije. Za izvajanje klicev v sili morate poskrbeti za alternativno napajanje.
 - Ne izpostavljajte telefona prekomerni vročini povzročeni zaradi segrevanja izdelka ali neposredne sončne svetlobe.
 - Varujte telefon pred padci ali padajočimi predmeti.
 - Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol, amoniak, bencin, ali jedke snovi, saj lahko poškodujete napravo.
 - Ne uporabljajte izdelka v prostorih, kjer obstaja možnost eksplozije.
 - Pazite, da izdelek ne bo prišel v stik z majhnimi kovinskimi predmeti. To lahko poslabša kakovost zvoka in poškoduje izdelek.
 - Aktivni mobilni telefoni v bližini lahko povzročijo motnje.
- delovanju in temperaturah hrambe:
- Uporabljajte telefon v prostoru s temperaturo zmeraj med 0 in 35° C (32 do 95° F).
 - Hranite telefon zmeraj v prostoru med -20 in 45° C (-4 do 113° F).
 - Življenjska doba baterij se lahko skrajša na nizkih temperaturah.

1.2 Ustreznost

Mi, Philips izjavljamo, da je ta izdelek v skladu z osnovnimi zahtevami in ostalimi relevantnimi predpisi Direktive 1999/5/EC. Ta izdelek je lahko povezan le z analognimi telefonskimi linijami držav, ki so navedene na embalaži.

Izjavo o ustreznosti najdete na spletni strani www.p4c.philips.com.

1.3 Uporaba v skladu z GAP normo

Norma GAP zagotavlja, da vse DECT™ GAP slušalke in bazne postaje odgovarjajo minimalnim standardom delovanja, ne glede na proizvajalca. Vaša slušalka in bazna postaja odgovarjata GAP normi, kar pomeni, da so najmanjše zagotovljene funkcije:

Prijava slušalke, sprejem povezave, sprejem klica in izbira številke. Napredne fun

Za prijavo in uporabo vaše CD240/245 slušalke z GAP standardno bazno postajo drugega proizvajalca, najprej sledite postopkom v navodilih proizvajalca, nato sledite navodilom na stran 32.

Za prijavo slušalke drugega proizvajalca na CD240/245 bazno postajo, vključite na bazni postaji način prijave (stran 32), nato sledite navodilom proizvajalca.

1.4 Recikliranje in odstranitev

Navodila za odstranitev starih izdelkov: WEEE direktiva (Pravilnik o odstranjevanju električne in elektronske opreme ; 2000/96/EC) je sestavljen z namenom recikliranja izdelkov s primerno opremo, povračilom in recikliranjem, ki zagotavljajo zaščito zdravja in okolja.

Vaš izdelek je oblikovan in izdelan iz visoko kakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih lahko recikliramo in ponovno uporabimo.

Ne odlagajte starega izdelka med gospodinjske odpadke.

Informirajte se o sistemu ločenega zbiranja električnih in elektronskih odpadkov, označenih s tem simbolom.



Uporabite eno izmed teh možnosti odlaganja:

- Odstranite celoten izdelek (vključno s kablo, vtiči in dodatki) v določenih zbirnih centrih.
- Če kupite nadomesten izdelek, izročite celoten star izdelek pooblaščenemu prodajalcu. Le ta ga v skladu s pravili mora sprejeti.

Navodila za odstranjevanje baterij:
Baterij ne smete odložiti med gospodinjske odpadke.



Podatki o embalaži:

Philips embalažo označuje s standardnimi simboli, ki vzpodbujajo recikliranje in pravilno odstranjevanje morebitnih odpadkov.



Prispevan je bil denarni znesek v prid sistema za povračilo in recikliranje.



Označen embalažni material je možno reciklirati.

5. Podjetje Philips dejavno sodeluje pri razvijanju mednarodnih standardov za polja EMF in varnostnih standardov, tako da lahko razvojne dosežke s področja standardizacije zgodaj vključi v izdelavo lastnih proizvodov.

1.5 Električna, magnetna in elektromagnetna polja (EMF)

1. Podjetje Philips Royal Electronics izdeluje in prodaja proizvode, izdelane za potrošnike, ki običajno, tako kot je značilno za elektronske naprave, lahko oddajajo in sprejemajo elektromagnetne signale.
2. Eno od glavnih poslovnih načel podjetja Philips je ustrezno ukrepati za zdravje in varnost pri izdelavi vseh izdelkih, upoštevati vse veljavne zakonske predpise in izpolnjevati zahteve za standarde EMF, ki veljajo v času izdelave.
3. Podjetje Philips je odločeno razvijati, izdelovati in tržiti proizvode, ki ne povzročajo neželenih učinkov za zdravje.
4. Podjetje Philips jamči, da so proizvodi lastne izdelave varni za uporabo v skladu z aktualnimi znanstvenimi izsledki, in sicer ob ustrezni in pravilni uporabi.

2 Vaš telefon

2.1 Kaj je v paketu



Slušalka



Bazna postaja



Pokrov baterij



**2 AAA baterije
za polnjenje**



**Električno
napajanje**



Linjska vrvica*



Navodila za uporabo



Garancija




Hitri vodič

Opomba

*V paketu lahko odkrijete linijski adapter, dostavljen ločeno od linijskega kabla. **V tem primeru, morate priključiti linijski adapter najprej na linijsko vrvico, preden adapter priključite v zidno vtičnico.**

V paketih z več slušalkami, boste imeli eno ali več dodatnih slušalk, polnilnike z enotami električnega napajanja in dodatne baterije za polnjenje.

2.2 Pregled vašega telefona

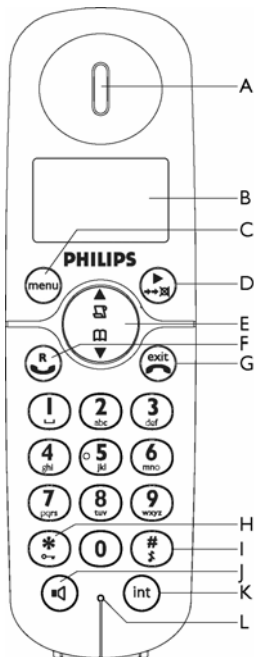

A Ušesna slušalka

B Zaslón

Glejte Stran 9 pregled ikon na zaslonu.

C Tipka meni & leva tipka

V načinu mirovanja: Pojdite na glavni meni.

V drugih načinih: Izberite prikazano funkcijo na zaslonu slušalke, neposredno zgoraj.

D Tipka ponovitve klica & desna tipka

V načinu mirovanja: Dostop seznama zadnjih klicanih števil. *Dalj časa pritisnite za prehod med prikaznim načinom čas/datum.* Med klicem: Nemo/Glasno mikrofón slušalke. V drugih načinih: Izberite prikazano funkcijo na zaslonu slušalke, neposredno zgoraj.

E Smerne tipke

V načinu mirovanja: Pritiskajte navzgor za dostop do dnevnika klicev in navzdol za dostop do imenika.

Med klicem: Pritisnite navzgor/navzdol za zvišanje ali znižanje glasnosti ušesne slušalke in zvočnika.

V drugih načinih: Pritiskajte navzgor/navzdol v meniju, da se premikate med vnosi v imeniku, seznamu klicev ali dnevniku klicev.

F Pogovorna tipka

V načinu mirovanja: Sprejem zunanjega ali internega klica.

Med klicem: Aktivira funkcijo ponovnega klica.

V drugih načinih: Izbere zeleno številko iz imenika, seznama klicev ali dnevnika klicev.

G Tipka za prekinitev

V načinu mirovanja: Pritisnite za dalj časa, da vključite/izključite slušalko.

Med klicem: Zaključek klica.


V drugih načinih: Vrnitev v način mirovanja.

H Tipka za zaklepanje tipkovnice

V načinu mirovanja: Vstavite *. Pritisnite za dalj časa, da zaklenete/odklenete tipkovnico. Med klicem: Vstavite *.

I Tipka zvonjenje vključeno/izključeno & tipka pavza

V načinu mirovanja: Vstavite #. Pritisnite za dalj časa, da vključite/izključite zvonjenje. Med klicem: Vstavite #. Pritisnite za dalj časa, da vstavite pavzo.

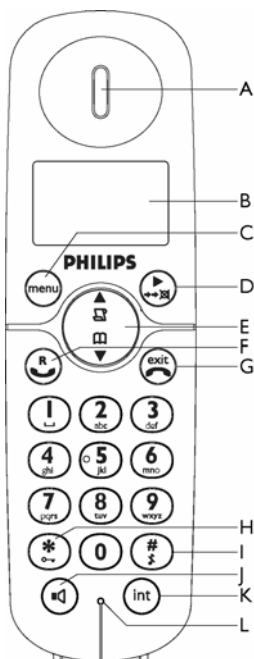

J Tipka zvočnika

V načinu mirovanja: Vključi zvočnik in zavrti številko. V prostoročnem načinu odgovori na prihodni klic.

Med klicem: Zatik zvočnika vključen/izključen.


K Tipka za prenos klica &

Tipka interkom

V načinu mirovanja: Sproži interni klic.

Med klicem: Zadrži linijo in pozove drugo slušalko.

L Mikrofon

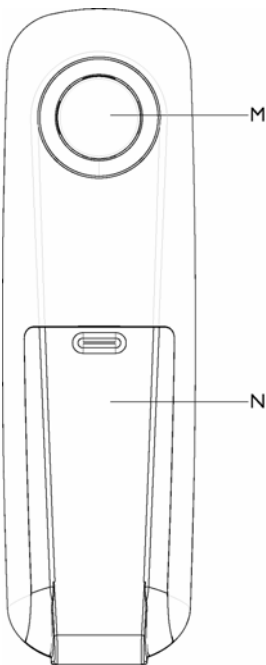


M Zvočnik

Opozorilo

Vključitev prostoročnega telefoniranja bi lahko povzročilo nenadno visoko zvišanje glasnosti ušesne slušalke. Zagotovite, da slušalka ni preblizu vašega ušesa.

N Pokrov baterij

2.3 Ikone na zaslonu

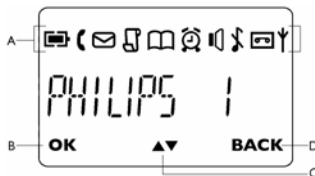

A Statusna vrstica



Nakazuje, da je baterija napolnjena. Ikona utripa med polnjenjem in ko je stanje baterije nizko.



Nakazuje zunanji prihodni klic, povezava zunanjega klica in zunanji klic na čakanju. Ikona utripa med načinom interkom.



Nakazuje novo sprejeto sporočilo. Ikona utripa ob neprebranih sporočilih.



Nakazuje nove zgrešene klice v dnevniku klicev.



Se pojavi ob dostopu v imenik.



Se pojavi ob vključitvi alarma.



Se pojavi , ko je aktiviran zvočnik.



Se pojavi , ko je izključeno zvonjenje.



Se pojavi ob vključitvi tajnice. Ikona utripa ob novih sprejetih sporočilih na tajnici. Ikona hitro utripa, ko je spomin tajnice poln.



Nakazuje, da je slušalka registrirana in v dometu bazne postaje. Ikona utripa, ko je slušalka izven dometa ali išče bazno postajo.

B Tipka OK (V REDU)

Se pojavi v mediju, da potrdite izbiro.


C ▲▼ tipka

Nakazuje, da je na voljo več možnosti. Uporabljajte smerne tipke za premikanje navzgor/navzdol. Ikona utripa, ko je slušalka izven dometa.

D BACK (NAZAJ) tipka

Se pojavi, ko ste v meniju. Izberite **BACK (NAZAJ)**, da se vrnete na prejšnji meni. Izberite **BACK (NAZAJ)**, da izbrišete zadnjo vstavljeno številko/črko.

2.4 Pregled bazne postaje

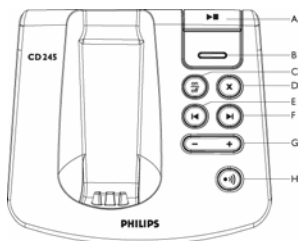

A Tipka Predvajaj/Ustavi

Predvajaj telefonska sporočila (prvo zapisano bo prvo predvajano).

Ustavi predvajanje sporočil.

B LED indikator

Počasno utripanje (interval 1 sekunda):

Nakazuje nova neprebrana sporočila.

Hitro utripanje (interval 0,5 sekunde):

Nakazuje, da je spomin tajnice poln.

Nepretrgano:

Nakazuje, da je tajnica vključena.

Nakazuje dejavnost tajnice.

Nakazuje dejavnost oddaljenega delovanja s pomočjo slušalke.

C Tipka Vklop/Izklop

Kratki pritisk, da vključite/izključite tajnico.

D Tipka izbriši

Izbriše trenutno sporočilo med predvajanjem sporočila.

Pritisnite za dalj časa, da izbrisete vsa sporočila, ko je tajnica v načinu mirovanja (neprebrana sporočila ne bodo izbrisana).

E Predhodno sporočilo/ Tipka za ponovno predvajanje sporočila

Vrne se na predhodno sporočilo, če je pritisnjena v roku 1 sekunde predvajanja trenutnega sporočila.

Ponovno predvaja trenutno sporočilo, če je pritisnjena v roku 1 sekunde predvajanja trenutnega sporočila.

F Tipka naslednje sporočilo

Preklopi na naslednje sporočilo med predvajanjem sporočila.

G Tipka glasnost

Zveča/Zmanjša glasnost zvočnika med predvajanjem.

Na voljo je 9 stopenj glasnosti.

H Tipka poziv


Pozove slušalko.

Pritisnite za dalj časa, da začnete postopek registracije.


3 Začetek

3.1 Povezava bazne postaje

- 1** Namestite bazno postajo na osrednji položaj, v bližino telefonske in električne vtičnice.

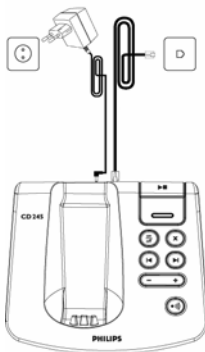

- 2** Povežite linijsko vrstico in kabel električnega napajanja s pripadajočimi konektorji na zadnjem delu bazne postaje.

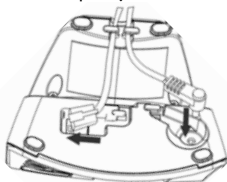

- 3** Povežite drugi del linijske vrvice in kabla električnega napajanja s pripadajočimi vtičnicami.

Opomba

Linijski adapter morda ni priključen na linijsko vrstico. V tem primeru, morate priključiti linijski adapter najprej na linijsko vrstico, preden adapter priključite v zidno vtičnico.

Opozorilo

Pazite, da bazne postaje ne boste postavili v bližino večjih kovinskih predmetov, kot so na primer registrature, radiatorji ali električne naprave. To lahko vpliva na domet in kakovost zvoka. Stavbe z debelimi zidovi lahko negativno vplivajo na prenos signalov v in iz bazne postaje.

Opozorilo

Bazna postaja nima stikala za VKLOP/IZKLOP. Deluje, ko je priključen linijski adapter in je povezan z električno vtičnico. Edini način za ustavitev električnega napajanja enote, je izključitev električnega adapterja iz električne vtičnice. Zaradi tega zagotovite, da bo električna vtičnica zmeraj dostopna. Adapter električnega napajanja in telefonska linijska vrstica morata biti pravilno povezana, saj lahko nepravilna povezava poškoduje enoto. Zmeraj uporabite priloženo linijsko vrstico. Drugače ne boste imeli klicnega signala.

3.2 Namestitev telefona

Pred uporabo slušalke, morate vstaviti baterije in jih popolnoma napolniti.

Opozorilo


Ko prvič vstavite baterije, se na slušalki izpiše beseda INITIAL (ZAČETEK). Zaradi nizkega stanja baterije, enota ne bo pravilno delovala. Slušalko nekaj minut polnite, da dosežete pravilno delovanje.

3.2.1 Vstavljanje baterij


Opozorilo

Zmeraj uporabite AAA baterije za polnjenje dostavljene z vašo enoto. Če uporabite alkalne ali kakšne druge baterije, obstaja nevarnost puščanja baterij.

- 1 Odprite pokrov baterij.



- 2 Namestite baterije v skladu s prikazano polarnostjo in ponovno zaprite pokrov.

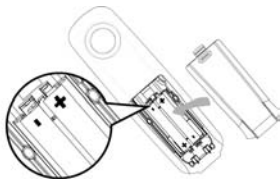

3.2.2 Polnitev baterij

Opozorilo

Slušalko morate pred prvo uporabo polniti vsaj 24 ur.

Ko se stanje baterije zniža, vas senzor baterij z zvočnim signalom in utripanjem ikone baterije opozori na nizko stanje.

Če je stanje baterije nevarno nizko, se telefon samodejno izključi in vse trenutno izvajane funkcije ne bodo shranjene.

- 1 Namestite slušalko na polnilne vilice na bazni postaji. V primeru pravilne namestitve se zasliši pisk.
- 2 Ikona baterije  na zaslonu med polnjenjem utripa.

- 3 Ikona baterije  po zaključenem polnjenju neprekinjeno sveti.

Opomba

Optimalna življenjska doba baterije je dosežena po 3 ciklusi popolnega polnjenja (več kot 15 ur) in popolne izpraznitve, ter omogoča 12 ur pogovorov in 150 ur v stanju pripravljenosti.

Zunanji in notranji domet telefona je do 50 metrov in posamično tudi do 300 metrov. Ko je slušalka izven dosega delovanja, prične utripati  ikona antene.

Namig

Ko je dosežen mejni domet in se v pogovoru pojavijo motnje, se približajte bazni postaji.

3.3 Način dobrodošli

Preden prvič uporabljate vašo slušalko, jo morate konfigurirati v skladu z državo uporabe. Po nekaj minutni polnitvi, se v različnih jezikih pojavi beseda DOBRODOŠLI. Za konfiguracijo telefona sledite naslednjim korakom:

Opomba

Glede na vašo državo je možno, da se DOBRODOŠLI zaslon ne bo prikazal. V tem primeru izbira nastavitve države/ponudnika/jezika ni potrebna.

Še zmeraj lahko izvajate odhodne klice ali sprejemate prihodne klice, brez predhodne določitve države. Kljub temu, pa do izbire države ne boste mogli uporabljati tajnice.

- 1 Pritisnite  tipko za prikaz seznama držav.
- 2 Pojdite  na vašo državo.
- 3 Pritisnite  OK, da potrdite izbiro.

- Privzete linijske nastavitve in meni jezik izbrane države se samodejno konfigurirajo.
- Nastavitev datuma/časa, glejte "Nastavitev datuma in časa" na strani 25.
Vaš telefon je sedaj pripravljen za uporabo.


*** Namig**

Po prvi konfiguraciji lahko kadarkoli spremenite vašo nastavitev države. (glejte "Izbira države" na strani 33)


Če v roku 15 sekund ni pritisnjena nobena tipka, se slušalka samodejno povrne v način mirovanja. V način mirovanja se samodejno povrne tudi, ko slušalko položite nazaj na bazno postajo.

3.4 Struktura menija

Spodnja preglednica prikazuje razporeditev menija vašega telefona. Pritisnite levo tipko menija , da vstopite v posamezne možnosti. Uporabite smerne tipke , za prehod med meniji.

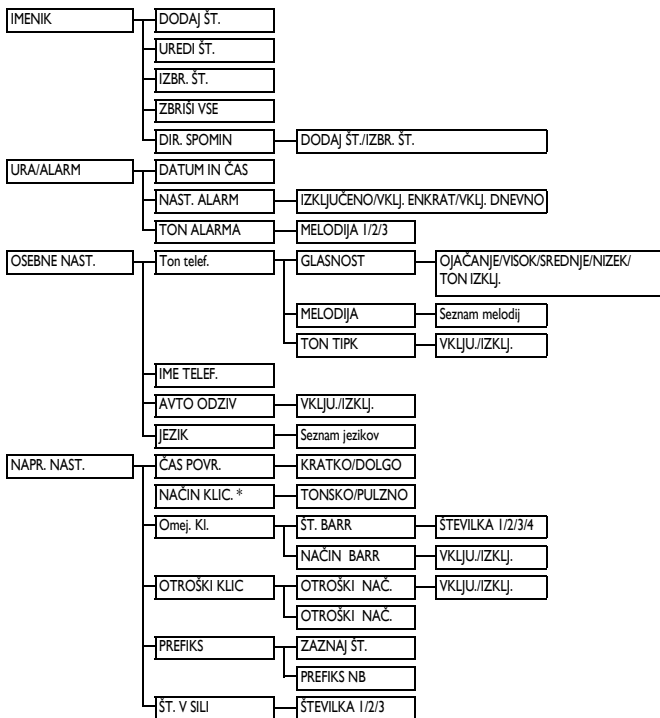

* Glede na vašo državo, ta funkcija morda ni na voljo.

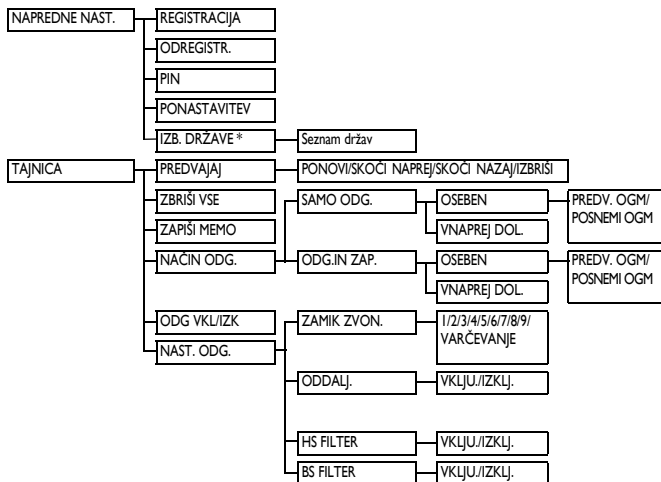

* Glede na vašo državo, ta funkcija morda ni na voljo.

4 Uporaba telefona

4.1 Klicanje

4.1.1 Predhodno izbiranje

- 1 Izberite številko (največ 24 številke)
- 2 Pritisnite  tipko.
 - *Klic je sprožen.*

* Namig

Za več informacij lahko pred izbrano številko vstavite glejte "Nastavi Prefiks" na strani 31 prefiks številko.

4.1.2 Neposredno klicanje

- 1 Pritisnite  tipko za sprostitev linije.
 - 2 Izberite številko.
 - *Klic je sprožen.*
-

4.1.3 Klicanje s seznama zadnjih klicanih števil

- 1 Pritisnite  tipko v načinu mirovanja.
 - 2 Pojdite  na vnos v seznamu zadnjih klicanih števil.
 - 3 Pritisnite  tipko.
 - *Klic je sprožen.*
-

4.1.4 Klicanje iz dnevnika klicev

- 1 Pritisnite  v načinu mirovanja.
- 2 Pojdite  na vnos v seznamu klicev.
- 3 Pritisnite  tipko.
 - *Klic je sprožen.*

Opomba

Imeti morate sproženo Uslugo prikaza številke klicočega, če v dnevniku klicev želite videti številko klicočega. (glejte "Dostop do dnevnika klicev" na strani 22)

4.1.5 Klicanje iz imenika

- 1 Pritisnite  v načinu mirovanja.
- 2 Pojdite  na vnos v imeniku.
- 3 Pritisnite  tipko.
 - *Klic je sprožen.*

* Namig

V imeniku, namesto iskanja  po posameznih vnosih, pritisnite številčno tipko, ki odgovarja prvi črki vnosa, ki ga iščete. Na primer, s pritiskom tipke  prikažete vnose, ki se pričnejo z A. Ponovno pritisnite  in prikazali se bodo vnosi, ki se pričnejo z B, itd...

4.2 Odgovor klica

Nevarnost

Če slušalka zvoni med prihodnim klicem, je prosimo ne držite preblizu ušesa, saj lahko glasnost zvonjenja poškoduje sluh. Ko telefon zazvoni, pritisnite  tipko.

- *Klic je vpeljan.*

Opomba

Prihodni klic ima prednost pred drugimi dogodki. V primeru prihodnega klica, se ostali postopki, kot na primer nastavljanje telefona, meni navigacija, itd, prekinajo.

Namig

Če je vključen **AVTO ODZIV** način (glejte “Vključitev/Izključitev Avto odziva” na strani 28), lahko slušalko preprosto privzdignete z bazne postaje in klic sprejmete. Ta funkcija je privzeto izključena.

4.2.1 Prostoročno sprejemanje klicev

Nevarnost

Vključitev prostoročnega telefoniranja bi lahko povzročilo nenadno visoko zvišanje glasnosti ušesne slušalke. Zagotovite, da slušalka ni preblizu vašega ušesa.

Ko telefon zazvoni, pritisnite  tipko.

- *Vključi se zvočnik slušalke.*
-

4.3 Zaključek klica

Da zaključite pogovor, pritisnite  tipko.

- *Klic je zaključen.*

Namig

Klic lahko preprosto zaključite tako, da slušalko položite na bazno postajo. Ta funkcija je privzeto vključena.

Opomba

Trajanje klica (UU-MM-SS) se prikaže na slušalki za približno 10 sekund. Pritisnite  **BACK**, da se povrnete v način mirovanja.

5 Dodatne možnosti uporabe vašega telefona

5.1 Vključitev/Izključitev slušalke

Pritisnite in držite  tipko za več kot 5 sekund, da v načinu mirovanja vključite/izključite slušalko.

5.2 Zaklepanje/Odklepanje tipkovnice

Pritisnite in držite  tipko 1 sekundo, da v načinu mirovanja zaklenete/odklenete tipkovnico.

5.3 Vnos besedila ali števil

Ko izberete polje, v katerega lahko vnesete besedilo, lahko vnašate črke, ki so natisnjene na tipkah, z enkratnim ali ponavljajočim pritiskanjem ustreznih tipke. Na primer, za vnos imena "PETER":

- 1 Enkrat pritisnite  : P
- 2 Dvakrat pritisnite  : PE
- 3 Enkrat pritisnite  : PET
- 4 Dvakrat pritisnite  : PET
- 5 Trikrat pritisnite  : PETER

Spodnja preglednica prikazuje razporeditev črk med vnašanjem besedila ali števil:

Tipke	Določene črke
	presledek _ < > *
	A B C 2
	D E F 3

	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6
	P Q R S 7
	T U V 8 ?
	W X Y Z 9
	0 -- / \ o +
	#
	*

* Namig

Pritisnite  BACK, da izbrišete zadnjo vneseno številko ali črko.

5.4 Potekajoči klic

Med klicem imate na voljo različne možnosti. Razpoložljive možnosti so:

5.4.1 Nastavitev glasnosti ušesne slušalke

Med klicem, pritisnite  da izberete od GLASNOST 1 do GLASNOST 3.

5.4.2 Nemo/Glasno mikrofona

Ko je mikrofona nastavljen na nemo, vas sogovornik ne sliši.

- 1 Med klicem pritisnite  tipko, da izklopite mikrofona.
- 2 Ponovno pritisnite  tipko, da mikrofona vključite.

5.4.3 Vključitev/Izključitev zvočniškega načina

Nevarnost

Vključitev prostoročnega telefoniranja bi lahko povzročilo nenadno visoko zvišanje glasnosti ušesne slušalke. Zagotovite, da slušalka ni preblizu vašega ušesa.

- 1 Med klicem pritisnite  tipko, da vključite zvočnike.
- 2 Ponovno pritisnite  tipko, da se vrnete v običajen način.

5.4.4 Nastavitev glasnosti zvočnika

Med klicem pritisnite  da izberete med **GLASNOST 1** do **GLASNOST 5**.

5.5 Uporaba Imenika

Vaš telefon lahko shrani do 100 števil v imenik. Vsak vnos v imenik lahko ima do največ 24 števil za telefonsko številko in 12 črk za imena.

5.5.1 Dostop v imenik

- 1 Pritisnite  tipko v načinu mirovanja in pojdite  v brskanje po imeniku.
 - Vnosi v imenik bodo urejeni po abecednem vrstnem redu.
- 2 Za ogled podrobnosti pritisnite  tipko.

Namig

Namesto iskanja  po posameznih vnosih v imeniku, pritisnite številčno tipko, ki odgovarja prvi črki vnosa, ki ga iščete. Na primer, s pritiskom tipke 

prikažete vnose, ki se pričnejo z A. Ponovno pritisnite  in pokazali se bodo vnosi, ki se pričnejo z B, itd...

5.5.2 Shranjevanje številke v imenik

- 1 Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, pojdite  na **IMENIK** in pritisnite  **OK**, pritisnite  **OK**, da vstopite v **DODAJ ŠT..**
- 2 **VNESITE IME** se pojavi na zaslonu.
- 3 Vstavite ime stika (največ 12 črk) in pritisnite  **OK**.
- 4 Vstavite številko (največ 24 števil) in pritisnite  **OK**.
 - Zaslili boste potrditveni zvok.

Opomba

Pritisnite  **BACK**, da izbrišete zadnjo vstavljeno številko ali črko.

Za vrnitev v način mirovanja, pritisnite  tipko.

Namig

Če je spomin poln, ne morete shraniti novega vnosa. V tem primeru morate izbrisati obstoječe vnose, da sprostite spomin za nove vnose.

5.5.3 Spreminjanje vnosa v imenik

- 1 Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, pojdite  na **IMENIK** in pritisnite  **OK**, pojdite  na **UREDİ ŠT.** in pritisnite  **OK**.
- 2 Pojdite  da izberete vnos, ki ga želite urediti.
- 3 Pritisnite  **OK**, da prikažete ime. Vstavite novo ime in pritisnite  **OK**, da potrdite.

- 4 Vstavite novo številko in pritisnite  **OK**, da potrdite.
- *Zaslišali boste potrditveni zvok.*

5.5.4 Brisanje vnosa v imeniku

- 1 Pritisnite  v načinu mirovanja, pojdite  na **IMENIK** tipko in pritisnite  **OK**, pojdite  na **IZBR. ŠT.** in pritisnite  **OK**.
- 2 Pojdite  da izberete vnos, ki ga želite izbrisati in pritisnite  **OK**.
- 3 **IZBRISATI?** se pojavi na zaslonu. Ponovno pritisnite  **OK**, da potrdite brisanje.
- *Zaslišali boste potrditveni zvok.*

Opomba

Pritisnite  **BACK**, da razveljavite spremembe, na zaslonu se ponovno pojavi imenik.

5.5.5 Brisanje seznama imenika

- 1 Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, pojdite  na **IMENIK** in pritisnite  **OK**.
- 2 Pojdite  na **ZBRIŠI VSE** in pritisnite  **OK**.
- 3 **IZBRISATI?** se pojavi na zaslonu. Ponovno pritisnite  **OK**, da potrdite brisanje.
- *Zaslišali boste potrditveni zvok.*

Opomba

Pritisnite  **BACK**, da razveljavite spremembe, na zaslonu se ponovno pojavi imenik.

5.5.6 Neposreden dostop do spomina

Na voljo sta 2 neposredna dostopa do spomina (tipki  in ) vključena v vaš spomin imenika. Z dolgim pritiskom na tipke v načinu mirovanja samodejno izbere shranjeno telefonsko številko.

5.5.6.1 Dodajanje/Urejanje neposrednega dostopa do spomina

- 1 Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, pojdite  na **IMENIK** in pritisnite  **OK**, pojdite  na **DIR. SPOMIN** in pritisnite  **OK**.
- 2 Pojdite  na **TIPKA 1** ali **TIPKA 2** in pritisnite  **OK**.
- *Prikaže se shranjena številka (če obstaja).*
- 3 Pritisnite  **OK**, da vstopite v meni direktnega spomina.
- 4 Ponovno pritisnite  **OK**, da vstopite v **DODAJ ŠT.**
- 5 Vstavite ime in pritisnite  **OK**, a potrdite.
- 6 Vstavite številko in pritisnite  **OK**, da potrdite.
- *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

Opomba

Pritisnite  **BACK**, da izbrišete zadnjo vstavljeno številko ali črko.

5.5.6.2 Izbrišite direktni spomin

- 1 Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, pojdite  na **IMENIK** in

pritisnite  **OK**, pojdite  na **DIR. SPOMIN** in pritisnite  **OK**.

- 2** Pojdite  na **TIPKA 1** ali **TIPKA 2** in pritisnite  **OK**.

- *Prikaže se shranjena številka (če obstaja).*

- 3** Pritisnite  **OK**, da vstopite v meni direktnega spomina.

- 4** Pojdite  na **IZBR. ŠT.** in pritisnite  **OK**.

- 5** **IZBRISATI?** se pojavi na zaslonu.

Pritisnite  **OK**, da potrdite brisanje.

- *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

5.6 Uporaba Seznama zadnjih klicanih števil

Seznam zadnjih klicanih števil shrani zadnjih 5 klicanih števil. Za vsak vnos je lahko prikazanih največ 24 števil.

5.6.1 Dostop do seznama zadnjih klicanih števil

- 1** Pritisnite  tipko, da odprete seznam zadnjih klicev in pojdite  v brskanje po seznamu zadnjih klicev.

- *Zadnja klicana številka se bo na seznamu pojavila kot prva. Če se klicana številka ujema z vnosom v imeniku, bo namesto številke prikazano ime.*

- 2** Za ogled podrobnosti pritisnite  tipko.

Opomba

Za vrnitev v način mirovanja, pritisnite  tipko.

5.6.2 Shranjevanje zadnje klicane številke v imenik.

- 1** Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, pojdite  na izberi vnos in pritisnite  **OK**, pritisnite  **OK**, da vstavite **SHRANI ŠTEVILKO**.

- 2** **VNESITE IME** se pojavi na zaslonu.

- 3** Vstavite ime stika (največ 12 črk) in pritisnite  **OK**.

- **SHRANJENO** se prikaže za 5 sekund in na zaslonu se ponovno pojavi seznam zadnjih klicev.
- *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

Opomba

Pritisnite  **BACK**, da izbrišete zadnjo vstavljeno številko ali črko.

5.6.3 Spreminjanje zadnje klicane številke

- 1** Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, pojdite  na izberi vnos in pritisnite  **OK**, pojdite  na **URED. ŠT.** in pritisnite  **OK**.

- 2** Spremenite številko in pritisnite  **OK**, da potrdite spremembe.
- *Zaslišali boste potrditveni ton.*

Opomba

Pritisnite  **BACK**, da razveljavite spremembe, na zaslonu se ponovno pojavi seznam zadnjih klicev.

5.6.4 Brisanje zadnjih klicev

- 1** Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, pojdite  na izberi vnos in pritisnite  **OK**, pojdite  na **IZBR. ŠT.** in pritisnite  **OK**.

- 2** **IZBRISATI?** se pojavi na zaslonu. Ponovno pritisnite  **OK**, da potrdite brisanje.
- *Zaslišali boste potrditveni ton.*

Opomba

Pritisnite  **BACK**, da razveljavite spremembe, na zaslonu se ponovno pojavi seznam zadnjih klicev.

5.6.5 **Brisanje seznama zadnjih klicev**

- 1** Pritisnite  tipko v načinu mirovanja in pritisnite  tipko.
- 2** Pojdite  na **ZBRIŠI VSE** in pritisnite  **OK**.
- 3** **IZBRISATI?** se pojavi na zaslonu. Ponovno pritisnite  **OK**, da potrdite brisanje.
- *Zaslišali boste potrditveni zvok.*

Opomba

Pritisnite  **BACK**, da razveljavite spremembe, na zaslonu se ponovno pojavi seznam zadnjih klicev.

5.7 **Uporaba dnevnika klicev**

Dnevnik klicev shrani zadnjih 20 zunanjih klicev in vsa zvočna sporočila in sprejeta sporočila na tajnici. Če imate v naročnino vključeno uslugo Identifikacije klicočega, in če identiteta klicočega ni skrita, bo prikazano ime (ali številka) klicočega.

Opomba

Če je identiteta klicočega skrita ali omrežje ne nudi podatkov o datumu in času, se podatek ne bo prikazal v dnevniku klicev. Če nimate usluge prikaz identitete klicočega, v dnevniku klicev ne bo podatkov.

5.7.1 **Dostop do dnevnika klicev**

- 1** Pritisnite  v načinu mirovanja in pojdite  v brskanje po dnevniku klicev.
- *Klici (zgrešeni in sprejeti) so prikazani v kronološkem vrstnem redu z zadnjim klicem na začetku seznama.*
- 2** Za ogled podrobnosti pritisnite  tipko.

5.7.2 **Iskanje po dnevniku klicev**

Na zaslonu se prikaže ali :

- številka klicočega*
 - ime klicočega (če je navedeno v imeniku)*
 - **<NEZNAN>**, če klic ni identificiran**
- * Odvisno od naročenih uslug pri vašem ponudniku.
- ** Nenavedene številke ali skrita identiteta klicočega.

Opomba

Prikažete lahko telefonsko številko, čas in datum klica, s pritiskom na  tipko. Prikazana čas in datum sta odvisna od omrežja.

5.7.3 **Shranjevanje vnosa iz seznama klicev v imenik**

- 1** Pritisnite  v načinu mirovanja, pojdite  na izbiro vnosa in pritisnite  **OK**, pritisnite  **OK**, da vstavite **SHRANITEŠT..**
- 2** **VNESITE IME** se pojavi na zaslonu.
- 3** Vstavite ime stika (največ 12 črk) in pritisnite  **OK**.
- **SHRANJENO** se prikaže za 5 sekund in na zaslonu se ponovno pojavi dnevnik klicev.

Opomba

Pritisnite  **BACK**, da izbrišete zadnjo vstavljeno številko ali črko.

5.7.4 Brisanje vnosa v seznamu klicev

- 1** Pritisnite  v načinu mirovanja, pojdite  na izberi vnos in pritisnite  **OK**, pojdite  na **IZBR. ŠT.** in pritisnite  **OK**.
- 2** **IZBRISATI?** se pojavi na zaslonu. Ponovno pritisnite  **OK**, da potrdite brisanje.
 - *Zaslišali boste potrditveni zvok.*

Opomba

Pritisnite  **BACK**, da razveljavite spremembe in na zaslonu se ponovno prikaže dnevnik klicev.

5.7.5 Brisanje seznama klicev

- 1** Pritisnite  tipko v načinu mirovanja in pritisnite  tipko.
- 2** Pojdite  na **ZBRIŠI VSE** in pritisnite  **OK**.
- 3** **IZBRISATI?** se pojavi na zaslonu. Ponovno pritisnite  **OK**, da potrdite brisanje.
 - *Zaslišali boste potrditveni zvok.*

Opomba

Pritisnite  **BACK**, da razveljavite spremembe in na zaslonu se ponovno prikaže dnevnik klicev.

5.8 Uporaba Interkoma

Opozorilo

Interkom in prenos klicev je možen le med slušalkami registriranimi na eni bazni postaji.

Ta funkcija je na voljo le, če sta registrirani vsaj 2 slušalki. Omogoča vam brezplačne interne klice, prenos zunanjih klicev med slušalkami in možnost konferenčnega klica.

5.8.1 Interkom druga slušalka

Opomba

Če slušalka ne pripada obsegu CD240/245, ta funkcija morda ni na voljo.

- 1** Pritisnite  tipko v načinu mirovanja.
 - *Interkom je nemudoma vzpostavljen, če sta registrirani dve slušalki.*
 - 2** Če sta registrirani več kot dve slušalki, vstavite številko slušalke (tipke  - ). Za klic vseh slušalk istočasno, pritisnite  tipko.
-

5.8.2 Prenos zunanjega klica na drugo slušalko

- 1** Med klicem, pritisnite in držite  tipko, da sprožite klic na čakanju (sogovornik vas ne sliši).
 - *INT 23456 * se prikaže, kar predstavlja številke slušalk, ki so na voljo za interkom (* predstavlja vse slušalke).*
- 2** Vstavite številko slušalke (tipke  - ), na katero želite prenesti zunanji klic. Za klic vseh slušalk istočasno, pritisnite  tipko.
- 3** Pritisnite  tipko na poklicani slušalki za odgovor internega klica, tako da lahko govorita oba interna sogovornika.
 - *Interkom je vzpostavljen.*

- 4** Pritisnite  tipko na prvi slušalki za prenos zunanjega klica na poklicani slušalki.
- *Zunanji klic je posredovan.*

Opomba

Če na poklicani slušalki ni odgovora, pritisnite  tipko, da ponovno prevzamete zunanji klic.

5.8.3 Odgovor zunanjega klica med interkomom.

- 1** Med interkomom, boste zaslišali nov klicni zvok ob prihodnem zunanjem klicu.
- 2** Pritisnite  za sprejem zunanjega klica in prekinitev interkoma.
- *Klic je vpeljan.*

Opomba

Če želite dati interni klic na čakanje, pritisnite  tipko, da sprejmete prihodni zunanji klic.

5.8.4 Prehod med internim in zunanjim klicem

Med klicem, pritisnite in držite  tipko, za prehod med internim in zunanjim klicem.

5.8.5 Vzpostavljanje konferenčnega klica treh sogovornikov

Funkcija konferenčni klic, omogoča povezavo zunanjega klica z dvema slušalkama (v interkomu). Trije sogovorniki lahko sodelujejo v pogovoru in posebna omrežna prijava ni potrebna.

- 1** Med klicem, za nekaj časa pritisnite  tipko, da prenesete zunanji klic na čakanje (sogovornik vas ne sliši).
- **INT 23456** * se prikaže, kar predstavlja številke slušalk, ki so na voljo za interkom (* predstavlja vse slušalke).
- 2** Vstavite številko slušalke (tipka  - ), če želite vzpostaviti konferenčni klic. Za klic vseh slušalk istočasno, pritisnite  tipko.
- 3** Pritisnite  tipko na poklicani slušalki za odgovor internega klica, tako da lahko govorita oba interna sogovornika.
- *Interkom je vzpostavljen.*
- 4** Pritisnite in držite  tipko za dve sekundi na prvi slušalki, da začnete konferenčni klic treh sogovornikov.
- **KONFERENCA** se bo po vzpostavitvi konferenčnega klica prikazal na zaslону.
-

5.9 Pozivanje

Funkcija pozivanja vam pomaga ob iskanju izgubljene slušalke, če je slušalka v dometu in ima napolnjene baterije.

- 1** Pritisnite  tipko na bazni postaji.
- *Vse registrirane slušalke bodo začele zvoniti.*
- 2** Ko jo boste odkrili, na slušalki pritisnite katero koli tipko, da zaključite pozivanje.

Opomba

Če v roku 30 sekund ni pritisnjena nobena tipka, se slušalka in bazna postaja samodejno vrneta v stanje mirovanja.

* Namig

Ponovno pritisnite  tipko na bazni postaji, da prekinete pozivanje.

5.10 Verižno izbiranje

Ta funkcija vam omogoča izbiranje dodatnih števil k številki, ki je že shranjena v imeniku med samim klicem.

- 1 Pritisnite , da vzpostavite zvezo in pritisnite , da odprete imenik.
 - Vnosi v imenik so navedeni po abecednem vrstnem redu.
 - 2 Pojdite  na izberi vnos in pritisnite  **OK**.
 - Prvi del je izbran.
 - 3 Vstavite dodatne številke.
 - Utripanje vsake številke nakaže klicanje.
-

5.11 Nastavitve ure in alarma

Ta funkcija omogoča nastavitve datuma, časa in alarma na vašem telefonu. Privzeta nastavitve datuma in časa je **01/01** in **00:00**.

5.11.1 Nastavitev datuma in časa

- 1 Pritisnite  v načinu mirovanja, pojdite  na **URA/ALARM** in pritisnite  **OK**, pritisnite  **OK**, da izberete **DATUM IN ČAS**.
- 2 Prikaže se zadnji shranjen datum. Vstavite aktualen datum (DD/MM) in pritisnite  **OK**.
- 3 Prikaže se zadnji shranjeni čas. Vstavite trenutni čas (UU:MM) in pritisnite  **OK**, da potrdite.
 - Zaslili boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.

* Namig

Pritisnite in držite  tipko v načinu mirovanja, da menjate med imenom slušalke in prikazom časa/datuma.

Opomba

Vstavite datum v dan/mesec formatu in čas v 24 urnem formatu.

Ob vnosu nepravilne številke v polje za datum/čas, boste zaslišali opozorilni zvok. Ura: 00 do 23; minuta: 00 do 59

Datum: 01 do 31; mesec: 01 do 12

Opozorilo

Če je vaš telefon povezan z ISDN linijo z adapterjem, bosta datum & čas posodobljena po vsakem klicu. Razpoložljivost posodabljanja datuma & časa je odvisna od uslug ponudnika. Prosimo preverite vaše ISDN nastavitve za datum & čas ali se obrnite na vašega ponudnika.

5.11.2 Nastavitev alarma

- 1 Pritisnite  v načinu mirovanja, pojdite  na **URA/ALARM** in pritisnite  **OK**, pojdite  na **NAST. ALARM** in pritisnite  **OK**.
- 2 Pojdite  na **IZKLJUEJEN, VKLJ. ENKRAT** ali **VKLJ. DNEVNO** in pritisnite  **OK**.
- 3 Če izberete **VKLJ. ENKRAT** ali **VKLJ. DNEVNO**, vstavite čas (UU:MM) za alarm in pritisnite  **OK**, da potrdite.
 - Zaslili boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.

Opomba

Zvok alarma in ikona alarma  bosta ob doseženem času alarma zvonila/utripala le 1 minuto. Za izklop alarma, preprosto pritisnite katero koli tipko na slušalki.

5.1.1.3 Nastavitev tona alarma

- 1** Pritisnite  v načinu mirovanja, pojdite  na **URA/ALARM** in pritisnite  **OK**, pojdite  na **TON ALARMA** in pritisnite  **OK**.
- 2** Pojdite  na **MELODIJA 1**, **MELODIJA 2** ali **MELODIJA 3** in pritisnite  **OK**, da potrdite.
 - *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

6 Osebnе nastavitve

6.1 Toni slušalke

6.1.1 Nastavitev Glasnosti zvonjenja



Nevarnost

Če slušalka zveni med prihodnim klicem, je prosimo ne držite preblizu ušesa, saj lahko glasnost zvonjenja poškoduje sluh. Na voljo je 5 možnosti glasnosti zvonjenja (**OJAČANJE**, **VISOK**, **SREDNJE**, **NIZEK** in **TON IZKLJ.**). Privzeta nastavitev je **SREDNJE**.

- 1 Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, pojdite  na **OSEBNE NAST.** in pritisnite  **OK**, pritisnite  **OK**, da vstopite v **TON SLUŠALKE** in ponovno pritisnite  **OK**, da vstopite v **GLASNOST ZVONJENJA**.
- 2 Pojdite  na zeleno raven glasnosti in pritisnite  **OK**, da potrdite. Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.



Opomba

Ko je vključeno **TON IZKLJ.**, je na zaslonu prikazana ikona .

6.1.2 Nastavitev Melodije zvonjenja

Na voljo imate 10 melodij zvonjenja na vaši slušalki.

- 1 Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, pojdite  na **OSEBNE NAST.** in pritisnite  **OK**, pritisnite  **OK**, da vstopite v **TON TELEF.**, pojdite  na **MELODIJA** in pritisnite  **OK**.
- 2 Pojdite  na zeleno melodijo, da jo predvajate.
- 3 Pritisnite  **OK**, da nastavite melodijo zvonjenja.
 - *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

6.1.3 Vključitev/Izključitev tipka Ton

Ob pritisku na tipko se zasliši zvok. Zvok tipk lahko vključite ali izključite. Privzeta nastavitev zvoka tipk je **VKLJUČ.**

- 1 Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, pojdite  na **OSEBNE NAST.** in pritisnite  **OK**, pritisnite  **OK**, da vstopite v **TON TELEF.** pojdite  na **ZVOK TIPK** in pritisnite  **OK**.
- 2 Pojdite  na **VKLJUČ.** ali **IZKLJ.** in pritisnite  **OK**, da potrdite.
 - *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

6.2 Spreminjanje Imena slušalke

Slušalko lahko poimenujete in v načinu mirovanja ime prikažete. Privzeto ime vaše slušalke je **PHILIPS**.

- 1 Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, pojdite  na **OSEBNE NAST.** in pritisnite  **OK**, pojdite  na **IME TELEF.** in pritisnite  **OK**.

- 2** Prikaže se zadnje shranjeno ime. Pritisnite  **BACK** tipko, da izbrišete posamezne črke.
- 3** Vstavite novo ime (največ 10 črk) in pritisnite  **OK**, da potrdite.
- *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*
-

6.3 Vključitev/Izključitev Avto odziva

Ta funkcija vam omogoča samodejen sprejem klica ob dvigu slušalke z bazne postaje. Privzeto je funkcija Avto odziv **IZKLJ.** in v tem primeru morate za sprejem klica pritisniti tipko .

- 1** Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, pojdite  na **OSEBNE NAST.** in pritisnite  **OK**, pojdite  na **AVTO ODZIV** in pritisnite  **OK**.
- 2** Pojdite  na **VKLJUČ.** ali **IZKLJ.** in pritisnite  **OK**, da potrdite.
- *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*
-

6.4 Spreminjanje jezika zaslona

Vaša slušalka ima na voljo različne jezike zaslona, glede na izbiro države v načinu **DOBRODOŠLI**.

- 1** Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, pojdite  na **OSEBNE NAST.** in pritisnite  **OK**, pojdite  na **JEZIK** in pritisnite  **OK**.
- 2** Pojdite  na želen jezik in pritisnite  **OK**, da potrdite.
- *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

* Namig

Ko je jezik nastavljen, se bodo meniji na slušalki samodejno nemudoma spremenili v izbran jezik. Ne bo pa se spremenil jezik vnaprej določenega odhodnega sporočila na tajnici.

7 Napredne nastavitve

7.1 Spremeni Čas povratnega klica

Čas ponovnega klica (ali zamik klica), je zamik klica, po katerem je klic prekinjen, zatem ko pritisnete  tipko. Lahko je nastavljeno za kratko ali dolgo obdobje. Privzeta nastavev, ki je nastavljena na vaši slušalki, je prilagojena omrežju vaše države in je zato ne spreminjajte.

- 1 Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, pojdite  na **NAPR. NAST.** in pritisnite  **OK**, pritisnite  **OK**, da izberete **ČAS POVR.**
- 2 Pojdite  na **KRATKO** ali **DOLGO** in pritisnite  **OK**, da potrdite.
 - *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

7.2 Spremenite Način klicanja (odvisno od države)

Privzeta nastavev načina klicanja, ki je nastavljena na vaši slušalki, je prilagojena omrežju vaše države in je zato ne spreminjajte.

- 1 Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, pojdite  na **NAPR. NAST.** in pritisnite  **OK**, pojdite  na **NAČIN KLIC** in pritisnite  **OK**.
- 2 Pojdite  na **TONSKO** ali **PULZNO** in pritisnite  **OK**, da potrdite.
 - *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

7.3 Omejitev klica

Omejitev klica vam omogoča, da izbranim slušalkam omejite možnost klicanja telefonskih števil, ki se začnejo z določenimi številkami. Nastavite lahko do 4 različne omejene številke, od katerih vsaka vsebuje do 4 številke.

7.3.1 Vključitev/Izključitev Omejitve klica

- 1 Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, pojdite  na **NAPR. NAST.** in pritisnite  **OK**, pojdite  na **OMEJI. KL.** in pritisnite  **OK**.
 - 2 Ob pozivu vstavite glavni PIN in pritisnite  **OK**, da potrdite.
-  **Opomba**
Privzet glavni PIN je 0000.
- 3 Pritisnite  **OK**, da vstopite v **BARR NAČIN**.
 - 4 Pojdite  na **VKLJUČ.** ali **IZKLJ.** in pritisnite  **OK**, da potrdite.
 - *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

 Opomba

Ko je **OMEJI. KL.** vključena, je **BR** prikazan na zaslonu.

7.3.2 Spreminjanje številke omejitve klicev

 Opomba

Če je poklicana omejena številka, klic ne bo povezan. Ko se to zgodi, telefon oddaja znak za napako in se povrne v stanje mirovanja.

- 1** Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, pojdite  na **NAPR. NAST.** in pritisnite  **OK**, pojdite  na **OMEJ. KL.** in pritisnite  **OK**.

- 2** Ob pozivu vstavite glavni PIN in pritisnite  **OK**, da potrdite.

Opomba

Privzet glavni PIN je 0000.

- 3** Pritisnite  **OK**, da odprete **ŠT. BARR.**

- 4** Pojdite  na **ŠTEVILKA 1**, **ŠTEVILKA 2**, **ŠTEVILKA 3** ali **ŠTEVILKA 4** in pritisnite  **OK**.

- 5** Vstavite omejeno številko (največ 4 številke) in pritisnite  **OK**, da potrdite.
- *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

7.4 Otroški klic

Ko je funkcija otroški klic vključena, vam omogoča klicanje številke, s pritiskom na katero koli tipko na slušalki. Ta funkcija je zelo uporabna za neposreden dostop do klica v sili.

Za klicno številko otroškega klica, lahko vstavite do 24 števil.

7.4.1 Vključitev načina Otroški klic

- 1** Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, pojdite  na **NAPR. NAST.** in pritisnite  **OK**, pojdite  na **OTROŠKI KLIC** in pritisnite  **OK**.

- 2** Ob pozivu vstavite glavni PIN in pritisnite  **OK**, da potrdite.

Opomba

Privzet glavni PIN je 0000.

- 3** Pritisnite  **OK**, da vstopite v **OTROŠKI NAČ.**

- 4** Pojdite  na **VKLJUČENO** in pritisnite  **OK**, da potrdite.

- 5** **OTR. KL. VKL** se pojavi na zaslonu.
- *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

7.4.2 Izključitev načina Otroški klic

- 1** Dalj časa držite  tipko (po predhodni vključitvi načina Otroški klic).

- 2** Pojdite  na **NAPR. NAST.** in pritisnite  **OK**, pojdite  na **OTROŠKI KLIC** in pritisnite  **OK**.

- 3** Ob pozivu vstavite glavni PIN in pritisnite  **OK**, da potrdite.

Opomba

Privzet glavni PIN je 0000.

- 4** Pritisnite  **OK**, da vstopite v **OTROŠKI NAČIN.**

Pojdite  na **IZKLJ.** in pritisnite  **OK**, da potrdite.

- *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

7.4.3 Sprememba številke Otroški klic

- 1** Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, pojdite  na **NAPR. NAST.** in pritisnite  **OK**, pojdite  na **OTROŠKI KLIC** in pritisnite  **OK**.

- 2** Ob pozivu vstavite glavni PIN in pritisnite  **OK**, da potrdite.

Opomba

Privzet glavni PIN je 0000.

- 3** Pojdite  na **OTROKOVA ŠT.** in pritisnite  **OK**.
 - Izpiše še zadnja shranjena otroška številka (če obstaja).
- 4** Vstavite otroško številko (največ 24 števil) in pritisnite  **OK**, da potrdite.
 - Zaslili boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.

7.5 Nastavi Prefiks

Ta funkcija vam omogoča določitev prefiks številke, ki je dodana številki med postopkom predhodnega izbiranja (glejte "Predhodno izbiranje" na strani 16). To funkcijo lahko uporabite tudi za dodajanje zaznane številke za ujemanje in nadomestilo prvih števil med predhodnim izbiranjem.

Za zaznavanje števil in samodejne prefiks številke lahko posamično vstavite največ 5 števil.

- 1** Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, pojdite  na **NAPR. NAST.** in pritisnite  **OK**, pojdite  na **PREFIKS** in pritisnite  **OK**.
- 2** **ZAZNAJ ŠT.** se prikaže na zaslonu. Pritisnite  **OK**, da vstopite.
 - Izpiše še zadnja shranjena zaznana serija (če obstaja).
- 3** Vstavite serijo zaznanih števil (največ 5 števil) in pritisnite  **OK**, da potrdite.
- 4** **PREFIKS NB** se prikaže na zaslonu. Pritisnite  **OK**, da vstopite.
 - Izpiše še zadnja shranjena prefiks številka (če obstaja).

- 5** Vstavite prefiks številko (največ 5 števil) in pritisnite  **OK**, da potrdite.

- Zaslili boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.

Opomba

Če ni vstavljena nobena zaznana serija (prazna), bo prefiks številka samodejno dodana izbrani številki, potem ko je pritisnjena  tipka.

Za številke, ki se pričnejo z *, # ali P, prefiks številka ne bo dodana izbrani številki, potem ko je pritisnjena  tipka.

7.6 SOS Številka

Ta funkcija vam omogoča klic številke v sili, ki se pričene z določenimi številkami, tudi če je ta številka omejena (glejte "Omejitev klica" na strani 29). Nastavite lahko do 3 SOS številke, ob čemer lahko vsaka številka vsebuje 4 številke.

- 1** Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, pojdite  na **NAPR. NAST.** in pritisnite  **OK**, pojdite  na **ŠT. V SILI** in pritisnite  **OK**.
- 2** Ob pozivu vstavite glavni PIN in pritisnite  **OK**, da potrdite.

Opomba

Privzet glavni PIN je 0000.

- 3** Pojdite  na **ŠTEVILKA 1**, **ŠTEVILKA 2** ali **ŠTEVILKA 3** in pritisnite  **OK**.
- 4** Vstavite SOS številko (največ 4 števila) in pritisnite  **OK**, da potrdite.
 - Zaslili boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.

7.7 Registracija

Spodaj opisani postopki so postopki, ki jih boste našli na vaši slušalki. Postopki se lahko razlikujejo glede na slušalko, ki jo želite registrirati. V tem primeru, se prosimo obrnite na proizvajalca dodatne slušalke. Dodatne slušalke morate registrirati na bazni postaji, preden jih lahko uporabljate. Na eno bazno postajo lahko registrirate do 6 slušalk.

Pred registracijo ali odjavo slušalke morate vstaviti glavni PIN.

Opomba

Privzet glavni PIN je 0000.

- 1 Na bazni postaji pritisnite in držite  za približno 5 sekund.
- 2 Na slušalki pritisnite  tipko, pojdite  na **NAPR. NAST.** in pritisnite  **OK**, pojdite  na **REGISTRACIJA** in pritisnite  **OK**.

Opomba

Če v 10 sekundah ne boste uporabili slušalke, bo postopek prijave prekinjen. Če se to zgodi, ponovite 1. korak.

- 3 Ob pozivu vstavite glavni PIN in pritisnite  **OK**, da potrdite.

Opomba

Privzet glavni PIN je 0000.

- 4 **ČAKAM__** se prikaže na zaslonu.
 - Po uspešni registraciji, zaslišite potrditveni zvok in baza bo samodejno določila številko slušalke (1 - 6).

7.8 Odregistracija

- 1 Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, pojdite  na **NAPR. NAST.** in pritisnite  **OK**, pojdite  na **ODREGISTR.** in pritisnite  **OK**.

- 2 Ob pozivu vstavite glavni PIN in pritisnite  **OK**, da potrdite.

Opomba

Privzet glavni PIN je 0000.

- 3 Pojdite  na izbiro številke slušalke, ki jo želite odregistrirati in pritisnite  **OK**.
 - Zaslišali boste potrditveni zvok, ki nakazuje uspešno odregistracijo in na zaslonu se pojavi napis **NEREG..**

Opomba

Če slušalka v roku 15 sekund ni uporabljena, se postopek registracije prekine in slušalka se povrne v stanje mirovanja.

Če želite odregistrirati slušalko, ki ne pripada CD240/245 obsegu, lahko za odregistracijo uporabite le slušalko CD240/245.

7.9 Spremeni Glavni PIN

Glavni PIN se uporablja za nastavitve omejitve klicev/številko otroškega klica, registracijo/odregistracijo slušalk in za oddaljen dostop elektronske tajnice. Privzet glavni PIN je 0000. Največja dolžina glavnega PIN-a je 8 številok. Ta PIN tudi zaščiti nastavitve vaše slušalke. Slušalka vas bo zmeraj, ko je potrebno, pozvala k vnosu PIN številke.

Opomba

Privzeta PIN koda je nastavljena na 0000. Če PIN kodo spremenite, jo shranite na varno, kjer boste do nje imeli lahek dostop. Pazite, da PIN kode ne izgubite.

- 1 Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, pojdite  na **NAPR. NAST.** in pritisnite  **OK**, pojdite  na **PIN** in pritisnite  **OK**.

- 2 Ob pozivu vstavite trenutni glavni PIN in pritisnite  **OK**, da potrdite.
 - Vnesen PIN se bo na zaslonu prikazal kot zvezdice (*).
- 3 Vstavite nov PIN in pritisnite , da potrdite spremembo PIN številke.

* Namig

Če PIN pozabite, boste telefon morali ponastaviti na privzete nastavitve. Glejte naslednje poglavje "Ponastavitev" za več podrobnosti.

7.10 Ponastavitev

S to funkcijo lahko telefon ponastavite na privzete nastavitve.

Opozorilo

Po ponastavitvi, bodo vse vaše osebne nastavitve, dnevnik klicev in seznam povratnih klicev izbrisane in telefon bo povrnjen na privzete nastavitve. Kljub temu, pa bo vaš imenik po nastavitvi ostal nespremenjen.

Opomba

Morda boste morali vaš telefon ponovno konfigurirati. V tem primeru, se bo po ponovni nastavitvi prikazal **DOBRODOŠLI** način. (glejte poglavje 3.3)

- 1 Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, pojdite  na **NAPR. NAST.** in pritisnite , pojdite  na **PONASTAVITEV** in pritisnite .
- 2 **POTRDITEV?** se pojavi na zaslonu.
- 3 Ponovno pritisnite , da potrdite.
 - Zaslili boste potrditveni ton.
 - Enota je ponastavljena na privzete nastavitve. (glejte "Privzete nastavitve" na strani 34)

7.11 Izbira države

Razpoložljivost tega menija je odvisna od vaše države.

Izberete lahko drugo državo, ki se lahko razlikuje od izbire med **DOBRODOŠLI** načinom.

Opomba

Po izbiri države bodo privzete nastavitve za izbrano državo uporabljene v telefonu samodejno (na primer čas ponovnega klica, način klicanja, jezik, itd).

- 1 Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, pojdite  na **NAPR. NAST.** in pritisnite , pojdite  na **IZB. DRŽAVE** in pritisnite .
- 2 Pojdite  na zeleno državo in pritisnite .
- 3 **POTRDITEV?** se pojavi na zaslonu. Ponovno pritisnite , da potrdite.
 - Zaslili boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.

7.12 Privzete nastavitve

Glasnost zvonjenja	SREDNJA
Melodija zvonjenja	MELODIJA 1
Glasnost ušesne slušalke	GLASNOST 2
Glasnost zvočnika	GLASNOST 3
Zvok tipk	VKLJUČEN
Avto odziv	IZKLJUČEN
Ime slušalke	PHILIPS
Čas/Datum	01/01; 00:00
Glavni PIN	0000
Alarm	IZKLJUČEN
Ton alarma	MELODIJA 1
Omejitev klica	IZKLJUČEN

Tajnica

Način odgovora	Način ODGOVORI&Z APIŠI VKLJUČEN
Kolikokrat naj telefon zazvoni pred odgovorom	5
Odhodno sporočilo	PRAZNO
Filtriranje bazne postaje	VKLJUČEN s privzeto stopnjo zvočnika telefona
Filter slušalke	IZKLJUČEN
Bazni zvočnik	STOPNJA 5
Oddaljen dostop	IZKLJUČEN

8 Telefonska elektronska tajnica (TET)

Vaš telefon ima funkcijo elektronske tajnice, ki, če je vključena, posname neodgovorjene klice. Tajnica lahko posname do 99 sporočil. Najdaljši čas snemanja je 15 minut (vključno z vašim osebnimi odhodnimi sporočili).

Za izvajanje osnovnih funkcij tajnice, kot so pozivanje, predvajanje sporočil, brisanje sporočil in prilagajanje glasnosti, lahko uporabljate kontrolne tipke na bazni postaji. Za opis vsake funkcije kontrolnih tipk na bazni postaji, prosimo glejte "Pregled bazne postaje" na strani 10 za več podrobnosti.

Za dostop do funkcij tajnice, lahko uporabite tudi meni na slušalki. Na voljo je tudi meni za nastavitve možnosti tajnice.

Da začnete, pritisnite  tipko na bazni postaji, da preklopite na tajnico. Alternativno, lahko tajnico vključite tudi s slušalko. (glejte "Vključitev/Izključitev tajnice s pomočjo slušalke" na strani 37).

8.1 Predvajaj

8.1.1 Predvajanje novih sporočil preko slušalke

Preko zvočnika je najprej predvajano zadnje posneto sporočilo. Ko so bila predvajana vsa sporočila, se bo tajnica ustavila in  ikona bo prenehala utripati.

1 Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, pojdite  na **TAJNICA** in pritisnite  **OK**, pritisnite  **OK**, da vstopite v **PREDVAJAJ** meni.

- Med predvajanjem se na zaslonu pojavi številka sporočila. Med Predvajanjem, zaslon prikazuje "o_o XX UU/MM", kjer XX predstavlja številko sporočila UU/MM predstavlja Ure/Minute. Mesec/Dan, ki je prikazan kot MM/DD, se bo alternativno prikazal kot UU/MM.

2 Med predvajanjem lahko:

Prilagajate glasnost	Pritisnite  .
Zaustavitev predvajanja	Pritisnite  BACK , da se vrnete v PREDVAJAJ meni.
Ponovi	Pritisnite  OK in pritisnite  OK , da vstavite PONOVI .
Naslednje sporočilo	Pritisnite  OK , pojdite  na SKOČI NAPREJ in pritisnite  OK .
Predhodno sporočilo	Pritisnite  OK , pojdite  na SKOČI NAZAJ in pritisnite  OK .
Izbriši sporočilo	Pritisnite  OK , pojdite  na ZBRIŠI in pritisnite  OK . Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.

8.1.2 Predvajanje starih sporočil preko slušalke

Stara sporočila lahko predvajate le, če ni novih sporočil. Najprej je predvajano prvo posneto sporočilo in nato do zadnjega posnetega sporočila.

- 1 Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, pojdite  na **TAJNICA** in pritisnite  **OK**, pritisnite  **OK**, da vstopite v **PREDVAJAJ** meni.
- 2 Pritisnite  **OK**.
 - *Prvo posneto sporočilo bo predvajano in nato do zadnjega posnetega sporočila.*
- 3 Med predvajanjem sporočila, lahko pritisnete  **OK**, da izberete možnosti (glejte razpoložljive možnosti v "Predvajanje novih sporočil preko slušalke" na strani 35).

8.2 Izbriši vsa sporočila

Opozorilo

Izbranih sporočil ni mogoče obnoviti.

Opomba

Neprebrana sporočila ne bodo izbrisana.

- 1 Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, pojdite  na **TAJNICA** in pritisnite  **OK**, pojdite  na **ZBRIŠI VSE** in pritisnite  **OK**.
- 2 **POTRDI TEV?** se pojavi na zaslonu. Ponovno pritisnite  **OK**, da potrdite brisanje vseh sporočil. Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.

8.3 Zapisovanje memo

Posnamete lahko opozorilno sporočilo zase ali za koga drugega, ki uporablja tajnico. Tajnica obravnava memo zapis tako kot ostala prihodna sporočila, in indikator novega sporočila  bo utripal.

- 1 Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, pojdite  na **TAJNICA** in pritisnite  **OK**, pojdite  na **ZAPIŠI MEMO** in pritisnite  **OK**.
 - *Zaslišali boste potrditveni zvok.*
 - *Zapis se začne.*
- 2 **ZAPISOVANJE** se pojavi na zaslonu. Da zaključite zapisovanje, pritisnite  **OK**.
 - *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*
 - *Zapisan memo se samodejno shrani.*

Opomba

Kadarkoli pritisnete  **BACK**, da prekinete zapisovanje in se vrnete v predhodni meni.

8.4 Nastavitev Načina odgovora

Na voljo sta 2 načina odgovora: Le odgovori in Odgovori & Zapiši. Privzet način odgovora je **ODG. IN ZAP.**, tako da sogovornik lahko pusti sporočilo na tajnici.

To lahko spremenite v **SAMO ODG.** način, tako da sogovornik ne more pustiti sporočila na tajnici.

- 1 Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, pojdite  na **TAJNICA** in pritisnite  **OK**, pojdite  na **NAČIN ODG** in pritisnite  **OK**.
- 2 Pojdite  na **SAMO ODG.** ali **ODG. IN ZAP.** in pritisnite  **OK**.
 - *Način odgovora je nastavljen.*

- Če želite sogovornika pozdraviti z osebnim odhodnim sporočilom namesto privzeteга sporočila, nadaljujte s korakoma 3 in 4.

Opomba

Ovisno od izbranega načina odgovora, se predvaja ustrezno privzeto odhodno sporočilo, ko tajnica odgovori na prihodni klic. Jezik odhodnega sporočila je odvisen od nastavitve jezika v načinu dobrodošlice (glejte stran 12).

3 **IZBOR OGM?** se prikaže na zaslonu. Pritisnite  **OK**, da potrdite.

4 Pojdite  na **OSEBNE** in pritisnite  **OK**.

- Sedaj lahko nadaljujete s snemanjem osebnega odhodnega sporočila ("Snemanje osebnega odhodnega sporočila" na strani 37).

8.5 Snemanje osebnega odhodnega sporočila

Posnamete lahko eno osebno odhodno sporočilo. To osebno sporočilo zamenja privzeto. Če želite ponovno uporabiti privzeto sporočilo, preprosto izbrišete osebno odhodno sporočilo. Če s posnetim sporočilom niste zadovoljni, preprosto posnemite novo sporočilo, da izbrišete predhodnega.

1 Ponovite korake 1 do 4 v "Nastavitev Načina odgovora" na strani 36.

2 Pojdite  na **ZAPIŠI POSNEMI OGM** in pritisnite  **OK**.

- Zasišli boste potrditveni ton in zapisovanje se začne.
- Ko zapišete novo odhodno sporočilo, se predhodno (če obstaja) samodejno izbriše.

3 **ZAPISOVANJE** se pojavi na zaslonu. Da zaključite zapisovanje, pritisnite  **OK**.

- Zasišli boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.
- Zapisano odhodno sporočilo se samodejno shrani.

Opomba

Največja dolžina odhodnega sporočila je eno minuto.

Kadarkoli pritisnete  **BACK**, da prekinete zapisovanje in se povrnete na predhodni meni.

8.5.1 Predvajanje osebnega odhodnega sporočila

1 Ponovite korake 1 do 4 v "Nastavitev Načina odgovora" na strani 36.

2 Pojdite  na **PREDV. OGM** in pritisnite  **OK**.

- Predvaja se predhodno posneto odhodno sporočilo (če obstaja) in nato se zaslon povrne v predhodni meni.

Opomba

Kadarkoli pritisnete  **BACK**, da prekinete predvajanje in se vrnete v predhodni meni.

8.6 Vključitev/Izključitev tajnice s pomočjo slušalke

1 Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, pojdite  na **TAJNICA** in pritisnite  **OK**, pojdite  na **ODG. VKL/IZK** in pritisnite  **OK**.

2 Pojdite  na **VKLJUČ.** ali **IZKLJ.** in pritisnite  **OK**, da potrdite.

- Zasišli boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.

8.7 Nastavitve elektronske tajnice

8.7.1 Zamik zvonjenja

To je število zvonjenj preden odgovori tajnica in začne predvajati vaše pozdravno sporočilo. Elektronsko tajnico lahko nastavite tako, da prične predvajati pozdravno sporočilo po 1 do 9 zvonjenj ali **VARČEVANJE**. Privzeta nastavev zamika zvonjenja je 5.

1 Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, pojdite  na **TAJNICA** in pritisnite  **OK**, pojdite  na **NAST. ODG.** in pritisnite  **OK**, pritisnite  **OK**, da vstavite **ZAMIK ZVON..**

2 Pojdite  na zeleno nastavev zamika zvonjenja (1 do 9 zvonjenj ali **VARČEVANJE**) in pritisnite  **OK**, da potrdite.

- *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

* Namig

Varčevanje vam lahko prihrani stroške medkrajevnih klicev, ko oddaljeno dostopate do sporočil. Če so na tajnici nova sporočila, se bo odhodno sporočilo začelo predvajati po treh zvonjenjih. Če na tajnici ni novih sporočil, se bo odhodno sporočilo začelo predvajati po petih zvonjenjih. To pomeni, da če želite preveriti svoja sporočila brez naraščajočih telefonskih stroškov, lahko zvezo po četrtem zvonjenju prekinete.

8.7.2 Oddaljen dostop

Če ste zdoma in želite preveriti sporočila na vaši tajnici, lahko za to uporabite funkcijo oddaljenega dostopa, da vaša sporočila poslušate s pomočjo drugega telefona. Ko boste poklicali domačo številko z drugega telefona in boste vstavili kodo oddaljenega dostopa*, boste lahko poslušali sporočila na vaši tajnici. Tipkovnica telefona, ki ga uporabljate, deluje kot funkcije vaše tajnice, kjer lahko predvajate ali izbrišete sporočila, tajnico izključite, ipd.

Opomba

Ta funkcija je privzeto izključena.

* Koda oddaljenega dostopa (ki je enaka kot vaša glavna PIN koda), prepreči nedovoljen dostop do vaše tajnice.

8.7.2.1 Vključitev/Izključitev Oddaljenega dostopa

1 Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, pojdite  na **TAJNICA** in pritisnite  **OK**, pojdite  na **NAST. ODG.** in pritisnite  **OK**, pojdite  na **ODDALJ.** in pritisnite  **OK**.

2 Pojdite  na **VKLJ.** ali **IZKLJ.** in pritisnite  **OK**, da potrdite.

- *Zaslišali boste potrditveni ton in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

8.7.2.2 Nadzor tajnice z zunanjim klicem

- 1** Iz zunanje drugega telefona pokličite domov.
 - *Iz zunanjega telefona pokličite domov. Tajnica se vključi in predvaja vaše pozdravno sporočilo.*
- 2** V 8 sekundah pritisnite tipko # na uporabljenem telefonu in vstavite kodo oddaljenega dostopa. (enaka kot vaš glavni PIN).
 - Če je dostopna koda napačna, boste zaslišali opozorilni zvok. Po opozorilnem tonu, lahko ponovno vstavite kodo oddaljenega dostopa, dokler ne vstavite pravilne številke.
 - Tajnica bo zvezo prekinila, če v 8 sekundah ni vnosa glavne PIN kode.
 - Če je koda pravilna, boste zaslišali potrditveni ton.

Naslednja preglednica prikazuje, kako dostopate do spodaj navedenih funkcij, med postopkom oddaljenega dostopa:

	Pojdi na predhodno sporočilo
	Predvajaj vsa zapisana sporočila (nova in stara) ali ponovno predvajaj trenutno sporočilo
	Pojdi na naslednje sporočilo
	Predvajaj trenutno odhodno sporočilo
	Izbriši trenutno sporočilo
	Ustavi predvajanje sporočila ali ustavi predvajanje odhodnega sporočila

8.8 Filtriranje klicev

8.8.1 Nastavitev filtriranja klicev slušalke

Če je filtriranje klicev na slušalki **Vključeno**, lahko slišite prihodno sporočilo preko zvočnika slušalke in se nato odločite ali boste klic sprejeli ali ne. Za prevzem klica pritisnite . Ta funkcija je privzeto izključena.

- 1** Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, pojdite na  na **TAJNICA** in pritisnite  **OK**, pojdite na  na **NAST. ODG.** in pritisnite  **OK**, pojdite na  na **HS FILTER** in pritisnite  **OK**.
- 2** Pojdite na  na **VKLJUČ.** ali **IZKLJ.** in pritisnite  **OK**.
 - Zaslišali boste potrditveni ton in na zaslonu se prikaže predhodni meni.

8.8.2 Nastavitev filtriranja klicev na bazni postaji

Če je filtriranje klicev na bazni postaji **Vključeno**, lahko slišite prihodno sporočilo preko zvočnika slušalke in se nato odločite ali boste klic sprejeli ali ne. Ta funkcija je privzeto vključena.

- 1** Pritisnite  tipko v načinu mirovanja, pojdite na  na **TAJNICA** in pritisnite  **OK**, pojdite na  na **NAST. ODG.** in pritisnite  **OK**, pojdite na  na **BS FILTER** in pritisnite  **OK**.
- 2** Pojdite na  na **VKLJUČ.** ali **IZKLJ.** in pritisnite  **OK**.
 - Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.

9 Tehnični podatki

Zaslon

- Progresivna LCD osvetlitev
- Če v roku 15 sekund ni pritisnjena nobena tipka, se slušalka samodejno povrne v način mirovanja.
- V način mirovanja se samodejno povrne tudi, ko slušalko položite nazaj na bazno postajo.

Osnovne značilnosti telefona

- Dvojni način identifikacije imena klicočega & številke
- 10 polifoničnih melodij zvonjenja

Imenik, seznam zadnjih klicev in dnevnik klicev

- Imenik s 100 vnosi
- Seznam zadnjih klicev s 5 vnosi
- Dnevnik klicev z 20 vnosi

Baterija

- 2 x HR AAA NiMh 550 mAh baterija

Potrošnja energije

- Potrošnja energije v stanju mirovanja: približno 800mW

Teža in mere

- 160 gramov
- 117mm x 109mm x 82mm
(V x G x Š)

Temperaturno območje

- Delovanje: Med 0 in 35°C (32 do 95°F).
- Hramba: Med -20 in 45°C (-4 do 113°F).

Relativna vlažnost

- Delovanje: Do 95% pri 40°C
- Hramba: Do 95% pri 40°C

10 Pogosto zastavljena vprašanja

V tem poglavju boste našli najpogostejše zastavljena vprašanja in odgovore o vašem telefonu.

Povezava

Slušalka se ne vključi!

- Napolnite baterije: Položite slušalko na bazno postajo za polnjenje. Po nekaj trenutkih se bo telefon vključil.

Slušalka se ne polni!

- Preverite povezave polnilnika.

ikona med polnjenjem ne utripa!

- Baterija je polna: Baterije ni potrebno polniti.
- Slab stik baterije: Nekoliko popravite položaj slušalke.
- Umazani stiki: Stike baterij očistite s krpo omočeno z alkoholom.

Med pogovorom je bila prekinjena komunikacija!

- Napolnite baterije
- Približajte se bazni postaji.

Telefon je "Izven dosega"!

- Približajte se bazni postaji.

Nastavitev

IŠČEM... je prikazano na slušalki in ikona utripa!

- Približajte se bazni postaji.
- Preverite ali je bazna postaja vključena.
- Ponastavite enoto in ponovite registracijo slušalke.

Med polnjenjem je na slušalki prikazan napis INITIAL (ZAČETEK)!

- Pred pravičnim delovanjem morate slušalko nekaj minut polniti.

Zvok

Slušalka ne zveni!

Preverite ali **GLASNOST** ni nastavljena na **TON IZKLJ.**, in preverite ali  ikona ni prikazana na zaslonu (glejte "Nastavitev Glasnosti zvonjenja" na strani 27).

Sogovornik me ne sliši!

Mikrofon je nastavljen na nemo: Med klicem pritisnite .

Ni klicnega signala!

- Ni električnega napajanja: Preverite povezave.
- Baterije so prazne: Napolnite baterije.

- Približajte se bazni postaji.
- Uporabljen je bil napačen linijski kabel: Uporabite priložene linijske kable.
- Potrebujete linijski adapter: Povežite linijski adapter z linijsko vrstico.

Sogovornik me slabo sliši!

- Približajte se bazni postaji.
- Bazno postajo premaknite za vsaj 1 meter od drugih električnih naprav.

Pogoste motnje zvoka na radiju ali televiziji!

- Bazno postajo premaknite za vsaj 1 meter od drugih električnih naprav.

Obnašanje izdelka

Tipkovnica ne deluje!

- Odklenite tipkovnico: Držite  v načinu mirovanja.

Slušalka se med dolgim pogovorom segreje!

- To je običajno. Slušalka med klicem troši električno energijo.

Slušalke ne morete registrirati na bazni postaji!

- Doseženo je bilo največje možno število (6) slušalk. Če želite registrirati novo slušalko, morate staro slušalko odregistrirati.
- Odstranite in zamenjajte baterije slušalke.
- Ponovno poskusite tako, da izključite in vključite električno napajanje bazne postaje in sledite navodilom registriranja slušalke (glejte "Registracija" na strani 32).

Številka klicočega ni prikazana!

- Usluga ni aktivirana: Preverite vašo naročnino pri vašem omrežnem operaterju.

Slušalka se samodejno povrne v način mirovanja!

- Če v roku 15 sekund ni pritisnjena nobena tipka, se slušalka samodejno povrne v način mirovanja. V način mirovanja se samodejno povrne tudi, ko slušalko položite nazaj na bazno postajo.

Vnos v imenik se ne shrani in SPOMIN POLN se pojavi na zaslonu!

- Izbrišite vnos, da sprostite spomin pred ponovnim shranjevanjem.

Glavni PIN je napačen!

- Privzet glavni PIN je 0000.
- Ponastavite slušalko, da nastavite privzet glavni PIN, če ste ga predhodno že spremenili (glejte "Ponastavitev" na strani 33).

Tajnica ne snema sporočil!

- Spomin je poln: Izbrišite stara sporočila.
- Vkllopljen je način **SAMO ODG.** Izključite način **SAMO ODG.** in vklopite **ODG. IN ZAP.** način (glejte "Nastavitev Načina odgovora" na strani 36).

Dostop oddaljenega nadzora ne deluje!

- Vključite oddaljen dostop (glejte "Oddaljen dostop" na strani 38).

Linija se med oddaljenim dostopom prekine!

- Glavni PIN niste vstavili v roku 4 sekund. V roku 4 sekund ponovno vstavite kodo.

Tajnica se izključi, preden se je snemanje zaključilo!

- Spomin je poln: Izbrišite stara sporočila.

II Kazalo

A

Alarm 25
Avto odziv 28

B

Brisanje seznama klicev 23
Brisanje seznama zadnjih klicev 22
Brisanje vnosa v seznamu klicev 23
Brisanje zadnjih klicev 21

D

Datum in čas 25
Dnevnik klicev 16, 22
Dodatki 6

E

Čas povratnega klica 29

F

Filtriranje klicev 39

G

Glasno 18
Glasnost 18
Glasnost zvočnikov 19
Glasnost zvonjenja 27
Glavni PIN 32

I

Ikone na zaslonu 9
Ime slušalke 27
Imenik 16, 19
Interkom 23
Izbira države 33
Izbriši imenik 20

J

Jezik 28

K

Klicanje 16
Konferenčni klic 24

L

LED indikator 10

M

Melodija zvonjenja 27

N

Način elektronske tajnice 36
Način klicanja 29
Namestitev telefona 11
Nemo 18
Neposredno klicanje 16

O

Oddaljen dostop 38
Odgovor klica 16
Odregistracija 32
Omejitev klica 29
Otroški klic 30

P

Polnitev baterij 12
Ponastavitev 33
Potekajoči klic 18
Povezava baze postaje 11
Pozivanje 24
Predhodno izbiranje 16
Prefiks 31

Pregled bazne postaje 10
Pregled vašega telefona 7
Prenos zunanjega klica 23
Privzete nastavitve 34
Prostoročno sprejemanje klicev 17

R

Recikliranje in odstranitev 4
Registracija 32

S

Seznam zadnjih klicanih števil 16, 21
Shranjevanje številke 19
Shranjevanje klicane številke 21
SOS številka 31
Sprejem zunanjega klica 24
Struktura menija 14

T

Telefonska elektronska tajnica 35
Ton alarma 26
Toni slušalke 27

U

Ura in alarm 25
Urejanje zadnje klicane številke 21

V

Verižno izbiranje 25
Vključitev/Izključitev slušalke 18
Vnos besedila ali števil 18
Vstavljanje baterij 12

Z

Zaklepanje/Odklepanje tipkovnice 18
Zaključek klica 17
Zamik zvonjenja 37, 38
Zapisovanje memo 36
Zvočniški način 19
Zvok tipk 27



Printed in PRC

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Vse pravice pridžane

Document order number: 3111 285 33341