


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite
visą reikiamą pagalbą:
www.philips.com/welcome

MCM 3000

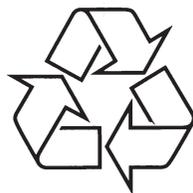

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

TURINYS

1 Svarbi informacija	3	6 Kitos funkcijos	14
Saugumas	3	Žadintuvo nustatymas	14
2 Jūsų mikro sistema	5	Išsijungimo ('sleep') laikmačio nustatymas	14
Pristatymas	5	Papildomai prijungto įrenginio klausymas	14
Ką rasite dėžutėje	5	Klausymas per ausines	15
Pagrindinio įrenginio apžvalga	6	Ekrano apšvietimo ryškumo reguliavimas	15
Nuotolinio valdymo pulto apžvalga	8	7 Informacija apie įrenginį	16
3 Pradžia	9	Techniniai duomenys	16
Garsiakalbių prijungimas	9	Informacija apie USB grojimą	17
FM antenos prijungimas	9	Tinkami MP3 diskų formatai	17
Maitinimo prijungimas	9	8 Problemų sprendimas	18
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas	10	9 Pastabos	19
Laikrodžio nustatymas	10		
Įjungimas	10		
4 Grojimas	11		
Disko grojimas	11		
Grojimas iš USB įrenginio	11		
Grojimo nustatymai	11		
Garso reguliavimas	12		
5 Radijo klausymas	13		
Radijo stoties suradimas	13		
Automatinis radijo stočių nustatymas	13		
Rankinis radijo stočių nustatymas	13		
Išsaugotos radijo stoties pasiekimas	13		
RDS informacijos rodymas	13		

9. PASTABOS

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra patvirtinti Philips Consumer Lifestyle yra nelegalūs ir neteisėti ir gali atimti teisę naudotis šiuo įrenginiu.



Šis produktas atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radijo trukdžiams.



Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveikslėliuką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą. Prašome susipažinti su vietine tvarka, nustatančia elektroninių ir elektrinių įrenginių išmetimo tvarką. Prašome elgtis pagal vietines taisykles ir neišmesti savo įrenginio kartu su įprastinėmis namų apyvokos šiukšlėmis. Jeigu įrenginiu atsikratysite tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo kenksmingų veiksmų, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.



Šio produkto sudėtyje yra baterijos, pagamintos pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC, ir jos negali būti išmetamos kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Prašome pasidomėti vietinėmis maitinimo elementų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis. Tinkamas atsikratymas padės sumažinti neigiamas pasekmes aplinkai ir žmonių sveikatai.

Aplinkosaugos informacija

Į pakavimą neįeina jokia nereikalinga medžiaga. Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume įpakavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną (dėžę), išplečiamą polistirolą (apsauga) bei polietileno (maišeliai ir pan.).

Jūsų grotuvas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų kompanija, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis įpakavimų, išsikrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Autorinėmis teisėmis apsaugotos medžiagos, kompiuterinių programų, failų, transliacijų, garso įrašų kopijavimas yra autorių teisių pažeidimas ir yra laikomas kriminaliniu nusikaltimu. Šio įrenginio tokiais tikslais naudoti negalima.

Įrenginyje rasite tokį žymėjimą:

**1 KLASĖ
LAZERINIS ĮRENGINYS**



Pastaba

- Informacija apie įrenginio tipą yra produkto apatinėje dalyje.

8. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

! Dėmesio

- Niekada nenuimkite apsauginio sistemos viršaus/ dangčio.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

Jeigu naudodamiesi šia sistema susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite šį skyrių. Jeigu problemos išspręsti nepavyko, aplankykite tinklapį www.philips.com/welcome. Kai bandysite susisiekti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būkite šalia savo įrenginio.

Nėra maitinimo

- Įsitikinkite, kad garso sistemos AC adapteris yra teisingai prijungtas.
- Įsitikinkite, kad rozetėje yra elektros energija.
- Taupydamas energiją, pasibaigus takelio grojimui jūsų įrenginys po 15 minučių, per kurias neatliekate jokių veiksmų, išsijungs į budėjimo režimą.

Nėra garso arba prastas garsas

- Pareguliuokite garsumo lygį.
- Atjunkite ausines.
- Įsitikinkite, kad gerai prijungti garsiakalbiai.
- Patikrinkite, ar gerai pritvirtinti 'apnuoginti' garsiakalbių laidų galai.

Garso sistema nereaguoja

- Atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o tada vėl prijunkite ir bandykite įjungti sistemą.
- Taupydamas energiją, pasibaigus takelio grojimui jūsų įrenginys po 15 minučių, per kurias neatliekate jokių veiksmų, išsijungs į budėjimo režimą.

Neveikia nuotolinio valdymo pultas

- Prieš spausdami bet kokių funkcijų mygtuką, jūs turite pasirinkti šaltinį nuotolinio valdymo pulte.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pulto ir garso sistemos.
- Įdėkite baterijas pagal poliškumą (+/-).
- Pakeiskite baterijas.

- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į garso sistemoje esantį sensorių.

Sistema neranda disko

- Įdėkite diską.
- Patikrinkite, ar diskas nėra įdėtas atvirkščiai.
- Palaukite, kol nuo linzės nudžiūs drėgmė.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus įrašinėti ('finalizuotus') CD diskus bei tinkamo formato diskus.

Kai kurie USB įrenginyje esantys failai yra nerodomi

- Katalogų arba failų skaičius viršija leistinas ribas. Tai nėra gedimas.
- Netinkami failų formatai.

Netinkamas USB įrenginio formatas

- Jūsų USB įrenginys nesuderinamas su šia garso sistema. Pabandykite prijungti kitą įrenginį.

Blogas radijo bangų 'priėmimas'

- Padidinkite atstumą tarp garso sistemos ir Televizoriaus arba VCR vaizdo grotuvo.
- Pilnai ištieskite FM anteną.
- Bandykite prijungti lauko FM anteną.

Neveikia 'taimeris'

- Teisingai nustatykite laikrodį.
- Aktyvuokite 'taimerį'.

Išsitrynė laikrodžio/ 'taimerio' nustatymai

- Buvo sutrikęs maitinimas arba atjungtas elektros laidas.
- Nustatykite laikrodį/ 'taimerį' iš naujo.

1. SVARBI INFORMACIJA

Saugumas

Atkreipkite dėmesį į šiuos saugumo simbolius



'Žaibo' simbolis reiškia, kad jūsų įrenginyje yra neizoliuotų dalių, kurios gali sukelti elektros iškvovą. Vardan jūsų ir jūsų namų saugumo, prašome nenuiminėti produktą dengiančio gaubto.

'Šauktuko' simbolis reiškia, kad reikia atkreipti dėmesį į atitinkamų funkcijų naudojimosi instrukcijas, kad būtų išvengta valdymo ir priežiūros problemų.

ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti gaisro ar elektros iškvovos riziką, nepalikite šio įrenginio lietuje ar drėgmėje, ir ant įrenginio nestatykite objektų pripildytų vandens, tokių kaip vazos.

DĖMESIO: Norėdami išvengti elektros iškvovos, pilnai įkiškite ir užfiksuokite laido kištuką.

- Perskaitykite šias instrukcijas.
- Saugokite šias instrukcijas.
- Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
- Vadovaukitės visomis instrukcijomis.
- Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
- Valykite įrenginį tik su sausa šluoste.
- Neužblokuokite vėdinimosi angų. Statykite įrenginį pagal instrukcijas.

8. Nestatykite įrenginio šalia radiatorių, stiprintuvų ir kitų įrenginių, kurie skleidžia karštį.

9. Stenkitės neužlipti ir niekada nekliudyti prijungtų laidų, taip pat stenkitės nekliudyti tos vietos, kur laidai išeina iš įrenginio.

10. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.

11. Naudokitės tik gamintojo nurodytais priedais: rėmeliu, stoveliu, staliuku ir t.t. Jeigu naudojatės judančiu stoveliu, atsargiai elkitės, kai bandysite perstatyti ar patraukti įrenginį į kitą vietą.



12. Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo. Taip pat išjunkite įrenginį, jeigu nenaudosite jo ilgą laiką.

13. Visais atvejais dėl taisymo kreipkitės tik į kvalifikuotus meistrus. Meistrų pagalba jums reikės visais atvejais, kai pažeisite įrenginį, elektros maitinimo laidą, apliesite įrenginį skystičiais, pažeisite jį sunkiais daiktais, numesite ir t.t.

14. DĖMESIO- Baterijų naudojimas: atlikite šiuos veiksmus, kad apsugotumėte baterijas nuo nutekėjimo:

- Teisingai pagal – ir + ženklus įdėkite baterijas.
- Nesumaišykite skirtingų rūšių baterijų (vienu metu nenaudokite senų ir naujų baterijų, arba anglies ir šarminių baterijų).
- Jeigu įrenginio nenaudosite ilgą laiką, baterijas išimkite.

15. Jūsų įrenginys neturi būti nei aptaškytas, nei aplaistytas.

... SVARBI INFORMACIJA

16. Šalia ir ant įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakių, vandens pilnų vazų ir panašiai).
17. Jei atjungimui naudojamas MAINS tipo maitinimo laidas arba jungiamasis prietaisas, toks prietaisas turėtų būti visada paruoštas ir pasiekiamas.

! Įspėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį degančio viršaus/ dangčio.
- Niekada nesudrėkinkite jokios šio įrenginio dalies.
- Niekada nestatykite šio įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia liepsnos ar karščio.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį, sklindantį iš įrenginio.
- Įsitikinkite, kad visuomet galite lengvai pasiekti įrenginio maitinimo laidą, kištuką ar adapterį, ir taip atjungti maitinimą.

! Dėmesio

- Kitoks nei čia aprašytas procesų atlikimas bei nustatymų reguliavimas gali sąlygoti pavojingą spinduliavimo atsiradimą arba sukelti kitokius nesaugius reiškinius.

Klausyimosi saugumas

Klausykitės vidutiniu garsumu.

- Jeigu klausotės muzikos per ausines dideliu garsumu, jūs rizikuojate pažeisti savo klausą. Šis įrenginys gali groti tokiu dideliu garsumu, kuris gali sukelti klausos sutrikimus, net jeigu toks klausymasis truks trumpiau nei vieną minutę. Didelis įrenginio skleidžiamas garsas reikalingas žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų.
- Garsas gali būti klaidinantis. Jeigu jūs klausotės muzikos dideliu garsumu, jūsų ausis prie to pripranta. Taigi po ilgo klausyimosi jūsų ausis į didelį garsą gali reaguoti kaip į normalų, bet tai yra kenksminga jūsų klausai. Taigi visada klausykitės tik vidutiniu garsumu.

Kaip nustatyti saugų garsumo lygį:

- Nustatykite žemą garsumo lygį.
- Lėtai didinkite garsumą, kol jis taps vidutinis ir gerai girdimas.

Klausykite grotuvo ribotą laiką:

- Ilgas grotuvo klausymasis (net ir vidutiniu garsumu), gali sukelti klausos sutrikimus.
- Klausydamiesi muzikos darykite atitinkamas pertraukas.

Kai naudojotės ausinėmis, vadovaukitės toliau nurodytomis taisyklėmis:

- Klausykitės vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.
- Atsargiai reguliuokite garsumą.
- Nesiklausykite tokiu garsumu, kad nebegirdėtumėte, kas vyksta aplink jus.
- Pavojingose situacijose nesinaudokite grotuvu. Neklausykite grotuvo važiuodami motociklu, dviračiu ir t.t. Jūs galite sukelti eismo trukdžius, tam tikrose šalyse grotuvo klausymasis važiuojant yra uždraustas.

... INFORMACIJA APIE ĮRENGINĮ

Informacija apie USB grojimą

Tinkami USB įrenginiai:

- USB flash memory (USB1.1).
- USB flash grotuvai (USB1.1).
- Atminties kortelės (reikalauja papildomo kortelės skaitytuvo, kad veiktų su šiuo įrenginiu).

Tinkami formatai:

- USB arba atminties failų formatai FAT12, FAT16, FAT32 (talpa: 512 bitai).
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32-320 Kbps ir kintantis bitų dažnis.
- WMA v9 ar ankstesnis.
- Direktorijų skirstymas iki 8 lygmenų.
- Albumų/ katalogų skaičius: iki 99.
- Takelių/ antraščių skaičius: iki 999.
- ID3 tag v2.0 arba vėlesnis.
- Failo pavadinimas Unicode UTF8 formatu (maksimalus ilgis: 16 bitų).

Netinkami formatai:

- Tušti albumai: tušti albumai yra tie, kuriuose nėra MP3/WMA audio failų, ir jie nerodomi ekrane.
- Netinkamų formatų failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad pvz. Word'o dokumentai su plėtiniais .doc ar MP3 failai su plėtiniais .dlf yra ignoruojami ir nebus grojami.
- AAC, WAV, PCM audio failai.
- DRM apsaugoti WMA failai (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- WMA failai įrašyti 'Lossless' formatu.

Tinkami MP3 diskų formatai

- ISO9660, Joliet.
- Maksimalus 'antraščių' skaičius: 999 (priklauso nuo failo pavadinimo ilgio).
- Maksimalus albumų skaičius: 99.
- Tinkami atrankos dažniai: 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz.
- Tinkami Bitų dažniai: 32~320 (kbps), kintantys bitų dažniai.

7. INFORMACIJA APIE ĮRENGINĮ



Pastaba

- Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Techniniai duomenys

Stiprintuvas

Išvesties Galia	2 X 50W RMS
Dažnis	80 Hz – 16 kHz
Signalų ir Triukšmo santykis	>60 dB
Aux Įvestis	0.5 V RMS 20 kΩ

Diskas

Lazerio Tipas	Puslaidininkis
Disko Diametras	12cm/8cm
Tinkami Diskai	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	16 Bits / 44.1kHz
Bendrieji 'Harmoniniai' Trukdžiai	<1% (1 kHz)
Dažnis	60 Hz – 16 kHz (44.1 kHz)
Signalų ir Triukšmo santykis	>55 dBA
Tiuneris (FM)	
Radžio bangų spektras	87.5 – 108MHz
Tinklėlis	50kHz
Jautrumas	
- Mono, 26dB Signalų ir triukšmo santykis	<22 dBf
- Stereo, 46dB, Signalų ir triukšmo santykis	>43 dBf
Paieškos Atranka	>28 dBf
Bendrieji 'Harmoniniai' Trukdžiai	<3%
Signalų ir triukšmo santykis	>50 dB

Garsiakalbiai

Garsiakalbių Varža	4 Omai
Garsiakalbių valdikliai ('drivers')	4' woofer + 1' tweeter
Jautrumas	>80 dB/m/W

Bendra informacija

Galia	220 – 240V, 50/60 Hz
Energijos Vartojimas Veikimo metu	40W
Energijos Vartojimas 'Eco Power' Budėjimo režime	≤1
Audio išvestis	1 Vpp ±0.1 Vpp 3.5 kΩ
Ausinių išvestis	2 x 2.5 mW 32 Ω
USB Direct	Versija 1.1 FS
Išmatavimai	
- Pagrindinis Įrenginys (P x A x G)	239 x 141.5 x 230 mm
- Garsiakalbiai (P x A x G)	210.1 x 262 x 142 mm
Svoris	
- Su Įpakavimu	7.4 kg
- Pagrindinis Įrenginys	1.85 kg
- Garsiakalbiai	1.9 x 2 kg

2. JŪSŲ MIKRO SISTEMA

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki prisijungę prie Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome tinklalapyje internete.

Pristatymas

Naudodamiesi šia garso sistema, jūs galėsite:

- mėgautis muzikos grojimu iš audio diskų, USB įrenginių ir kitų papildomai prijungtų įrenginių
- klausytis radijo stočių

Kad išstbulinti garso kokybę, ši sistema jums siūlo šiuos garso efektus:

- Digital Sound Control (DSC) (skaitmeninis garso valdymas)
- Dynamic Bass Boost (DBB) (dinaminis žemų dažnių didinimas).

Šis įrenginys yra suderinamas su šiais duomenų formatais:



Ką rasite dėžutėje


Patikrinkite, ar visus išvardintus elementus radote dėžutėje:

- Pagrindinis įrenginys
- Garsiakalbiai x 2
- Nuotolinio valdymo pultas
- 'MP3 link' sujungimo laidas
- FM antena
- Guminiai padėklai garsiakalbiams x 8
- Greitos pradžios gidas
- Naudojimosi instrukcijos

... JŪSŲ MIKRO SISTEMA

Pagrindinio įrenginio apžvalga

Vaizdas iš viršaus ir priekio

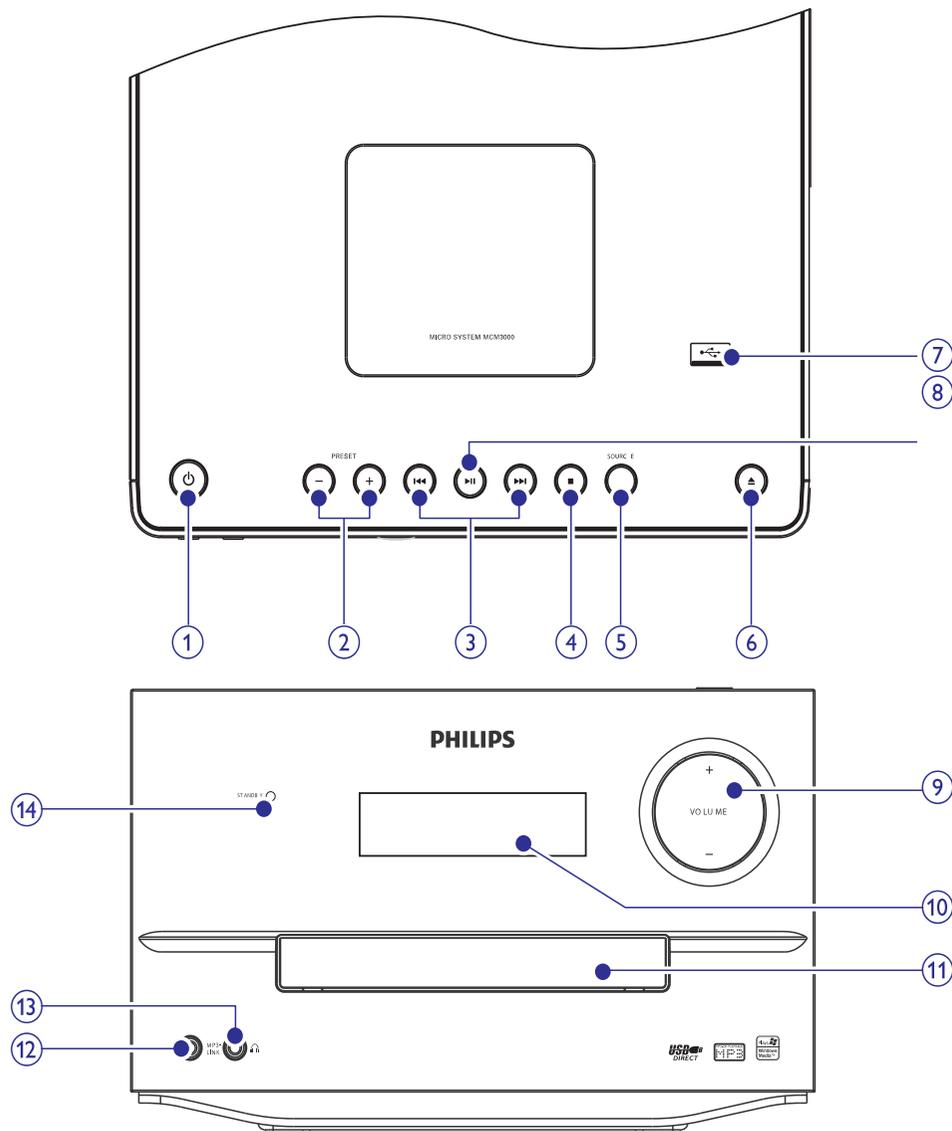

1.

- Įjungia garso sistemą arba išjungia į budėjimo ar 'Eco Power' budėjimo režimą.

2. PRESET +/-

- Pasirinkite nustatytą radijo stotį.
- 'Peršokite' prie tolimesnio/ prieš tai esančio albumo.

... KITOS FUNKCIJOS

2. Spauskite **SOURCE** mygtuką, kad pasirinktumėte **MP3 LINK/AUX-IN** šaltinį.
3. Pradėkite grojimą papildomai jungiamame grotuve.

Klausymas per ausines

Prijunkite ausines prie  lizdo, esančio įrenginyje.

Ekraną apšvietimo ryškumo reguliavimas

Keliskart spauskite **DIM**, kad pasirinktumėte vieną iš siūlomų ekrano ryškumo lygių:

- Didelis ryškumas
- Vidutinis ryškumas
- Žemas ryškumas

6. KITOS FUNKCIJOS

Žadintuvo nustatymas

Šis įrenginys gali būti naudojamas ir kaip žadintuvas. Nustatyti laiką gali pradėti groti CD, FM (radijas) arba USB šaltinis.

Pastaba

- Įsitikinkite, kad laikrodis nustatytas teisingai.

- Budėjimo režime spauskite ir ilgiau nei 2 sekundes laikykite nuspaudę **SLEEP/TIMER** mygtuką, kol ekrane pasirodys užrašas **[SET TIMER]** (taimerio nustatymas).
↳ Ekrane pasirodys užrašas **[SELECT SOURCE]** (pasirinkite šaltinį).
- Keliskart spauskite **SOURCE**, kad pasirinktumėte šaltinį: CD, FM arba USB.
- Spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.
↳ Rodomi mirksintys laikrodžio valandų skaičiai.
- Spauskite **◀◀ / ▶▶** mygtukus, kad nustatytumėte valandas, ir tada spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.
↳ Rodomi mirksintys laikrodžio minučių skaičiai.
- Spauskite **◀◀ / ▶▶**, kad nustatytumėte minutes, ir tada spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.
↳ Ekrane bus rodomas ir pradės mirksėti užrašas **VOL** (volumė).
- Spauskite **◀◀ / ▶▶**, kad pareguliuotumėte garsumą, ir tada spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.
↳ Ekrane bus rodoma **SLEEP/TIMER** ikona.

Pastaba

- Jei per 15 minučių nepaspaudžiamas joks mygtukas, sistema automatiškai išjungs žadintuvo nustatymo funkciją.

Norėdami išjungti ar vėl įjungti žadintuvą/taimerį

Kelis kartus spauskite **TIMER ON/OFF** mygtuką, kad aktyvuotumėte arba išjungtumėte žadintuvo/taimerio funkciją.

- ↳ Jei žadintuvas aktyvuotas, ekrane bus rodoma  ikona.
- ↳ Jei žadintuvas išjungtas,  ikona iš ekranėlio pranyks.

Patarimas

- Jei pasirinktas CD/USB režimas, bet nebus įdėtas diskas ar nebus prijungtas USB įrenginys, automatiškai bus pasirinktas tiunerio režimas.

Išsijungimo laikmačio ('sleep' funkcijos) nustatymas

Kai sistema yra įjungta, pakartotinai spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką, kad nustatytumėte laiko trukmę minutėmis, po kurios sistema išsijungs.

- ↳ Kai šis laikmatis aktyvuotas, ekrane degs  ikona.

Norėdami išjungti išsijungimo ('sleep') funkciją

Kelis kartus spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką, kol ekrane bus rodomas pranešimas **[OFF]** (išjungta).

- ↳ Jei funkcija išjungta,  ikona iš ekranėlio pranyks.

Papildomai prijungto įrenginio klausymas

Per šią garso sistemą taip pat galite klausytis ir prijungto įrenginio, tokio kaip MP3 grotuvas, grojimo.

- Prijunkite audio įrenginį.
 - Esant audio įrenginiui su raudonais/baltais audio išvesties lizdais: Prijunkite raudoną/baltą audio laidą (komplekte nepateikiamas) prie **AUX-IN** lizdų ir audio išvesties lizdų, esančių prijungiamame įrenginyje.
 - Esant audio įrenginiui su ausinių lizdais: Prijunkite komplekte pateikiamą 'MP3-Link' laidą prie **MP3-LINK** lizdo ir prie ausinių lizdo, esančio prijungiamame įrenginyje.

... JŪSŲ MIKRO SISTEMA

3.

- Eiti prie buvusio/ sekančio takelio.
- Greita paieška takelio/ disko/ USB ribose.
- Pasiekti radijo stotį.
- Pareguliuoti laikrodį.

4.

- Sustabdyti grojimą arba ištrinti programavimą.

5. SOURCE

- Pasirinkite norimą šaltinį: CD, FM, USB, MP3 LINK arba AUX-IN.

6.

- Atidaro arba uždaro diskų dėklą.

7.

- Lizdas, skirtas USB įrenginio prijungimui.

8.

- Pradėti grojimą arba jį laikinai sustabdyti.

9. VOLUME +/-

- Garsumo reguliavimas.

10. Ekranėlio panelė

- Parodo dabartinę būseną.

11. Diskų dėklas

12. MP3-LINK


- Papildomo audio įrenginio prijungimui skirtas lizdas (3.5 mm).

13.

- Ausinių prijungimo lizdas.

14. STANDBY (budėjimo režimas)

Vaizdas iš galo

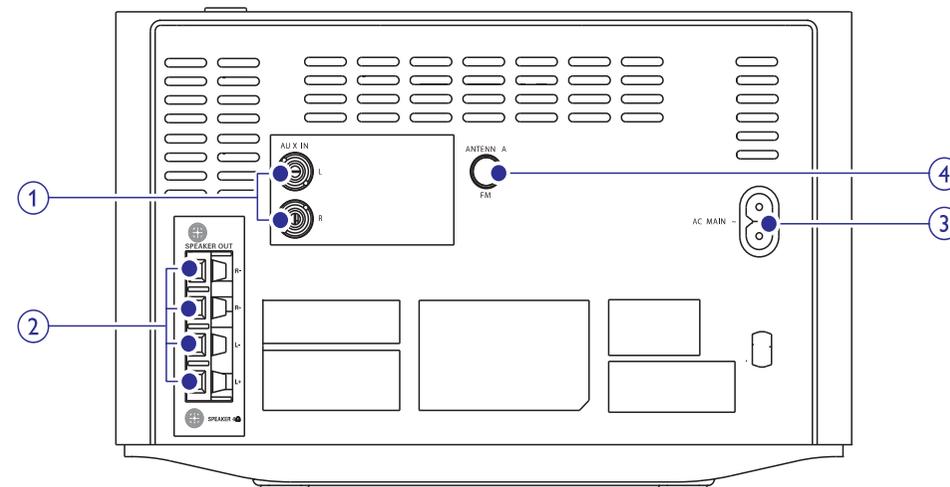

1. AUX-IN

- Lizdas, skirtas papildomo įrenginio prijungimui.

2. SPEAKER OUT

- Lizdas, skirtas garsiakalbių prijungimui.


3. AC MAIN~

- Lizdas, skirtas maitinimo prijungimui.

4. FM ANTENNA

- Lizdas, skirtas FM antenos prijungimui.

Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

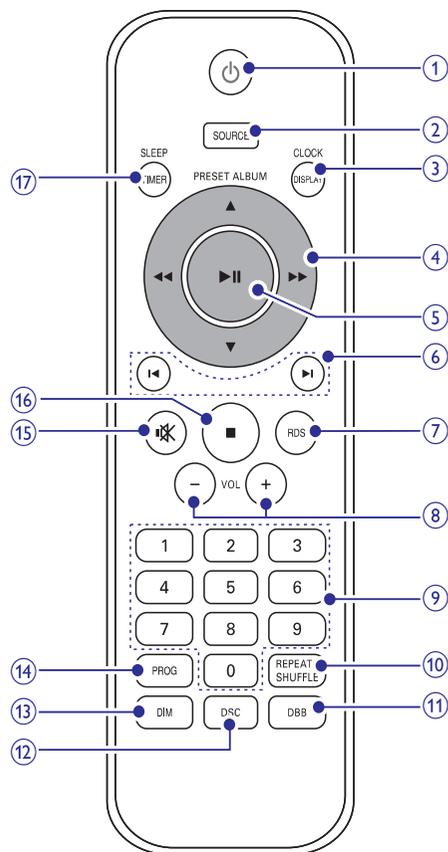

1. **⏻**
 - Įjungia garso sistemą, išjungia ją į budėjimo režimą arba 'Eco Power' budėjimo režimą.
2. **SOURCE**
 - Pasirinkite norimą šaltinį: CD, FM, USB, MP3 LINK arba AUX-IN.
3. **CLOCK/ DISPLAY**
 - Laikrodžio nustatymas.
 - Informacijos rodymas ekrane grojimo metu.
4. **ALBUM/PRESET ▲ / ▼ / ◀ / ▶**
 - ▲ / ▼ Pasirinkite nustatytą radijo stotį.
 - 'Peršokite' prie tolimesnio/ prieš tai esančio albumo.

- ◀ / ▶ Greita paieška į priekį arba atgal. Laiko reguliavimas.
5. **▶▶**
 - Pradėti grojimą arba jį sustabdyti.
 6. **◀ / ▶**
 - 'Peršokti' prie kito/ buvusio takelio.
 - Pasiekti radijo stotį.
 7. **RDS**
 - Rodyti pasirinktos FM radijo stoties RDS informaciją.
 8. **VOL +/-**
 - Garsumo lygio reguliavimas.
 9. **Skaitmenų mygtukai 0-9**
 - Tiesioginis dainos pasirinkimas iš disko.
 - Tiesioginis išsaugotos radijo stoties pasirinkimas.
 10. **REPEAT/ SHUFFLE**
 - Dainos arba visų dainų grojimas pakartotinai.
 - Dainų grojimas atsitiktine tvarka.
 11. **DBB**
 - Žemų dažnių sustiprinimo įjungimas arba išjungimas.
 12. **DSC**
 - Pasirinkite iš anksto nustatytus garso efektus.
 13. **DIM**
 - Ekraną apšvietimo ryškumo pereguliuojamas.
 14. **PROG**
 - Takelių grojimo tvarkos programavimas.
 - Radijo stočių programavimas.
 15. **MUTE**
 - Laikinas garso užtildymas arba grąžinimas.
 16. **■**
 - Sustabdyti grojimą arba ištrinti programavimą.
 17. **SLEEP / TIMER**
 - Išsijungimo ('sleep') laikmačio nustatymas.
 - Įsijungimo 'taimerio' (žadintuvo) nustatymas.

5. RADIOJO KLAUSYMAS

Radio stoties suradimas

☰ Patarimas

- Anteną padėkite kaip galima toliau nuo televizoriaus, vaizdo grotuvo (VCR) ar kito galimo spinduliuojamo šaltinio.
- Norėdami išgauti optimalią transliaciją, pateiktą anteną pilnai ištieskite ir nureguliuokite.

1. Kelis kartus spauskite **SOURCE** mygtuką, kad pasirinktumėte FM šaltinį.
2. Spauskite ir ilgiau nei 2 sekundes laikykite nuspaudę ◀ / ▶.
 - ↳ Ekrane pasirodys užrašas [SEARCH].
 - ↳ Įrenginys automatiškai nustatys groti radijo stotį su stipriu signalu.
3. Kartokite 2 žingsnį, kad nustatytumėte kitas stotis.

Norėdami nustatyti radijo stotį su silpnu signalu:

Pakartotinai spauskite ◀ / ▶, kol rasite optimalią signalo kokybę.

Automatinis radijo stočių nustatymas

☰ Pastaba

- Jūs galite nustatyti ir išsaugoti iki 20 FM radijo stočių.

Tiunerio režime spauskite ir 3 sekundes laikykite nuspaudę **PROG** mygtuką, kad įjungtumėte automatinį nustatymą.

- ↳ Pasirodys užrašas [AUTO SCAN] (automatinis skenavimas).
- ↳ Visos pasiekiamos radijo stotys yra surandamos signalo stiprumo eilės tvarka.
- ↳ Pradedama groti pirma nustatyta radijo stotis.

Rankinis radijo stočių nustatymas

1. Tiunerio (radijos) režime nureguliuokite norimą radijo stotį.
2. Spauskite **PROG**, kad įjungtumėte radijo stočių nustatymą.
3. Naudokitės ◀ / ▶ mygtukais, kad radijo stočiai priskirtumėte numerį (nuo 1 iki 20), o tada spauskite **PROG** mygtuką, kad patvirtintumėte.
4. Ekrane bus rodomas nustatytos stoties numeris ir jos dažnis.
5. Pakartokite 2-3 žingsnius norėdami išsaugoti ir kitas stotis.
6. Spauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę ◀ / ▶ mygtuką, kad įjungtumėte kitą artimiausią stotį.

☰ Pastaba

- Vienos stoties vietoje galite užprogramuoti/ išsaugoti kitą stotį.

Išsaugotos radijo stoties pasiekimas

Tiunerio režime naudokitės ▲ / ▼ mygtukais, kad pasirinktumėte stoties numerį.

- Norėdami pasirinkti stotį tiesiogiai, taip pat galite spausti skaitmenų mygtukus ant nuotolinio valdymo pulto.

RDS informacijos rodymas

RDS (Radijo Duomenų Sistema) – tai tokia paslauga, kai FM radijo stotis suteikia ir papildomą informaciją. Jeigu jūs klausotės RDS radijo stoties, jūs matysite RDS paveikslėliuką ir radijo stoties pavadinimą.

1. Suraskite **RDS** radijo stotį.
2. Pakartotinai spauskite RDS, kad peržiūrėtumėte atitinkamą informaciją (jeigu ji pasiekiamą):
 - ↳ Radijo stoties pavadinimas.
 - ↳ Programos tipas, pavyzdžiui [NEWS] (naujienos), [SPORT] (sporto programa), [POP M] (Pop muzika)...
 - ↳ RDS RT.
 - ↳ Dažnis.

... GROJIMAS

3. Spauskite **◀/▶**, kad pasirinktumėte takelį, o tada spauskite **PROG**, kad patvirtintumėte.
4. Pakartokite 2-3 žingsnius, kad užprogramuotumėte kitus takelius.
5. Spauskite **▶||**, kad pradėtumėte užprogramuoti takelių grojimą.
 - ↳ Grojimo metu ekrane bus rodomas užrašas **[PROG]**.
 - Jeigu norite ištrinti užprogramuotą grojimą, spauskite **■** mygtuką tuo metu, kai grojimas yra sustabdytas.

Garsumo reguliavimas

Grojimo metu jūs galite reguliuoti garsumo lygį ir pasirinkti norimus garso efektus:

Mygtukas	Funkcija
VOL +/-	Spauskite, norėdami padidinti/sumažinti garsumo lygį.
MUTE	Spauskite, norėdami išjungti/grąžinti garsą.
DBB	Spauskite, norėdami įjungti/išjungti dinaminį žemų dažnių išryškinimą. Jei DBB funkcija aktyvuota, ekrane rodomas užrašas [DBB] .
DSC	Spauskite, norėdami pasirinkti norimą garso efektą: [ROCK] (rokas) [JAZZ] (džiazas) [CLASSIC] (klasikinė) [POP] (pop muzika)

3. PRADŽIA

! Dėmesio!

- Kitoks nei čia aprašytas procesų atlikimas bei nustatymų reguliavimas gali sąlygoti pavojingą spinduliavimo atsiradimą arba sukelti kitokius nesaugius reiškinius.

Būtinai sekite instrukcijomis jų eilės tvarka.

Jeigu jūs bandysite susisiekti su Philips, jūsų paprašys pasakyti savo garso sistemos modelio ir serijos numerius. Jūsų įrenginio modelio ir serijos numeriai yra užrašyti įrenginio apatinėje dalyje.

Užsirašykite numerius čia:


Modelio Numeris: _____

Serijos Numeris: _____

☰ Pastaba

- Norėdami išgauti optimalų garsą, naudokite tik pateiktus garsiakalbius.
- Naudokite tik tokius garsiakalbius, kurių varža yra ne žemesnė negu komplekte pateikiamų garsiakalbių. Perskaitykite instrukcijų skyrių apie šio įrenginio Techninius duomenis.

Garsiakalbių laidus pilnai įkiškite į jiems skirtus lizdus šio įrenginio galinėje dalyje.

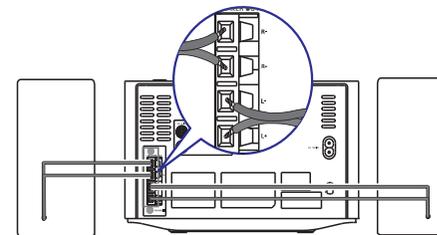

FM antenos prijungimas

✱ Patarimas

- Kad transliacijos signalas būtų geresnis, pilnai ištieskite FM anteną ir raskite jai tinkamą poziciją.

Prijunkite pateiktą FM anteną prie **FM ANTENNA** lizdo, esančio pagrindiniame įrenginyje.


Maitinimo prijungimas

! Dėmesio

- Rizika sugadinti produktą! Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą aparato galinėje arba apatinėje dalyje.
- Elektros iškvosvos rizika! Atjungdami maitinimą, visada traukite už kištuko, jokiū būdu netraukite už paties laido.
- Prieš prijungdami AC maitinimo adapterį įsitikinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.

Junkite elektros maitinimo laidą prie:

- **AC-MAINS** lizdo, esančio pagrindiniame įrenginyje.
- Elektros rozetės.

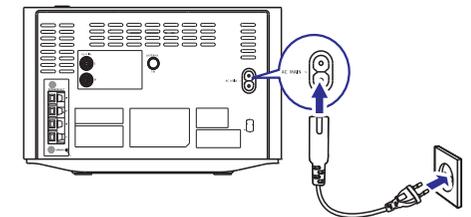


Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

! Dėmesio

- Sprogimo rizika. Neleiskite baterijoms įkaisti, nelaikykite jų saulės spinduliuose arba šalia liepsnos. Niekada nemeskite baterijų į ugnį.
- Sutrumpėjusio baterijų gyvavimo laiko rizika. Niekada nemaišykite kartu dviejų skirtingų tipų ar firmų baterijų.
- Produkto sugedimo rizika. Išimkite baterijas, jeigu nenaudosite pultelio ilgą laiką.

Norėdami įdėti baterijas į nuotolinio valdymo pultelį:

1. Atidarykite maitinimo elementams skirtą skyrių.
2. Įdėkite 2 AAA tipo maitinimo elementus į nuotolinio valdymo pultą, teisingai atitaikydami + bei – simbolius, kaip parodyta.
3. Uždėkite atgal maitinimo elementus dengiantį dangtelį.

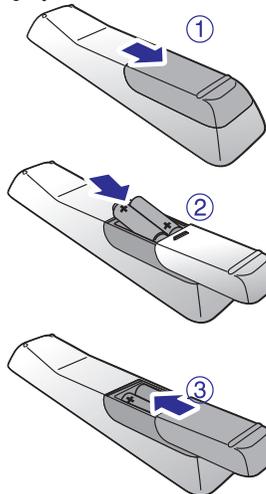

Laikrodžio nustatymas

1. Budėjimo režime spauskite ir palaikykite nuspaudę **CLOCK/DISPLAY** mygtuką ant pagrindinio įrenginio, kad įjungtumėte laikrodžio nustatymo režimą.
 - ↳ Bus trumpai rodomi valandų skaitmenys ir jie netrukus pradės mirksėti.

2. Spauskite ◀/▶ mygtukus, kad nureguliuotumėte valandas.
3. Spauskite **CLOCK/ DISPLAY** mygtuką, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Rodomi minučių skaitmenys ir netrukus jie pradeda mirksėti.
4. Spauskite ◀/▶ mygtukus, kad nureguliuotumėte minutes.
5. Spauskite **CLOCK/ DISPLAY** mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymus.

☰ Pastaba

- Jei per 15 minučių nepaspaudžiamas joks mygtukas, sistema automatiškai išjungs laikrodžio nustatymo funkciją.

Įjungimas

Spauskite mygtuką, norėdami įjungti.

- ↳ Garso sistema įjungs paskutinį pasirinktą garso šaltinį.

Išjungimas į budėjimo režimą

Spauskite mygtuką dar kartą, kad išjungtumėte sistemą į budėjimo režimą.

- ↳ Ekranu panelėje (jei nusistatytas) pasirodys laikrodis.

Norėdami išjungti įrenginį į 'Eco Power' budėjimo režimą:

Budėjimo režime spauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką.

- ↳ Ekranu panelėje 3 sekundes bus rodomas užrašas ECO STANDBY.

☰ Pastaba

- Jei budėjimo režime per 15 minučių neatliekamas joks veiksmas, sistema automatiškai išsijungs į 'Eco Power' Budėjimo režimą.

Norėdami perjungti iš budėjimo į ECO budėjimo režimą:

Spauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką.

Disko grojimas



1. Pakartotinai spauskite **SOURCE**, kad pasirinktumėte disko (CD) šaltinį.
2. Spauskite ▲, kad atidarytumėte disko dėklą.
3. Įdėkite diską į dėklą taip, kad jo etiketė būtų viršuje.
4. Spauskite ▲, kad uždarytumėte disko dėklą.
5. Grojimas prasidės automatiškai. Jei ne, spauskite ▶||.

Grojimas iš USB įrenginio

☰ Pastaba

- Įsitikinkite, kad USB įrenginyje yra tinkamo formato muzikos failai.

1. Prijunkite USB įrenginį prie to lizdo.

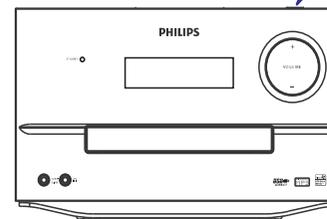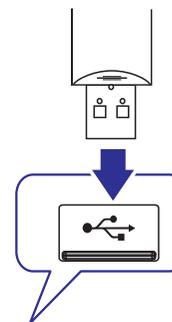

2. Pakartotinai spauskite **SOURCE**, kad pasirinktumėte USB šaltinį.
 - ↳ Grojimas prasidės automatiškai. Jei ne, spauskite ▶||.
 - Norėdami pasirinkti katalogą, spauskite ▲ / ▼.
 - Norėdami pasirinkti audio failą, spauskite ◀/▶.

Grojimo nustatymai

Laikinas grojimo sustabdymas/ pratęsimas

Grojimo metu spauskite ▶||, norėdami laikinai sustabdyti/ pratęsti grojimą.

Pakartotinas grojimas ir grojimas atsitiktine tvarka

1. Grojimo metu pakartotinai spauskite **REPEAT/SHUFFLE** mygtuką, kad pakartotino grojimo arba grojimo atsitiktine tvarka funkciją:
 - **[REP]**: pakartotinai groti dabartinį takelį.
 - **[REP ALL]**: pakartotinai groti visus takelius.
 - **[REP ALB]**: pakartotinai groti visus takelius dabartiniame albume.
 - **[SHUF]**: visi takeliai bus grojami atsitiktine tvarka.
2. Jeigu norite sugrįžti prie įprastinio grojimo, pakartotinai spauskite **REPEAT/SHUFFLE** mygtuką, kol nebematysite jokios funkcijos pasirinkimo.

Takelio 'peršokimas'

Esant CD:

Spauskite ◀/▶, norėdami pasirinkti kitą takelį.

- Norėdami pasirinkti takelį tiesiogiai, taip pat galite spausti skaitmenų mygtukus ant nuotolinio valdymo pulto.

Esant MP3 diskui arba USB:

1. Spauskite ▲ / ▼, kad pasirinktumėte albumą arba katalogą.
2. Spauskite ◀/▶, kad pasirinktumėte takelį arba failą.

Takelių užprogramavimas

Jūs daugiausiai galite užprogramuoti iki 20 takelių.

1. Spauskite **PROG**, kad įjungtumėte programavimo režimą.
 - ↳ Ekranu pasirodys užrašas **[PROG]**.
2. Esant MP3/WMA takeliams, spauskite ▲ / ▼, kad pasirinktumėte albumą, kuriame yra takeliai.