

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DCM850



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	2
Säkerhet	2
Obs!	3

2 Dockningssystem för underhållning	5
Introduktion	5
Förpackningens innehåll	5
Översikt över huvudenheten	6
Översikt över fjärrkontrollen	7

3 Komma igång	9
Ansluta strömmen	9
Förbereda fjärrkontrollen	9
Ställa in klockan	10
Slå på	10

4 Uppspelning	10
Spela upp skiva	10
Spela upp från USB	10
Hoppa till ett spår	11
Spela upp från USB	11
Sökning inom ett spår	11
Visa uppspelningsinformation	11
Välja alternativ för repetering/slumpvis uppspelning	11
Programmera spår	12

5 Justera ljudet	12
Justera volymen	12
Välj en förinställd ljudeffekt.	12
Välj en förinställd ljudeffekt.	12
Ljud av	12

6 Spela upp från iPod/iPhone/iPad	13
Kompatibel iPod/iPhone/iPad	13
Lyssna på iPod/iPhone/iPad	13
Ladda iPod/iPhone/iPad	13

7 Lyssna på radio	14
Lyssna på FM-radio	14
Återställa till fabriksinställning	15

8 Övriga funktioner	15
Ställa in insomningstimern	15
Ställa in larmtid	15
Spela upp från en extern enhet	16

9 Produktinformation	16
Specifikationer	16
Underhåll	17
USB-uppspelningsinformation	17
MP3-skivformat som kan användas	18
RDS-programtyper	18

10 Felsökning	19
----------------------	----

1 Viktigt!

Säkerhet

Lär dig de här säkerhetssymbolerna



Blixten anger att det finns oisolerat material i enheten som kan ge en elektrisk stöt. För allas säkerhet bör du inte ta bort det skyddande höljet på produkten.

Utropstecknet betyder att det finns funktioner som du bör läsa mer om i den handbok som medföljer; för att undvika problem vid användning och underhåll.

WARNING! För att minska risken för brand och elektriska stötar bör du inte utsätta apparaten för regn eller fukt, och du bör inte heller placera kärl med vatten, exempelvis blomvaser, ovanpå apparaten.

WARNING! För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att sätta i kontakten på rätt sätt och trycka in den helt i uttag.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- ① Läs och följ dessa instruktioner.
- ② Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- ③ Rengör endast med torr trasa.
- ④ Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- ⑤ Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).

- ⑥ Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöljet.
- ⑦ Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- ⑧ Använd endast apparaten tillsammans med den vagn eller det ställ, stativ, fäste eller bord som anges av leverantören eller som säljs tillsammans med apparaten. När du använder vagnen bör du vara försiktig när du flyttar den, så att den inte välter och det uppstår skador på apparaten.



- ⑨ Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
- ⑩ Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- ⑪ WARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:
 - Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
 - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
 - Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.

- Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.

- ⑫ Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- ⑬ Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- ⑭ Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som frångkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Smörj aldrig någon del av apparaten.
- Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Titta aldrig rakt in i laserstrålen i apparaten.
- Se till att nätsladden, kontakten och adaptern alltid är enkelt tillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.

Skydda hörseln



Lyssna med måttlig volym.

- Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.
- Ljud kan vara vilsledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter " normalt " i verkligheten

vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.

Upprätta en säker ljudnivå:

- Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.
- Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

Lyssna under rimlig tid:

- Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan förorsaka hörselskador.
- Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då och då.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer. Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många platser.

Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan fränta användaren rätten att använda utrustningen.



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiöstörningar.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor. Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar; skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.



Be responsible
Respect copyrights

Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan

innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.

Den här apparaten har följande etikett:



Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.

2 Dockningssystem för underhållning

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med det här musiksystemet kan du lyssna på uppspelningar från ljudskivor, USB-lagringsenheter, iPod, iPhone, iPad och andra externa enheter, och du kan lyssna på radiokanaler.

Musiksystemet har flera ljudeffektsinställningar som förbättrar ljudet med DSC (Digital Sound Control) och DBB (Dynamic Bass Boost). Systemet har funktioner för följande medieformat:



Kommentar


- WMA-CD stöds inte.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- 1 huvudenhet
- Fjärrkontroll x 1
- 2 AAA-batterier
- 1 nätkabel
- 1 MP3 LINK-kabel
- 1 FM-antenn
- Användarhandbok x 1
- Snabbstartsguide x 1

Översikt över huvudenheten

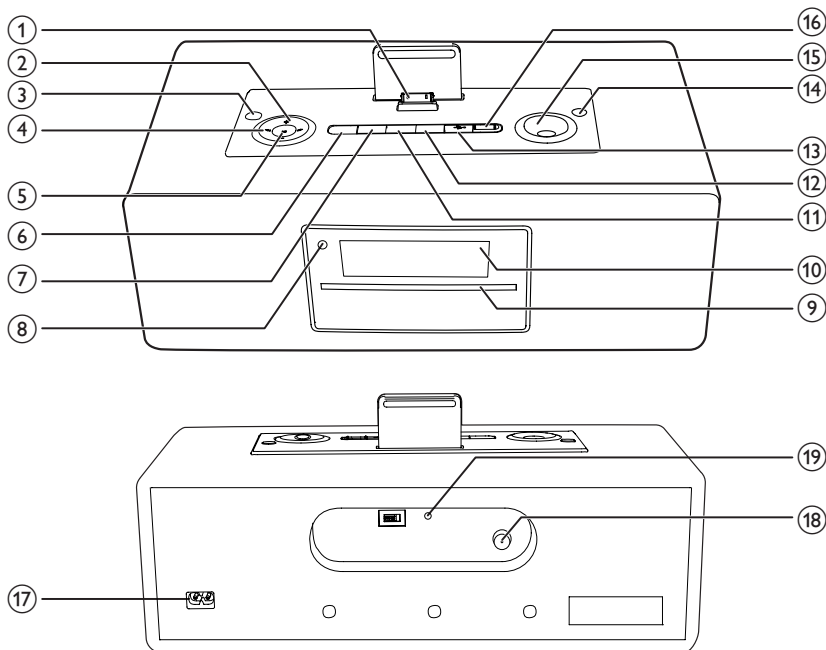

① Docka för iPod/iPhone/iPad

- Anslut en iPod/iPhone/iPad.

② +/-

- Välj en snabbvalskanal.
- Hoppa till föregående/nästa album.
- Justera siffrorna för timmar/minuter

③

- Slå på systemet, aktivera standbyläget.

④

- Hoppa till föregående/nästa spår.
- Sökning inom ett spår.
- Ställ in en radiokanal.

⑤

- Starta eller pausa skivuppspelning.
- Bekräfta ett val.

⑥ STOP/MENU

- Stoppa uppspelning.
- Öppna iPod-/iPhone-menyn.

⑦ MODE

- Välj repeterad/slumpvis uppspelning.

⑧ IR-sensor

- Känner av signaler från fjärrkontrollen. Rikta alltid fjärrkontrollen mot IR-sensorn.

⑨ Skivfack

- Sätt i en skiva.

⑩ Teckenfönster

- Visa aktuell status.

⑪ DISPLAY

- Välj visningsinformation under uppspelning.

⑫ SOURCE


- Välj en källa: SKIVA, USB, DOCKA, FM-MOTTAGARE eller MP3-Link.

⑬ (USB-skydd)

- Skydda USB-uttaget.

- ⑭ ▲
 - Mata ut skivan.
- ⑮ **VOLUME**
 - Justera volymen.
- ⑯ **USB-uttag**
 - Uttag för USB-masslagringsenhet.
- ⑰ **Nätuttag**
 - Anslut nätkabeln.
- ⑱ **FM-antenn**
 - Ta emot FM-signal.
- ⑲ **MP3 LINK**
 - Ljudingång för extern ljudenhet.

Översikt över fjärrkontrollen

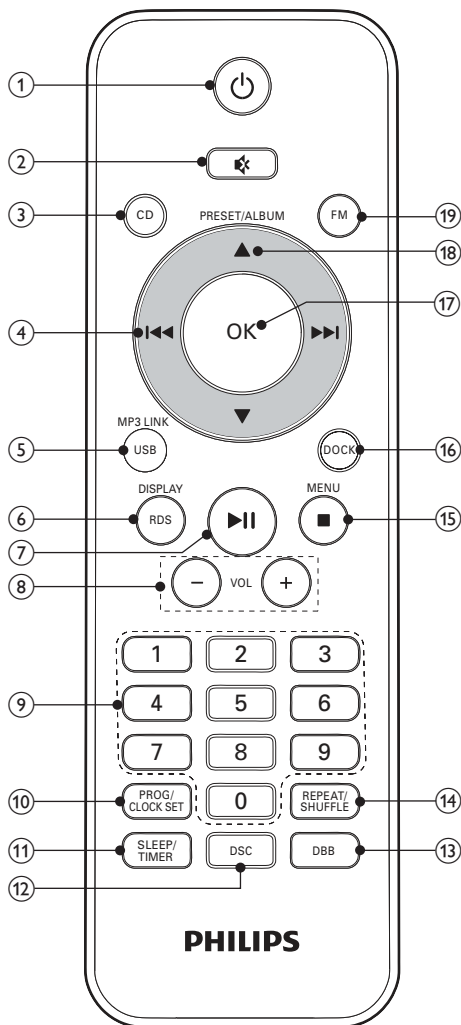

- ① ⏻
 - Slå på enheten eller koppla om till standbyläge eller till Eco Power-standbyläge.
- ② 🔇
 - Stäng av eller återställ volym.

- ③ **CD**
 - Välj skivkälla.
- ④ **⏮ / ⏭**
 - Hoppa till föregående/nästa spår.
 - Sökning inom ett spår.
 - Ställ in en radiokanal.
- ⑤ **USB/MP3 LINK**
 - Välj USB-källa.
 - Välj extern ljudkälla.
- ⑥ **RDS/DISPLAY**
 - Välj RDS-sändningsinformation.
 - Välj visningsinformation under uppspelning.
- ⑦ **▶ ||**
 - Starta eller pausa skivuppspelning.
- ⑧ **VOL +/-**
 - Justera volymen.
- ⑨ **Numerisk knappsats**
 - Välj ett spår direkt från en skiva.
- ⑩ **PROG/CLOCK SET**
 - Programmera spår.
 - Programmera radiokanaler.
 - Ställ in klockan.
- ⑪ **SLEEP/TIMER**
 - Ställ in insomningstidern.
 - Ställ in larmtid.
- ⑫ **DSC**
 - Välj en snabbvalsinställning.
- ⑬ **DBB**
 - Aktivera/avaktivera DBE (dynamisk basförbättring).
- ⑭ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Spela upp ett spår eller alla spår flera gånger.
 - Spela upp spår slumpmässigt.
- ⑮ **■ /MENU**
 - Stoppa uppspelning.
 - Öppna iPod-/iPhone-/iPad-menyn.
- ⑯ **DOCK**
 - Välj iPod/iPhone/iPad-källa.
- ⑰ **OK**
 - Bekräfta ett val.
- ⑱ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
 - Hoppa till föregående/nästa album.
 - Välj en snabbvalskanal.
 - Navigera i iPod-/iPhone-/iPad-menyn.
- ⑲ **FM**
 - Välj FM-radiokälla.

3 Komma igång



Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens undersida. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____


Ansluta strömmen



Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är angiven på enhetens bak- eller undersida.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätsladden ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.
- Innan du ansluter nätkabeln ska du se till att alla andra anslutningar har gjorts.

Anslut strömkabeln till vägguttaget.

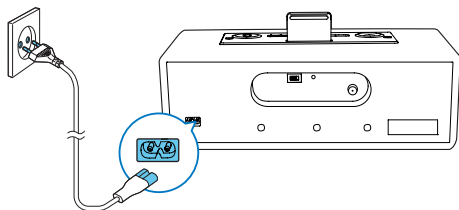

Förbereda fjärrkontrollen




Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Risk för explosion om batteriet sätts tillbaka fel. Byt endast ut mot samma motsvarande typ.

Så här sätter du i batteriet till fjärrkontrollen:

- Öppna batterifacket.
- Sätt i 2 AAA-batterier med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- Stäng batterifacket.

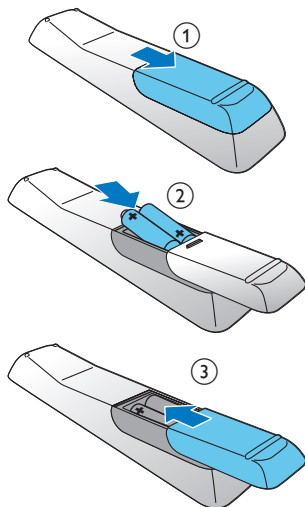

Kommentar

- Om du inte ska använda fjärrkontrollen på länge tar du ut batterierna.
- Blanda inte gamla och nya batterier eller batterier av olika typ.
- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på rätt sätt.

Ställa in klockan



Kommentar

- Du kan endast ställa in klockan i standbyläget.

- 1 I standbyläge håller du ned **PROG/CLOCK SET** för att aktivera klockinställningsläget.
↳ SET CLOCK visas.
↳ 12- eller 24-timmarsläge visas.
- 2 Tryck på ▲ / ▼ för att välja 12- eller 24-timmarsvisning.
- 3 Tryck på **PROG/CLOCK SET**.
↳ Timsiffrorna börjar blinka.
- 4 Tryck på ▲ / ▼ för att ställa in timme.
- 5 Tryck på **PROG/CLOCK SET**.
↳ Minutsiffrorna börjar blinka.
- 6 Tryck på ▲ / ▼ för att ställa in minuter.
- 7 Bekräfta genom att trycka på **PROG/CLOCK SET**.

Slå på

Tryck på ⏻.

- ↳ Enheten byter till senast valda källa.

Växla till standbyläge:


Växla till standbyläge genom att trycka på ⏻.

- ↳ Belysningen i teckenfönstret dämpas.
- ↳ Klockan visas i teckenfönstret (om den är ställd).

4 Uppspelning

Spela upp skiva

- 1 Tryck på **CD** för att välja skivkälla.
- 2 Sätt i en skiva in skivfacket med den tryckta sidan uppåt.
↳ Uppspelningen startar automatiskt.

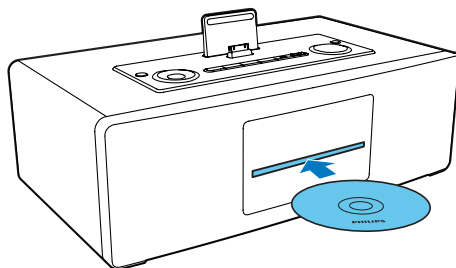

Kommentar

- WMA-CD stöds inte.


Spela upp från USB



Kommentar

- Kontrollera att USB-lagringsenheten innehåller spelbara ljudspår.

- 1 Anslut USB-lagringsenheten till uttaget ⚡.
- 2 Tryck på **USB** och välj USB-källa.
↳ Det totala antalet spår visas.
↳ Uppspelningen startar automatiskt.

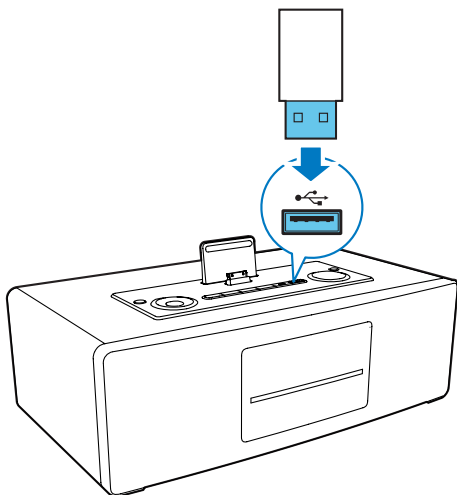

- Tryck på ▲▼ och öppna en mapp.
- Tryck på ◀◀ / ▶▶ och välj en fil.
- Tryck på ▶|| när du vill starta uppspelningen.

Hoppa till ett spår

För CD:

- 1 Tryck på ◀◀ / ▶▶ och välj ett annat spår:
 - Om du vill välja ett spår direkt kan du också trycka på en knapp på den numeriska knappsatsen.

För MP3-skiva och USB:

- 1 Tryck på ▲▼ och välj ett album eller en mapp.
- 2 Tryck på ◀◀ / ▶▶ för att välja föregående/nästa spår eller fil.

Spela upp från USB

Under uppspelning trycker du på ▶|| för att pausa/återuppta uppspelningen.

Sökning inom ett spår

- 1 Håll ned ◀◀ / ▶▶ under uppspelning.
- 2 Släpp när du vill återgå till normal uppspelning.

Visa uppselningsinformation

Du kan välja annan uppselningsinformation under uppspelning genom att upprepade gånger trycka på **DISPLAY**.

Välja alternativ för repetering/slumpvis uppspelning

Så här väljer du ett repeterande uppselningsläge:

- 1 Under uppspelning kan du välja ett repetitionsalternativ genom att trycka på **MODE** flera gånger:
 - ↳ [Repetera en]: spelar upp aktuellt spår kontinuerligt.
 - ↳ [Repetera alla]: repeterar hela skivan/programmet.

Så här väljer du slumpvis uppspelning:

- 1 Under uppspelning trycker du på **MODE** upprepade gånger för att välja läget för slumpvis uppspelning.
 - ↳ [SHUF]: spår från hela skivan spelas upp i slumpvis ordning.
- Återgå till normal uppspelning genom att trycka på **MODE** flera gånger tills inga alternativ för repeterad/slumpvis uppspelning visas.



Tips

- Under repeterad/slumpvis uppspelning trycker du på  för att stoppa uppspelningen och avbryta den repeterade/slumpvisa uppspelningen.
- Slumpvis uppspelning är inte tillgänglig när programmerade spår spelas upp.

Programmera spår

Du kan programmera högst 20 spår:

- 1 I stoppläget i CD/USB-läget aktiverar du programmeringsläget genom att trycka på **PROG**.
↳ [PROG] (programmera) och spårnummer börjar blinka.
- 2 För MP3-filer trycker du på   och väljer ett album.
- 3 Tryck på   och välj ett spårnummer och bekräfta därefter genom att trycka på **PROG**.
- 4 Upprep steg 2 och 3 för att programmera fler spår.
- 5 Tryck på  och spela upp de programmerade spåren.
↳ Under uppspelning visas [PROG] (programmera).
 - Så här raderar du programmet: Tryck på  en gång i stoppläget eller två gånger under uppspelning.
↳ [PROG] (program) försvinner från skärmen.

5 Justera ljudet

Justera volymen

Under uppspelning trycker du på **VOL +/-** för att öka/sänka volymen.

Välj en förinställd ljudeffekt.

Under uppspelning trycker du på **DSC** upprepade gånger för att välja:

- [POP] (pop)
- [JAZZ] (jazz)
- [CLASSIC] (klassisk)
- [ROCK] (rock)

Välj en förinställd ljudeffekt.

Under uppspelning slår du på eller av dynamisk basförbättring genom att trycka på **DBB**.

↳ [DBB] visas om DBB är aktiverad.

Ljud av

Tryck på  under uppspelning om du vill stänga av eller återställa högtalarna.


6 Spela upp från iPod/iPhone/iPad

Det här systemet är utrustat med en dockningsstation för iPod/iPhone/iPad. Du kan ta del av ljud från det dockade systemet genom de kraftfulla högtalarna.

Kompatibel iPod/iPhone/iPad

Apple iPod-modeller med 30-stifts dockningskontakt enligt följande:

- iPod touch (4:e generationen)
- iPod touch (3:e generationen)
- iPod touch (2:a generationen)
- iPod touch (1:a generationen)
- iPod nano (6:e generationen)
- iPod nano (5:e generationen)
- iPod nano (4:e generationen)
- iPod nano (3:e generationen)
- iPod nano (2:a generationen)
- iPod nano (1:a generationen)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad 2
- iPad

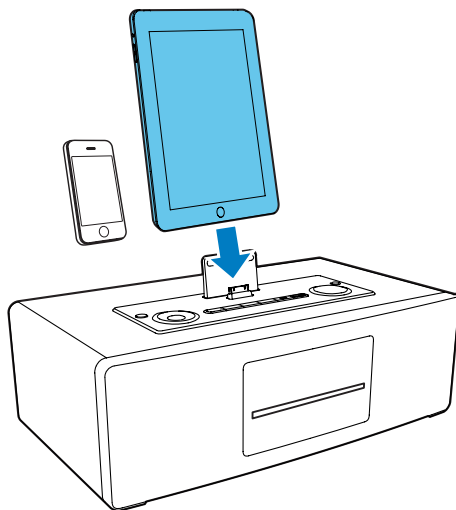

- Pausa/återuppta uppspelningen genom att trycka på **▶||**.
 - Om du vill söka under uppspelningen håller du **◀◀ / ▶▶** intryckt. Släpp den sedan när du vill återgå till normal uppspelning.
 - Om du vill bläddra igenom menyn trycker du på **▲ / ▼**.
 - Bekräfta ett val genom att trycka på **▶||**.
- Om ingen knapp trycks ned på mer än 10 sekunder efter att du trycker på knappen MENU fungerar **▶||** återigen som uppselnings-/pausknapp.

Lyssna på iPod/iPhone/iPad

- 1 Tryck på knappen iPod på fjärrkontrollen.
- 2 Anslut din iPod/iPhone/iPad.
- 3 Spela upp det valda spåret på din iPod/iPhone/iPad.

Ladda iPod/iPhone/iPad

När systemet är anslutet till nätströmmen börjar den dockade iPod-/iPhone-/iPad-enheten att laddas.


Kommentar

- iPod med färgskärm, iPod classic och iPod med video är inte kompatibla med dockladdning.

7 Lyssna på radio

Lyssna på FM-radio

Anslut den medföljande antennen till den här enheten innan du börjar lyssna på radion.

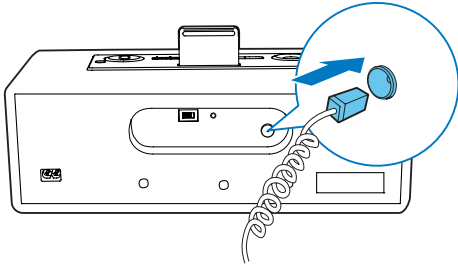

Ställa in en radiokanal

- 1 Tryck på **TUNER** flera gånger och välj FM.
- 2 Ställ in en viss frekvens genom att trycka på **◀◀** / **▶▶**
↳ Uppspelningen startar automatiskt.

Programmera radiokanaler manuellt

Kommentar

- Du kan programmera högst 20 snabbvalskanaler.

- 1 Ställ in en radiokanal.
- 2 Tryck på **PROG** så aktiveras programmeringsläget.
- 3 Tryck på **▲** / **▼** för att tilldela den här kanalen ett nummer (1-20) och tryck därefter på **PROG** för att bekräfta.
↳ Snabbvalsnumret och frekvensen för snabbvalskanalen visas.
- 4 Upprepa föregående steg för att programmera andra kanaler.

Kommentar

- Om du vill skriva över en programmerad kanal lagrar du en annan kanal på dess ställe.

Välj en förinställd radiokanal.

I tunerläge trycker du på **▲** / **▼** för att välja ett snabbvalsnummer.

Tips

- Placera antennen så långt bort som möjligt från TV:n, videon eller andra strålningskällor.
- Dra ut och justera antennens placering för bästa möjliga mottagning.

FM-kanaler med RDS

RDS (Radio Data System) är en tjänst som sänder extra sändningsinformation tillsammans med FM-kanaler.

Om du lyssnar på en FM-kanal med RDS-signal visas RDS.

Visa RDS-information

- 1 Ställ in den önskade RDS-radiokanalen på FM-frekvensbandet.
- 2 Tryck på **RDS/DISPLAY** på fjärrkontrollen flera gånger för att bläddra igenom följande information (om tillgänglig) :
 - Programera kanal
 - Programtyp (till exempel: Nyheter, Sport ...)
 - Radiotextmeddelande
 - Frekvens

Kommentar

- **[NO Radio Text]**, **[NO PTY]**, **[NO Name]**, **[Mono]**, **[00:00:00]** eller **[0-0-0000]** visas om ingen RDS-signal är tillgänglig.

Återställa till fabriksinställning

- 1 Tryck på **CD** och välj skivkälla.
↳ [PLEASE INSERT DISC] (sätt in skiva) visas.
- 2 Tryck på och håll ned **MODE** för att visa versionen av dockningssystemet.
↳ Versionsinformationen visas.
- 3 Tryck på **MODE** för att ange helskärmsläge för LCD-skärmen.
- 4 Tryck på **MODE** igen i det här läget.
↳ Fabriksåterställningen börjar.

8 Övriga funktioner

Ställa in insomningstimern

Systemet kan automatiskt växla till standbyläget efter en angiven tid.

När systemet är aktiverat trycker du på **SLEEP** upprepade gånger för att välja tidsperiod (i minuter).

↳ När insomningstimern är aktiverad visas „Z“.

Så här stänger du av insomningsfunktionen

Tryck på **SLEEP** flera gånger tills OFF (av) visas.

↳ När insomningsfunktionen är avstängd försvinner [SLEEP] (insomning) „Z“ från skärmen.

Ställa in larmtid

Enheten kan även användas som väckarklocka. Skivan/radion/USB-/iPod-enheten ställs in för att spela vid en angiven tid.



Kommentar

- Kontrollera att klockan går rätt.

- 1 Tryck på **⏻** för att växla till standbyläge.
- 2 Håll **SLEEP/TIMER** intryckt i minst två sekunder.
↳ En uppmaning att välja källa visas.
- 3 Tryck på **CD**, **iPod**, **TUNER** eller **USB** för att välja en källa.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **SLEEP/TIMER**.
↳ Klockans siffror visas.
↳ Timsiffrorna börjar blinka.
- 5 Tryck på **▲** / **▼** för att ställa in timme.

- 6 Bekräfta genom att trycka på **SLEEP/TIMER**.
 ↳ Minutsiffrorna börjar blinka.
- 7 Tryck på ▲ / ▼ för att ställa in minuter:
 ↳ Larmtiden är angiven och larmet är aktiverat.
 ↳ ☹ visas.

Aktivera och avaktivera larmtimern

- 1 Försätt systemet i standbyläge.
- 2 Tryck upprepade gånger på **TIMER** för att aktivera eller avaktivera alarmet.
 ↳ Om timern aktiveras visas ☹.
 ↳ När larmet är avaktiverat försvinner ☹ från skärmen.



Kommentar

- Om du väljer DISC/USB/iPod som källa men låten inte kan spelas upp aktiveras istället radion automatiskt.

Spela upp från en extern enhet

Du kan också lyssna på en extern ljudenhet via enheten.

- 1 Välj en MP3-enhet genom att trycka på **USB/MP3 LINK**.
- 2 Anslut den medföljande MP3 link-kabeln till:
 - **MP3 LINK**-uttaget (3,5 mm) på enheten.
 - hörlursuttaget på en extern enhet.
- 3 Börja spela upp från enheten (se användarhandboken för enheten).

9 Produktinforma- tion



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Nominell uteffekt	2 X 15 W RMS
Frekvensomfång	60 Hz–16 kHz, ±3 dB
Signal/brusförhållande	>65 dBA
Aux-ingång	0,5 V RMS 20 kohm

Skiva

Lasertyp	Halvledare
Skivdiameter	12 cm/8 cm
Skivor som kan användas	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 bitar/44,1 kHz
Total harmonisk distorsion	< 1 %
Frekvensomfång	60 Hz -16 kHz (44,1 kHz)
S/N-förhållande	>65 dBA

Mottagare

Mottagningsområde	FM: 87,5 – 108 MHz
Inställningsområde	50 kHz
Total harmonisk distorsion	< 2 %
Signal/brusförhållande	> 50 dB

Antal förinställda kanaler	30 (FM)
----------------------------	---------

Högtalare

Högtalarimpedans	4 ohm
Högtalarelement	2 X 3 tum fullt frekvensomfång
Känslighet	> 82 dB/m/W

Allmän information

Nätström	Ineffekt: 100–240 V ~, 50/60 Hz
Effektförbrukning vid användning	30 W
USB Direct	Version 2.0/1.1
Storlek– Huvudenhet (B x H x D)	380 x 165 x 227 mm
Vikt- Huvudenhet	4,19 kg

Underhåll

Rengöra höljet

- Använd en mjuk trasa som fuktats lätt med en mild rengöringslösning. Använd inte en lösning som innehåller alkohol, sprit, ammoniak eller slipmedel.

Rengöra skivor

- När en skiva blir smutsig rengör du den med en rengöringsduk. Torka skivan från mitten och utåt.



- Använd inte lösningsmedel såsom bensen, thinner, rengöringsmedel eller antistatiska sprejer avsedda för analoga skivor.

Rengöra skivlinsen

- Efter en längre tids användning kan smuts eller damm samlas på skivlinsen. För att få bra uppspelningskvalitet kan du rengöra skivlinsen med Philips rengörings-CD eller någon annan form av rengöring. Följ instruktionerna som medföljer rengöringsmedlet.

USB-uppspelningsinformation

Kompatibla USB-lagringenheter:

- USB-flashminne (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flashspelare (USB 2.0 eller USB 1.1)
- minneskort (kräver ytterligare en kortläsare för att fungera med systemet)

Format som kan användas:

- USB- eller minnesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 byte)
- MP3-bithastighet (dataöverföringshastighet): 32–320 kbit/s och variabel bithastighet
- Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer
- Antal album/mappar: max. 99
- Antal spår/titlar: max. 999
- ID3 tag v2.0 eller senare
- Filnamn i Unicode UTF8 (maximal längd: 128 byte)

Format som inte kan hanteras:

- Tomma album: ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3-filer och som inte visas i teckenfönstret.
- Format som inte kan hanteras hoppas över: Word-dokument (.doc) och MP3-filer med filnamnstillägget .dlf ignoreras och spelas inte upp.
- AAC-, WAV-, PCM-ljudfiler
- DRM skyddade WMA-filer (*.wav, *.m4a, *.m4p, *.mp4, *.aac)
- WMA-filer i förlustfria format

MP3-skivformat som kan användas

- ISO9660, Joliet
- Högsta antal möjliga titlar: 512 (beroende på filnamns längden)
- Högsta antal möjliga album: 255
- Samplingsfrekvenser som kan hanteras: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Bithastigheter som kan hanteras: 32–256 (kbit/s), variabla bithastigheter

RDS-programtyper

NO TYPE	Ingen RDS-programtyp
NEWS	Nyhetsstjänster
AFFAIRS	Politik och aktuella händelser
INFO	Speciella informationsprogram
SPORT	Sport
EDUCATE	Utbildning och avancerad utbildning
DRAMA	Radioteater och litteratur
CULTURE	Kultur, religion och samhälle
SCIENCE	Vetenskap
VARIED	Underhållningsprogram
POP M	Popmusik
ROCK M	Rockmusik
MOR M	Lätt musik
LIGHT M	Lätt klassisk musik
CLASSICS	Klassisk musik
OTHER M	Speciella musikprogram
WEATHER	Väder
FINANCE	Ekonomi
CHILDREN	Barnprogram
SOCIAL	Sociala frågor
RELIGION	Religion
PHONE IN	Ring in
TRAVEL	Travel
LEISURE	Fritid
JAZZ	Jazzmusik
COUNTRY	Countrymusik
NATION M	Nationell musik
OLDIES	Gamla godingar
FOLK M	Folkmusik
DOCUMENT	Dokumentär
TES	Larmtest
ALARM	Larm

10 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln på enheten är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.
- För att spara ström sätts enheten i standbyläge automatiskt 15 minuter efter att uppspelningen nått slutet och ingen knapp har tryckts in.

Inget ljud.

- Justera volymen.

Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

Fjärrkontrollen fungerar inte

- Innan du trycker på någon av funktionsknapparna väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen i stället för huvudenheten.
- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten.
- Sätt i batteriet med polerna (+/-) åt rätt håll.
- Byt ut batterierna.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på framsidan av enheten.

Ingen skiva identifierad

- Sätt i en skiva.
- Kontrollera om skivan är insatt med den tryckta sidan inåt.

- Vänta tills kondensen på linsen torkat.
- Byt ut eller torka av skivan.
- Använd en färdigställd CD eller en skiva av rätt format.

Kan inte visa vissa filer i USB-enheten

- Antalet mappar eller filer i USB-enheten har överskridit angiven gräns. Detta är inte ett fel.
- Filernas format kan inte hanteras.

USB-enheten kan inte hanteras

- USB-enheten är inte kompatibel med enheten. Försök med en annan.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan enheten och TV:n eller videon.
- Dra ut FM-antennen helt och justera den.

Timern fungerar inte

- Ställ in klockan rätt.
- Slå på timern.

Klock-/timerinställningen har raderats

- Strömmen har stängts av eller också har strömsladden kopplats från.
- Återställ klockan/timern.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DCM850_12_UM_V2.0

