

Schnellstartanleitung




Schritt A *Anschließen*

Schritt B *Einrichten*


Schritt C *Verwenden*

Lieferumfang


Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

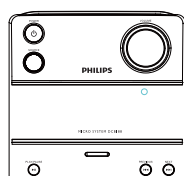

Hauptgerät

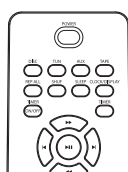


Fernbedienung

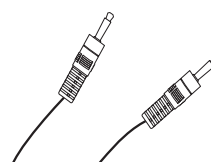

MP3 Link-Kabel (1 x)



Schnellstartanleitung

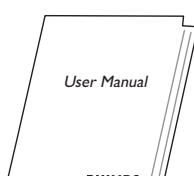

Betriebsanleitung

PHILIPS


Schritt A *Anschließen*

1

Stecken Sie die Stecker der Lautsprecher vollständig in die Buchsen auf der Rückseite des Hauptgeräts.

2

Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.

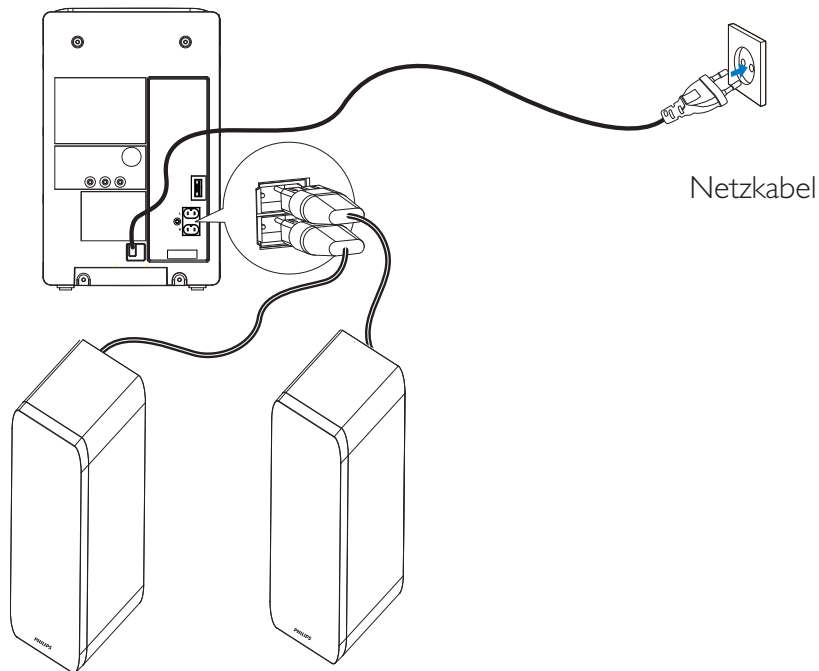

Schritt B *Einrichten*

Einstellen der Uhr

1

Halten Sie im Standby-Modus die Taste **CLOCK/DISPLAY** gedrückt, um den Einstellungsmodus für die Uhr aufzurufen.

→ Das 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format wird angezeigt.

2

Drücken Sie wiederholt auf **PROG**, um das 12- oder das 24-Stundenformat auszuwählen.

3

Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **CLOCK/DISPLAY**.

→ Die Ziffern für die Stundenanzeige werden angezeigt und blinken.

4

Drücken Sie **◀▶**, um die Stunden einzustellen.

5

Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **CLOCK/DISPLAY**.


→ Die Ziffern für die Minutenanzeige werden angezeigt und blinken.

6

Drücken Sie **◀▶**, um die Minuten einzustellen.

7


Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **CLOCK/DISPLAY**.

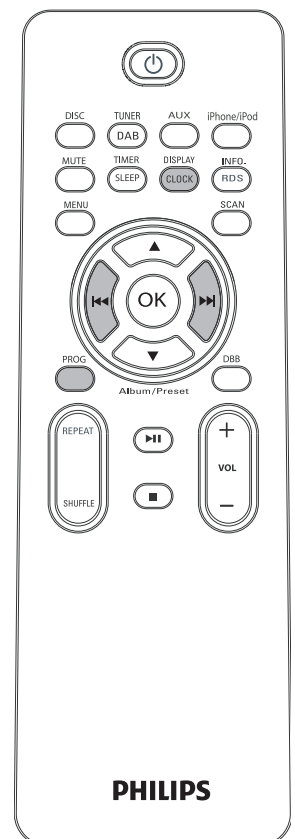

Schritt C Verwenden


Wiedergabe von CD

- 1 Drücken Sie zur Auswahl der Disc-Quelle die Taste **DISC**.
- 2 Öffnen Sie das Disc-Fach oben am Gerät.
- 3 Legen Sie eine CD mit der bedruckten Seite nach oben ein, und schließen Sie das Disc-Fach.
- 4 Drücken Sie die Taste **▶||**, um die Wiedergabe zu starten.
- 5 Drücken Sie die Taste **■**, um die Wiedergabe anzuhalten.

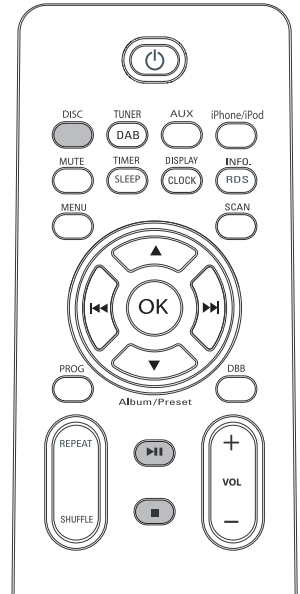

Empfangen von Radiosendern

- 1 Drücken Sie wiederholt **TUN**, um UKW auszuwählen.
- 2 Drücken Sie die Taste **SCAN**.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Sender einzustellen.

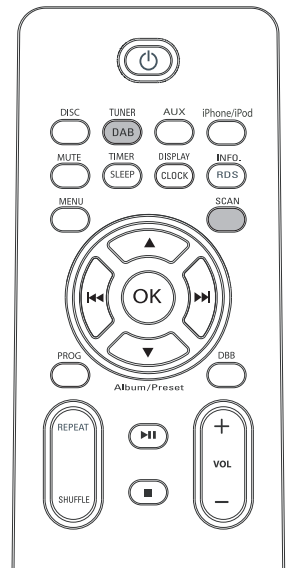

Wiedergabe von iPod/iPhone

- 1 Setzen Sie den iPod oder das iPhone in das Dock ein.
→ Das Gerät wechselt automatisch in den iPod/iPhone-Modus.
- 2 Um die Wiedergabe zu anzuhalten, drücken Sie die Taste **▶||**.
- 2 Um die Wiedergabe zu fortzusetzen, drücken Sie die Taste **▶||**.

Empfangen von DAB (Digital Audio Broadcasting)-Radiosendern

1

Drücken Sie wiederholt **TUNER**, um DAB auszuwählen.

2

Drücken Sie **SCAN**.



Tipp

Im beiliegenden Benutzerhandbuch sind die Wiedergabefunktionen und zusätzlichen Funktionen im Detail beschrieben.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

