

# Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



BT3500



## Manual do utilizador

**PHILIPS**

# Índice

---

<b>1</b>	<b>Importante</b>	<b>2</b>
----------	-------------------	----------

---

<b>2</b>	<b>O seu altifalante Bluetooth</b>	<b>2</b>
	Introdução	2
	Conteúdo da embalagem	2
	Visão geral do altifalante	3

---

<b>3</b>	<b>Introdução</b>	<b>4</b>
	Posicionar o altifalante	4
	Carregar a bateria integrada	4
	Ligar/desligar	4

---

<b>4</b>	<b>Utilizar dispositivos Bluetooth</b>	<b>5</b>
	Estabelecer ligação a um dispositivo	5
	Reproduzir a partir do dispositivo Bluetooth	6
	Controlar a sua chamada telefónica	7

---

<b>5</b>	<b>Outras funções</b>	<b>7</b>
	Ouvir um dispositivo externo	7
	Ajustar o volume	7

---

<b>6</b>	<b>Informações do produto</b>	<b>8</b>
	Especificações	8

---

<b>7</b>	<b>Resolução de problemas</b>	<b>8</b>
	Geral	8
	Sobre o dispositivo Bluetooth	8

---

<b>8</b>	<b>Aviso</b>	<b>9</b>
	Conformidade	9
	Cuidados a ter com o ambiente	9
	Aviso de marca comercial	10

# 1 Importante

## Aviso

- Nunca retire o revestimento deste altifalante.
  - Nunca lubrifique nenhuma peça deste altifalante.
  - Nunca coloque este altifalante em cima de outros equipamentos eléctricos.
  - Mantenha este altifalante afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
- 
- Assegure-se de que há espaço livre suficiente à volta do altifalante para assegurar a ventilação.
  - Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
  - A pilha não deve ser exposta a calor excessivo, por exemplo a luz solar, fogo ou fontes de calor semelhantes.
  - O altifalante não deve ser exposto a gotas nem salpicos.
  - Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do altifalante (por ex., objectos com líquidos, velas acesas).

## Nota

- A placa de identificação encontra-se na parte posterior do produto.

# 2 O seu altifalante Bluetooth

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para usufruir de todas as vantagens da assistência oferecida pela Philips, registre o seu produto em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Introdução

Com este altifalante, pode

- desfrutar de áudio dos seus dispositivos com Bluetooth ou de outros dispositivos áudio externos; e
- controlar uma chamada telefónica recebida através da ligação Bluetooth.


## Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- Cabo USB
- Manual do utilizador resumido
- Folheto de segurança e avisos



## Visão geral do altifalante

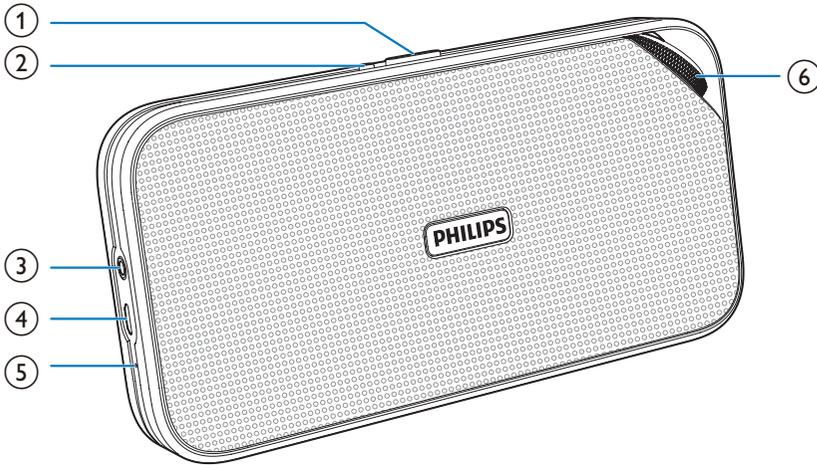

### ① Selector de fonte (OFF/ /AUDIO IN)

- Ligar ou desligar o altifalante.
- Seleccionar a fonte Bluetooth ou AUDIO IN.

### ②

- Atender ou rejeitar uma chamada recebida.
- Terminar a chamada telefónica actual.
- Transferir a chamada para o seu dispositivo móvel.
- Desactivar a ligação Bluetooth.
- Entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.

### ③ AUDIO IN

- Ligar um dispositivo de áudio externo.

### ④ DC IN

- Carregar a bateria integrada.

### ⑤ MIC

- Microfone integrado.

### ⑥ Botão do volume

- Ajustar o volume.

# 3 Introdução

Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.

## Posicionar o altifalante

Para posicionar o altifalante numa superfície plana, puxe para fora o suporte retráctil na parte posterior do altifalante.

## Carregar a bateria integrada

O altifalante é alimentado por uma bateria recarregável incorporada.




### Nota

- Antes da utilização, carregue completamente a bateria incorporada.
- A entrada micro USB é utilizada apenas para carregamentos.
- As baterias recarregáveis têm um número limitado de ciclos de carregamento. A vida útil das baterias e o número de ciclos de carregamento variam de acordo com a utilização dada e com as características do material.

Ligue o cabo USB

- à tomada **DC IN** no altifalante e
- a uma entrada USB num computador.

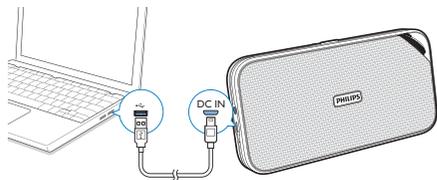


O indicador LED na parte superior indica o estado da bateria.

	Indicador LED	Estado da bateria
Quando o altifalante está desligado	Continuamente aceso a vermelho	Em carregamento
Quando o altifalante está desligado	Desligado	Carga completa
Quando o altifalante está no modo Bluetooth ou de entrada de áudio	Intermitente a vermelho	Carga reduzida

## Ligar/desligar

- Para ligar o altifalante, deslize o selector de fonte para **OFF** ou **AUDIO IN**.  
↳ O altifalante muda para o modo Bluetooth ou de entrada de áudio.
- Para desligar o altifalante, deslize o selector de fonte para **OFF**.

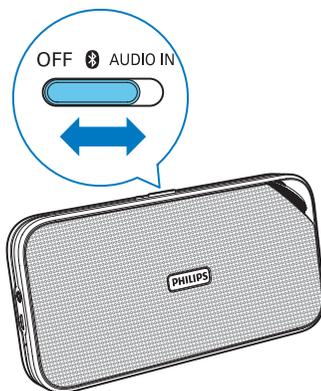

---

## Mudar para o modo de espera

- No modo Bluetooth, se uma ligação Bluetooth for inválida ou a reprodução de música estiver parada durante 15 minutos, este altifalante muda automaticamente para o modo de espera.
  - No modo de entrada de áudio, se o cabo de entrada de áudio for desligado ou a reprodução de música estiver parada durante 15 minutos, este altifalante muda automaticamente para o modo de espera.
- ↳ Para voltar ao modo Bluetooth ou de entrada de áudio, desloque o selector de fonte para **OFF** primeiro e, em seguida, para a posição **📶** ou **AUDIO IN**.

# 4 Utilizar dispositivos Bluetooth

Com este altifalante, pode ouvir áudio de dispositivos com Bluetooth e controlar uma chamada recebida através do Bluetooth.

---

## Estabelecer ligação a um dispositivo



### Nota

- Assegure-se de que o seu dispositivo Bluetooth é compatível com este altifalante.
- Antes de emparelhar um dispositivo com este altifalante, leia o respectivo manual do utilizador para se informar sobre a compatibilidade do Bluetooth.
- O altifalante pode memorizar um máximo de 4 dispositivos emparelhados.
- Assegure-se de que a função Bluetooth é activada no seu dispositivo e que o seu dispositivo está definido como visível para todos os outros dispositivos Bluetooth.
- Qualquer obstáculo entre este altifalante e um dispositivo Bluetooth pode reduzir o alcance de funcionamento.
- Mantenha afastados todos os outros dispositivos electrónicos que possam causar interferências.

---

## Ligar um dispositivo manualmente



### Nota

- O alcance de funcionamento entre este altifalante e um dispositivo Bluetooth é de aprox. 10 metros.

- 1 Desloque o selector de fonte para **📶**.  
↳ O indicador LED fica intermitente a azul.
- 2 No seu dispositivo Bluetooth, active o Bluetooth e procure dispositivos Bluetooth (consulte o manual do utilizador do dispositivo).

**3** Quando [BT3500] for apresentado no seu dispositivo, seleccione-o para iniciar o emparelhamento e a ligação. Se necessário, introduza a palavra-passe predefinida "0000".

↳ Depois do emparelhamento e da ligação bem sucedidos, o altifalante emite dois sinais sonoros e o indicador LED mantém-se continuamente aceso a azul.

#### Para desligar o dispositivo com Bluetooth:

- Mantenha **☎** premido durante 3 segundos;
- Desactive o Bluetooth no seu dispositivo; ou
- Desloque o dispositivo para fora do alcance de comunicação.

#### Para voltar a ligar o dispositivo com Bluetooth:

- Da próxima vez que ligar o altifalante, este liga-se automaticamente ao último dispositivo ligado; ou
- No seu dispositivo Bluetooth, seleccione "Philips BT3500" no menu Bluetooth para iniciar a ligação..

#### Para se ligar a outro dispositivo com Bluetooth:

- Desactive o Bluetooth no dispositivo actual e, em seguida, ligue outro dispositivo.

## Ligar um dispositivo através de NFC


A tecnologia Near Field Communication (NFC - comunicação por aproximação) é uma tecnologia que permite a comunicação sem fios de curto alcance entre vários dispositivos compatíveis com NFC, como telemóveis e etiquetas de circuito integrado.

Se o seu dispositivo Bluetooth for compatível com NFC, pode ligá-lo facilmente a este altifalante.

**1** Desloque o selector de fonte para **📶**.

**2** Active a função NFC no seu dispositivo com Bluetooth (consulte o manual do utilizador do dispositivo para obter mais detalhes).

**3** Toque na indicação NFC na parte superior do altifalante com a parte posterior do seu dispositivo Bluetooth.

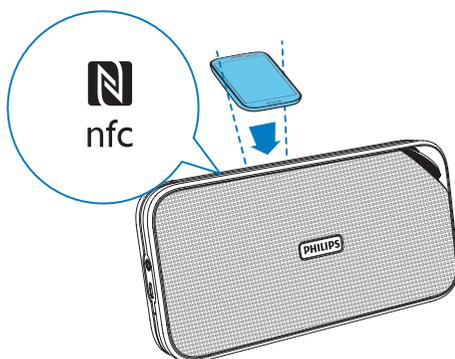

**4** No seu dispositivo Bluetooth, aceite o pedido de emparelhamento com "BT3500". Se necessário, introduza "0000" como palavra-passe de emparelhamento.

**5** Siga as instruções no ecrã para concluir o emparelhamento e a ligação.

↳ Depois do emparelhamento e da ligação bem sucedidos, o altifalante emite dois sinais sonoros e o indicador LED mantém-se continuamente aceso a azul.

Indicador LED	Descrição
Intermitente a azul	A ligar ou a aguardar a ligação
Aceso continuamente a azul	Ligado

## Reproduzir a partir do dispositivo Bluetooth

### Nota

- Se o telemóvel ligado receber uma chamada, a reprodução de música é colocada em pausa.

Depois de ligação Bluetooth ser bem sucedida, reproduza áudio no dispositivo Bluetooth.

↳ O áudio é transmitido do seu dispositivo Bluetooth para o altifalante.

## Controlar a sua chamada telefónica

Depois de efectuar a ligação Bluetooth, pode controlar uma chamada recebida com este altifalante.

Botão	Função
	Premir para atender uma chamada recebida.
	Manter premido para rejeitar uma chamada recebida.
	Durante uma chamada, premir para terminar a chamada actual.
	Durante uma chamada, manter premido para transferir a chamada para o seu dispositivo móvel.

### Nota


- Pode falar através do microfone do altifalante.
- A reprodução de música é colocada em pausa quando é recebida uma chamada e é retomada quando a sua chamada telefónica termina.

## 5 Outras funções

### Ouvir um dispositivo externo

Com este altifalante, também pode ouvir um dispositivo áudio externo, como um leitor MP3.

- 1 Ligue um cabo de entrada de áudio com um conector de 3,5 mm em ambas as extremidades:
  - à tomada **AUDIO IN** neste altifalante e
  - à tomada dos auscultadores no dispositivo externo.

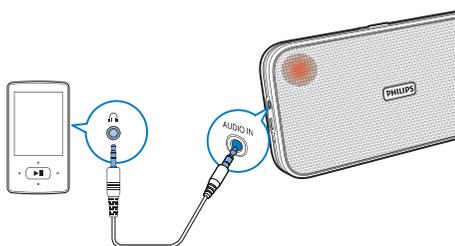

- 2 Desloque o selector de fonte para **AUDIO IN**.  
↳ O indicador LED acende-se a vermelho.
- 3 Reproduza áudio no dispositivo externo (consulte o seu manual do utilizador).

### Ajustar o volume

Rode o botão do volume para aumentar ou diminuir o volume.

## 6 Informações do produto

### Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

## Especificações

### Amplificador

Potência nominal	2 X 5 W RMS
Relação sinal/ruído	> 62 dBA
Entrada AUX	600 mV

### Bluetooth

Versão do Bluetooth	V3.0
Perfis suportados	HFP v1.6, A2DP v2.1, AVRCP v1.0
Alcance	10 m (em espaços livres)

### Informações gerais

Fonte de alimentação (através da entrada USB)	5 V --- 1 A
Bateria integrada	Bateria de polímeros de lítio (3,7V, 2200 mAh)
Dimensões - Unidade principal (L x A x P)	201 x 101 x 35 mm
Peso - Unidade principal	0,5 kg

## 7 Resolução de problemas

### Aviso

- Nunca retire o revestimento deste dispositivo.

A garantia torna-se inválida se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite a página Web da Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o dispositivo por perto e de que os números do modelo e de série estão disponíveis.

## Geral

### Sem corrente

- Carregue o seu altifalante.

### Sem som

- Ajuste o volume no altifalante ou no dispositivo com Bluetooth.
- Assegure-se de que o seu dispositivo Bluetooth se encontra dentro do alcance de funcionamento efectivo.

### Nenhuma resposta do altifalante.

- Reinicie o altifalante.

## Sobre o dispositivo Bluetooth

A qualidade de áudio é má após a ligação a um dispositivo com Bluetooth.

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo deste produto ou retire qualquer obstáculo existente entre estes.

### **Não é possível ligar ao dispositivo.**

- A função Bluetooth do dispositivo não está activada. Consulte o manual do utilizador do dispositivo para saber como activar a função.
- O produto já se encontra ligado a outro dispositivo com Bluetooth. Desligue esse dispositivo e tente novamente.

### **O dispositivo emparelhado liga e desliga constantemente.**

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo deste produto ou retire qualquer obstáculo existente entre estes.
- Em alguns dispositivos, a ligação Bluetooth pode ser desactivada automaticamente como medida de poupança de energia. Isto não indica nenhuma avaria deste produto.

## 8 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela WOOX Innovations poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

---

### Conformidade

# CE 1177

A WOOX Innovations declara, através deste documento, que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

### Cuidados a ter com o ambiente



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.




O produto contém baterias abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Informe-se acerca dos regulamentos locais relativos ao sistema de recolha selectiva de baterias, uma vez que a correcta eliminação ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde pública.

#### **!** Atenção

- A remoção da bateria integrada anula a garantia e pode destruir o produto.

Entregue sempre o produto a um profissional para remover a bateria integrada.

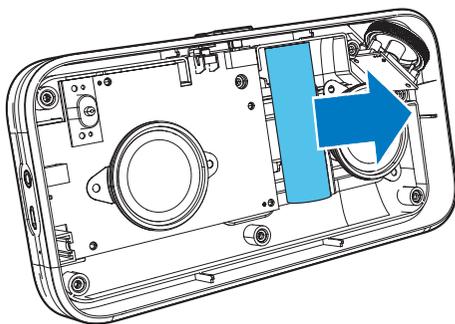

#### Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de

poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.

## Aviso de marca comercial

### Bluetooth

A marca com a palavra Bluetooth® e respectivos logótipos são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destes pela WOOX Innovations é feita sob licença.



A marca N é uma marca comercial ou registada da NFC Forum, Inc. nos Estados Unidos e noutros países.



Specifications are subject to change without notice.  
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.  
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered  
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX  
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

BT3500\_00\_UM\_V2.0

