

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

ID965



TR Kullanım kılavuzu 25

PHILIPS

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

PHILIPS

(brand name)

DECT Phone

(product description)

ID965

(Type version of model)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:
(title, number and date of issue of the standard)

EN 301 406 V1.5.1 (07-2003)
EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)
EN 301 489-6 V1.2.1 (2002-08)
EN 60950-1:2006
EN 50360:2001
EN 50361:2001

Following the provisions of :

1999/5/EC (R&TTE Directive)
2006/95/EC (Low Voltage Directive)
2004/108/EC (EMC Directive)

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001
or CENELEC Permanent Documents

The Notified Body BABT performed NB Opinion CE0168
(Name and number) (description of intervention)

And issued the certificate, NC/14280
(certificate number)

Remarks:

Drachten, The Netherlands
20/07/2009
(place, date)


Marlon Post,
Director Consumer care Sustainability, Approbation & BI
(signature, name and function)

İçindekiler

1	Önemli	26
	Güvenlik talimatları	26
2	ID965 ürününüz	28
	Kutuda ne var	28
	Telefona genel bakış	29
	Ekran simgeleri	30
3	Başlarken	31
	Şarj cihazının bağlanması	31
	El cihazının kurulumu	31
	Pil seviyesini kontrol edin	32
	Tarih ve saat formatının ayarlanması	32
	Bekleme modu nedir	32
	Sinyal gücünün kontrol edilmesi	32
	Ahizenin Açılması/Kapatılması	32
4	Aramalar	33
	Arama yapılması	33
	Bir aramayı sonlandırma	34
	Aramaya cevap verilmesi	34
	Mikrofon sesinin kapatılması	34
	Kulaklık ses düzeyinin ayarlanması	34
	Hoparlörün açılması/kapatılması	34
	İkinci bir görüşme yapın	34
	İkinci aramanın cevaplanması	35
	İki arama arasında geçiş yapın	35
	Konferans görüşmesi yapma	35
5	Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler	35
	Bir başka el cihazına arama yapılması	35
	Arama aktarma	36
	Konferans görüşmesi yapma	36

6	Metin ve numaralar	37
	Metin ve numaraların girilmesi	37
	Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması	37
7	Otomatik tanımlı ayarlar	38
	Ekranın kişiselleştirilmesi	38
	Seslerin kişiselleştirilmesi	38
	Bekleme modunda saat	39
8	Arama özellikleri	39
	Otomatik kapatma	39
	Otomatik konferans	39
	Arama modu	40
	Tekrar arama süresinin seçilmesi	40
	Taşıyıcı kodu	40
	Alan kodunun yönetilmesi	41
	Şebeke tipi	41
	Otomatik ön ek	41
	İlk çalma	42
	Ekonomik mod	42
9	Gelişmiş ayarlar	43
	El cihazlarının kaydedilmesi	43
	El cihazı kayıtlarının kaldırılması	43
	Varsayılan ayarların geri yüklenmesi	43
10	Varsayılan ayarlar	44
11	Teknik veriler	44
12	Sıkça sorulan sorular	45

1 Önemli

Güvenlik talimatları

Güç gereksinimleri

- Bu ürün, 100-240 volt AC güç kaynağı gerektirir. Güç kesintisi durumunda, iletişim kaybolabilir.
- Şebekedeki gerilim, EN 60950 standardında tanımlandığı gibi TNV-3 (Telekomünikasyon Şebekesi Gerilimleri) olarak sınıflandırılmıştır.

⚠ Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.

Hasarı veya arızayı önlemek için

⚠ Dikkat

- Sadece birlikte verilen pilleri ve adaptörü kullanın.
- Şarj temas noktalarının veya pilin metal nesnelere temas etmesine izin vermeyin.
- Yüksek gerilime maruz kalabileceğiniz için el cihazını, baz istasyonunu veya şarj cihazını açmayın.
- Şarj cihazının sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Yanlış pil tipi kullanılması durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- Her zaman ürünle birlikte verilen kabloları kullanın.
- Prize takılabilen ekipmanlar için priz, ekipmana yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Hoparlörden konuşma modunun etkinleştirilmesi, kulaklıktaki ses düzeyini bir anda çok yüksek bir seviyeye çıkarabilir: el cihazının kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.
- Ekipman, güç kesintileri durumunda acil aramalar yapmak için tasarlanmamıştır. Acil aramalara olanak verecek bir alternatif oluşturulmalıdır.

- Telefonu, ısıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı nedeniyle oluşan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu veya telefonunuzun üstüne bir şey düşürmeyin.
- Zarar verebileceği için alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.
- Ürünü, patlama tehlikesi olan yerlerde kullanmayın.
- Küçük metal nesnelerin ürünle temas etmesine izin vermeyin. Bu durum, ses kalitesini bozabilir ve ürüne zarar verebilir.
- Çevredeki aktif cep telefonları parazitte neden olabilir.
- Metal nesnelerin, el cihazı alıcısının yakınına veya üzerine koyulması durumunda mıknatıs etkisi oluşabilir.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında

- Sıcaklığın her zaman 0 C° - +35 C° (32 F° - 95 F°) arasında olduğu bir yerde çalıştırın.
- Sıcaklığın her zaman -20 C° - +45 C° (-4 F° - 113 F°) arasında olduğu bir yerde saklayın.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısaldır.

Uygunluk bildirimisi

İşbu belge ile Philips Consumer Lifestyle, P&A, ID965 ürününün 1999/5/EC yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Bu ürün, 1999/5/EC sayılı Avrupa R&TTE yönergesine uygun olarak tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiştir. Söz konusu yönerge uyarınca bu ürün, aşağıdaki ülkelerde kullanılabilir:

CE 0168		R&TTE Directive 1999/5/EC					
AT	✓	BE	✓	BG	✓	CY	✓
CZ	✓	DK	✓	EE	✓	FI	✓
FR	✓	DE	✓	GR	✓	HU	✓
IS	✓	IE	✓	IT	✓	LV	✓
LI	✓	LT	✓	LU	✓	MT	✓
NL	✓	NO	✓	PL	✓	PT	✓
RO	✓	SK	✓	SI	✓	ES	✓
SE	✓	CH	✓	UK	✓		

GAP standart uygunluęu kullanın

GAP standardı, tüm DECT™ GAP el cihazları ve baz istasyonlarının markalarından bağımsız olarak minimum çalışma standardı ile uyumlu olduğunu garantiler. El cihazı ve baz istasyonu GAP uyumludur; yani aşağıdaki minimum fonksiyonları garanti ederler: el cihazının kaydedilmesi, hat alma, arama yapma ve arama alma. Başka markalarla birlikte kullanıyorsanız gelişmiş özellikleri kullanamayabilirsiniz. Bu el cihazını GAP uyumlu farklı bir marka baz istasyonuna kaydetmek ve bu baz istasyonu ile birlikte kullanmak için, öncelikle üretici talimatlarında açıklanan prosedürü, ardından bu kılavuzda açıklanan, el cihazının kaydedilmesiyle ilgili prosedürü uygulayın. Farklı bir marka el cihazını baz istasyonuna kaydetmek için, baz istasyonunu kayıt moduna getirin, ardından el cihazı üreticisinin talimatlarında açıklanan prosedürü uygulayın.

EMF uyumluluęu

Koninklijke Philips Electronics N.V. herhangi bir elektronik alet gibi, genel anlamda elektromanyetik sinyaller yayma ya da alma yeteneęine sahip tüketicileri hedefleyen birçok ürün üretir ve satar.

Philips'in en önemli Çalışma Prensiplerinden biri, ürünleri için gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak, yasal gerekliliklerle uyum içinde olmak ve ürünlerin üretim tarihinde geçerli olan EMF standartlarına uymaktır.

Philips, sağlık açısından zararlı etkileri bulunmayan ürünler geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır. Philips, tüm ürünlerinin kullanım amaçları doğrultusunda kullanılmaları durumunda, günümüzdeki bilimsel verilere göre güvenli olarak kullanılabilirliklerini onaylar.

Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin bir rol oynadığından, standartlaşma konusundaki gelişmeleri ürünlerine hızlı bir şekilde yansıtılmaktadır.

Eski ürününüzün ve pillerin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştirılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.

Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.



Üründe bu logonun bulunması, ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine maddi yardımda bulunulduğu anlamına gelir.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Ürününüz, 2006/66/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılmayan piller içerir.

Lütfen pillerin ayrı toplanmasıyla ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Pillerin atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.

Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.

2 ID965 ürününüz


Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz!

Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

Kutuda ne var



El cihazı

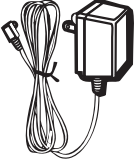

Ahize şarj cihazı için güç kaynağı



Şarj yuvası



Garanti



Kullanıcı Kılavuzu



Hızlı başlangıç kılavuzu


 Not

- Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna bağlamanız ve ardından hat kablosunu hat soketine takmanız gerekir.

 Not

- Birden fazla el cihazı içeren paketlerde, güç kaynağı üniteleriyle ek el cihazları ve şarj cihazları bulunur.

Telefona genel bakış

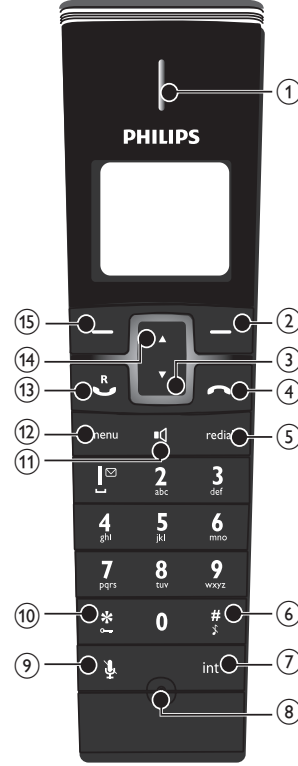










Tuş	Adı	Açıklamalar
1	Kulaklık	
2	Sağ kısayol tuşu	<ul style="list-style-type: none"> El cihazı ekranında doğrudan tuş üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer.
3	Telefon Defteri/ Aşağı tuşu	<ul style="list-style-type: none"> Menüde aşağı doğru kaydırır Kulaklık/hoparlör ses düzeyini azaltır Telefon defterine girer
4	Sonlandır/ Açma/ Kapama tuşu	<ul style="list-style-type: none"> Aramayı sonlandırır Menüden/işlemden çıkar El cihazını açar/ kapatır
5	Yeniden arama tuşu	<ul style="list-style-type: none"> Yeniden arama listesine girer ve son numarayı arar
6	Zil Kapama/ Duraklatma tuşu	<ul style="list-style-type: none"> Bir duraklama girmek için basın Zili açar/kapatır Metin düzenleme sırasında küçük/ büyük harf arasında geçiş yapar
7	Dahili telefon sistemi/ Konferans tuşu	<ul style="list-style-type: none"> Dahili arama yapar Konferans görüşmesi yapar
8	Mikrofon	
9	Sessiz tuşu	<ul style="list-style-type: none"> Mikrofonun sesini açar/kapatır
10	Yıldız/Tuş kilidi tuşu	<ul style="list-style-type: none"> Tuş takımını kilitler/ tuş takımı kilidini açar
11	Hoparlör tuşu	<ul style="list-style-type: none"> Hoparlörü açar/ kapatır
12	Menü tuşu	<ul style="list-style-type: none"> Ana menüye erişim sağlar
13	Konuşma/ Tekrar arama tuşu	<ul style="list-style-type: none"> Arama yapar ve alır - Flash sinyali gönderir

Tuş	Adı	Açıklamalar
14	Arama Kaydı/Yukarı tuşu	<ul style="list-style-type: none"> Menüde yukarı doğru kaydırır Kulaklık/hoparlör ses düzeyini artırır Arama kaydına girer
15	Sol kısayol tuşu	<ul style="list-style-type: none"> El cihazı ekranında doğrudan tuş üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer.

Ekran simgeleri

Bekleme modunda, ana ekranda görüntülenen simgeler, el cihazınızda hangi özelliklerin bulunduğunu gösterir:

Simge	Açıklamalar
	Pil tamamen şarj olmuş, konuşma süresi 14 saate kadar çıkabilir.
	Pil boş.
	Telefonunuzun bir baz istasyonuna bağlı olup olmadığını gösterir.
	Arama devam ediyor.
	Alarm etkinleştirilmiş.
	Hoparlör açık
	Zil kapalı.
	Arama kaydı
	Dinlenmemiş bir sesli mesaj var.
ECO	ECO modu etkinleştirilir.

3 Başlarken




Dikkat

- El cihazınızı bağlamadan ve kurmadan önce "Önemli" bölümündeki güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.

Şarj cihazının bağlanması

- 1 Güç soketini standart bir duvar prizine bağlayın.

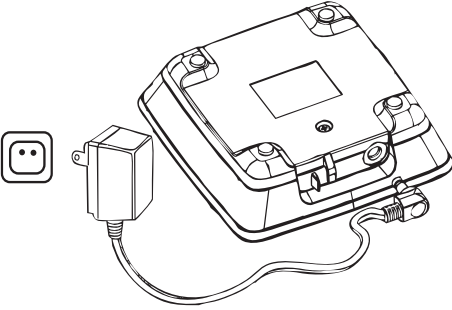

El cihazının kurulumu



Dikkat

- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.
- Pil ömrünün azalması riski! Farklı marka veya tipte pilleri asla bir arada kullanmayın.



Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 24 saat şarj edin.



Uyarı

- Pil bölmesine yerleştirirken pil kutuplarına dikkat edin. Kutupların yanlış yerleştirilmesi ürüne zarar verebilir.

①

Piller el cihazına önceden yerleştirilmiştir. Pilin üzerindeki ok işaretine dikkat edin ve şarj etmeden önce pil bölmesi kapağından çekip çıkarın.



②

Şarj etmek için el cihazını şarj yuvasına yerleştirin.



Not

- Piller şarj edilirken el cihazının ısınması normaldir.

Pil seviyesini kontrol edin

Pil simgesi, geçerli pil seviyesini görüntüler:



Pil tamamen dolu, konuşma süresi 14 saate kadar çıkabilir.



Pil boş. Şarj edin.

Pil boşsa el cihazları kapanır. Konuşma sırasında, pil hemen hemen boşaldığında sesli uyarı duyarsınız. Uyandıktan sonra konuşma kesilir.

Tarih ve saat formatının ayarlanması

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[SAAT VE ALARM] > [FORMAT AYARLA]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 **[TARİH FORMATI]** veya **[SAAT FORMATI]** seçeneğini belirleyin.
- 4 Ayarı seçin. Tarih ekranı için **[GG/AA][AA/GG]** ve saat ekranı için **[12 SA]** veya **[24 SA]** seçimlerini yapın. Ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Bekleme modu nedir

Telefonunuz kullanılmadığında bekleme modundadır. Bekleme ekranı el cihazı adını, el cihazı numarasını, tarih ve saati, sinyal simgesini ve pil simgesini görüntüler:



Not

- Ekran koruyucuyu bekleme modunda gösterilecek şekilde ayarlarsanız, ekran koruyucu görüldüğünde dijital/analog saat gösterilir.

Sinyal gücünün kontrol edilmesi

- Sinyal simgesi, el cihazı ve baz istasyon arasındaki bağlantı durumunu görüntüler. Sabit bir simge, el cihazı ve baz istasyonunun bağlı olduğunu gösterir. Yanıp sönen bir simge, el cihazı ve baz istasyonunun bağlı olmadığı anlamına gelir.
- Arama yapmak veya arama alabilmek ve telefon fonksiyonları ve özelliklerini kullanabilmek için el cihazının baz istasyonuna bağlı olduğundan emin olun.
- Konuşma sırasında sesli uyarı duyarsanız, el cihazı pili hemen boşalmıştır veya el cihazı kapsama alanı dışındadır. Pili şarj edin veya el cihazını baz istasyonuna yaklaştırın.

Ahizenin Açılması/Kapatılması

- El cihazını kapatmak için tuşunu basılı tutun. El cihazının ekranı kapanır.



Not

- El cihazı kapatıldığında arama alınamaz.

- El cihazını açmak için tuşunu basılı tutun. El cihazının açılması birkaç saniye sürer.

4 Aramalar

Not

- Güç kesintisi durumunda telefon acil servislere erişemez.

İpucu


- Bir arama yapmadan önce veya bir arama sırasında sinyal gücünü kontrol edin. Daha fazla bilgi için bkz. Başlangıç bölümünde "Sinyal gücünün kontrol edilmesi".

Arama yapılması


Aşağıdaki yollarla arama yapabilirsiniz:

- Hızlı arama
- Aramadan önce numara çevirme
- Son arama yapılan numarayı yeniden arama
- Yeniden arama listesinden arama yapma.
- Telefon defteri listesinden arama yapma.
- Arama kaydından arama yapılması


Hızlı arama

- 1  tuşuna basın.
- 2 Telefon numarasını çevirin.
 - ↳ Numara aranır.
 - ↳ Geçerli aramanın süresi görüntülenir.

Aramadan önce numara çevirme

- 1 Telefon numarasını çevirin
 - Bir rakamı silmek için [TEMİZ.] tuşuna basın.
 - Duraklama girmek # tuşunu basılı tutun.
- 2 Aramayı yapmak için  tuşuna basın.

Son arama yapılan numarayı yeniden arama

- 1  tuşuna basın.
- 2 **redial** tuşuna basın.
- 3 [SEÇ] tuşuna basın.
 - ↳ Son arama yapılan numara çevrilir.

Yeniden arama listesinden arama yapma

Yeniden arama listesinden arama yapabilirsiniz.

İpucu

- Daha fazla bilgi için bkz. Yeniden arama listesinde "Aramanın yeniden çevrilmesi".

Telefon defterinden arama yapılması

Telefon defteri listesinden arama yapabilirsiniz.

İpucu

- Daha fazla bilgi için bkz. Telefon defteri bölümünde "Telefon defterinden arama yapma".

Arama kaydından arama yapılması

Giden, alınan veya cevapsız arama kaydından aramaya karşılık verebilirsiniz.

İpucu

- Daha fazla bilgi için bkz. Arama kaydı bölümünde "Aramaya karşılık verme".

Not


- Arama zamanlayıcısı geçerli aramanızın konuşma süresini gösterir.

Not



- Sesli uyarı duyarsanız, el cihazı pili hemen hemen boşalmıştır veya el cihazı kapsama alanı dışındadır. Pili şarj edin veya el cihazını baz istasyonuna yaklaşın.

Bir aramayı sonlandırma

Aşağıdaki yollarla arama sonlandırabilirsiniz:

-  tuşuna basın; veya
- Otomatik kapatma etkinleştirilmişse, el cihazını şarj yuvasına yerleştirin.

Aramaya cevap verilmesi

Telefon çaldığında Aramaya cevap vermek için  veya  tuşuna basın.

Uyarı

- El cihazı çaldığında veya hoparlörden konuşma etkinleştirilmişse, işitme duyunuzun zarar görmemesi için el cihazını kulağınızdan uzak tutun.

Not



- Servis sağlayıcınızın Arayan kimliği hizmetine abone olduysanız Arayan kimliği kullanılabilir.

İpucu



- Cevapsız arama durumunda, el cihazı bir uyarı mesajı görüntüler.

Tüm gelen aramalar için zil sesinin kapatılması



Zil sesini kapatmanın iki yolu vardır:

- 1 Bekleme modunda  tuşunu basılı tutun.
↳ Ekranda  görüntülenir.
- 2 Telefon çaldığında **[SESSİZ]** tuşuna basın.

Mikrofon sesinin kapatılması

- 1 Arama sırasında  tuşuna basın.
↳ El cihazında **[SESSİZ]** görüntülenir.
↳ Arayan kişi sizi duymaz, ancak siz onu duymaya devam edersiniz.
- 2 Mikrofonun sesini açmak için  tuşuna tekrar basın.
↳ Artık arayan ile konuşabilirsiniz.

Kulaklık ses düzeyinin ayarlanması

Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için  veya  tuşuna basın.
↳ Kulaklık ses düzeyi ayarlanır ve telefon arama ekranına geri döner.


Hoparlörün açılması/ kapatılması

 tuşuna basın.

İkinci bir görüşme yapın

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

- 1 Bir arama sırasında önce  ve ardından **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ İlk arama bekleme alınır.
- 2 İkinci numarayı çevirin.
↳ Ekranda gösterilen numara aranır.

İkinci aramanın cevaplanması

Not

- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır.

Gelen aramayı bildiren periyodik bir sesli uyan duyarsanız, aramayı aşağıdaki şekillerde cevaplayabilirsiniz:

- 1 Aramaya cevap vermek için **R** ve **2_{abc}** tuşlarına basın.
↳ İlk arama beklemeye alınır ve siz ikinci arama bağlantısını.
- 2 Geçerli aramayı sonlandırmak ve ilk aramayı cevaplamak için **R** ve **M** tuşlarına basın.

İki arama arasında geçiş yapın

Aramalarınız arasında aşağıdaki yollarla geçiş yapabilirsiniz:

- 1 **R** ve **2_{abc}** düğmesine basın veya
- 2 **[TAMAM]** düğmesine basarak **[ARAMA DĞŞTR]** ögesini seçin ve onaylamak için tekrar **[TAMAM]** düğmesine basın.
↳ İlk arama beklemeye alınır ve ikinci aramaya bağlantısını.

Konferans görüşmesi yapma

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır. Ek ücretleri servis sağlayıcınızdan öğrenin.

İki arama bağlantığında, **[TAMAM]** düğmesine basarak **[KONFERANS]** ögesini seçin ve tekrar **[SEÇ]** düğmesine basarak onaylayın.

- ↳ Artık iki arama birleştirilmiş ve bir konferans görüşme kurulmuştur.

5 Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler

Dahili arama, aynı baz istasyonunu paylaşan bir başka el cihazına yapılan aramadır. Konferans görüşme; siz, bir başka el cihazı kullanıcısı ve dışından arama yapanlar arasındaki görüşmedir.

Bir başka el cihazına arama yapılması

Not

- Baz istasyonuna kayıtlı sadece 2 el cihazı varsa, diğer el cihazına arama yapmak için **int** tuşuna basın.

- 1 **int** tuşuna basın. Dahili arama için kullanılabilir el cihazları görüntülenir.
- 2 Bir el cihazı numarası seçin veya girin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Seçilen el cihazı çalar.
↳ Dahili bağlantı kurulmuştur.
- 3 Dahili aramayı iptal etmek veya sonlandırmak için **[K]** tuşuna basın.

Not

- Seçilen el cihazı bir başka aramada kullanılıyorsa meşgul tonu duyarsınız.

Siz telefondaiken

Arama sırasında bir el cihazından diğerine geçebilirsiniz:


- 1 **int** tuşuna basın.
↳ Arayan kişi beklemeye alınır.

- 2 Bir el cihazı numarası seçin veya girin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Karşı tarafın aramanızı cevaplamasını bekleyin.

Aramalar arasında geçiş yapılması

Dışarıdan gelen arama ve dahili arama arasında geçiş yapmak için **int** tuşuna basın.

Arama aktarma


- 1 Arama sırasında **int** tuşuna basın.
- 2 El cihazı numarasını seçin veya girin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Karşı taraf aramanıza cevap verdiğinde  tuşuna basın.
↳ Arama, seçilen el cihazına yönlendirilir.

Konferans görüşmesi yapma


Üç yönlü bir konferans görüşme; siz, bir başka el cihazı kullanıcısı ve dışarıdan arama yapanlar arasındaki aramadır. Aynı baz istasyonunu paylaşmak için iki el cihazı gerekir.

Harici arama sırasında

- 1 Dahili arama başlatmak için **int** tuşuna basın.
↳ Dahili arama için kullanılabilir el cihazları görüntülenir.
↳ Harici aramayı yapan kişi beklemeye alınır.
- 2 Bir el cihazı numarası seçin veya girin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Seçilen el cihazı çalar.
↳ Dahili bağlantı kurulmuştur.
- 3 El cihazındaki **int** tuşunu basılı tutun.
↳ Harici arama ve seçilen el cihazı ile 3 yönlü konferans görüşme başlar.

- 4 Konferans görüşmeyi sonlandırmak için  tuşuna basın.

Not

- **[GELİŞMİŞ AYR]** > **[KONFERANS]**, **[AÇIK]** olarak ayarlanmışsa giden konferans görüşmeye katılmak için  tuşuna basın.

Konferans görüşme sırasında

- 1 Harici aramayı beklemeye almak ve dahili aramaya geri dönmek için **int** tuşuna basın.
↳ Harici arama beklemeye alınır.
- 2 Harici ve dahili aramalar arasında geçiş yapmak için **int** tuşuna basın.
- 3 Konferans görüşmeyi tekrar başlatmak için **int** tuşunu basılı tutun.

Not

- Konferans görüşmesi sırasında bir el cihazı aramayı sonlandırır, diğer el cihazı harici aramaya bağlı kalmaya devam eder.

6 Metin ve numaralar

El cihazı adı, telefon defteri kayıtları ve diğer menü öğeleri için metin ve numara girebilirsiniz.

Metin ve numaraların girilmesi

- 1 Seçilen karakteri girmek için alfanümerik tuşa bir veya birden fazla kez basın.
- 2 Karakteri silmek için **[TEMİZ.]** tuşuna basın. İmleci sola ve sağa hareket ettirmek için **▲ / ▼** tuşuna basın.

Tuş	Karakterler (Büyük harf)
0	.0,/;:"'!;?;ı*+-%\ ^ ~
1	[Sp] 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ª § ...
2	A B C 2 Ä Å Æ Á Â Ã Ä Å Æ Ç Ć Ć
3	D E F 3 Đ Ď ě Ě Ę Ę Ę Ę Ę Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ĩ İ Î Ï Ğ
5	J K L 5 Ł ł Ł Ł
6	M N O 6 Ñ ñ Ó ó Ô ô Ö ö
7	P Q R S 7 Ŕ ŕ Š š Ś ś β π Θ Σ
8	T U V 8 Ţ ţ Ŧ Ŧ Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ū ū
9	W X Y Z 9 Ÿ Ž ž Ž ž Ŧ Ø Ω Ξ Ψ

Tuş	Karakterler (Küçük harf)
0	.0,/;:"'!;?;ı*+-%\ ^ ~
1	[Sp] 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ª § ...
2	a b c 2 ä å æ á â ã ä å ç ĉ ĉ
3	d e f 3 đ đ ě ě ě ě ě ě ě Δ Φ
4	g h i 4 ğ ħ ĩ î ï ğ
5	j k l 5 ł ł ł ł
6	m n o 6 ñ ñ ó ó ô ô ö ö
7	p q r s 7 ŕ ŕ š š ś ś β π Θ Σ
8	t u v 8 ŧ ŧ Ŧ Ŧ Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ū ū
9	w x y z 9 ŷ ž ž ž ŧ ø Ω Ξ Ψ

Örnek; "Paul" yazma

7 tuşuna bir kez basın: P

2 tuşuna bir kez basın: a

8 tuşuna iki kez basın: u

5 tuşuna üç kez basın: l

Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması

Varsayılan olarak, bir cümledeki her kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar küçüktür. Büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için **#** tuşuna basın ve basılı tutun.

7 Otomatik tanımlı ayarlar

Telefon ayarlarınızı kişiselleştirin.

Ekranın kişiselleştirilmesi

El cihazına ad verin

El cihazı adı en fazla 14 karakterden oluşabilir. Bekleme modunda el cihazı ekranında görüntülenir.

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[KİŞİSEL AYR]** > **[EL CHZ. ADI]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Adı girin veya düzenleyin. Bir karakter silmek için **[TEMİZ.]** tuşuna basın.
- 4 Onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın. ↳ Ayar kaydedilir.

Ekran dilinin ayarlanması

Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.
- Seçilebilecek diller, ülkeye göre değişir.

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[KİŞİSEL AYR]** > **[DİL]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın. ↳ Ayar kaydedilir.

Seslerin kişiselleştirilmesi

El cihazı zil sesinin ayarlanması

20 farklı zil sesi arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[KİŞİSEL AYR]** > **[EL CİH. TONU]** > **[ZİL SAYISI]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Bir zil sesi seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın. ↳ Ayar kaydedilir.

El cihazı zil sesi düzeyinin ayarlanması

5 zil sesi düzeyi, **[ARTAN]** veya **[KAPALI]** arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[KİŞİSEL AYR]** > **[EL CİH. TONU]** > **[ZİL SESİ]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Bir ses düzeyi seçin ve onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın. ↳ Ayar kaydedilir.

İpucu

- Zil sesini kapatmak için, bekleme modunda **#** tuşunu basılı tutun. Ekranında **🔇** görüntülenir.

Tuş tonlarının ayarlanması

Tuş tonu, el cihazındaki tuşlara bastığınızda çıkan sestir.

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[KİŞİSEL AYR]** > **[EL CİH. TONU]** > **[TUŞ SESİ]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 **[AÇIK]/[KAPALI]** seçimlerini yapın ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın. ↳ Ayar kaydedilir.

Ses kalitesinin artırılması

XHD (Extreme High Definition) ses modu, yüksek doğruluğa sahip sinyalleri el cihazına aktaran özel bir özelliktir. Telefon konuşmalarının, gerçek konuşmalar gibi olmasını sağlar.

Bekleme modundayken,

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR]** > **[XHD SES]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Yeni ayarı seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Arama sırasında,

- 1 Seçenekler menüsüne girmek için **[TERCİH]** tuşuna basın.
- 2 XHD ayarını değiştirin.
- 3 Onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın
↳ Ayar kaydedilir.

Bekleme modunda saat

Bekleme modunda saatin dijital/analog formatta görüntülenmesini belirleyebilirsiniz.

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[KİŞİSEL AYR]** > **[BEKLEME SAATİ]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 **[DİJİTAL]/[ANALOG]/[KAPALI]** seçimlerini yapın ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

8 Arama özellikleri

Telefon, aramaları yönetmenizi sağlayan aramayla ilgili birçok özelliği destekler.

Otomatik kapatma

Bir aramayı sonlandırmak için, el cihazını baz istasyonuna veya şarj yuvasına yerleştirin.

Otomatik kapatmanın

Etkinleştirilmesi/Devre dışı bırakılması

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[KİŞİSEL AYR]** > **[OTOMATİK KAPAT]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 **[AÇIK]/[KAPALI]** seçimlerini yapın ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Otomatik kapatma özelliği kapalıyken, hoparlör otomatik olarak açıktır.

Otomatik konferans

Başka bir el cihazı ile harici bir aramaya katılmak için **[R]** tuşuna basın.

Otomatik konferansın

Etkinleştirilmesi/Devre dışı bırakılması

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR]** > **[KONFERANS]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.

- 3 [AÇIK]/[KAPALI] seçimlerini yapın ve ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Arama modu

Not

- Bu özellik sadece, tonlu arama ve puls aramayı destekleyen modeller için geçerlidir.

Arama modu, ülkenizde kullanılan telefon sinyalidir. Telefon, tonlu (DTMF) ve puls (döner) aramayı destekler. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Arama modunun ayarlanması

- 1 menu tuşuna basın.
- 2 [GELİŞMİŞ AYR] > [ARAMA MODU] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- 3 Bir arama modu seçin ve onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Telefonunuz darbeli arama modundaydıysa, geçici ton modu için arama sırasında * tuşuna basın. 'd' görüntülenir. Bu arama için girilen rakamlar, tonlu sinyaller olarak gönderilir.

Tekrar arama süresinin seçilmesi

İkinci bir aramaya cevap vermeden önce, tekrar arama süresinin doğru şekilde girildiğinden emin olun. Normal durumda telefon, tekrar arama süresi için önceden ayarlıdır: 3 seçenek arasından seçim yapabilirsiniz: [KISA], [ORTA] ve [UZUN]. Kullanılabilir seçenek sayısı ülkeye göre değişir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Tekrar arama süresinin ayarlanması

- 1 menu tuşuna basın.
- 2 [GELİŞMİŞ AYR] > [TEK. ARA. SÜR.] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- 3 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Taşıyıcı kodu

Not

- Bu özellik sadece taşıyıcı kodu desteği olan modeller için geçerlidir.

Bazı servis sağlayıcılar yerel alan dışından arama yaparken bir taşıyıcı kodu eklenmesini gerektirir. Bu özellik, gelen arama kaydındaki bir aramaya geri döndüğünüzde bir taşıyıcı kodu gerekip gerekmediğini otomatik olarak tespit edebilir.

İpucu

- Taşıyıcı kodu 2 veya 3 basamaklı olur. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Taşıyıcı kodunun etkinleştirilmesi

- 1 menu tuşuna basın.
- 2 [GELİŞMİŞ AYR] > [ŞEBEKE KODU] seçeneğini seçin ve [SEÇ] tuşuna basın.
- 3 Taşıyıcı kodunu girin ve [TAMAM] tuşuna basarak onaylayın.
↳ Ayar kaydedilir.

Taşıyıcı kodunun devre dışı bırakılması

- 1 menu tuşuna basın.
- 2 [GELİŞMİŞ AYR] > [ŞEBEKE KODU] seçeneğini seçin ve [SEÇ] tuşuna basın.
- 3 Tüm basamakları silmek için [TEMİZ.] tuşuna ve ardından, onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Alan kodunun yönetilmesi

Not

- Bu özellik sadece alan kodu desteği olan modeller için geçerlidir.

Bir alan kodu tanımlayabilirsiniz (5 basamağa kadar). Tanımladığınız kodla eşleşmesi halinde, gelen aramalardan bu kod otomatik olarak çıkarılır. Ardından, telefon numarası arama kaydına alan kodu olmadan kaydedilir.

Alan kodunu otomatik kaldırma işlevinin etkinleştirilmesi

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR]** > **[ALAN KODU]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Alan kodunu girin ve **[TAMAM]** tuşuna basarak onaylayın.
↳ Ayar kaydedilir.

Alan kodunu otomatik kaldırma işlevinin devre dışı bırakılması

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR]** > **[ALAN KODU]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Tüm basamakları silmek için **[TEMİZ.]** tuşuna basın.
- 4 Onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Şebeke tipi

Not

- Bu özellik sadece şebeke tipi desteği olan modeller için geçerlidir.

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR]** > **[ŞEBEKE TÜRÜ]** seçeneğini seçin ve **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Bir şebeke tipi seçin ve **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Otomatik ön ek

Bu özellik, çevrilmeden önce giden arama numarasını kontrol eder ve formatlar. Ön ek numarası, menüde ayarladığınız algılama numarasının yerini alabilir. Örneğin, algılama numarası olarak 604 ve ön ek olarak 1250 ayarladınız. 6043338888 numarasını aradığınızda, telefonunuz arama yaparken numarayı 12503338888 olarak değiştirir.

Not

- Algılama numarasının maksimum uzunluğu 5 rakamdır. Otomatik ön ek numarasının maksimum uzunluğu 10 rakamdır.

Otomatik ön ekin ayarlanması

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR]** > **[OTOMATİK ÖN EK]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Algılama numarasını girin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
- 4 Ön ek numarasını girin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Duraklama girmek # tuşunu basılı tutun.

Not

- Ön ek numarası ayarlanır ve algılama numarası boş bırakılırsa, ön ek numarası tüm giden aramalara eklenir.

Not

- Çevrilen numara * ve # ile başlıyorsa özellik kullanılamaz.

İlk çalma

Servis sağlayıcınızın arayan kimliği hizmetine abone olduysanız telefonunuz, arayan kimliği ekranda görünmeden önceki ilk çalmayı durdurabilir. Sıfırlandıktan sonra telefon, arayan kimliği hizmeti aboneliğini otomatik olarak algılar ve ilk çalmayı durdurur. Bu ayarı, tercihinize uygun şekilde değiştirebilirsiniz. Bu özellik sadece, ilk çalma desteği olan modeller için geçerlidir.

İlk çalmanın açılması/kapatılması

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR]** > **[TEK ÇALIŞ]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 **[AÇIK]/[KAPALI]** seçimlerini yapın ve onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- İlk çalma durumunu sıfırlamak için sıfırlama menüsüne gidin.

Ekonomik mod

[ECO] modu, telefonun ve baz istasyonunun iletim gücünü azaltır.

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR]** > **[ECO]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Yeni arayı seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.
↳ Bekleme modunda **Y** yerine **[ECO]** gösterilir.

Not

- **[ECO]** modu etkinleştirildiğinde, telefon ve baz istasyonu arasındaki kapsama alanı azaltılabilir.

9 Gelişmiş ayarlar

El cihazlarının kaydedilmesi

Baz istasyonuna ek el cihazları kaydedebilirsiniz. Baz istasyonuna en fazla 5 el cihazı kaydedilebilir.

Manuel kayıt

Ahizeyi baz istasyonuna manuel olarak kaydedin.

- 1 El cihazında **menu** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR] > [FİHRİST]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Sesli onay uyarısı duyana kadar baz istasyonundaki **••** tuşunu 5 saniye süreyle basılı tutun.
- 4 Sistem PIN'ini girin. Düzeltmeleri yapmak için **[TEMİZ.]** tuşuna basın.
- 5 PIN'i onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz istasyonu, el cihazına otomatik olarak bir numara atar.

Not

- PIN yanlışsa veya belirli bir süre içinde baz istasyonu bulunamazsa, el cihazınız bir uyarı mesajı görüntüler. Kayıt işlemi başarısız olursa yukarıdaki prosedürü tekrar edin.

Not

- Ön ayarlı PIN 0000'dır. Bu değiştirilemez.

İpucu

- **••**) tuşu baz istasyonunun arka tarafında bulunur.

El cihazı kayıtlarının kaldırılması

- 1 İki el cihazı aynı baz istasyonunu paylaşıyorsa, bir el cihazının kaydını diğer ile kaldırabilirsiniz.
- 2 **menu** tuşuna basın.
- 3 **[GELİŞMİŞ AYR] > [KAYDI SİL]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 4 Sistem PIN'ini girin. (Ön ayarlı PIN 0000'dır). Numarayı kaldırmak için **[TEMİZ.]** tuşuna basın.
- 5 Kaydı kaldırılacak el cihazı numarasını seçin.
- 6 Onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ El cihazı kaydı kaldırılmıştır.

İpucu

- El cihazı numarası, bekleme modunda el cihazı adının yanında görüntülenir.

Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR] > [SIFIRLA]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 3 Onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Tüm ayarlar sıfırlanır.
↳ Karşılama ekranı görüntülenir.

İpucu

- Varsayılan ayarlarla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Varsayılan ayarlar bölümü.

10 Varsayılan ayarlar

Dil	Ülkeye bağlı
El cihazı adı	PHILIPS
Tarih	01/01/09
Tarih formatı	GG/AA
Süre	00:00
Saat formatı	24 saatlik
Otomatik saat	Açık
Bekleme modunda saat	Dijital
Alarm	Kapalı
Telefon defteri listesi	Değiştirilmemiş
Otomatik kapatma	Açık
Tekrar arama süresi	Ülkeye bağlı
Alan kodu	[LISTE BOŞ]
Taşıyıcı kodu	[LISTE BOŞ]
Şebeke tipi	PSTN (kamu anahtarlama telefon şebekesine bağlantı için DECT telefon)
İlk çalma	Ülkeye bağlı
Konferans	Kapalı
El cihazı çalma melodisi	Melodi 1
Alarm tonu	Melodi 1
Alıcı ses düzeyi	Ses düzeyi 3
El cihazı hoparlör ses düzeyi	Seviye 3
El cihazı zil ses düzeyi	Seviye 3
El cihazı tuş sesi	Açık
XHD ses	Açık
Gelen arama kaydı	[LISTE BOŞ]
Yeniden arama listesi	[LISTE BOŞ]
Arama modu*	Ton
Otomatik ön ek	[LISTE BOŞ]

Not

- *Ülkeye bağlı özellikler

11 Teknik veriler

Görüntü

- Aşamalı LCD arkadan aydınlatma
- Genel telefon özellikleri**
- İkili mod arayan adı ve numarası tanımlama
- 15 polifonik zil sesi ve 5 standart zil sesi
- Konferans görüşmeler ve sesli mesajlar
- Dahili arama
- Pil**
- 2 x AAA Ni-MH 1,2V Şarj edilebilir 750mAh pil
- Adaptör**
- Şarj cihazı: Giriş 100-240V 50/60Hz 0,2A, Çıkış: 6V 150mA
- Güç tüketimi**
- Bekleme modunda güç tüketimi: yaklaşık 0,95W
- Ağırlık ve boyutlar**
- Ahize: 117,5 gram
- 174,3 x 36,3 x 48,3 mm (Y x D x G)
- Şarj cihazı: 50 gram
- 82,6 x 82,6 x 23,5 mm (Y x D x G)
- Sıcaklık aralığı**
- Çalışma: 0 C° - +35 C° (32 F° - 95 F°)
- Saklama: -20 C° - +45 C° (-4 F° - 113 F°)
- Bağıl nem**
- Çalışma: 40 C°'de % 95'e kadar
- Saklama: 40 C°'de % 95'e kadar

12 Sıkça sorulan sorular

Sinyal simgesi yanıp sönüyor.

- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşırın.

El cihazında [KAYT SILINDI]

görüntüleniyorsa, el cihazını kaydedin.

İpucu

- Daha fazla bilgi için bkz. Gelişmiş ayarlar bölümünde "El cihazlarının kaydedilmesi".

Ek el cihazlarını baz istasyonuna kaydedemezsem ne yapmalıyım?

Baz istasyonu belleği doludur. Kullanılmayan el cihazlarının kaydını kaldırın ve yeniden deneyin.

Çevir sesi yok

- Telefon bağlantılarınızı kontrol edin.
- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşırın.

Yerleştirme tonu yok

- El cihazı yuvaya düzgün yerleştirilmemiştir.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.

Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

Sesli posta servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızla iletişim kurun.

Şarj cihazındaki el cihazı şarj olmuyor.

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- El cihazının yuvaya düzgün yerleştirildiğinden emin olun. Şarj edilirken pil simgesi hareketli.
- Piller arızalıdır. Satıcınızdan yenilerini sipariş edin.

Ekran yok

- Pillerin dolu olduğundan emin olun.
- Güç ve telefon bağlantılarının yapıldığından emin olun.

Kötü ses (hışırtı, eko, vb.)

- El cihazı neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşırın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz istasyonunu cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz istasyonunu bunlardan uzaklaştırın.

El cihazı çalıyor.

El cihazı zil sesinin açık olduğundan emin olun.

Telefon ekranında "Bekliyor..." mesajının gösterilmesi ne anlama geliyor?

Telefon, telefon rehberi ve arama kaydının hafızasına ulaşıyor. Her iki bilgi de baz istasyonunda saklanır. Birkaç saniye sonra ahize baz istasyonundan verileri alır. ▲ / ▼ simgesine bastığınızda, arama kaydı/telefon rehberi bilgisi ahizde gösterilir.

Arayan kimliği görüntülenmiyor.

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan kimliği gizli veya yok.

Arama sırasında telefonla baz istasyonu arasındaki bağlantı kayboluyor veya ses bozuluyor.

ECO modunun devrede olup olmadığı kontrol edin. Telefonun kapsama alanını artırmak ve en iyi arama koşullarından yararlanmak için bu modu kapatın.

Yeni ekstra el cihazını telefonuma nasıl kaydedebilirim?

Gelişmiş ayarlar bölümünde bkz. "Manuel kayıt".

Not

- Yukarıdaki çözümler yardımcı olmazsa, el cihazı ve baz istasyonu güç kaynağı bağlantılarını kesin. 1 dakika sonra tekrar deneyin.

ANNEX 1

	ANNEX 1
English	Hereby, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declares that this [type of equipment] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Finnish	Philips Consumer Lifestyle, BU P&A vakuuttaa täten että [type of equipment] tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Dutch	Hierbij verklaart, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A dat het toestel [type of equipment] in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
French	Par la présente, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, déclare que l'appareil [type of equipment] est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE
Swedish	Härmed intygar, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, att denna (type of equipment] står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Danish	Undertegnede Philips Consumer Lifestyle, BU P&A erklærer herved, at følgende udstyr [type of equipment] overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF
German	Hiermit erklährt Philips Consumer Lifestyle, BU P&A die Übereinstimmung des Gerätes [Type of equipment] mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG.
Greek	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Philips Consumer Lifestyle, BU P&A ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ [type of equipment] ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ
Italian	Con la presente Philips Consumer Lifestyle, BU P&A dichiara che questo (type of equipment) è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Spanish	Por medio de la presente, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declara que el (type of equipment) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE
Portuguese	Philips Consumer Lifestyle, BU P&A declara que este [type of equipment] está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
	Property of Philips Consumer Lifestyle



CE 0168



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Printed in China

ID965H_12_UM_V3.1_Book 1