

Gids voor een snelle start




Stap A Aansluiten

Stap B Instellen


Stap C Genieten

Wat zit in de verpakking?


Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.

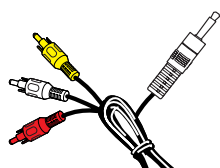



AV snoer (R/W/Y)

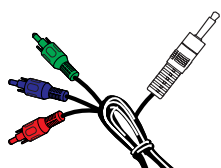


Composiet videokabels (rood/
blauw/ groen)

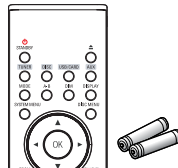

een afstandsbediening met
twee batterijen, type AAA

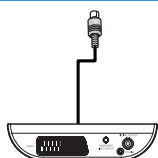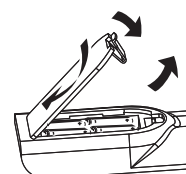

Externe videobox



15-pin D-Sub kabel (met een
uiteindebevestigd aan het
hoofdtoestel)




FM-draadantenne




Gids voor een snelle start



Netsnoer

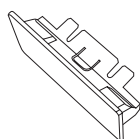

staander

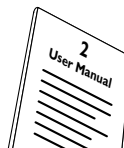

Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Stap A Aansluiten

Tips

- Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor andere TV aansluitingsopties.
- Om aan te sluiten op een Progressive Scan TV gelieve de gebruikershandleiding te raadplegen voor de juiste aansluitingen en een gedetailleerde opstelling.
- Sluit het netsnoer nooit aan voordat u de 15-pins subkabel hebt aangesloten. Dit om schade aan het apparaat te voorkomen.

1

Sluit de luidsprekerkabels aan (subwoofer).

2


Sluit de FM antennes aan.

3

Sluit de A/V snoer aan op de TV.

4

Sluit de stroomsnoeren van het systeem en de TV aan.

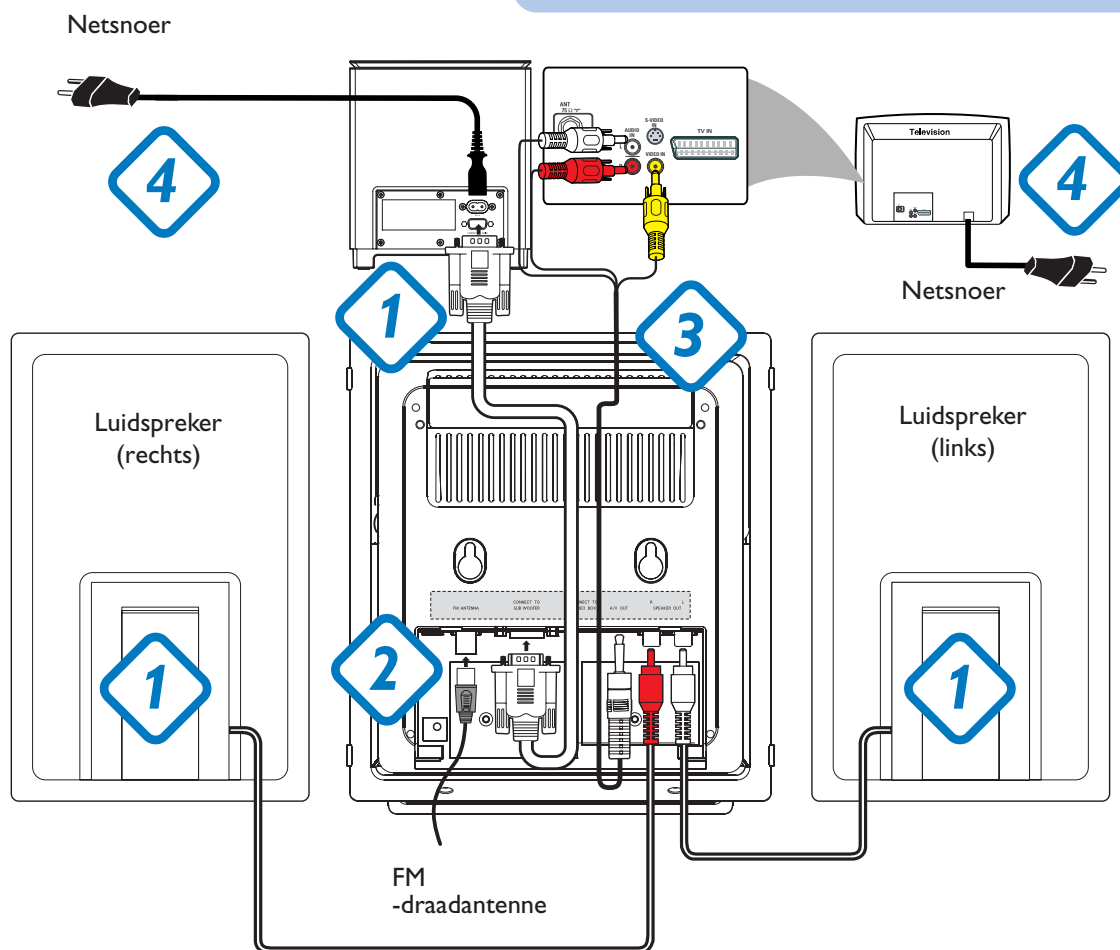

Stap B Instellen


De TV opstellen

1

Druk op **SOURCE** (**DISC** om het afspelen) om de schijfbron te selecteren.

2

Zet de tv aan en kies het juiste video-ingangskanaal.

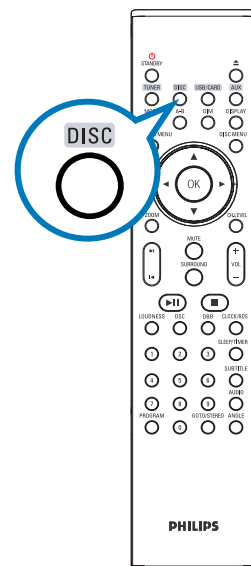

Stap B Instellen

Instellen van de klok

Belangrijk!

– Als u de klok wilt instellen op de energiebesparende modus, houdt u **STANDBY-ON/ECO POWER** op de set 3 seconden of langer ingedrukt om eerst over te schakelen naar de normale stand-by modus voordat u verdergaat met onderstaande handelingen.

1

Wanneer de uren knipperen drukt U op **CLOCK/RDS** om het afspeken om de uren in te stellen.

2


Druk opnieuw op **VOLUME-/+** (**VOL+/-** om het afspeken) en de minuutcijfers zullen knipperen.

3

Druk op **CLOCK/RDS** om de tijdstelling te bevestigen. Druk op **VOLUME-/+** (**VOL+/-** om het afspeken) om de minuten in te stellen.

4

Druk op **CLOCK/RDS** om de tijdstelling te bevestigen.

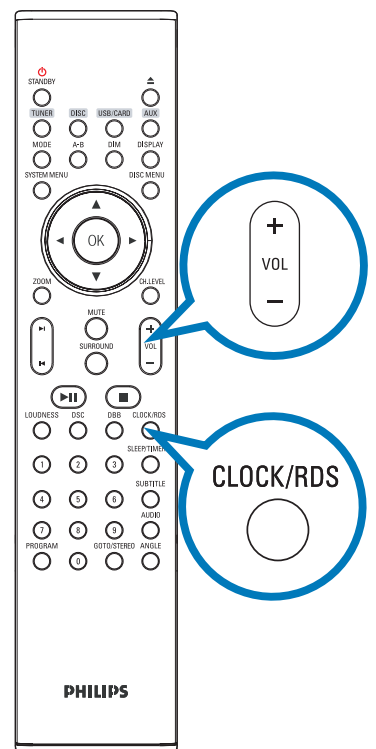

DVD menuopties instellen

Belangrijk!


Als progressief scannen is ingesteld, maar de aangesloten TV ondersteunt geen progressieve signalen of de kabels zijn niet correct aangesloten, raadpleegt u Gebruiksaanwijzing voor instellingsinstructies of schakelt u progressief scannen op onderstaande manier uit:

- 1) Schakel progressief scannen uit of schakel geïnterlineerd scannen in.
- 2) Druk op **SYSTEM MENU** op de afstandsbediening om het systeemmenu te verlaten en vervolgens **DISC** om progressive scan te verlaten.




Tip

Zie hoofdstukken "Voorbereidingen" en "DVD Menubedieningen" in de Gebruikershandleiding voor meer gedetailleerde beschrijvingen.

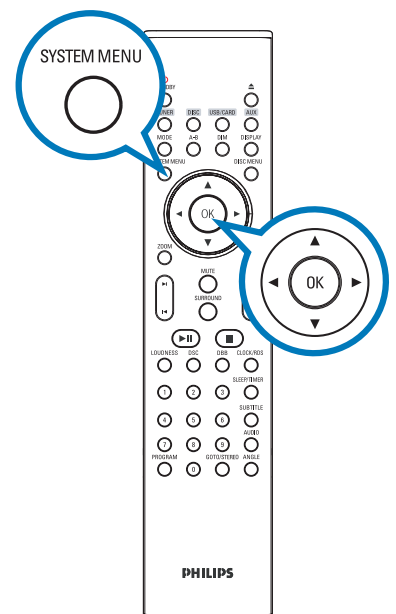


Een schijf afspelen

- 1 Plaats een schijf in de lader
→ Zorg ervoor dat de bedrukte kant naar boven is gericht.
→ Zorg ervoor dat U elke andere schijf uit de lader heeft verwijderd.
- 2 Het afspelen gaat automatisch van start. Gebeurt dit niet, druk dan op ►||.
- 3 Om het afspelen te beëindigen, Druk op ■.

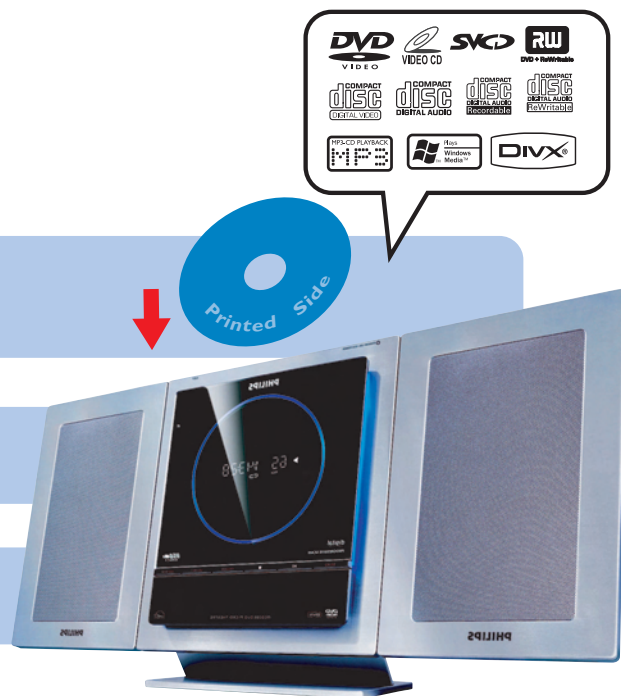

Op radiostations afstemmen en programmeren

- 1 Druk op **SOURCE** (**TUNER** om het afspelen) om de tuner te kiezen.
- 2 Druk langer dan twee seconden op **PROGRAM** om alle beschikbare stations te programmeren in volgorde van de golflengte.
- 3 Druk op **PRESET** ◀/▶ tot het nummer van de gewenste zender in het display verschijnt.

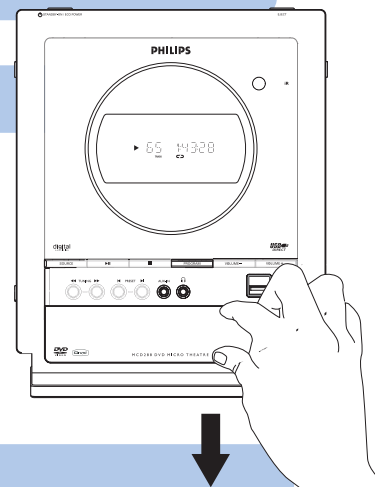


Een USB harde schijf afspelen

Het Hi-Fi systeem ondersteunt: USB flashgeheugen (USB 2.0 of USB1.1), USB flashspelers, Geheugenkaarten (vereisen ook een bijkomende kaartlezer om te gebruiken met dit Hi-Fi systeem).

- 1 WesternSteek de USB-stekker van het USB-apparaat in de USB-aansluiting op de set.
- 2 Druk één- of meermaals op **SOURCE** om **USB** te selecteren (of druk één- of meermaals op **USB/CARD** van de afstandsbediening)
- 3 Speel de geluidsbestanden op het USB toestel af zoals U dat doet met albums/nummers op een CD

IMPORTANT!
Schuift naar beneden om enkele toetsen en contactbussen op het voorste paneel weer te geven.

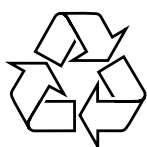

Tip

Meer afspeelfuncties en overige functies staan beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.