

Spis treści

Informacje ogólne

Informacje ogólne	56
Rodki ostrożności dotyczące instalacji	56
Akcesoria dołączone do zestawu	56
Czyszczenie płyt.....	56
Informacje dotyczące recyklingu.....	56

Opis produktu

Jednostka centralna	57
Pilot zdalnego sterowania	58-60
Korzystanie z pilota zdalnego sterowania.....	60

Połączenia

Podstawowe połączenia	61-66
Krok 1: Rozmieszczanie głośników	61
Krok 2: Podłączanie głośników Ambisound i subwoofera	62
Krok 3: Podłączanie do telewizora	63
Opcja 1: Przy użyciu gniazda SCART	63
Opcja 2: Przy użyciu gniazda S-Video	63
Opcja 3: Przy użyciu gniazda Video (CVBS)	63
Opcja 4: Podłączanie do telewizora z funkcją wybierania kolejnoliniowego lub gniazdem rozdzielonych składowych sygnału wideo	64
Opcja 5: Podłączanie do telewizora zgodnego ze standardem HDMI	64
Krok 4: Podłączanie anten FM/MW	65
Krok 5: Podłączanie przewodu zasilającego	66
Połączenia opcjonalne	67
Podłączanie dźwięku z urządzenia audio/wideo.....	67

Konfiguracja podstawowa

Czynności wstępne	68-73
Krok 1: Włączanie zestawu DVD	68
Wyłączanie trybu gotowości Eco Power.....	68
Krok 2: Znajdowanie kanału do odbioru sygnału z nagrywarki.....	68
Krok 3: Ustawianie preferencji języka	69
Język menu ekranowego (OSD)	69
Język ścieżki dźwiękowej, napisów dialogowych i menu odtwarzanych płyt DVD	69
Krok 4: Ustawianie telewizora.....	70
Wybieranie odpowiedniego systemu kolorów	70
Ustawianie ekranu telewizora	71
Krok 5: Konfigurowanie funkcji wybierania kolejnoliniowego.....	72
Krok 6: Ustawianie głośników Ambisound	73

Odtwarzanie z płyty

Odtwarzanie płyt	74-81
Obsługiwane typy płyt	74
Odtwarzanie płyty	74
Podstawowe funkcje sterowania odtwarzaniem	75
Wybieranie różnych funkcji powtarzania odtwarzania/odtwarzania w kolejności losowej	75
Programowanie ścieżek na płycie.....	76

Inne funkcje odtwarzania płyt wideo (DVD/VCD/ SVCD).....	76
Korzystanie z menu płyty.....	76
Wyświetlanie informacji o odtwarzaniu.....	77
Wznawianie odtwarzania od miejsca ostatniego zatrzymania.....	77
Powiększanie obrazu.....	77
Zmiana języka napisów dialogowych (tylko płyty DVD).....	77
Zmiana języka ścieżki dźwiękowej.....	78
Sterowanie odtwarzaniem (tylko VCD).....	78
Funkcja podglądu (tylko płyty VCD/SVCD).....	78
Odtwarzanie płyty MP3/JPEG/Windows Media™ Audio.....	79
Odtwarzanie obrazów w formacie JPEG (pokaz slajdów).....	80
Funkcja podglądu.....	80
Powiększanie zdjęcia.....	80
Obracanie/przerzucanie zdjęcia.....	80
Jednoczesne odtwarzanie muzyki w formacie MP3 i zdjęć w formacie JPEG.....	81
Odtwarzanie płyty DivX.....	81
USB/MP3 Direct	
Funkcje w menu USB	82
Odtwarzanie z urządzenia pamięci flash USB lub czytnika kart pamięci USB.....	82
Funkcje MP3 Direct	83
Odtwarzanie z przenośnego odtwarzacza audio lub odtwarzacza HDD.....	83
Konfiguracja podstawowa	
Opcje menu zestawu DVD	84-90
Korzystanie z menu ustawień DVD.....	84
Strona ustawień ogólnych.....	85
Strona ustawień dźwięku.....	86
Strona ustawień obrazu.....	87-88
Strona preferencji.....	89-90
Strojenie radia	
Obsługa tunera	91-92
Wyszukiwanie stacji radiowych.....	91
Programowanie stacji radiowych.....	91
Korzystanie z funkcji automatycznej instalacji.....	91
Korzystanie z programowania automatycznego.....	91-92
Korzystanie z programowania ręcznego.....	92
Wybieranie zaprogramowanej stacji radiowej.....	92
Usuwanie zaprogramowanej stacji radiowej.....	92
Inne	
Regulacja dźwięku i głośności	93
Wybór dźwięku przestrzennego.....	93
Wybór cyfrowych efektów dźwiękowych.....	93
Regulacja głośności.....	93
Inne funkcje	94
Uaktualnienia oprogramowania.....	94
Dane techniczne	95
Rozwiązywanie problemów	96-98
Często zadawane pytania (USB)	99
Słowniczek	100-101
Language Code	151

Informacje ogólne

UWAGA!

Urządzenie nie zawiera komponentów, które wymagałyby wymiany lub naprawy przez użytkownika. Obsługę serwisową należy pozostawić wykwalifikowanemu personelowi.

Rodki ostrożności dotyczące instalacji

Wybór odpowiedniego miejsca

- Urządzenie należy postawić na płaskiej, twardej i stabilnej powierzchni. Nie należy stawiać urządzenia na dywanie.
- Nie umieszczać urządzenia na innych urządzeniach mogących powodować jego nagrzewanie (np. amplitunerze lub wzmacniaczu).
- Nie należy kłaść żadnych przedmiotów na ani pod urządzeniem (np. płyt CD, czasopism).
- Urządzenie należy umieścić w pobliżu gniazda sieci elektrycznej, w miejscu ułatwiającym dostęp do wtyczki przewodu zasilającego.

Przestrzeń wentylacyjna

- Aby zapobiec przegrzewaniu się urządzenia, umieścić je w miejscu o odpowiedniej wentylacji. W tym celu należy zapewnić co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni z tyłu i z góry oraz 5 cm z prawej i lewej strony.

Należy unikać wysokiej temperatury, wilgoci, wody i kurzu.

- Nie narażać urządzenia na kontakt z kąpielą lub rozlaną wodą.
- Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych cieczą, zapalonych świeczek).

Akcesoria dołączone do zestawu

- 1 subwoofer
- 2 głośniki Ambisound
- 1 pilot zdalnego sterowania z bateriami
- 1 przewód SCART
- 1 antena przewodowa FM
- 1 antena ramowa MW
- 1 przewód do bezpośredniego podłączenia urządzenia MP3 — biały (do podłączenia przenośnego odtwarzacza audio)
- 1 chiffon en microfibre (pour lecteur de DVD et enceintes Ambisound)
- Skrócona instrukcja obsługi

Czyszczenie płyt

Płytę czyścić ściereczką wykonaną z mikrowłókien; płytę wycierać od środka ku zewnętrznej krawędzi, po linii prostej.


UWAGA!

Nie używać rozpuszczalników (np. benzenu), rozcieńczalników, popularnych środków czyszczących ani środków antystatycznych w aerozolu przeznaczonych do płyt analogowych.

Informacje dotyczące recyklingu

Niniejszą instrukcję obsługi wydrukowano na papierze ekologicznym. Niniejsze urządzenie elektroniczne zawiera wiele części, które można ponownie wykorzystać. Jeśli pozbywasz się starego urządzenia, najlepiej oddaj je do punktu recyklingu odpadów. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących postępowania z odpadami takimi jak opakowania, zużyte baterie i stary sprzęt.

Jednostka centralna

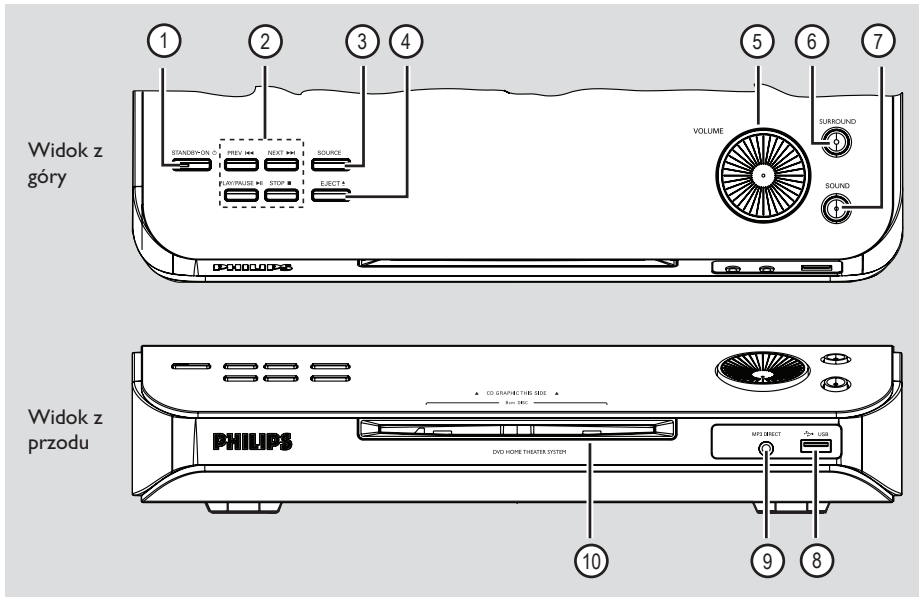

Polski

① STANDBY ON

- Włączanie zasilania lub przełączanie zestawu w tryb gotowości Eco Power.

② PLAY PAUSE

- DISC: rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania.
- TUNER: uruchamianie automatycznej instalacji tunera w przypadku ustawiania po raz pierwszy.

STOP

- Kończenie operacji.
- DISC: zatrzymanie odtwarzania.
- TUNER: naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby skasować bieżącą zaprogramowaną stację radiową.

PREV / NEXT

- DISC: wybierz ścieżkę lub naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby rozpocząć wyszukiwanie do tyłu/do przodu.
- TUNER: wybór zaprogramowanej stacji radiowej.

③ SOURCE

- Wybieranie odpowiedniego aktywnego trybu źródła: DISC, MP3 DIRECT, TUNER (FM/MW), TV lub AUX/DI.

④ EJECT

- Wysuwanie płyty ze szczeliny na płytę.

⑤ VOLUME

- Ustawianie poziomu głośności.

⑥ SURROUND

- Włączanie trybu wielokanałowego lub przełączanie w tryb stereo głośników Ambisound. W trybie wielokanałowym wskaźnik będzie włączony.

⑦ SOUND

- Wybieranie efektu dźwiękowego.

⑧ Port USB

- Wejście dla urządzenia pamięci flash USB lub czytnika kart pamięci USB.


⑨ MP3 Direct

- Wejście "Phono" do połączenia z gniazdem słuchawkowym w przenośnym odtwarzaczu audio lub odtwarzaczu HDD.

⑩ Szczelina na płytę

Pilot zdalnego sterowania

Polski

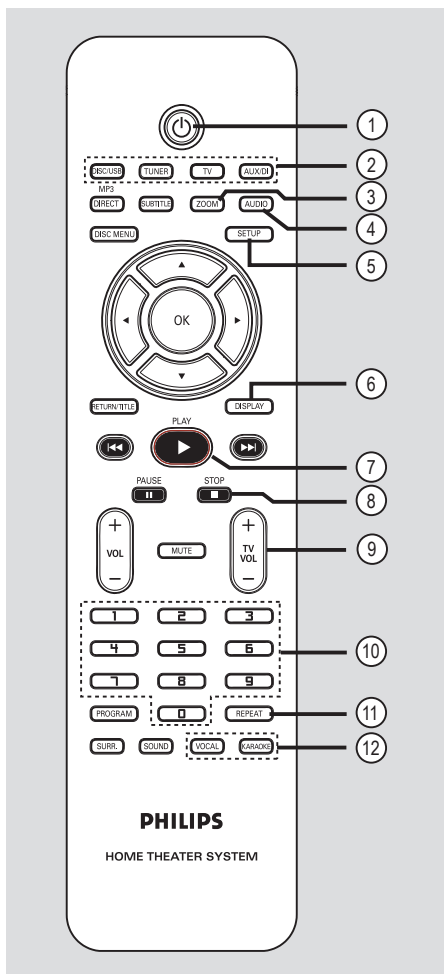

①

- Przełączanie zestawu w tryb gotowości Eco Power.

② Przyciski źródła

- DISC/USB:** przełączanie między trybem DISC lub USB.
- TUNER:** zmienianie zakresu z FM na MW i odwrotnie.
- TV:** Przełączanie w tryb TV.
Sygnał dźwięku z telewizora będzie odbierany przez podłączony zestaw głośników.
- AUX/DI:** wybór trybu urządzenia zewnętrznego AUX lub DIGITAL IN.

③ ZOOM

- Powiększanie obrazu na ekranie telewizora.

④ AUDIO

- Wybieranie języka ścieżki dźwiękowej (DVD) lub kanału dźwięku (CD).

⑤ SETUP

- Otwieranie lub zamykanie menu systemowego.

⑥ DISPLAY

- Wyświetlanie informacji o bieżącym stanie lub płycie.

⑦ PLAY ►

- DISC: rozpoczęcie odtwarzania.

⑧ STOP ■

- Kończenie operacji.
- DISC: zatrzymanie odtwarzania.
- DISC: naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wysunąć płytę.
- TUNER: naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku powoduje usunięcie bieżącej zaprogramowanej stacji radiowej.

⑨ TV VOL + -

- Ustawianie głośności telewizora (dotyczy tylko telewizorów firmy Philips).

⑩ Klawiatura numeryczna (0-9)

- Wprowadzanie numeru ścieżki/tytułu płyty.
- Wprowadzanie numeru zaprogramowanej stacji radiowej.

⑪ REPEAT

- Wybieranie różnych trybów powtarzania; wyłączenie trybu powtarzania.

⑫ VOCAL / KARAOKE

- Funkcja nie jest dostępna w tym modelu.

Pilot zdalnego sterowania (ciąg dalszy)

13 MP3-DIRECT

- Przełączenie w tryb MP3 źródła dźwięku podłączonego do gniazda MP3 Direct na panelu przednim.

14 SUBTITLE

- Wybieranie języka napisów dialogowych.

15 DISC MENU

- W przypadku płyt DVD służy do otwierania lub zamykania menu zawartości płyty.
- W przypadku płyt VCD/SVCD służy do otwierania menu podglądu.

16 ◀▶▶▶

- DISC: poruszanie się po menu.
- TUNER: dostrajanie częstotliwości radiowej w górę/w dół za pomocą przycisków góra i dół.
- TUNER: rozpoczęcie automatycznego wyszukiwania za pomocą przycisków prawo i lewo.

17 OK

- Zatwierdzenie wyboru.

18 RETURN/TITLE

- W przypadku płyt DVD powrót do poprzedniego menu.
- Dotyczy tylko płyt VCD w wersji 2.0. Podczas odtwarzania powoduje wyświetlenie menu tytułu płyty lub powrót do menu głównego.

19 ◀◀ / ▶▶

- DISC: naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku powoduje uruchomienie funkcji szybkiego wyszukiwania do przodu lub do tyłu.
- TUNER: wybór zaprogramowanej stacji radiowej.

20 PAUSE II


- DISC: wstrzymanie odtwarzania.

21 VOL + –

- Ustawianie poziomu głośności.

22 MUTE

- Wyciszenie dźwięku lub przywrócenie poprzedniego poziomu głośności.

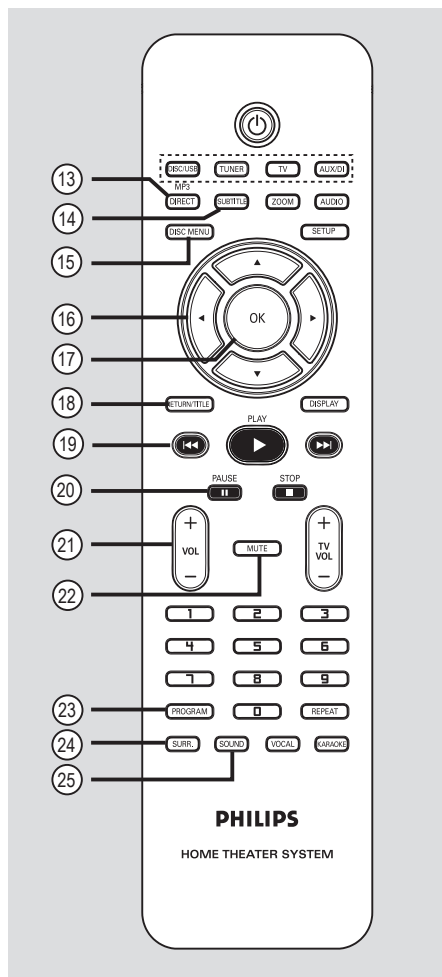

23 PROGRAM

- DISC: rozpoczęcie programowania.
- TUNER: naciśnij i przytrzymaj, aby rozpocząć automatyczne/ręczne programowanie stacji.

24 SURR.

- Wybór trybu wielokanałowego dźwięku przestrzennego lub trybu stereofonicznego.

25 SOUND


- Wybieranie efektu dźwiękowego.
- Przytrzymaj naciśnięty przycisk, aby przejść w tryb ustawiania głośników Ambisound.

Polski


Pilot zdalnego sterowania (ciąg dalszy)

Korzystanie z pilota zdalnego sterowania

Polski

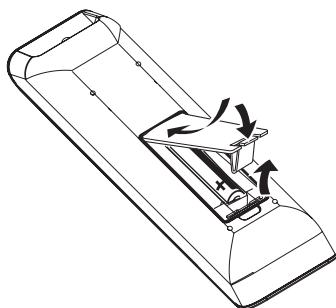

- 1 Otwórz komorę baterii.
- 2 Włóż dwie baterie typu R03 lub AAA zgodnie z oznaczeniami biegunów (+ -) znajdującymi się w komorze.
- 3 Zamknij pokrywę.
- 4 Skieruj pilota zdalnego sterowania bezpośrednio w kierunku czujnika podczerwieni (IR) umieszczonego na panelu przednim zestawu DVD.

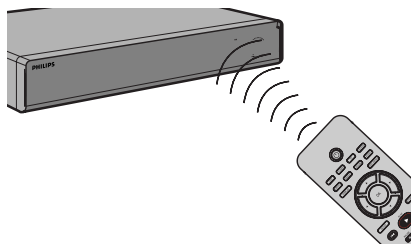


- 5 Wybierz źródło, którym chcesz sterować, naciskając przycisk DISC/USB, TUNER, TV, AUX/DI lub MP DIRECT na pilocie zdalnego sterowania.
- 6 Wybierz żądaną funkcję (np. ◀◀, ▶▶).

UWAGA!

- Wyjmij baterie, jeśli są wyczerpane lub nie zamierzasz używać pilota przez dłuższy czas.
- Nie należy używać różnych baterii (starych i nowych, zwykłych i alkalicznych itp.).
- Baterie zawierają substancje chemiczne, dlatego po rozładowaniu należy je zutylizować w sposób zgodny z przepisami.

Podstawowe połączenia

Polski

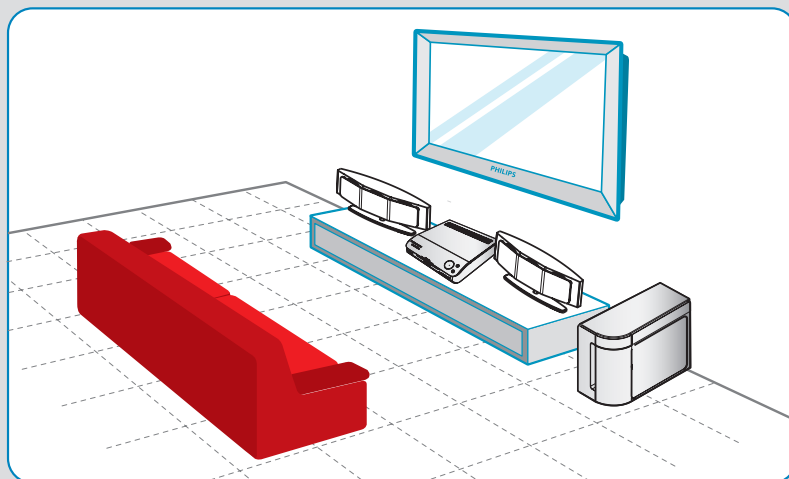

Krok 1: Rozmieszczanie głośników

Zestaw kina domowego Philips jest prosty w instalacji. Jednak w celu uzyskania optymalnego dźwięku niezbędne jest odpowiednie rozmieszczenie elementów zestawu.

- 1 Umieść głośniki Ambisound na poziomie uszu, w jednakowej odległości od telewizora, tak aby skierowane były przodem do obszaru odsłuchu.



- 2 Postaw subwoofer w rogu pomieszczenia. Powinien on znajdować się w odległości co najmniej jednego metra od telewizora.


Przydatne wskazówki:

- Na rysunku przedstawiono przykładowe rozmieszczenie elementów zapewniające najlepsze parametry użytkowania. W zależności od układu pomieszczenia możliwe są również inne ustawienia, zapewniające odpowiednią jakość dźwięku.
- Aby zapobiec zakłóceniom wywołanym działaniem pola magnetycznego, nie należy stawiać przednich głośników zbyt blisko odbiornika TV.
- Nie należy stawiać głośników Ambisound pod kątem, który mógłby ograniczyć parametry zestawu.
- Informacje na temat ustawiania głośników można znaleźć w części "Czynności wstępne — Krok 6: Ustawianie głośników Ambisound".

WSKAZÓWKA: Przed wykonaniem lub zmianą połączeń upewnij się, że wszystkie urządzenia są odłączone od gniazda zasilania.

Podstawowe połączenia (ciąg dalszy)

Polski

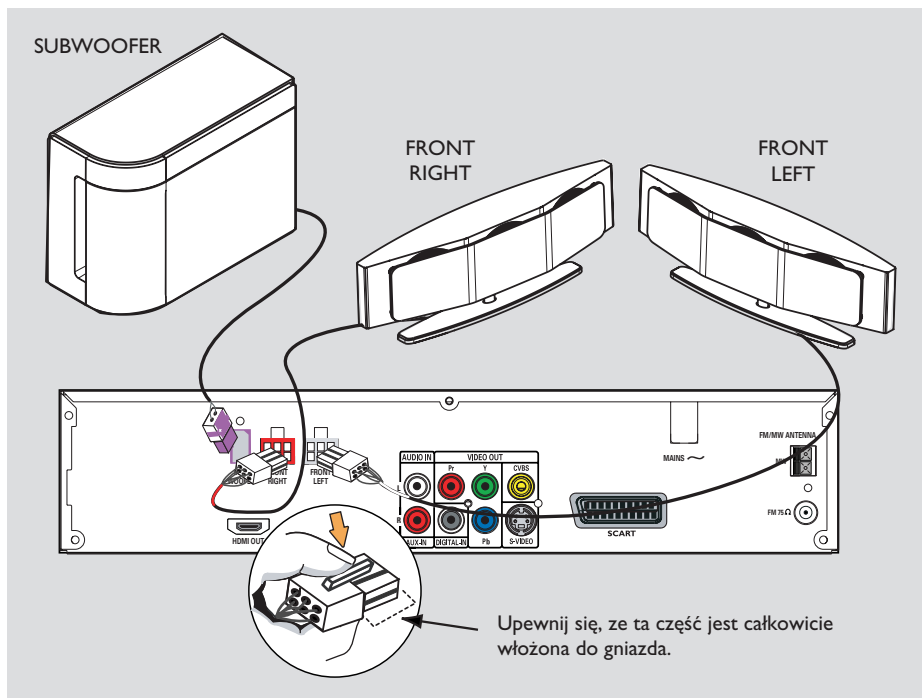

Krok 2: Podłączanie głośników Ambisound i subwoofera


- Połącz głośniki Ambisound z odpowiednimi gniazdami głośników na tylnym panelu zestawu DVD.

Przydatne wskazówki:

- Aby zapobiec powstawaniu zakłóceń, nie należy umieszczać głośników Ambisound zbyt blisko zestawu DVD, zasilacza sieciowego, telewizora ani żadnych innych źródeł promieniowania.
- Aby odłączyć głośniki Ambisound, naciśnij zatrzask a następnie wyciągnij przewód.

WSKAZÓWKA: Przed wykonaniem lub zmianą połączeń upewnij się, że wszystkie urządzenia są odłączone od gniazda zasilania.

Podstawowe połączenia (ciąg dalszy)

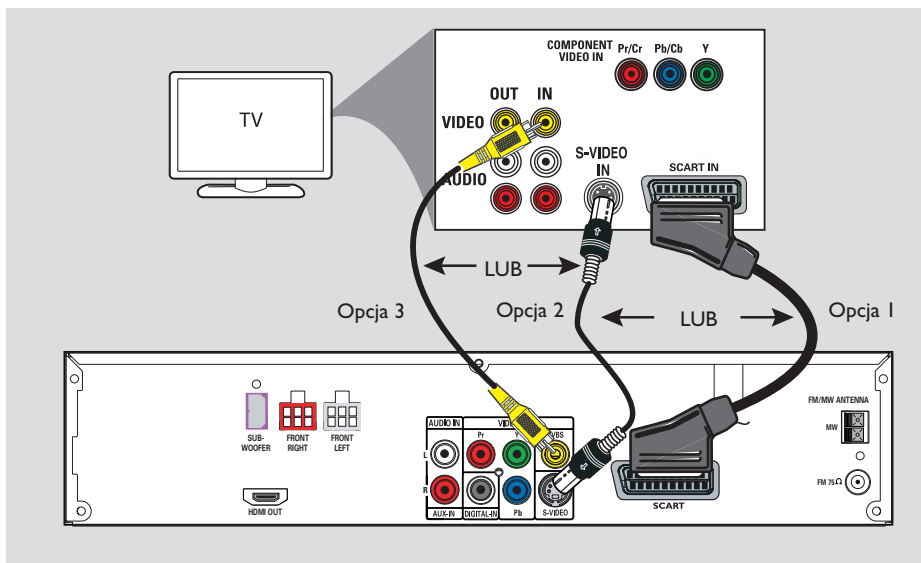

Polski

Krok 3: Podłączanie do telewizora

To połączenie umożliwia oglądanie obrazu z płyt odtwarzanych w zestawie DVD.

Wystarczy wybrać **jedną** z opcji poniżej.

- W przypadku zwykłego telewizora zastosuj opcję 1, 2 lub 3.
- W przypadku telewizora z wybieraniem kolejnoliniowym zastosuj opcję 4.
- W przypadku telewizora HDMI zastosuj opcję 5.

WAŻNE!

Podłącz zestaw DVD bezpośrednio do telewizora.

Pomocna wskazówka:

– W przypadku połączenia SCART lub HDMI, podczas oglądania programu telewizyjnego można uzyskać dźwięk z głośników, naciskając przycisk TV na pilocie zdalnego sterowania.

Opcja 1: Przy użyciu gniazda SCART

- Za pomocą przewodu Scart połącz gniazdo **SCART** zestawu DVD z odpowiednim gniazdem wejściowym SCART telewizora.

Opcja 2: Przy użyciu gniazda S-Video

- Za pomocą przewodu S-video (niedołączony do zestawu) połącz gniazdo **S-VIDEO (Y/C)** zestawu DVD z gniazdem wejściowym S-Video (lub oznaczonym jako Y/C lub S-VHS) telewizora.


Opcja 3: Przy użyciu gniazda Video (CVBS)

- Za pomocą kompozytowego przewodu wideo (koloru żółtego — niedołączony do zestawu) połącz gniazdo **CVBS** zestawu DVD z wejściowym gniazdem wideo (lub oznaczonym jako A/V In, Video In, Composite lub Baseband) telewizora.

WSKAZÓWKA: Przed wykonaniem lub zmianą połączeń upewnij się, że wszystkie urządzenia są odłączone od gniazda zasilania.

Podstawowe połączenia (ciąg dalszy)


Polski

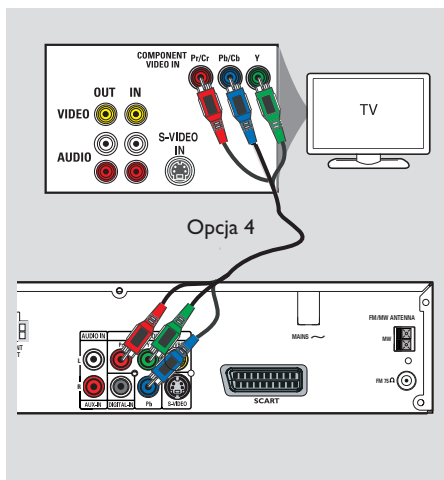

Opcja 4: Podłączanie do telewizora z funkcją wybierania kolejnoliniowego lub gniazdem rozdzielonych składowych sygnału wideo

Wysoką jakość obrazu z wybieraniem kolejnoliniowym można uzyskać tylko w telewizorach wyposażonych w wejściowe gniazda Y Pb Pr i obsługujących tryb wybierania kolejnoliniowego. Zapewniają one doskonałą jakość obrazu podczas oglądania filmów DVD.

- 1 Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w opcji 1, aby wykonać podstawowe połączenie wideo.
- 2 Za pomocą odpowiednich przewodów rozdzielonych składowych sygnału wideo (czerwonego/niebieskiego/zielonego — niedołączonych do zestawu) połącz gniazda **Y Pb Pr** zestawu DVD z odpowiednimi gniazdami wejściowymi wideo (lub oznaczonymi jako Y Pb/Cb Pr/Cr lub YUV) telewizora.
- 3 Szczegółowy opis konfiguracji funkcji wybierania kolejnoliniowego dla telewizorów obsługujących ten tryb wybierania, można znaleźć w "Czynności wstępne — Krok 5: Konfigurowanie funkcji wybierania kolejnoliniowego".

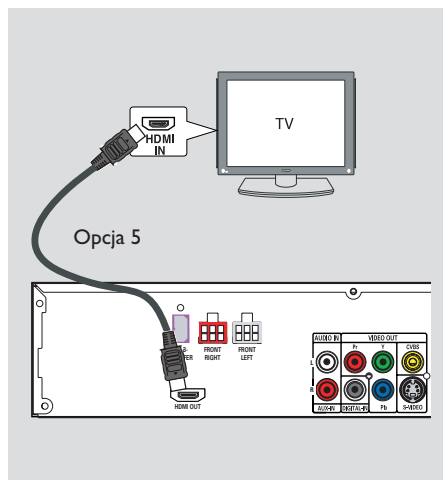

Opcja 5: Podłączanie do telewizora zgodnego ze standardem HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) to interfejs cyfrowy umożliwiający całkowicie cyfrową transmisję sygnałów wideo bez utraty jakości obrazu.


- 1 Przewodem HDMI (niedołączony do zestawu) połącz wyjście **HDMI OUT** zestawu DVD z wejściem **HDMI IN** urządzenia zgodnego ze standardem HDMI (np. telewizora HDMI, telewizora DVI zgodnego ze standardem HDCP).
- 2 Po wykonaniu niezbędnych połączeń, instalacji i konfiguracji należy zapoznać się z częściami "Strona ustawień dźwięku" i "Strona ustawień obrazu" w celu zoptymalizowania ustawień HDMI audio i wideo.

Przydatne wskazówki:

- Interfejs HDMI jest zgodny z niektórymi dostępnymi na rynku urządzeniami DVI przy użyciu odpowiedniego adaptera.
- W przypadku podłączenia urządzenia DVI konieczny jest dodatkowy przewód audio w celu przesyłania sygnału dźwięku.
- Większość spośród starszych urządzeń zgodnych ze standardem DVI nie jest zgodna z formatem HDCP i dlatego urządzenia te nie umożliwiają odtwarzania.

WSKAZÓWKI: Przed wykonaniem lub zmianą połączeń upewnij się, że wszystkie urządzenia są odłączone od gniazda zasilania.

Podstawowe połączenia (ciąg dalszy)

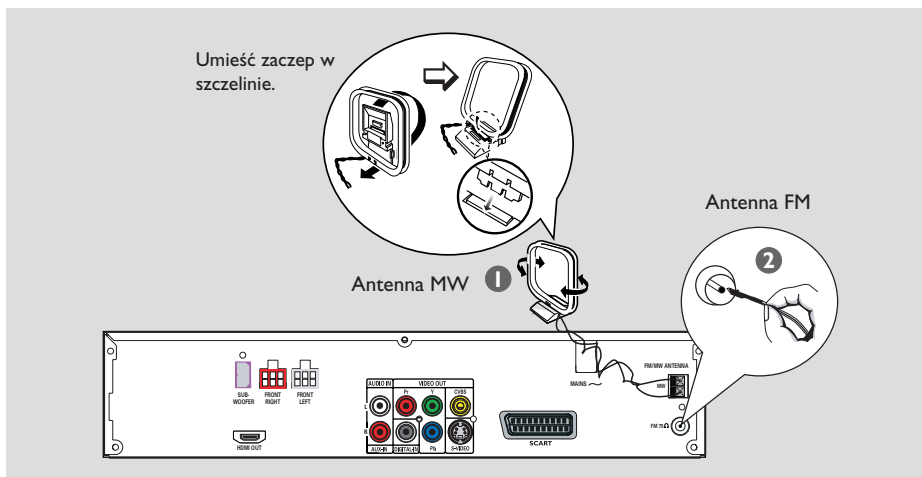

Polski

Krok 4: Podłączanie anten FM/MW

- 1 Podłącz antenę ramową MW (w zestawie) do gniazda **MW**. Umieść ramową antenę MW na półce lub przytwierdź ją do podstawki bądź ściany.
- 2 Podłącz antenę FM (w zestawie) do gniazda **FM**. Rozciągnij przewodową antenę FM i przytwierdź jej koniec do ściany.


Podłączenie zewnętrznej anteny FM (niedołączona do zestawu) zapewni lepszy odbiór sygnału stereofonicznego.

Przydatne wskazówki:

- Wybierz położenie anten zapewniające optymalny odbiór.
- Aby uniknąć niepożądanych zakłóceń, anteny należy umieścić jak najdalej od telewizora, magnetowidu i innych źródeł promieniowania elektromagnetycznego.

WSKAZÓWKA: Przed wykonaniem lub zmianą połączeń upewnij się, że wszystkie urządzenia są odłączone od gniazda zasilania.

Podstawowe połączenia (ciąg dalszy)

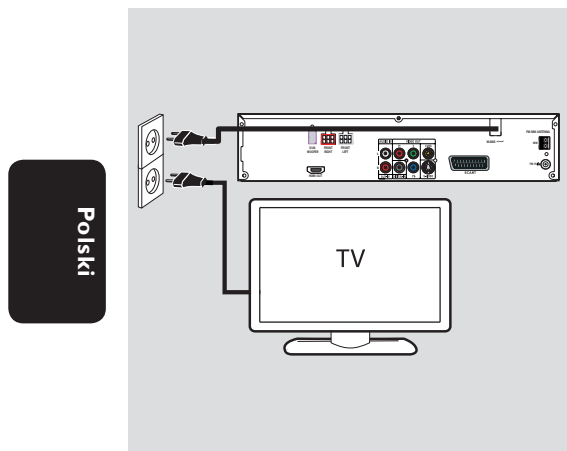

Krok 5: Podłączanie przewodu zasilającego

Po prawidłowym podłączeniu przewodów podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego.


Zaświeci się dioda Eco Power zestawu DVD. Połączeń nie wolno wykonywać ani zmieniać przy włączonym zasilaniu urządzenia.

Przydatne wskazówki:

– Dane identyfikacyjne i znamionowe urządzenia umieszczono na tabliczce informacyjnej z tyłu lub na spodzie produktu.

WSKAZÓWKA: Przed wykonaniem lub zmianą połączeń upewnij się, że wszystkie urządzenia są odłączone od gniazda zasilania.

Połączenia opcjonalne

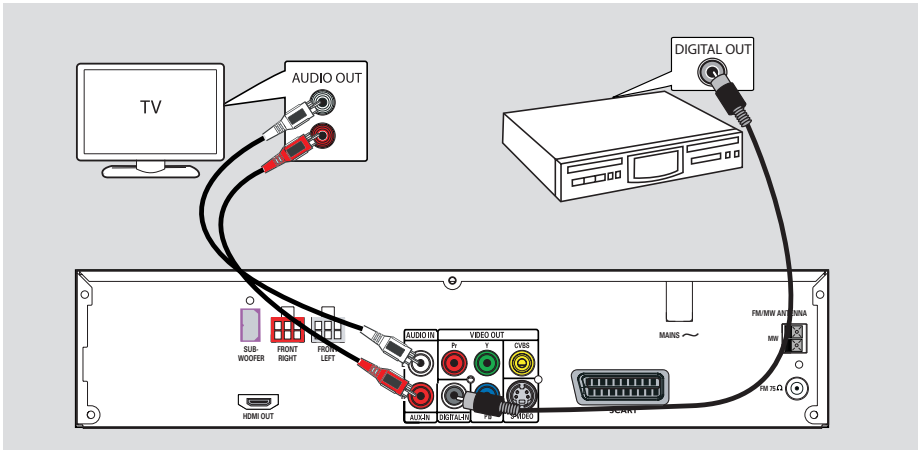

Polski

Podłączanie dźwięku z urządzenia audio/wideo

Zestaw DVD wyposażony jest w analogowe i cyfrowe łącze audio. W celu korzystania z funkcji dźwięku przestrzennego do zestawu można podłączyć dźwięk z urządzenia audio/wideo (np. magnetowidu, odbiornika telewizji kablowej/satelitarnej lub telewizora).

- Za pomocą przewodów audio (czerwonego/ białego — niedołączone do zestawu) połącz gniazda **AUX IN** zestawu DVD z odpowiednimi gniazdami **AUDIO OUT** analogowego urządzenia audio/wideo.

Naciśnij przycisk **AUX/DI**, aby wybrać "AUX" jako źródło dźwięku.

LUB

- Za pomocą przewodu koncentrycznego (niedołączony do zestawu) połącz gniazdo **DIGITAL IN** zestawu DVD z gniazdem **DIGITAL OUT** podłączonego urządzenia.

Naciśnij przycisk **AUX/DI**, aby wybrać "DI" jako źródło dźwięku.

Przydatne wskazówki:

- Jeśli telewizor nie jest podłączony za pomocą przewodów Scart lub HDMI, należy utworzyć połączenie audio z telewizorem, aby słyszeć dźwięk programu telewizyjnego z głośników zestawu DVD.
- Aby wyświetlić obraz z podłączonego urządzenia wideo (np. magnetowidu), podłącz gniazdo **VIDEO OUT** tego urządzenia z gniazdem **VIDEO IN** telewizora i wybierz odpowiedni kanał wejściowy w telewizorze.


WSKAZÓWKA: Inne możliwe połączenia mogą być opisane w instrukcji użytkownika podłączonego urządzenia.

Czynności wstępne

Polski


Krok 1: Włączanie zestawu DVD

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE** na panelu przednim, aby wybrać opcję:
DISC → MP3 DIRECT → FM → MW → TV
→ AUX → DI → DISC

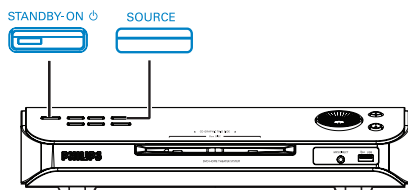

Lub

- Naciśnij przycisk **DISC/USB, TUNER, TV, AUX/DI** lub **MP3 DIRECT** na pilocie zdalnego sterowania.
 - W przypadku wykrycia urządzenia USB naciśnięcie przycisku **DISC/USB** przełącza między trybami DISC i USB.
 - Naciśnij przycisk **TUNER**, aby przełączyć między zakresami FM i MW.
 - Naciśnij przycisk **AUX/DI**, aby przełączyć między analogowym i cyfrowym wejściem dźwięku.
 - Naciśnij przycisk **MP3 DIRECT**, aby odtwarzać ścieżki dźwiękowe z przenośnego odtwarzacza audio lub odtwarzacza HDD, podłączonego do zestawu DVD.

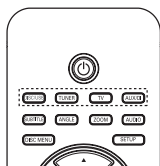

Wyłączanie trybu gotowości Eco Power

- Naciśnij przycisk **STANDBY ON** (⏻).
 - Wyświetlacz zgaśnie.

Krok 2: Znajdowanie kanału do odbioru sygnału z nagrywarki

Przed rozpoczęciem...

Przed przystąpieniem do kolejnych czynności należy wykonać wszystkie niezbędne połączenia.

- Naciskaj przycisk **SOURCE** do momentu pojawienia się napisu "DISC" na panelu wyświetlacza.
- Włącz telewizor i wybierz właściwy kanał wejścia wideo. Na ekranie telewizora powinno być widoczne niebieskie tło zestawu DVD.
 - Możesz przejść do kanału I telewizora, a następnie naciskać na pilocie zdalnego sterowania telewizora przycisk przełączający kanał wstecz do momentu wyświetlenia kanału wideo.
 - Możesz nacisnąć kilkakrotnie przycisk  na pilocie zdalnego sterowania telewizora.
 - Zazwyczaj kanał ten znajduje się pomiędzy najniższymi i najwyższymi kanałami i może nazywać się FRONT, A/V IN, VIDEO. Więcej informacji na ten temat znajduje się w instrukcji obsługi telewizora.

Czynności wstępne (ciąg dalszy)


Krok 3: Ustawianie preferencji języka

Dostępne opcje językowe różnią się w zależności od kraju i regionu. Opcje mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi.

Język menu ekranowego (OSD)

Ustawienie języka menu ekranowego (OSD) tego zestawu DVD pozostanie niezmienione, niezależnie od wprowadzonych zmian języka płyty DVD.

- 1 W trybie "DISC" naciśnij przycisk **SETUP** na pilocie zdalnego sterowania.
→ Wyświetlony zostanie ekran { **General Setup Page** } (Strona ustawień ogólnych).
- 2 Za pomocą przycisków ▲▼ podświetl opcję { **OSD Language** } (Język menu ekranowego), a następnie naciśnij przycisk ►.

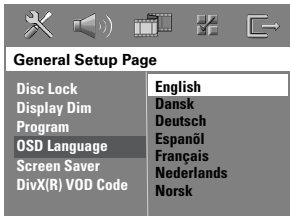


- 3 Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz język i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

Język ścieżki dźwiękowej, napisów dialogowych i menu odtwarzanych płyt DVD

Istnieje możliwość wybrania preferowanych ustawień języka odtwarzanych płyt DVD. Jeśli wybrany język jest nagrany na płycie DVD, zestaw DVD będzie automatycznie odtwarzał płytę w tym języku. W przeciwnym razie zostanie użyty domyślny język płyty.

- 1 Naciśnij dwukrotnie przycisk ■, aby zatrzymać odtwarzanie (jeśli jest włączone), a następnie naciśnij przycisk **SETUP**.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk ►, aby wybrać opcję { **Preference Page** } (Strona preferencji).
- 3 Za pomocą przycisków ▲▼ podświetl jedną z poniższych opcji, a następnie naciśnij przycisk ►.

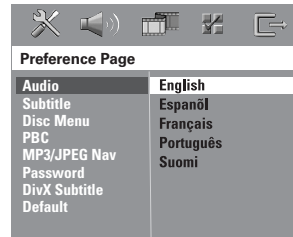

{ **Audio** } (Dźwięk)

Wybór preferowanego języka ścieżki dźwiękowej odtwarzanej płyty DVD.DVD.

{ **Subtitle** } (Napisy)

Wybór preferowanego języka napisów dialogowych odtwarzanej płyty DVD.

{ **Disc Menu** } (Menu płyty)

Wybór preferowanego języka menu odtwarzanej płyty DVD.

- 4 Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz język i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

WSKAZÓWKA: Podkreślone opcje są domyślnymi ustawieniami fabrycznymi.
Naciśnij przycisk ◀, aby wrócić do poprzedniej opcji menu. Naciśnij przycisk **SETUP**, aby zamknąć menu.

Czynności wstępne (ciąg dalszy)

Jeśli wybrany język nie znajduje się na liście, wybierz opcję { Others } (Inne).

Przy użyciu **klawiatury numerycznej (0-9)**

pilota wprowadź 4-cyfrowy kod języka "XXXX" (patrz ostatnia strona) i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

- 5 Powtórz kroki 3 ~ 4, aby wprowadzić pozostałe ustawienia.

Przydatne wskazówki:


- Podczas odtwarzania płyty DVD język ścieżki dźwiękowej i napisów dialogowych można przełączać, naciskając przyciski **AUDIO** i **SUBTITLE** na pilocie zdalnego sterowania. Nie powoduje to jednak zmiany wprowadzonych w tym miejscu ustawień domyślnych.
- W przypadku niektórych płyt DVD język napisów dialogowych / ścieżki dźwiękowej / menu można zmienić wyłącznie za pośrednictwem menu płyty DVD.

Krok 4: Ustawianie telewizora

Wybieranie odpowiedniego systemu kolorów

Systemy kolorów zestawu DVD i telewizora powinny być takie same. Tylko w takim przypadku odtwarzanie płyt DVD jest możliwe. Przed zmianą systemu telewizyjnego należy sprawdzić, jaki system jest obsługiwany przez telewizor.

- 1 W trybie "DISC" naciśnij przycisk **SETUP** na pilocie zdalnego sterowania.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **▶**, aby wybrać opcję { **Video Setup Page** } (Strona ustawień obrazu).
- 3 Naciśnij przycisk **▼**, aby podświetlić opcję { **TV Type** }, a następnie naciśnij przycisk **▶**.

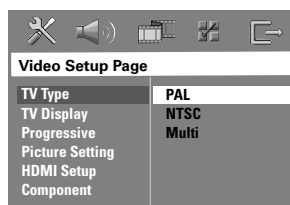

{ **PAL** }

Tę opcję należy wybrać, gdy podłączony telewizor obsługuje system kolorów PAL. Sygnał obrazu odtwarzanego z płyty w systemie NTSC zostanie zmieniony na format PAL.

{ **NTSC** }

Tę opcję należy wybrać, gdy podłączony telewizor obsługuje system kolorów NTSC. Sygnał obrazu odtwarzanego z płyty w systemie PAL zostanie zmieniony na format NTSC.

{ **Multi** } (Uniwersalny)

Tę opcję należy wybrać, gdy podłączony telewizor jest zgodny zarówno z systemem NTSC, jak i systemem PAL (wielosystemowy). Format wyjściowy będzie zgodny z sygnałem wideo z płyty.

WSKAZÓWKA: Podkreślone opcje są domyślnymi ustawieniami fabrycznymi.
Naciśnij przycisk **◀**, aby wrócić do poprzedniej opcji menu. Naciśnij przycisk **SETUP**, aby zamknąć menu.


Czynności wstępne (ciąg dalszy)

- 4 Wybierz jedną z opcji i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- Aby potwierdzić ewentualny wybór opcji, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telewizora.
- Jeśli pojawi się pusty/zniekształcony ekran telewizyjny, odczekaj 15 sekund na automatyczne przywrócenie ustawień.

Ustawianie ekranu telewizora

Obraz wyświetlany przez zestaw DVD można dostosować do proporcji ekranu podłączonego telewizora. Wybrany format musi być dostępny na płycie. Jeśli tak nie jest, ustawienia ekranu nie będą miały wpływu na wyświetlany obraz.

- 1 W trybie "DISC" naciśnij przycisk **SETUP** na pilocie zdalnego sterowania.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **▶**, aby wybrać opcję { **Video Setup Page** } (Strona ustawień obrazu).
- 3 Naciśnij przycisk **▼**, aby podświetlić opcję { **TV Display** } (Rodzaj TV), a następnie naciśnij przycisk **▶**.

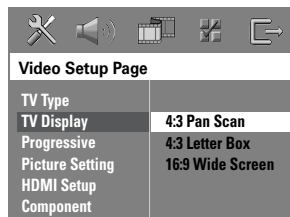

{ **4:3 Pan Scan** }

(4:3 Panorama)

Tę opcję należy wybrać w przypadku tradycyjnego telewizora, aby przyciąć oba boki obrazu lub dopasować obraz do ekranu telewizora.



{ **4:3 Letter Box** }

Tę opcję należy wybrać w przypadku tradycyjnego telewizora. W takim przypadku będzie wyświetlany obraz panoramiczny z czarnymi pasami w górnej i dolnej części ekranu telewizora.



{ **16:9 Wide Screen** }

(Panoramiczny 16:9)

Tę opcję należy wybrać w przypadku telewizora panoramicznego.



- 4 Wybierz jedną z opcji i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

WSKAZÓWKA: Podkreślone opcje są domyślnymi ustawieniami fabrycznymi.
Naciśnij przycisk **◀**, aby wrócić do poprzedniej opcji menu. Naciśnij przycisk **SETUP**, aby zamknąć menu.

Czynności wstępne (ciąg dalszy)

Krok 5: Konfigurowanie funkcji wybierania kolejnoliniowego


(tylko w przypadku telewizorów z funkcją wybierania kolejnoliniowego)

Tryb wybierania kolejnoliniowego umożliwia wyświetlanie dwukrotnie większej liczby klatek na sekundę niż tryb wybierania z przeplotem (zwykły system telewizyjny). Ze względu na niemal dwukrotnie większą liczbę linii, tryb wybierania kolejnoliniowego oferuje większą rozdzielczość i jakość obrazu.

Przed rozpoczęciem...

Należy upewnić się, czy zestaw DVD jest połączony z telewizorem z funkcją wybierania kolejnoliniowego przy użyciu gniazd Y Pb Pr (patrz "Opcja 4: Podłączanie do telewizora z funkcją wybierania kolejnoliniowego lub gniazdem rozdzielonych składowych sygnału video").

- 1 Wyłącz tryb wybierania kolejnoliniowego w telewizorze lub przełącz telewizor w tryb wybierania z przeplotem (patrz instrukcja obsługi telewizora).
- 2 Włącz zestaw DVD i przytrzymaj wciśnięty przycisk **SOURCE**, aż na wyświetlaczu pojawi się napis "DISC".
- 3 Włącz telewizor i wybierz właściwy kanał wejścia wideo.
→ Na ekranie telewizora zostanie wyświetlony niebieski ekran tła zestawu DVD.
- 4 Naciśnij przycisk **SETUP** na pilocie zdalnego sterowania.
- 5 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **►**, aby wybrać opcję { **Video Setup Page** } (Strona ustawień obrazu).
- 6 Wybierz kolejno opcje: { **Component** } > { **Yuv** }, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

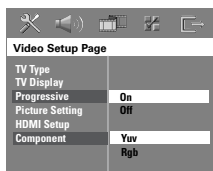

- 7 Wybierz kolejno opcje: { **Progressive** } (Bez przeplotu) > { **On** } (Wł), a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.
- 8 Przeczytaj powiadomienie wyświetlone na ekranie telewizora, wybierz czynność i zatwierdź **OK** ją, naciskając przycisk **OK**.
→ Jeśli pojawi się pusty/zniekształcony ekran, odczekaj 15 sekund na automatyczne przywrócenie ustawień.
- W przeciwnym razie wybierz opcję { **Cancel** } (Anuluj) i naciśnij przycisk **OK**, aby wrócić do poprzedniego menu.

Do czasu włączenia w telewizorze trybu wybierania kolejnoliniowego na ekranie telewizora nie będzie wyświetlany obraz.

- 9 Włącz w telewizorze tryb wybierania kolejnoliniowego (patrz instrukcja obsługi telewizora).
→ Na ekranie telewizora zostanie wyświetlony komunikat.
- 10 Wybierz czynność w menu i potwierdź **OK** ją, naciskając przycisk **OK**.
→ Konfiguracja została zakończona — teraz można cieszyć się obrazem w wysokiej rozdzielczości.

Jeśli obraz nie jest wyświetlany:

- 1 Naciśnij przycisk **EJECT** **▲**.
- 2 Naciśnij przycisk **◀** na pilocie zdalnego sterowania.
- 3 Naciśnij przycisk **MUTE** na pilocie zdalnego sterowania.

Pomocna wskazówka:

— Niektóre telewizory obsługujące funkcję wybierania kolejnoliniowego oraz telewizory typu High-Definition mogą nie w pełni działać z tym urządzeniem, czego efektem jest nienaturalne wyświetlanie obrazu podczas odtwarzania płyt DVD VIDEO w trybie wybierania kolejnoliniowego. Należy wtedy wyłączyć funkcję wybierania kolejnoliniowego zarówno w telewizorze, jak i w zestawie DVD.


WSKAZÓWKA: Naciśnij przycisk **◀**, aby wrócić do poprzedniej opcji menu.
Naciśnij przycisk **SETUP**, aby zamknąć menu.

Czynności wstępne (ciąg dalszy)


Krok 6: Ustawianie głośników Ambisound

Przy ustawianiu głośników Ambisound należy uwzględnić trzy parametry: akustykę pomieszczenia, odległości głośników oraz miejsce odsłuchu. W celu uzyskania optymalnego efektu należy dostosować ustawienia głośników do warunków panujących w pomieszczeniu.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **SOUND** na pilocie zdalnego sterowania, aby przejść w tryb ustawiania głośników Ambisound.
- 2 Za pomocą przycisków ◀ i ▶ zaznacz opcję { **ROOM ACOUSTICS** } (Akustyka pomieszczenia) i naciśnij przycisk **OK**.
- Aby wrócić do wyboru głównych ustawień głośników Ambisound, naciśnij przycisk ▲ lub ▼.
- 3 Za pomocą przycisków ◀ i ▶ wybierz podłoże obecne w pomieszczeniu i naciśnij **OK**, aby zatwierdzić.
→ { HARD } (Twarde) dla ścian z betonu/ szkła.
→ { SOFT } (Miękkie) dla ścian drewnianych.
- 4 Za pomocą przycisków ◀ i ▶ zaznacz opcję { **SPEAKER DISTANCE** } (Odległości głośników) i naciśnij przycisk **OK**.

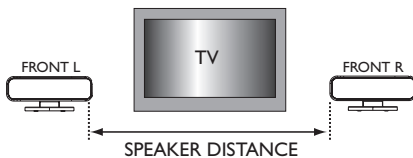

- 5 Za pomocą przycisków ◀ i ▶ wybierz odległość między dwoma głośnikami Ambisound i naciśnij przycisk **OK**, aby zatwierdzić.
→ { NEAR } (Bliisko) dla odległości poniżej 1 metra.
→ { DEFAULT } (Domyślne) dla odległości od 1 do 2,5 metra.
→ { FAR } (Daleko) dla odległości powyżej 2,5 metra.
- 6 Za pomocą przycisków ◀ i ▶ zaznacz opcję { **LISTENING POSITION** } (Miejsce odsłuchu) i naciśnij przycisk **OK**.

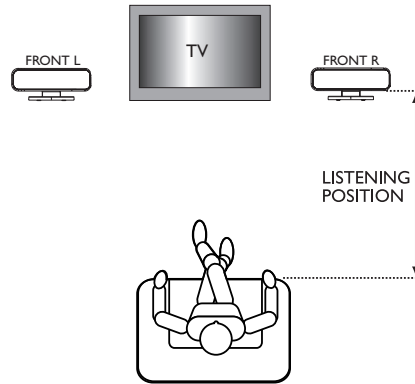

- 7 Za pomocą przycisków ◀ i ▶ wybierz odległość między miejscem odsłuchu i głośnikami Ambisound, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby zatwierdzić.
→ { NEAR } (Bliisko) dla odległości poniżej 1,5 metra.
→ { DEFAULT } (Domyślne) dla odległości od 1,5 do 2,5 metra.
→ { FAR } (Daleko) dla odległości powyżej 2,5 metra.
- 8 Konfiguracja głośników Ambisound została zakończona a tryb ustawiania zostanie automatycznie zamknięty.

WSKAZÓWKA: Podkreślone opcje są domyślnymi ustawieniami fabrycznymi.
Naciśnij przycisk ◀, aby wrócić do poprzedniej opcji menu. Naciśnij przycisk **SETUP**, aby zamknąć menu.

Odtwarzanie płyt

Obsługiwane typy płyt



Zestaw kina domowego DVD odtwarza:

- płyty DVD (Digital Versatile Disc)
- płyty VCD (Video CD)
- płyty SVCD (Super Video CD)
- zamknięte płyty DVD+R[W] (DVD+Recordable[Rewritable])
- płyty Audio CD (Compact Disc) na nośnikach CD-R(W)
- płyty MP3/Windows Media™ Audio, pliki obrazów (Kodak, JPEG) na nośnikach CD-R(W)
 - format ISO 9660/UDF
 - pliki JPEG o rozdzielczości do 3072 x 2048
 - dźwięk o częstotliwości próbkowania: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - Obsługiwane szybkości kompresji: 32~256 (kb/s), zmienna (VBR, średnia 128 kb/s)
- pliki DivX na nośnikach CD-R[W]/DVD+R[W]:
 - DivX 3/4/5/6, DivX Ultra
 - Obsługa technologii QPEL (Quarter Pixel)

Kody regionów na płytach DVD

Płyty i odtwarzacze DVD mają zaprogramowane ograniczenia regionalne. Przed rozpoczęciem odtwarzania należy upewnić się, że płyta i odtwarzacz oznaczone są tym samym kodem regionu. Kod regionu tego zestawu DVD jest widoczny na panelu tylnym.

WAŻNE!

- Jeśli po naciśnięciu któregoś z przycisków na ekranie telewizora pojawi się ikona “ø” lub “X”, oznacza to, iż wybrana funkcja jest niedostępna w danej chwili lub dla bieżącej płyty.
- Nie należy wkładać do szuflady na płytę przedmiotów innych niż płyty. Działania takie mogą doprowadzić do wadliwej pracy urządzenia.

Odtwarzanie płyty

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE**, aż na panelu wyświetlacza pojawi się napis “DISC” (lub naciśnij przycisk **DISC/USB** na pilocie zdalnego sterowania).
- 2 Przełącz telewizor na kanał wejścia wideo zestawu DVD (np. “EXT”, “0”, “AV”).
→ Na ekranie telewizora powinno być widoczne niebieskie tło zestawu DVD.
- 3 Włóż płytę do szufliny.
→ Upewnij się, że nadruk na płycie jest skierowany do góry. W przypadku płyty dwustronnej strona, która ma być odtwarzana, powinna być skierowana ku górze.
→ Płytę o średnicy 8 cm należy położyć na środku zasobnika na płyty.
- 4 Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
→ Więcej informacji na temat opcji i funkcji odtwarzania można znaleźć na kolejnych stronach.
- 5 Aby wyjąć płytę, zatrzymaj odtwarzanie i naciśnij przycisk **EJECT** ▲.
- Płytę można również wyjmować, przytrzymując naciśnięty przycisk **STOP** ■ na pilocie zdalnego sterowania.

Przydatne wskazówki:

- W przypadku trudności z odtwarzaniem określonej płyty należy wyjąć tę płytę i wypróbować inną. Niewłaściwie sformatowane płyty nie będą odtwarzane przez ten zestaw DVD.

WSKAZÓWKĄ: Niektórych płyt nie można odtwarzać w tej nagrywarce DVD. Zależy to od konfiguracji i charakterystyki płyty oraz stanu nagrania i oprogramowania nagrywającego.

Odtwarzanie płyt (ciąg dalszy)

Podstawowe funkcje sterowania odtwarzaniem

Wstrzymywanie odtwarzania

- Podczas odtwarzania naciśnij przycisk ►II (PLAY PAUSE) lub przycisk II na pilocie zdalnego sterowania.
→ W trybie wstrzymania możesz kilkakrotnie nacisnąć przycisk II, aby wyświetlić następną stop-klatkę (tylko podczas odtwarzania obrazu).
→ Aby wznowić odtwarzanie, naciśnij ponownie przycisk ►II (lub przycisk **PLAY** ► na pilocie).

Wybieranie innej ścieżki/rozdziału

- Naciśnij przycisk I◀◀/▶▶I (PREV/NEXT) lub wpisz numer ścieżki/rozdziału za pomocą klawiatury numerycznej (0–9).
→ Jeśli aktywny jest tryb powtarzania ścieżki, naciśnij ponownie przycisk I◀◀, aby powtarzać tę samą ścieżkę/rozdział.

Wyszukiwanie do tyłu/do przodu

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk I◀◀/▶▶I (PREV/NEXT).
→ Podczas wyszukiwania naciśnij kilkakrotnie przycisk I◀◀/▶▶I, aby zmniejszyć/zwiększyć szybkość wyszukiwania.
→ Aby wznowić normalne odtwarzanie, naciśnij przycisk ►II (lub przycisk **PLAY** ► na pilocie zdalnego sterowania).

Zatrzymywanie odtwarzania

- Naciśnij przycisk ■.

Pomocna wskazówka:

– Jest to funkcja oszczędzania energii. Zestaw przełączy się automatycznie w tryb gotowości Eco Power, jeśli po zatrzymaniu odtwarzania płyty przez 30 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

Wybieranie różnych funkcji powtarzania odtwarzania/ odtwarzania w kolejności losowej

- Podczas odtwarzania płyty naciśnij kilkakrotnie przycisk **REPEAT** na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać tryb powtarzania odtwarzania.

DVD

- RPT ONE (powtarzanie rozdziału)
- RPT TT (powtarzanie tytułu)
- SHUFFLE (odtwarzanie w kolejności losowej)
- RPT SHF (powtarzanie odtwarzania w kolejności losowej)
- RPT OFF (wyjście z trybu powtarzania)

VCD/SVCD/CD

- RPT ONE (powtarzanie ścieżki)
- RPT ALL (powtarzanie płyty)
- SHUFFLE (odtwarzanie w kolejności losowej)
- RPT SHF (powtarzanie odtwarzania w kolejności losowej)
- RPT OFF (wyjście z trybu powtarzania)

MP3/DivX/Windows Media™ Audio

- RPT ONE (powtarzanie ścieżki)
- RPT ALL/FLD (powtarzanie folderu)
- SHUFFLE (odtwarzanie w kolejności losowej)
- RPT OFF (wyjście z trybu powtarzania)

Pomocna wskazówka:

– Powtarzanie odtwarzania jest niemożliwe w przypadku płyt VCD przy włączonym trybie PBC.

WSKAZÓWKA: W przypadku niektórych płyt opisywane funkcje obsługi mogą być niedostępne. Należy zawsze stosować się do instrukcji dołączonej do danej płyty.

Odtwarzanie płyt (ciąg dalszy)

Polski

Programowanie ścieżek na płycie


(nie dotyczy płyt Picture CD/MP3)
Zawartość płyty można odtwarzać w określonej kolejności, programując kolejność odtwarzania ścieżek.

- 1 Naciśnij przycisk **PROGRAM** na pilocie zdalnego sterowania.
→ Zostanie wyświetlone menu programowania.

Program : Track (01 - 17)		
1	04	6 --
2	10	7 --
3	11	8 --
4	--	9 --
5	--	10 --
Exit Start Next »		

- 2 Za pomocą klawiatury **numerycznej (0-9)** wprowadź prawidłowy numer ścieżki/rozdziału.
- 3 Użyj przycisków ◀▶▲▼ do przesuwania kursora do następnej pozycji.
 - Jeśli całkowita liczba ścieżek programu jest większa niż dziesięć, wybierz opcję { **Next** } (Nast) na ekranie i naciśnij przycisk **OK** (lub naciśnij przycisk ▶▶I na pilocie zdalnego sterowania), aby uzyskać dostęp do następnej strony programowania.
 - Aby usunąć ścieżkę/rozdział z menu programowania, wybierz ścieżkę/rozdział i naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Po zakończeniu wybierz opcję { **Start** } (Początek) na ekranie i naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć odtwarzanie.
→ Odtwarzanie w zaprogramowanej kolejności rozpocznie się od wybranej ścieżki.
- 5 Aby wyjść z menu programowania, wybierz opcję { **Exit** } (Zakończ) w menu i naciśnij przycisk **OK**.

Inne funkcje odtwarzania płyt wideo (DVD/VCD/ SVCD)

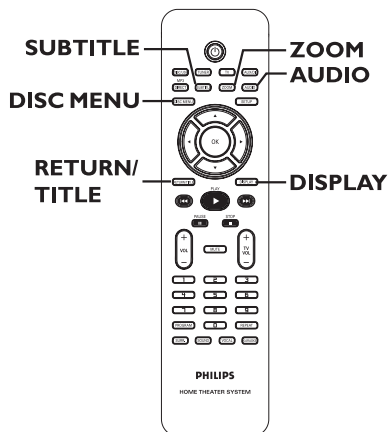

Korzystanie z menu płyty

W przypadku niektórych formatów płyt po włożeniu płyty na ekranie telewizora może zostać wyświetlone menu.

Aby wybrać funkcję lub opcję odtwarzania

- Użyj przycisków ◀▶▲▼ lub **klawiatyry numerycznej (0-9)** na pilocie, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć odtwarzanie.

Aby otworzyć lub zamknąć menu

- Naciśnij przycisk **DISC MENU** na pilocie zdalnego sterowania.

WSKAZÓWKA: W przypadku niektórych płyt opisywane funkcje obsługi mogą być niedostępne. Należy zawsze stosować się do instrukcji dołączonej do danej płyty.

Odtwarzanie płyt (ciąg dalszy)

Wyświetlanie informacji o odtwarzaniu

Zestaw DVD umożliwia wyświetlanie informacji o odtwarzanej płycie (takich jak numer tytułu lub rozdziału, dotychczasowy czas odtwarzania, język ścieżki dźwiękowej/napisów dialogowych). Wiele operacji można wykonać, nie przerywając odtwarzania płyty.

- 1 Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **DISPLAY**.
→ Na ekranie telewizora zostanie wyświetlona lista dostępnych informacji o płycie.

DVD

Menu	▶
Title	02/02
Chapter	02/14
Audio	5.1CH
Subtitle	Off
Bitrate	
Title Elapsed	0:29:17

VCD/SVCD

Menu	▶
Track	01/02
Disc Time	0:49:17
Track Time	0:03:43
Repeat	Off
Time Disp.	Total Elapsed
Bitrate	
Total Elapsed	0:29:17

- 2 Za pomocą przycisków ▲▼ wyświetl informacje i naciśnij przycisk **OK**, aby uzyskać do nich dostęp.
- 3 Za pomocą **klawiatury numerycznej (0–9)** wprowadź numer/czas lub za pomocą przycisków ▲▼ dokonaj wyboru, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.
→ Zostanie zmieniony czas odtwarzania lub odtwarzany tytuł/rozdział/ścieżka.

Wznawianie odtwarzania od miejsca ostatniego zatrzymania

Ten zestaw DVD umożliwia wznowienie odtwarzania płyty od miejsca ostatniego zatrzymania (funkcja dostępna tylko dla 10 ostatnio odtwarzanych płyt, bez nagranych menu).

- 1 Włóż jedną z 10 ostatnio odtwarzanych płyt.
- 2 Gdy na panelu wyświetlacza pojawi się napis "LOADING", naciśnij przycisk **PLAY** ▶ (lub przycisk ▶II), aby rozpocząć odtwarzanie od miejsca ostatniego zatrzymania.

Aby anulować tryb wznowiania

- Naciśnij dwukrotnie przycisk ■.

Powiększanie obrazu

Funkcja ta umożliwia powiększenie obrazu wyświetlanego na ekranie telewizora oraz jego przesuwanie.

- 1 Podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk **ZOOM** na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać inny współczynnik powiększenia.
→ Użyj przycisków ◀▶▲▼ do przesuwania powiększonego obrazu.
→ Odtwarzanie będzie kontynuowane.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **ZOOM**, aby przywrócić początkowy rozmiar.

Zmiana języka napisów dialogowych (tylko płyty DVD)

Ta operacja jest dostępna tylko w przypadku płyt DVD zawierających napisy dialogowe w wielu wersjach językowych. Zmiana języka jest możliwa również w trakcie odtwarzania płyty DVD.

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SUBTITLE**, aby wybrać różne języki napisów dialogowych.

WSKAZÓWKA: W przypadku niektórych płyt opisywane funkcje obsługi mogą być niedostępne. Należy zawsze stosować się do instrukcji dołączonej do danej płyty.

Odtwarzanie płyt (ciąg dalszy)

Zmiana języka ścieżki dźwiękowej

Ta operacja jest dostępna tylko w przypadku płyt DVD zawierających ścieżki dźwiękowe w wielu wersjach językowych. Zmiana języka jest możliwa również w trakcie odtwarzania płyty DVD.

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk **AUDIO**, aby wybrać dostępne języki ścieżki dźwiękowej.

W przypadku płyty VCD — zmiana kanału dźwięku

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk **AUDIO**, aby wybrać kanały dźwięku dostępne na płycie (STEREO, MONO LEFT, MONO RIGHT lub MIX MONO).

Sterowanie odtwarzaniem (tylko VCD)

Funkcja sterowania odtwarzaniem (PBC) pozwala na interaktywne odtwarzanie płyt Video CD przy użyciu wyświetlanego menu. Funkcja ta jest również dostępna za pośrednictwem menu "Preference Page" (Strona preferencji).


W przypadku płyt VCD z funkcją sterowania odtwarzaniem (PBC, Playback Control) (tylko wersja 2.0)

- Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **RETURN/TITLE**, aby wrócić do menu tytułu płyty lub menu głównego.

Funkcja podglądu (tylko płyty VCD/SVCD)

Ta funkcja umożliwia wyświetlanie podglądu zawartości płyty VCD/SVCD.

- 1 Naciśnij przycisk **DISC MENU**.

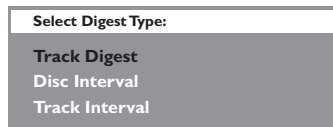


- 2 Za pomocą przycisków **▲▼** wybierz jedną z poniższych opcji i naciśnij przycisk **OK**.

{ **Track Digest** } (Podgląd ścieżek)
Umożliwia wyświetlenie na ekranie sześciu różnych ścieżek jednocześnie. Pozwala na szybkie przejście wszystkich ścieżek na płycie.

{ **Disc Interval** } (Odstęp czasowy: Płyta)
Umożliwia wyświetlenie zawartości całej płyty w postaci sześciu miniatur. Powoduje podzielenie płyty na sześć części w regularnych odstępach czasu i wyświetlenie ich na ekranie.

{ **Track Interval** } (Odstęp czasowy: Ścieżka)
Umożliwia wyświetlenie zawartości jednej ścieżki w postaci sześciu miniatur. Powoduje podzielenie jednej ścieżki na sześć części w regularnych odstępach czasu i wyświetlenie ich na ekranie. Ta opcja jest dostępna tylko w trybie odtwarzania.

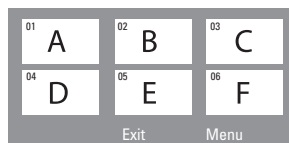

- Aby przejść do poprzedniej lub następnej strony, naciśnij przycisk **◀▶**.
- Aby wrócić do menu głównego, wybierz opcję { **Menu** } na ekranie i naciśnij przycisk **OK**.
- Naciśnij przycisk **OK** na wybranej miniaturze, aby rozpocząć odtwarzanie od tego miejsca.
- 3 Aby zamknąć menu podglądu, wybierz opcję { **Exit** } (Zakończ) na ekranie i naciśnij przycisk **OK**.

WSKAZÓWKA: W przypadku niektórych płyt opisywane funkcje obsługi mogą być niedostępne. Należy zawsze stosować się do instrukcji dołączonej do danej płyty.

Odtwarzanie płyt (ciąg dalszy)


Odtwarzanie płyty MP3/JPEG/ Windows Media™ Audio

Ten zestaw DVD umożliwia odtwarzanie większości plików MP3, JPEG, Windows Media™ Audio znajdujących się na płytach CD-R/RW lub fabrycznie nagranych płytach CD.

Przed rozpoczęciem...

Konieczne jest włączenie telewizora i ustawienie odpowiedniego kanału wejścia video (Video In). (Patrz część "Znajdowanie kanału do odbioru sygnału z nagrywarki").

- 1 Włóż płytę.
→ Czas odczytu płyty może przekroczyć 30 sekund z powodu złożoności struktury katalogów/plików.
→ Na ekranie telewizora zostanie wyświetlone menu płyty.

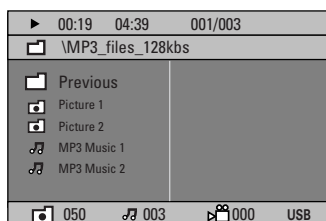

- 2 Jeśli w głównym menu płyty znajdują się różne foldery, za pomocą przycisków ▲▼ zaznacz żądany folder i naciśnij przycisk **OK**, aby go otworzyć.
- 3 Za pomocą przycisków ▲▼ zaznacz ścieżkę/plik i naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć odtwarzanie.
→ Odtwarzanie rozpocznie się od zaznaczonego pliku i będzie trwało do końca folderu.

W trakcie odtwarzania:

- Naciśnij przycisk **◀◀/▶▶**, aby wybrać inną ścieżkę/plik w bieżącym folderze.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **◀◀/▶▶**, aby uruchomić szybkie wyszukiwanie utworu muzycznego do tyłu/do przodu.
- W celu wybrania innego folderu z bieżącej płyty naciśnij przycisk **▲**, aby wrócić do menu głównego, a następnie dokonaj wyboru za pomocą przycisków **▲▼** i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.
- Naciśnij kilkakrotnie przycisk **REPEAT**, aby uzyskać dostęp do różnych trybów odtwarzania.

- 4 Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk **■**.

Pomocna wskazówka:

– Aby pominąć menu folderów po załadowaniu płyty MP3/JPEG w ekranie *Preference Page* (Strona preferencji) zmień ustawienie opcji MP3/JPEG NAV na { Without Menu } (Bez menu).

WSKAZÓWKĄ: Niektórych płyt nie można odtwarzać w tej nagrywce DVD. Zależy to od konfiguracji i charakterystyki płyty oraz stanu nagrania i oprogramowania nagrywającego.

Odtwarzanie płyt (ciąg dalszy)

Odtwarzanie obrazów w formacie JPEG (pokaz slajdów)


Przed rozpoczęciem...

Konieczne jest włączenie telewizora i ustawienie odpowiedniego kanału wejścia wideo (Video In). Patrz część "Znajdowanie kanału do odbioru sygnału z nagrywarki".

- Włóż płytę ze zdjęciami (Kodak Picture CD, JPEG).
 - W przypadku płyty Kodak automatycznie rozpocznie się pokaz slajdów.
 - W przypadku płyty JPEG na ekranie telewizora zostanie wyświetlone menu zdjęć. Naciśnij przycisk **PLAY** ► (lub przycisk ►II), aby rozpocząć odtwarzanie pokazu slajdów.

Funkcja podglądu

- ① Podczas odtwarzania naciśnij przycisk ■.
 - Na ekranie telewizora zostanie wyświetlonych 12 miniatur.

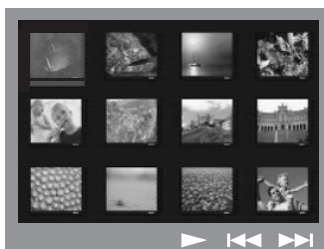

- ② Naciśnij przycisk I◀◀ / ▶▶II, aby wyświetlić inne zdjęcia na poprzedniej/następnej stronie.
- ③ Za pomocą przycisków ◀▶▶▶▼ podświetl jedno ze zdjęć i naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć odtwarzanie.
- ④ Naciśnij przycisk **DISC MENU**, aby wrócić do menu płyty Picture CD.

Powiększanie zdjęcia

- ① Podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk **ZOOM**, aby wybrać inny współczynnik powiększenia.
- ② Użyj przycisków ◀▶▶▶▼ do przesuwania powiększonego obrazu.

Pomocna wskazówka:

– Ta funkcja nie jest dostępna dla płyt DivX.

Obracanie/przerzucanie zdjęcia

- Podczas odtwarzania użyj przycisków ◀▶▶▶▼ do obracania/przerzucania zdjęcia na ekranie telewizora.

▲: przerzucenie zdjęcia w pionie
▼: przerzucenie zdjęcia w poziomie
◀: obrócenie zdjęcia w lewo
▶: obrócenie zdjęcia w prawo

Obsługiwany format plików:

- Pliki powinny mieć rozszerzenie "*.JPG", a nie "*.JPEG".
- Wyświetlane mogą być wyłącznie zdjęcia w standardzie DCF lub zdjęcia JPEG, np. TIFF. Nie można wyświetlać filmów, plików w formacie Motion JPEG oraz zdjęć w innym formacie niż JPEG, a także plików zawierających dźwięk.
- Wyświetlenie zawartości płyty na ekranie telewizora może zabrać zestawowi DVD więcej czasu z uwagi na dużą liczbę piosenek/zdjęć zebranych na płycie.
- Wyświetlenie plików w formacie progresywnego JPEG zajmie więcej czasu w porównaniu ze zwykłymi plikami JPEG.

WSKAZÓWKA: Niektórych płyt nie można odtwarzać w tej nagrywce DVD. Zależy to od konfiguracji i charakterystyki płyty oraz stanu nagrania i oprogramowania nagrywającego.

Odtwarzanie płyt (ciąg dalszy)

Jednoczesne odtwarzanie muzyki w formacie MP3 i zdjęć w formacie JPEG

Jeżeli płyta zawiera nagrania MP3 i zdjęcia w formacie JPEG, możesz utworzyć pokaz slajdów z muzyką.

- 1 Włóż płytę MP3 zawierającą muzykę i zdjęcia.
- 2 Wybierz z menu utwór w formacie MP3 i naciśnij przycisk **PLAY** ► (lub przycisk ►II), aby rozpocząć odtwarzanie.
- 3 Podczas odtwarzania muzyki w formacie MP3 użyj przycisków ◀▶▲▼, aby zaznaczyć w menu płyty folder ze zdjęciami i naciśnij przycisk **PLAY** ► (lub przycisk ►II).
→ Pliki zdjęć będą odtwarzane do końca folderu.
- 4 Aby zakończyć jednoczesne odtwarzanie, naciśnij przycisk **DISC MENU**, a następnie przycisk ■.

Przydatne wskazówki:

- Sporadyczne “przeskakiwanie” w trakcie odtwarzania płyty MP3 jest zjawiskiem normalnym.
- Występowanie okresowych zakłóceń obrazu podczas odtwarzania plików w formacie MP3/DivX jest zjawiskiem normalnym, spowodowanym niską jakością materiału pobranego z Internetu.
- Odtwarzana będzie tylko pierwsza sesja płyty wielosesyjnej.

Odtwarzanie płyty DivX

Ten zestaw DVD umożliwia odtwarzanie filmów w formacie DivX, które można skopiować z komputera na płytę CD-R/RW, DVD±R/±RW (Patrz “General Setup Page — { DivX(R) VOD code } (Kod Divx(R) VOD)).

- 1 Włóż płytę DivX.
- 2 Naciśnij przycisk **PLAY** ► (lub ►II), aby rozpocząć odtwarzanie.

W trakcie odtwarzania:

- Jeśli na płycie DivX znajduje się wiele wersji językowych napisów dialogowych, można nacisnąć przycisk **SUBTITLE**, aby zmienić język napisów dialogowych w trakcie odtwarzania.
- Za pomocą przycisków ◀ / ▶ na pilocie zdalnego sterowania można uruchomić wyszukiwanie do tyłu/do przodu.
- Naciśnij kilkakrotnie przycisk **DISPLAY**, aż do wyświetlenia menu wyszukiwania według czasu, a następnie wpisz czas rozpoczęcia odtwarzania i naciśnij przycisk **OK**, aby zatwierdzić.
→ Odtwarzanie będzie kontynuowane od wskazanego czasu.

Przydatne wskazówki:

- Zawierające napisy dialogowe pliki z rozszerzeniami .srt, .smi, .sub, .ssa i .ass są obsługiwane, ale nie są wyświetlane w menu nawigacyjnym plików.
- Nazwa pliku z napisami dialogowymi musi być taka sama jak nazwa pliku z filmem.
- Długość wyświetlanych na ekranie napisów może wynosić maksymalnie 45 znaków.


WSKAZÓWKA: Niektórych płyt nie można odtwarzać w tym odtwarzaczu. Zależy to od konfiguracji i charakterystyki płyty oraz stanu nagrania i oprogramowania nagrywającego.

Funkcje w menu USB


Odtwarzanie z urządzenia pamięci flash USB lub czytnika kart pamięci USB

Ten zestaw DVD oferuje możliwość przeglądania danych zapisanych w formacie JPEG, MP3 lub Windows Media™ Audio w urządzeniu pamięci flash USB lub czytniku kart pamięci USB. Jednak edytowanie i kopiowanie danych nie jest możliwe.

- 1 Włóż urządzenie pamięci flash USB lub czytnik kart pamięci USB do portu USB na panelu przednim.

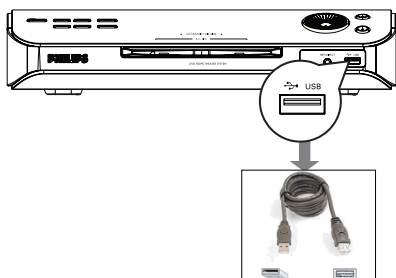

- 2 Na ekranie telewizora zostanie wyświetlony na 5 sekund komunikat o wykryciu urządzenia.

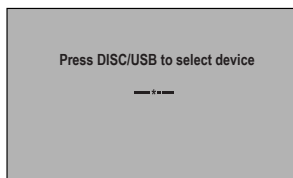

- 3 Naciśnij przycisk **DISC/USB** na pilocie zdalnego sterowania, aby uzyskać dostęp do danych zapisanych w urządzeniu.
 - Numery urządzeń mogą się różnić w zależności od czytników kart.
 - W przypadku czytnika kart dostęp można uzyskać tylko do jednego z podłączonych urządzeń.

- W trakcie odtwarzania możesz nacisnąć przycisk **DISC/USB**, aby wrócić do trybu płyty.
- 4 Przed odłączeniem urządzenia USB naciśnij przycisk **■**, aby zatrzymać odtwarzanie, lub naciśnij przycisk **DISC/USB**, aby przełączyć zestaw w tryb płyty.

Pomocna wskazówka:

– Jeśli urządzenia USB nie można podłączyć bezpośrednio do portu, należy zastosować przedłużacz USB.


Zgodność urządzenia USB

- Port USB nie obsługuje żadnych innych urządzeń USB oprócz urządzeń pamięci flash USB lub czytników kart pamięci USB.
- Nie można nagrywać ani kopiować danych z portu USB do tego zestawu DVD.
- Odtwarzanie zawartości chronionej przed kopiowaniem jest niemożliwe.

dtwarzanie z przenośnego odtwarzacza audio lub odtwarzacza HDD

Ten zestaw DVD oferuje możliwość odtwarzania ścieżek dźwiękowych z przenośnego odtwarzacza audio lub odtwarzacza HDD.

- 1 Za pomocą dostarczonego przewodu do przesyłu plików MP3 połącz gniazdo słuchawek w przenośnym odtwarzaczu audio lub HDD z gniazdem **MP3 DIRECT** na przednim panelu zestawu DVD.
→ Biały przewód przeznaczony jest dla przenośnego odtwarzacza audio.

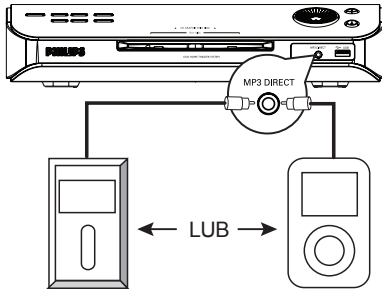

- 2 Naciśnij przycisk **MP3 DIRECT** na pilocie zdalnego sterowania.
- 3 Uruchom odtwarzanie w przenośnym odtwarzaczu audio lub odtwarzaczu HDD.
- 4 Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk STOP w przenośnym odtwarzaczu audio lub odtwarzaczu HDD.

Przydatne wskazówki:


- W przypadku zmiany źródła sygnału, przy pomocy jednego z przycisków wyboru źródła (np. DISC/USB/TUNER), odtwarzanie z urządzenia MP3 lub HDD nie zostanie automatycznie zatrzymane. .
- Kopiowanie ścieżek z przenośnego urządzenia HDD do urządzenia USB jest niemożliwe.

Opcje menu zestawu DVD

Polski

Korzystanie z menu ustawień DVD


Ustawienia umożliwiające dostosowanie zestawu DVD do określonych wymagań wprowadza się za pośrednictwem telewizora.

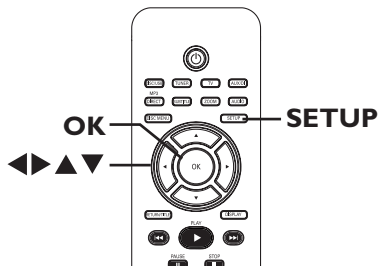


- 1 W trybie "DISC" naciśnij przycisk **SETUP**.
→ Zostanie wyświetlone menu ustawień zestawu.
- 2 Za pomocą przycisków ◀▶ wybierz jedną ze stron menu ustawień i naciśnij przycisk **OK**.




- Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do opcji { Preference Page } (Strona preferencji), naciśnij przycisk **SETUP**, aby wyjść z menu. Przed ponownym naciśnięciem przycisku **SETUP** naciśnij dwukrotnie przycisk **STOP** (■).
- 3 Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję ustawień i naciśnij przycisk ▶, aby uzyskać do niej dostęp.
- 4 Wybierz ustawienie, które chcesz zmienić, i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór i wrócić do poprzednio wybranej opcji.
→ Instrukcje i objaśnienia dotyczące dostępnych opcji zostały przedstawione na następnych stronach.
→ Jeśli opcja w menu jest wyszarzona, oznacza to, że ustawienie jest niedostępne lub nie można go zmienić w bieżącej sytuacji.
- 5 Aby zakończyć, naciśnij przycisk **SETUP**.

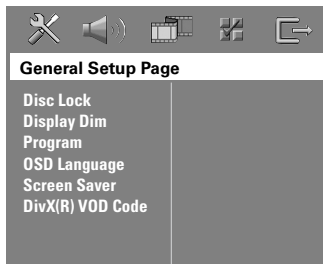


patrz str. 85

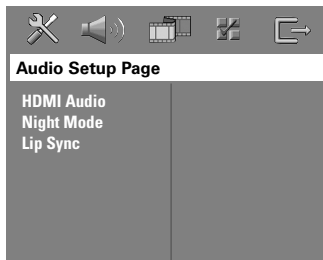

patrz str. 86

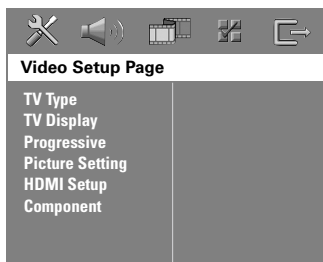

patrz str. 87~88

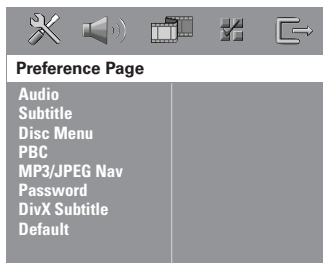

patrz str. 89~90

Opcje menu zestawu DVD (ciąg dalszy)

Strona ustawień ogólnych (podkreślone opcje są domyślnymi ustawieniami fabrycznymi)

Disc Lock (Blokada płyty)

Nie wszystkie płyty są skategoryzowane lub zakodowane przez producenta. Blokując określoną płytę, można uniemożliwić jej odtwarzanie. Zablokować można maksymalnie 40 płyt.

- { **Lock** } (Zablokuj) – Tę opcję należy wybrać, aby zablokować odtwarzanie bieżącej płyty. Dostęp do zablokowanej płyty będzie od tej pory możliwy dopiero po podaniu sześciocyfrowego hasła. Domyślnym hasłem jest "136900". (Patrz "Strona preferencji — hasło").

- { **Unlock** } (Odblokuj) – Umożliwia odtwarzanie wszystkich płyt.

Display Dim

Umożliwia wybranie jasności wyświetlacza zestawu DVD.

- { **100%** } – Pełna jasność.
 { **70%** } – Średnia jasność.
 { **40%** } – Niska jasność.

Program

Umożliwia dostęp do menu programowania ścieżek. Patrz rozdział "Programowanie ścieżek na płycie".

OSD language (Język menu)

Umożliwia wybranie preferowanego języka menu ekranowego zestawu DVD.

Screen Saver (Wygaszacz)

Wygaszacz zapobiega uszkodzeniu ekranu telewizora.

- { **On** } (Wł) – Powoduje wyłączenie ekranu telewizora, gdy odtwarzanie zostało zatrzymane lub wstrzymane na ponad 15 minut.
 { **Off** } (Wył) – Powoduje wyłączenie funkcji wygaszacza.

DIVX(R) VOD code (Kod wypoż. DivX(R))

Firma Philips udostępnia kod rejestracji usług wideo na żądanie (VOD, Video On Demand) DivX®, który umożliwia wypożyczanie i kupowanie filmów w serwisie VOD DivX®. Naciśnij przycisk ►, aby sprawdzić kod rejestracji, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby zakończyć.

Kod rejestracji służy do kupowania i wypożyczania filmów w serwisie VOD DivX® pod adresem www.divx.com/vod. Aby skopiować plik wideo z filmem z komputera na płytę CD-R/RW w celu odtwarzania go w tym zestawie DVD, należy postępować zgodnie z instrukcjami.

Uwaga: Wszystkie filmy pobrane z serwisu VOD DivX® można odtwarzać tylko w tym zestawie DVD. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.divx.com/vod.

Opcje menu zestawu DVD (ciąg dalszy)

Strona ustawień dźwięku (podkreślone opcje są domyślnymi ustawieniami fabrycznymi)

HDMI Audio (Dźwięk HDMI)

To ustawienie jest wymagane tylko w przypadku podłączenia telewizora lub innego urządzenia wyświetlającego za pomocą gniazda HDMI OUT zestawu DVD (patrz "Opcja 5: Podłączanie do telewizora zgodnego ze standardem HDMI").

Uwaga: Nawiązanie połączenia między zestawem DVD a urządzeniem wejściowym oraz zainicjowanie tych urządzeń może chwilę potrwać.

- { Off } (Wył)
- Tę opcję należy wybrać, jeśli format odtwarzanego dźwięku nie jest obsługiwany przez połączenie HDMI (np. projektor, płyta SACD). Odtwarzanie dźwięku HDMI zostanie wyłączone.
- { **PCM** }
- Tę opcję należy wybrać, aby sygnał audio był poddawany konwersji do formatu liniowego kodowania PCM (dźwięk 2-kanalowy).
- { **All** } (Wszystko)
- Tę opcję należy wybrać w celu odtwarzania dźwięku wielokanałowego za pośrednictwem połączenia HDMI.

Uwaga: Przy użyciu połączenia HDMI nie można odtwarzać płyt SACD ani płyt DVD-Audio CPPM (Content Protection for Playable Media) chronionych przed kopiowaniem.

Night Mode (Tryb nocny)

Ten tryb optymalizuje odtwarzanie dźwięku przy niskiej głośności. Dźwięki głośne są tłumione, a dźwięki ciche wzmocnione do słyszalnego poziomu. Funkcja ta jest dostępna tylko w przypadku płyt DVD Video nagranych w trybie Dolby Digital.

- { **On** } (Wł)
- Tryb nocny włączony.
- { Off } (Wył)
- Funkcja trybu nocnego wyłączona. Wybierz to ustawienie, aby delektować się dźwiękiem przestrzennym o pełnej dynamice.

Lip Sync (Synchron. mowy)

Ta funkcja umożliwia dostosowanie czasu opóźnienia dźwięku, gdy odtwarzanie obrazu jest wolniejsze od wyjściowych strumieni dźwięku, umożliwiając zsynchronizowanie dźwięku z obrazem.

W tym celu należy otworzyć menu ustawień synchronizacji mowy. Za pomocą przycisków ◀ i ▶ ustaw czas opóźnienia (0 ~ 200 ms) sygnału wyjściowego audio.

Opcje menu zestawu DVD (ciąg dalszy)

Strona ustawień obrazu (podkreślone opcje są domyślnymi ustawieniami fabrycznymi)

TV Type (System TV)

Służy do wybierania systemu kolorów odpowiedniego dla podłączonego telewizora. Umożliwia odtwarzanie różnego typu płyt (płyt PAL lub NTSC) za pomocą tego zestawu DVD.

- { **PAL** } – Dla telewizorów działających w systemie PAL.
- { **NTSC** } – Dla telewizorów działających w systemie NTSC.
- { **Multi** } (Uniwersalny) – Dla telewizorów zgodnych zarówno z systemem PAL, jak i NTSC.

TV Display (Rodzaj TV)

Kształt obrazu można dostosować do posiadanego telewizora.

- { **4:3 Letter Box** } – Obraz w formacie “panoramycznym” z czarnymi pasami u góry i u dołu ekranu.
- { **4:3 Pan Scan** } (4:3 Panorama) – Obraz pełnej wysokości z przyciętymi bokami.
- { **16:9 Wide Screen** } (Panoramiczny 16:9) – Dla telewizorów panoramicznych (format 16:9).



Progressive

Przed włączeniem funkcji wybierania kolejnoliniowego należy sprawdzić, czy telewizor akceptuje sygnały bez przeplotu (wymagany jest telewizor z funkcją wybierania kolejnoliniowego) oraz czy zestaw DVD jest połączony z telewizorem za pomocą gniazd Y Pb Pr (patrz “Opcja 4: Podłączanie do telewizora z funkcją wybierania kolejnoliniowego lub gniazdem rozdzielonych składowych sygnału wideo”).

- { **On** } (Wł) – Tryb wybierania kolejnoliniowego jest włączony. Przeczytaj powiadomienie wyświetlone na ekranie telewizora, wybierz czynność i zatwierdź ją, naciskając przycisk **OK** na pilocie zdalnego sterowania.
- { **Off** } (Wył) – Tryb wybierania kolejnoliniowego jest wyłączony.

Uwaga: Jeśli obraz nie zostanie wyświetlony, należy poczekać 15 sekund na automatyczne przywrócenie ustawień. W innym przypadku należy wyłączyć tryb wybierania kolejnoliniowego w poniżej opisany sposób:

- 1) Naciśnij przycisk **EJECT**.
- 2) Naciśnij przycisk **◀** na pilocie.
- 3) Naciśnij przycisk **MUTE** na pilocie.

Picture Setting (Ustaw. kolorów)

Ten zestaw DVD umożliwia wybór jednego z trzech predefiniowanych zestawów kolorów i jednego ustawienia osobistego, definiowanego przez użytkownika.

- { **Standard** } – Oryginalne ustawienie kolorów.
- { **Bright** } (Jasny) – Ustawienie żywych kolorów.
- { **Soft** } (Stonowany) – Ustawienie ciepłych kolorów.
- { **Personal** } (Własne) – Wybierz tę opcję, aby zdefiniować własne ustawienia kolorów. Ustawienie najlepiej odpowiadające osobistym preferencjom należy wybrać za pomocą przycisków **◀ ▶**, a następnie nacisnąć przycisk **OK** w celu potwierdzenia wyboru. Aby wprowadzić ustawienie pośrednie, należy wybrać opcję { 0 }.

Personal Picture Setup	
Brightness	0
Contrast	0
Tint	0
Color	0

Opcje menu zestawu DVD (ciąg dalszy)

Strona ustawień obrazu (podkreślone opcje są domyślnymi ustawieniami fabrycznymi)

HDMI Setup (Ustawienia HDMI)

Umożliwia konfigurację obrazu w celu polepszenia sposobu jego wyświetlania oraz jakości w przypadku odtwarzania płyt. Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku podłączenia zestawu DVD do telewizora lub innego urządzenia zgodnego ze standardem HDMI.

{ **HDMI Video** } (Obraz HDMI) – Rozdzielczość sygnału wideo należy ustawić odpowiednio do możliwości podłączonego telewizora/urządzenia w celu dodatkowej poprawy obrazu HDMI.

{ **480p** } – Sygnał obrazu kolejnoliniowego o rozdzielczości 480 linii, zgodny z telewizyjnym standardem NTSC.

{ **576p** } – Sygnał obrazu kolejnoliniowego o rozdzielczości 576 linii, zgodny z telewizyjnym standardem PAL.

{ **720p** } — (Jeśli podłączony jest telewizor HDMI)
Sygnał obrazu kolejnoliniowego o rozdzielczości zwiększonej do 720 linii.

{ **1080i** } — (Jeśli podłączony jest telewizor HDMI)
Sygnał obrazu z przeplotem o rozdzielczości zwiększonej do 1080 linii.

{ **Auto** } – Rozdzielczość sygnału wideo będzie automatycznie dostosowywana do rozdzielczości obsługiwanej przez ekran.

Uwaga: Jeśli na ekranie telewizora nie pojawia się obraz, zestaw DVD i telewizor należy połączyć za pomocą kompozytowego przewodu wideo. Należy włączyć telewizor i ustawić w nim odpowiedni kanał wejściowy dla sygnału kompozytowego oraz wybrać rozdzielczość 480p/576p.

{ **Wide Screen Format** } (Format panoramiczny) — Umożliwia dostosowanie wyświetlanego na ekranie obrazu odpowiednio do jego formatu. Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku wybrania opcji { **TV Display – 16:9 Wide Screen** } (Format obrazu – Panoramiczny 16:9).

{ **Superwide** } (Superszeroki) – Wybierz to ustawienie, aby obraz z płyty w formacie 4:3 był wyświetlany na odbiorniku z kineskopem panoramicznym bez rozciągania liniowego (środkowa część obrazu jest rozciągnięta słabiej niż boki).

{ **4:3 Pillar Box** } – Wybierz to ustawienie, aby obraz z płyty w formacie 4:3 był wyświetlany na odbiorniku z kineskopem panoramicznym bez rozciągania liniowego. Po obu stronach ekranu dodane zostaną czarne pasy.

{ **Off** } (Wył) – Funkcja dostosowania proporcji obrazu jest wyłączona.

Uwaga: Opcja { **Wide Screen Format** } (Format panoramiczny) zostanie wyłączona, jeśli w telewizorze HDMI wybrano ustawienie { **480p** } lub { **576p** }.

Component

Wybierz typ wyjścia wideo odpowiadający połączeniu między zestawem DVD a telewizorem.

{ **YUV** } – Wybierz to ustawienie, jeśli zestawem DVD jest podłączona do telewizora za pośrednictwem gniazd rozdzielonych składowych sygnału wideo (Y Pb Pr).

{ **Rgb** } – Wybierz to ustawienie, jeśli zestawem DVD jest podłączona do telewizora za pośrednictwem gniazda SCART.

Opcje menu zestawu DVD (ciąg dalszy)

Strona preferencji (podkreślone opcje są domyślnymi ustawieniami fabrycznymi)

Audio (Dźwięk)

Umożliwia wybranie języka odtwarzanej ścieżki dźwiękowej.

Subtitle (Napisy dialogowe)

Umożliwia wybranie języka odtwarzanych napisów dialogowych.

Disc Menu (Menu płyty)

Umożliwia wybranie preferowanego języka menu odtwarzanej płyty DVD.

Uwaga: Jeśli wybrany język ścieżki dźwiękowej / napisów dialogowych / menu płyty nie jest dostępny na płycie DVD, używany będzie domyślny język płyty.

PBC

Funkcja Play Back Control (Sterowanie odtwarzaniem) jest dostępna tylko dla płyt VCD/SVCD. Funkcja ta umożliwia interaktywne odtwarzanie płyt Video CD, zgodnie z menu pojawiającymi się na wyświetlaczu.

{ On } (Wł)

- Po włożeniu płyty VCD/SVCD na ekranie telewizora zostanie wyświetlone menu indeksu (jeśli jest ono dostępne).

{ Off } (Wył)

- Menu indeksu zostanie pominięte i rozpocznie się odtwarzanie bezpośrednio od początku płyty VCD/SVCD.

MP3/JPEG Nav (Nawig MP3/JPEG)

Funkcję Nawigator MP3/JPEG można ustawiać jedynie wtedy, gdy na płycie nagrane jest menu. Ułatwia ona nawigację dzięki możliwości wyboru różnych wyświetlanych menu.

{ Without Menu } (Bez menu)

- Powoduje wyświetlanie wszystkich plików znajdujących się na płycie MP3 / płycie ze zdjęciami.

{ With Menu } (Z menu)

- Powoduje wyświetlanie menu folderów płyty MP3 / płyty ze zdjęciami.

Uwaga: Ten zestaw DVD może wyświetlić tylko 650 plików/folderów w danym katalogu.

Password (Hasło)

Hasło używane do zablokowania płyty. To samo hasło jest używane zarówno do zabezpieczenia rodzicielskiego, jak i blokady płyty. Sześciocyfrowe hasło należy wprowadzić w celu rozpoczęcia odtwarzania zablokowanej płyty lub po każdorazowym wyświetleniu monitu o wprowadzenie hasła. Domyślnym hasłem jest "136900". Aby zmienić hasło:

- 1) Naciśnij przycisk **OK**, aby uzyskać dostęp do menu zmiany hasła.
- 2) Za pomocą przycisków **numerycznych 0-9** na pilocie zdalnego sterowania wprowadź w polu { Old Password } (Stare hasło) dotychczasowe sześciocyfrowe hasło.
Uwaga: W przypadku wykonywania tej czynności po raz pierwszy lub w przypadku zapomnienia dotychczasowego hasła należy wpisać "136900".
- 3) W polu { New Password } (Nowe hasło) wprowadź nowe sześciocyfrowe hasło.
- 4) W polu { Confirm PWD } (Potwierdź) wprowadź ponownie nowe sześciocyfrowe hasło.
- 5) Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić i zamknąć menu.

Opcje menu zestawu DVD (ciąg dalszy)

Strona preferencji (podkreślone opcje są domyślnymi ustawieniami fabrycznymi)

DIVX Subtitle (Napisy DivX)

Umożliwia wybranie typu czcionki obsługującej napisy dialogowe nagrane na płycie DivX.

{ **Standard** }

- Umożliwia wyświetlenie standardowej listy czcionek Roman udostępnianych przez ten zestaw DVD dla napisów dialogowych.

{ **Central Europe** } (Europa Środkowa)

- Umożliwia wyświetlanie czcionek dla Europy Środkowej.

{ **Cyrillic** } (Cyryllica)

- Umożliwia wyświetlanie czcionek cyrylicy.

{ **Greek** } (Grecki)

- Umożliwia wyświetlanie greckich czcionek napisów dialogowych.

{ **Hebrew** } (Hebrajski)

- Umożliwia wyświetlanie hebrajskich czcionek.

{ **Chinese (Simp)** } (Chiński (upr.))

- Umożliwia wyświetlanie chińskich czcionek.

{ **Korean** } (Koreański)

- Umożliwia wyświetlanie koreańskich czcionek.

Default (Domyślne)

Ta funkcja umożliwia przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych wszystkich opcji menu ustawień i ustawień osobistych, z wyjątkiem hasła blokady płyty. Aby potwierdzić przywrócenie ustawień domyślnych, należy nacisnąć przycisk **OK**.

WAŻNE!

Upewnij się, że podłączone są anteny FM i MW.

Wyszukiwanie stacji radiowych

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE**, aż na panelu wyświetlacza pojawi się napis "FM" (lub naciśnij przycisk **TUNER** na pilocie zdalnego sterowania).
- 2 Naciśnij krótko przycisk ◀/▶ na pilocie.
→ Do czasu znalezienia stacji radiowej o odpowiedniej sile sygnału na wyświetlaczu będzie widniał napis "SEARCH >" na pilocie "<".
- 3 W razie potrzeby powtarzaj czynność opisaną w punkcie 2, aż znajdziesz żądaną stację radiową.
- 4 Aby precyzyjnie dostroić odbiór stacji radiowej o słabym sygnale, kilkakrotnie naciśnij krótko przycisk ▲/▼ aż do uzyskania optymalnego odbioru.

Pomocna wskazówka:

– Jeśli stacja radiowa FM nadaje dane RDS (Radio Data System), nazwa RDS zostanie wyświetlona i zapisana.

Programowanie stacji radiowych

W pamięci zestawu można zaprogramować maksymalnie 40 stacji FM i 20 stacji MW. Istnieją trzy różne metody programowania stacji radiowych:


- Za pomocą funkcji automatycznej instalacji (tylko w przypadku ustawiania po raz pierwszy)
- Za pomocą programowania automatycznego
- Za pomocą programowania ręcznego

Przydatne wskazówki:

- Jeśli w ciągu 20 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, zestaw wyjdzie z trybu programowania.
- Jeśli podczas instalacji tunera nie zostanie wykryty sygnał stereo lub zostanie wykrytych mniej niż pięć (5) stacji, pojawi się napis "PLEASE CHECK ANTENNA".

Korzystanie z funkcji automatycznej instalacji

Ta funkcja jest dostępna tylko podczas programowania stacji radiowych po raz pierwszy. Po przejściu w tryb tunera zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie stacji radiowych. Naciśnięcie jednego przycisku spowoduje zapisanie w pamięci wszystkich dostępnych stacji radiowych.

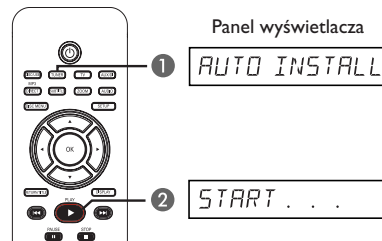

- 1 Naciśnij przycisk **TUNER**.
→ Zostanie wyświetlony napis "AUTO INSTALL PRESS PLAY".

Obsługa tunera (ciąg dalszy)

- 2 Naciskaj przycisk **PLAY** ►, aż na wyświetlaczu pojawi się napis "START ...".
→ Zestaw rozpocznie wyszukiwanie od pasma FM, po czym przejdzie do pasma MW.
→ Wszystkie dostępne stacje radiowe o odpowiednio silnym sygnale zostaną automatycznie zapisane.
→ Po zakończeniu zostanie włączona ostatnia z dostrojonych stacji radiowych.

Korzystanie z programowania automatycznego

Do zapisania lub ponownej instalacji wszystkich zaprogramowanych stacji radiowych można użyć funkcji automatycznego programowania.

- 1 Naciśnij przycisk **TUNER**, aby wybrać pasmo "FM" lub "MW".
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **PROGRAM**, aż na wyświetlaczu pojawi się napis "START ...".
→ Wszystkie poprzednio zaprogramowane stacje radiowe zostaną zastąpione nowymi.

Korzystanie z programowania ręcznego

Funkcji automatycznego programowania należy używać do programowania tylko ulubionych stacji radiowych.

- 1 Ustaw żądaną stację radiową (patrz "Wyszukiwanie stacji radiowych").
- 2 Naciśnij przycisk **PROGRAM**.
- 3 Za pomocą przycisków ◀◀/ ▶▶ wybierz numer stacji, pod którym chcesz zapisać bieżącą stację radiową.
- 4 Naciśnij ponownie przycisk **PROGRAM**, aby zapisać stację.


Wybieranie zaprogramowanej stacji radiowej

- 1 Naciśnij przycisk **TUNER**, aby wybrać pasmo "FM" lub "MW".
- 2 Za pomocą przycisków ◀◀/ ▶▶ wybierz numer stacji (lub użyj klawiatury numerycznej na pilocie).
→ Na panelu wyświetlacza zostanie wyświetlone pasmo, numer zaprogramowanej stacji radiowej i jej częstotliwość.

Usuwanie zaprogramowanej stacji radiowej

- 1 W trybie tunera za pomocą przycisków ◀◀/ ▶▶ na pilocie wybierz zaprogramowaną stację radiową.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk ■ do momentu pojawienia się napisu "FM/MW X DELETED".
→ Znak "X" oznacza numer stacji.
→ Stacja radiowa będzie nadal odbierana, ale zostanie usunięta z listy zaprogramowanych stacji.
→ Reszta zaprogramowanych stacji radiowych pozostaje bez zmian.

Regulacja dźwięku i głośności

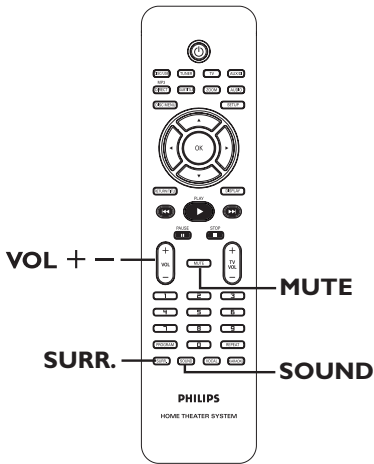

Wybór dźwięku przestrzennego

- Naciśnij przycisk **SURR.**, aby wybrać system DOLBY+PL II (wielokanałowy) lub STEREO.
→ Dostępność różnych trybów dźwięku przestrzennego zależy od rodzaju dźwięku zapisanego na płycie.
→ W przypadku trybu wielokanałowego dostępne opcje dźwięku przestrzennego to: Dolby Digital, DTS (Digital Theatre Systems) Surround oraz Dolby Pro Logic II.
→ W trakcie odtwarzania w trybie dźwięku przestrzennego transmisje i nagrania stereo będą odtwarzane z zastosowaniem pewnych efektów kanału dźwięku przestrzennego.

Pomocna wskazówka:

– Tryb dźwięku przestrzennego nie jest dostępny, jeśli włączone jest menu ustawień systemowych.

Wybór cyfrowych efektów dźwiękowych

Istnieje możliwość wybrania zaprogramowanego efektu dźwiękowego odpowiadającego zawartości płyty lub rodzajowi muzyki nagranej na płycie.

- Naciśnij przycisk **SOUND**, aby wybrać jeden z dostępnych efektów dźwiękowych.

Podczas odtwarzania płyt zawierających filmy lub w trybie TV można wybrać następujące opcje:
CONCERT (Koncert), DRAMA (Dramat), ACTION (Akcja) lub SCI-FI (Fantastyka).

Podczas odtwarzania płyt z muzyką lub w trybie TUNER lub AUX/DI można wybrać następujące opcje: ROCK, DIGITAL (Cyfrowa), CLASSIC (Klasyka) lub JAZZ.

Pomocna wskazówka:

– Aby uzyskać dźwięk standardowy, należy wybrać efekt **CONCERT** lub **CLASSIC**.

Regulacja głośności

- Naciskaj przycisk **VOL + / -** na pilocie, aby zwiększać lub zmniejszać poziom głośności.
→ "VOL MIN" oznacza minimalny poziom głośności, a "VOL MAX" oznacza maksymalny poziom głośności.

W celu tymczasowego wyłączenia dźwięku:

- Naciśnij przycisk **MUTE** na pilocie zdalnego sterowania.
→ Odtwarzanie będzie kontynuowane bez dźwięku, a na urządzeniu pojawi się napis "MUTE".
→ Aby przywrócić dźwięk, naciśnij ponownie przycisk **MUTE** lub zwiększ poziom głośności.

Inne funkcji

Uaktualnienia oprogramowania

Firma Philips będzie okresowo udostępniać uaktualnienia oprogramowania umożliwiające rozszerzenie możliwości zestawu.

Przed rozpoczęciem...

Sprawdź bieżącą wersję oprogramowania zestawu DVD:

- 1) Naciśnij przycisk **EJECT** , aby wysunąć szufladę na płytę.
 - 2) Naciśnij przycisk **DISPLAY** na pilocie zdalnego sterowania.
- ❶ Odwiedź stronę internetową firmy Philips pod adresem "www.philips.com/support", aby sprawdzić dostępność aktualizacji oprogramowania. Pobierz oprogramowanie i zapisz je na płycie CD-R.
 - ❷ Włóż płytę CD-R do szczeliny.
→ Oprogramowanie zostanie automatycznie zainstalowane w nagrywarce.

WAŻNE!

Podczas aktualizacji musi przez cały czas zostać zapewnione zasilanie nagrywarki!

Dane techniczne

MODUŁ WZMACNIACZA

Moc wyjściowa	500 W
Pasma przenoszenia	20 Hz – 20 kHz / -3 dB
Odstęp sygnału do szumu	> 65 dB (CCIR)
Czułość wejściowa	
– AUX In	1000 mV
– TV In	500 mV
– Digital In	500 mV

MODUŁ TUNERA

Zakres strojenia	FM 87,5–108 MHz (50 kHz) MW 531 – 1602 kHz (9 kHz)
Czułość wyciszania 26 dB	FM 20 dB, MW 4µV/m
Współczynnik tłumienia obrazu	FM 25 dB, MW 28 dB
Współczynnik tłumienia częstotliwości pośredniej	FM 60 dB, MW 45 dB
Odstęp sygnału do szumu	FM 60 dB, MW 40 dB
Współczynnik tłumienia AM	FM 30 dB
Zniekształcenia harmoniczne	FM Mono 3% FM Stereo 3% MW 5%
Pasma przenoszenia	FM 180 Hz – 10 kHz /±6 dB
Separacja kanałów stereo	FM 26 dB (1 kHz)
Próg stereo	FM 23,5 dB

MODUŁ NAPĘDU PŁYTY

Typ lasera	Półprzewodnikowy
Średnica płyt	12 cm / 8 cm
Dekodowanie obrazu	MPEG-1/MPEG-2/ DivX 3/4/5/6, Ultra
Przetwornik C/A obrazu	12-bitowy
System sygnału	PAL/NTSC
Format obrazu	4:3/16:9
Odstęp sygnału do szumu na obrazie	60 dB
Wyjście S-Video	Y - 1.0 Vp-p, 75 Ω C - 0.286 Vp-p, 75 Ω
Przetwornik C/A dźwięku	24-bitowy / 192 kHz
Pasma przenoszenia	4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz – 22 kHz (48 kHz) 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
PCM	IEC 60958
Dolby Digital	IEC 60958, IEC 61937
DTS	IEC 60958, IEC 61937

JEDNOSTKA CENTRALNA

Zasilanie	220 – 240 V, 50 Hz
Pobór mocy	100 W
Tryb gotowości Eco Power:	< 1 W
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	340 x 70 x 330 mm
Waga	3,5 kg

GŁOŚNIKI Ambisound

System:	pełnozakresowe, satelitarne, zamknięte
Impedancja	8 Ω
Przetworniki:	2,5", pełnozakresowe
Pasma przenoszenia	120 Hz – 20 kHz
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	320 X 124 X 101 mm
Waga	2 kg każdy

SUBWOOFER

Impedancja	4 Ω
Przetworniki	Głośnik niskotonowy 203 mm (8 cala)
Pasma przenoszenia	30 Hz – 120 Hz
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	220 X 370 X 470 mm
Waga	7 kg

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Rozwiązywanie problemów

OSTRZEŻENIE

Urządzenia w żadnym wypadku nie należy próbować samodzielnie naprawiać, ponieważ spowoduje to unieważnienie gwarancji. Nie należy otwierać urządzenia, gdyż grozi to porażeniem prądem.

W razie wystąpienia problemu przed oddaniem urządzenia do naprawy, należy zapoznać się z poniższymi punktami. Jeśli poniższe wskazówki nie pomogą w usunięciu problemu, należy zwrócić się o pomoc do dystrybutora lub firmy Philips.

Polski

Problem (ogólne)	Rozwiązanie
Brak zasilania.	– Sprawdź, czy przewód zasilający został prawidłowo podłączony. – Naciśnij przycisk  (STANDBY ON) z przodu zestawu DVD, aby włączyć zasilanie.
Brak obrazu.	– Zapoznaj się z instrukcją obsługi telewizora, aby uzyskać informacje na temat prawidłowego wyboru kanału wejścia wideo (Video In). Zmieniaj kanały telewizyjne, aż ujrzysz ekran DVD. – Naciśnij przycisk DISC/USB, aby wybrać tryb odtwarzania płyty. – Jeśli ma to miejsce podczas włączania trybu wybierania kolejnoliniowego, zaczekaj 15 sekund na automatyczne przywrócenie ustawień.
Całkowicie zniekształcony lub czarno-biały obraz.	– Jeśli ma to miejsce podczas zmiany ustawienia "TV TYPE" (System TV), zaczekaj 15 sekund na automatyczne przywrócenie ustawień. – Sprawdź połączenie wideo. – Czasami mogą pojawiać się niewielkie zniekształcenia obrazu. Nie oznaczają one usterki urządzenia. – Wyczyść płytę.
Brak dźwięku lub dźwięk zniekształcony.	– Wyreguluj głośność. – Sprawdź połączenia i ustawienia głośników. – Sprawdź, czy przewody audio są podłączone i naciśnij przycisk SOURCE, aby wybrać odpowiednie źródło sygnału wejściowego (np. TV lub AUX/DI) w celu wskazania urządzenia, z którego ma korzystać zestaw DVD.
Brak efektu dźwięku przestrzennego z głośników.	– Naciśnij przycisk SURR. aby wybrać prawidłowe ustawienie dźwięku przestrzennego. – Upewnij się, że odtwarzane źródło jest nagrane lub nadawane w formacie dźwięku przestrzennego (DTS, Dolby Digital itp.).
Pilot nie działa prawidłowo.	– Przed naciśnięciem przycisku funkcji , ,  wybierz źródło (np. DISC/USB, TUNER). – Zmniejsz odległość między pilotem zdalnego sterowania a zestawem. – Wymień baterie na nowe. – Skieruj pilota zdalnego sterowania bezpośrednio w stronę czujnika podczerwieni. – Sprawdź, czy baterie są włożone prawidłowo.

Rozwiązywanie problemów (ciąg dalszy)

Problem (Odtwarzanie)	Rozwiązanie
Zestaw DVD nie rozpoczyna odtwarzania.	– Włóż do zestawu dającą się odczytać płytę, odtwarzaną stroną skierowaną w dół. Płyty DVD+R/CD-R muszą być zamknięte. – Sprawdź typ płyty, system kolorów (PAL lub NTSC) i kod regionu. – Sprawdź, czy na płycie nie ma żadnych rys ani smug. – Naciśnij przycisk SETUP, aby wyłączyć ekran menu ustawień zestawu. – Może okazać się konieczne wprowadzenie hasła w celu odblokowania odtwarzania płyty. – Wewnątrz zestawu mogła skroplić się wilgoć. Wyjmij płytę i pozostaw zestaw włączony na około godzinę.
Nie można zmienić proporcji obrazu nawet po ustawieniu rodzaju telewizora.	– Proporcje obrazu zostały ustalone na płycie DVD. – W przypadku niektórych telewizorów zmiana proporcji obrazu może być niemożliwa.
Nie można włączyć niektórych funkcji, takich jak kąt ustawienia kamery, napisy dialogowe lub dźwięk wielokanałowy.	– Funkcje te mogą być niedostępne na płycie DVD. – Zmiana języka ścieżki dźwiękowej lub napisów dialogowych na tej płycie DVD jest niedozwolona.
Nie można wybrać niektórych opcji menu ustawień zestawu.	– Przed wybraniem menu ustawień zestawu naciśnij dwukrotnie przycisk STOP. – W zależności od rodzaju płyty, niektóre opcje menu mogą być niedostępne.
Nie można odtwarzać filmów DivX.	– Upewnij się, że plik DivX został zapisany w formacie "kina domowego" przy użyciu certyfikowanego kodeka DivX.
Słaby odbiór stacji radiowych.	– Jeśli sygnał jest zbyt słaby, ustaw antenę lub podłącz antenę zewnętrzną w celu uzyskania lepszego odbioru. – Zwiększ odległość między zestawem a telewizorem lub magnetowidem. – Ustaw prawidłową częstotliwość. – Umieść antenę w dalszej odległości od wszystkich urządzeń mogących powodować zakłócenia.
Zestaw DVD nie działa.	– Odłącz na kilka minut przewód zasilający z gniazdka elektrycznego. Podłącz ponownie przewód zasilający i spróbuj ponownie użyć zestawu w zwykły sposób.

Rozwiązywanie problemów (ciąg dalszy)

Polski

Problem (Odtwarzanie)	Rozwiązanie
Nie można odczytać zawartości urządzenia pamięci flash USB.	– Format urządzenia pamięci flash USB nie jest obsługiwany przez zestaw. – Urządzenie jest sformatowane przy użyciu innego systemu plików, który nie jest obsługiwany przez zestaw DVD (np. NTFS).
Wolne działanie urządzenia pamięci flash USB.	– Odczyt z urządzenia pamięci flash USB dużych rozmiarów plików lub plików o wysokiej rozdzielczości i wyświetlanie ich na ekranie telewizora może zabierać więcej czasu.
Brak sygnału wyjściowego audio HDMI.	– Jeśli urządzenie źródłowe jest zgodne tylko ze standardem DVI/HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), dźwięk nie jest odtwarzany za pośrednictwem wyjścia HDMI. – Za pośrednictwem połączenia HDMI nie można odtwarzać płyt SACD ani płyt DVD-Audio chronionych przed kopiowaniem.
Brak sygnału wyjściowego wideo HDMI.	– Połączenie HDMI można wykonać tylko w przypadku urządzeń wyposażonych w interfejs HDMI działających w standardzie HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection). W celu podłączenia urządzenia do złącza DVI (działającego w standardzie HDCP) wymagany jest oddzielny adapter (DVI na HDMI). – Upewnij się, że rozdzielczość tego zestawu DVD jest zgodna z rozdzielczością urządzenia podłączonego przy użyciu interfejsu HDMI. Patrz ustawianie HDMI.

Często zadawane pytania (USB)

Dlaczego wyświetlenie zawartości pamięci urządzenia USB trwa tak długo?

- Może to wynikać ze zbyt dużej liczby plików (>500 plików/folderów) lub ich rozmiaru (>1 MB).
- W pamięci urządzenia mogą znajdować się inne pliki nieobsługiwanych typów, które system próbuje odczytać/wyświetlić.

Co się stanie, jeśli do systemu zostanie podłączone nieobsługiwane urządzenie (np. mysz USB, klawiatura USB)?

- Urządzenie może spowodować niestabilne działanie zestawu. Odłącz nieobsługiwane urządzenie i przewód sieciowy. Oczekaj kilka minut przed podłączeniem przewodu sieciowego i ponownie włącz zestaw.

Co się stanie w przypadku podłączenia dysku twardego USB?

- Dyski twarde nie są obsługiwane, gdyż ich duża pojemność znacznie utrudnia nawigację. Przenieś pliki muzyczne (mp3) i zdjęcia (jpg) na napęd typu flash.

Dlaczego system nie wykrywa mojego przenośnego odtwarzacza muzycznego USB?

- Dostęp do zawartości przenośnego odtwarzacza muzycznego (np. list odtwarzania) może wymagać zainstalowania oprogramowania dostarczonego wraz z nim .

Jaki system plików obsługuje zestaw?

- Obsługiwany jest tylko system plików FAT16 i FAT32; system plików NTFS nie jest obsługiwany.

Dlaczego nazwa pliku wygląda na inną niż wyświetlana na komputerze (np. "Do widzenia. jpg" wyświetla się jako "Do_widze~1.jpg")?

- Długość nazwy plików ograniczona jest przez system plików urządzenia (FAT16) do 8 znaków.
- Na komputerze może być wyświetlana pełna nazwa pliku, gdyż system operacyjny może dokonać konwersji systemu plików.

Czy możliwe jest równoczesne odtwarzanie z urządzenia USB i płyty?

- Nie jest to możliwe ze względu na ograniczenie pamięci. Ponadto, aby miało to sens, potrzebny byłby inny, odpowiednio prosty w obsłudze interfejs użytkownika.

Dlaczego w urządzeniu nie mogę obracać zdjęć?

- Aby możliwe było obracanie zdjęć w urządzeniu USB, w obrazie jpeg musi być osadzony "specjalny" plik o nazwie EXIF. Taki plik EXIF mógł nie zostać utworzony przez urządzenie USB lub mógł zostać usunięty przy edycji lub kopiowaniu obrazu z innych urządzeń za pomocą programów edycyjnych.

Dlaczego zestaw nie odtwarza niektórych plików muzycznych lub zdjęć?

- Pliki muzyczne mogą nie być odtwarzane ze względu na nieobsługiwany format lub inną szybkość kompresji. Zdjęcia natomiast mogą mieć zbyt niską lub zbyt wysoką rozdzielczość dla zestawu.

Słowniczek

Dźwięk analogowy: Dźwięk, który nie został przetworzony na cyfry. Dźwięk analogowy ma postać fal sinusoidalnych, a dźwięk cyfrowy to ciąg określonych wartości liczbowych. Gniazda te przesyłają dźwięk dwoma kanałami: prawym i lewym.

Format obrazu: Stosunek szerokości do wysokości wyświetlanego obrazu. Stosunek ten wynosi dla zwykłych telewizorów 4:3, a dla telewizorów panoramicznych 16:9.

Gniazda AUDIO OUT: Czerwone i białe gniazda na tylnym panelu urządzenia, przez które wychodzi sygnał audio do innego urządzenia (TV, zestaw muzyczny, itd.).

Szybkość kompresji: Ilość danych użyta do zapisania dźwięku o określonej długości, mierzona w kilobitach na sekundę (kb/s). Lub też szybkość nagrywania. Ogólnie im większa szybkość kompresji (lub nagrywania), tym lepsza jakość dźwięku. Jednak duża szybkość kompresji daje pliki, które wymagają więcej miejsca na dysku.

Rozdział: Fragment filmu lub utworu muzycznego na płycie DVD; rozdział jest mniejszy niż tytuł. Tytuł składa się z kilku rozdziałów. Każdy rozdział ma przypisany numer umożliwiający jego szybką lokalizację przez użytkownika.

Menu płyty: Menu ekranowe umożliwiające wybór zapisanych na płycie zdjęć, utworów, napisów dialogowych, kątów ustawienia kamery itp.

DivX: Kod DivX jest opatentowaną technologią bazującą na kompresji MPEG-4, opracowaną przez firmę DivXNetworks Inc., która pozwala na zmniejszenie rozmiaru pliku wideo tak, aby mógł być przesyłany przez Internet przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości obrazu.

Dolby Digital: System dźwięku opracowany przez Dolby Laboratories, zawierający aż sześć kanałów dźwięku cyfrowego (przedni prawy i lewy, surround prawy i lewy, centralny i subwoofer).

Dolby Surround Pro Logic II: Opracowana stosunkowo niedawno technologia matrycowego dekodowania dźwięku zapewniająca lepszą przestrzenność i kierunkowość dźwięku niż format Dolby Surround. Dźwięk stereofoniczny jest przetwarzany do postaci wielokanałowej, dzięki czemu uzyskuje się realistyczne efekty przestrzenne. Format ten idealnie nadaje się do tworzenia efektów przestrzennych w samochodowych systemach audio. Z formatem Dolby Surround Pro Logic II są zgodne nagrania zrealizowane tradycyjnymi metodami. W przypadku ścieżek dźwiękowych do filmów istnieje także możliwość użycia metody kodowania do formatu Pro Logic II zapewniającej wykorzystanie także lewego i prawego kanału dźwięku przestrzennego. (Nagrania takie są zgodne także z formatem Pro Logic).

DTS: System cyfrowego kina domowego (ang. Digital Theatre Systems). System dźwięku przestrzennego inny niż system Dolby Digital. Oba systemy zostały opracowane przez różne firmy.

HDMI: High-Definition Multimedia Interface to szybki interfejs cyfrowy umożliwiający transmisję nieskompresowanych sygnałów wideo o wysokiej rozdzielczości oraz wielokanałowego dźwięku cyfrowego. Zapewnia doskonałą jakość obrazu i dźwięku, całkowicie pozbawionych zakłóceń. Interfejs HDMI jest w pełni zgodny wstecz z DVI. Zgodnie ze standardem HDMI, podłączanie do urządzeń HDMI lub DVI produktów nieobsługujących standardu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) powoduje brak sygnału wideo lub audio.

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) to standard zapewniający bezpieczną transmisję danych cyfrowych pomiędzy różnymi urządzeniami, który służy ochronie praw autorskich.

JPEG: Popularny format zdjęć cyfrowych. Format kompresji zdjęć cyfrowych opracowany przez Joint Photographic Expert Group. W formacie tym mimo wysokiego stopnia kompresji występuje niewielkie pogorszenie jakości zdjęcia.

MP3: Format pliku oznaczający system kompresji dźwięku cyfrowego. MP3 to skrót od Motion Picture Experts Group I (czyli MPEG-I) Audio Layer 3. Dzięki formatowi MP3 na jednej płycie CD-R lub CD-RW można zapisać nawet 10 razy więcej danych niż na zwykłej płycie CD.

Wielokanałowy: Płyty DVD są tak sformatowane, aby każda ścieżka dźwięku stanowiła jeden kanał. "Wielokanałowy" oznacza strukturę ścieżek dźwiękowych składającą się z trzech lub więcej kanałów.

Kontrola odtwarzania (PBC): Dotyczy sygnału nagranych na płytach Video CD (VCD) lub Super VCD (SVCD) i umożliwia sterowanie odtwarzaniem na tego typu płytach. Używając menu ekranowego nagranych na płycie VCD lub SVCD obsługującej funkcję PBC, można z łatwością odtwarzać i wyszukiwać nagrania na płycie.

Wybieranie kolejnoliniowe: Funkcja wybierania kolejnoliniowego umożliwia wyświetlanie dwukrotnie większej liczby klatek na sekundę niż zwykły system telewizyjny. Zapewnia ona dużą rozdzielczość i wysoką jakość obrazu.

Kod regionu: System pozwalający na odtwarzanie płyty tylko w wyznaczonej części świata (regionie). Nagrywarka odtwarzać będzie wyłącznie płyty oznaczone właściwym kodem regionu. Kod regionu tej nagrywarki DVD znajduje się na etykiecie. Niektóre płyty można odtwarzać w kilku lub we wszystkich regionach.

Surround: System realistycznego trójwymiarowego dźwięku; poczucie realizmu osiągane jest dzięki rozmieszczeniu wielu głośników dookoła słuchacza.

Tytuł: Najdłuższa jednostka podziału filmu lub materiału muzycznego na płycie DVD. Każdy tytuł ma przypisany numer umożliwiający jego szybką lokalizację przez użytkownika.

Gniazdo VIDEO OUT: Żółte gniazdo na tylnym panelu zestawu DVD, przesyłające sygnał obrazu DVD do telewizora.