


Kaasaskantav DVD-mängija

*PET830
PET832*



Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

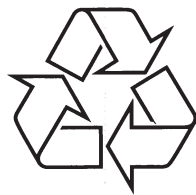

Eestikeelne kasutusjuhend

TEHNILISED ANDMED

Mõõdud	25.5 x 17.0 x 3.1 cm
Kaal	0.97 kg / 2.13 svaro
Vooluvarustus	DC 9V 1.8A
Voolutarve	≤ 20W
Töötemperatuur	0 - 50°C (32 - 122°F)
Laseri lainepikkus	650nm
Videosüsteem	NTSC / PAL / AUTO

PHILIPS jätab endale õiguse teha tootearenduse eesmärkidel disaini ning spetsifikatsioonide muudatusi ilma sellest ette teatamata.

Muudatused, mis ei ole lubatud tootja poolt võivad muuta kasutaja õigused selle seadme kasutamiseks kehtetuks.

Autoriõigused

Autoriõigustega kaitstud materjalidest, kaasa arvatud arvutiprogrammid, failid, saated ja helisalvestused, on autoriseerimata koopiategemine on autoriõiguste rikkumine ja kriminaalkorras karistatav. Seda seadet ei tohi kasutada sellistel eesmärkidel.

Oma vana toote äraviskamine

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui Teie tootele on kinnitatud selline ristiga märgitud prügikasti sümbol, siis see tähendab, et toode vastab Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ nõuetele. Palun viige end kurssi kohalike eraldiseisvate elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumissüsteemiga.



Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid tavalise olmeprügi hulka. Teiepoolne õige toodete äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

SISUKORD

1 Funktsionaalne ülevaade

- 1.1 Mängija pealtvaade
- 1.2 Vaade vasakult
- 1.3 Mängija eestvaade
- 1.4 Vaade paremalt
- 1.5 Vaade paremalt
- 1.6 Kaugjuhtimispuult
- 1.7 Mängija lauaalus

2 Sissejuhatus

- 2.1 Teie kaasaskantav DVD mängija
- 2.2 Lahtipakkimine
- 2.3 Paigaldamine
- 2.4 Taasesitatavad plaadiformaadid
 - 2.4.1 DVD-Video
 - 2.4.2 Video CD
 - 2.4.3 Audio CD / MP3 CD / WMA CD
 - 2.4.4 JPEG failidega CD
 - 2.4.5 DivX videoplaadid

3 Üldine informatsioon

4 Seadme laadimine

- 4.1 DVD mängija laadimine
- 4.2 Patareide sisestamine kaugjuhtimispuult

5 Alustamine

- 5.1 Seadistamine
- 5.2 DVD taasesitus
- 5.3 VCD taasesitus
- 5.4 Super (S)-VCD taasesitus
- 5.5 Muusika CD taasesitus
- 5.6 Muusika MP3/WMA CD taasesitus
- 5.7 Pildi-CD taasesitus
- 5.8 Taasesitus USB mälupulgalt

6 Lisafunktsioonid

- 6.1 Ekraanimenüü (DISPLAY)
- 6.2 Ühendused
 - 6.2.1 Kõrvaklapid
 - 6.2.2 TV
 - 6.2.3 AV sisend
 - 6.2.4 USB
 - 6.2.5 Koaksiaalühendus


7 Probleemide lahendamine

8 Tehnilised andmed



**Olge vastutustundlik
Austage autoriõiguseid**

1 FUNKTSIONAALNE ÜLEVAADE

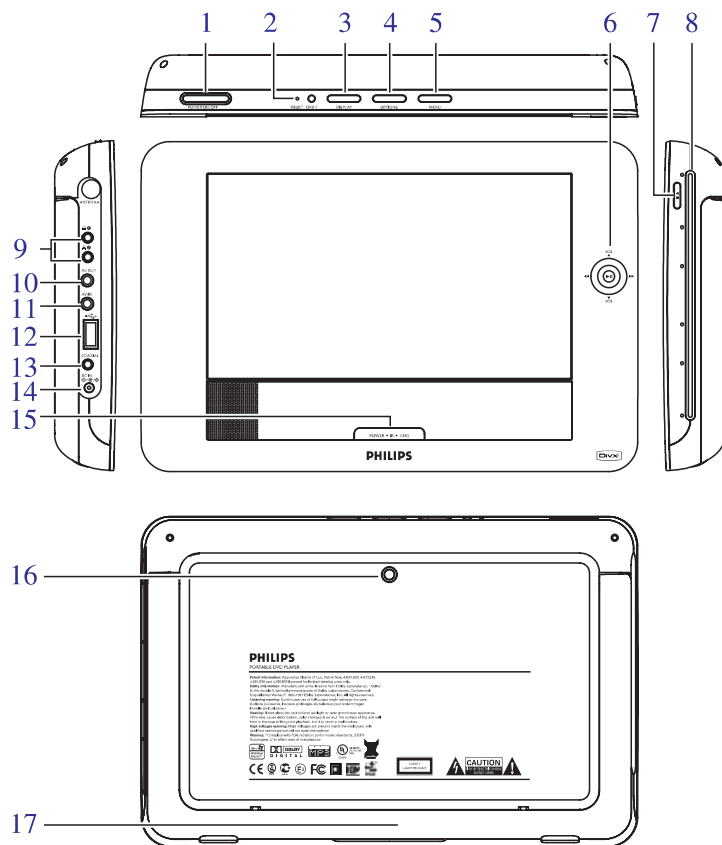

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Moonutatud või mustvalge pilt DVD plaadiga

✎ Kasutage ainult plaate, mis on vormindatud vastavalt televiisori seadetele, mida te kasutate (PAL/NTSC).

Digitaalse väljundiga puudub heli

✎ Kontrollige digitaalühendusi.

DVD-mängija ei reageeri taasesituse kestel kõikidele käskudele

✎ Vastavad käsud ei ole plaadi poolt lubatud.

✎ Vaadake plaadi ümbrisel olevaid instruktsioone.

DVD-mängija tundub soe

Kui DVD-mängijat kasutatakse pika ajaperioodi jooksul, siis kuumeneb selle pind. Selline nähtus on igati normaalne.

Ekaan läheb tumedamaks, kui AC adapter ei ole ühendatud

✎ Seade hoiab kokku voolu, et tagada patareitoitel pikem esitusaeg. See on normaalne nähe. Reguleerige ekraani heledust seadistusmenüüs.

See seade on vastavuses Euroopa Liidu raadiosagedusnõuetele.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Kui teile tundub, et DVD-mängija on vigane, siis vaadake esmalt alljärgnevat loetelu. On võimalik, et teil jäi midagi kahe silma vahele.

HOIATUS! Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, konsulteerige edasimüüja või Philipsi esindajaga.

Sümptom

 Meetod

Vool puudub

-  Kontrollige, kas voolujuhtme mõlemad otsad on korralikult ühendatud.
-  Kontrollige, kas vooluvõrgus on vool, ühendades sinna mõne teise seadme.
-  Kontrollige, kas akukomplekt on õigesti sisestatud.
-  Kontrollige, kas auto adapter on õigesti ühendatud.

Pilt on moonutatud

-  Kontrollige ega plaadil pole sõrmejärgi ning puhastage seda pehme lapiga, pühkides keskelt välja poole.
-  Mõnikord võib esineda kerget pildimoontust, ilma, et see oleks ebanormaalne.

Pilt on täielikult moonutatud/ DVD-mängija menüüs puuduvad värvid

NTSC/PAL seadistus võib olla valesti häälestatud.

Kontrollige, et televiisori seadistus vastaks DVD-mängija seadistusele.

Heli puudub

-  Kontrollige audio ühendusi.
-  Kui te kasutate HiFi võimendit, siis proovige mõnd muud heliallikat.

Plaati ei ole võimalik esitada

-  Kontrollige, et plaat on sisestatud kirjad üles poole.
-  Puhastage plaat.
-  Kontrollige ega plaat pole defektne, sisestades mõne teise plaadi.

Ärge sisestage ühtegi 8 cm mini DVD plaati mängijasse

See DVD mängija ei taasesita mini DVD plaate. Kui plaat jääb mängija sees kinni, siis vajutage kaks korda 9 /, et plaat välja võtta. Proovige järgmisi samme, kui plaat jääb mängija sisse kinni:

1. Lülitage seade välja ja uuesti sisse. Vajutage 9 /, et plaat välja võtta.
2. Kui see ei tööta, siis hoidke mängijat nii, et plaadiava oleks allapoole, raputage mängijat õrnalt, kuni plaat tuleb mängijast välja.

DVD-mängija ei reageeri kaugjuhtimispuldile

Suunake kaugjuhtimispult otse DVD-mängija ees osas asuvale sensorile. Vältige kõiki takistusi, mis võivad häirida signaali. Uurige või asendage patareid.

1 FUNKTSIONAALNE ÜLEVAADE

1.1 Seadme pealtvaade

1 POWER ON/OFF

Mängija lülitamine sisse / välja

2 RESET

Mängija algseadistamine, kui see kokku jookseb

3 DISPLAY

Ekraani väärtuste reguleerimine

4 OPTIONS

Lisafunktsioonidele ligipääsemine

5 MENU

DVD plaadimenüü kuvamine

1.2 Vaade vasakult

9 Kõrvaklappide pesa

10 AV OUT

Audio/video väljundpesa

11 AV IN

Audio/video sisendpesa

12 USB

USB ühenduspesa

13 COAXIAL

Digitaalse audio väljundpesa

14 DC IN

Voolujuhtme pesa laadija/adapti jaoks

1.3 Seadme eestvaade

6 ►||

OK või taasesitamine/paus



Üles/alli nooleklahv või helitugevuse muutmine taasesituse ajal



Vasak/parem nooleklahv või eelmine/järgmine lugu või tagasisuunas või edasisuunas otsimine.

15 POWER-IR-CHR

POWER

Voolu LED tuli on roheline

IR

infrapuna sensor

Charging

Laadimise LED tuli on PUNANE laadimise ajal ja kustub, kui seade on end täislaadinud.

1.4 Vaade paremalt

7 ■▲



Vajutage üks kord, et peatada taasesitus. Vajutage kaks korda, et võtta välja plaat.

8 Plaadiava

1.5 Vaade paremalt


16 Autopaigalduse kruviauk

17 Alus

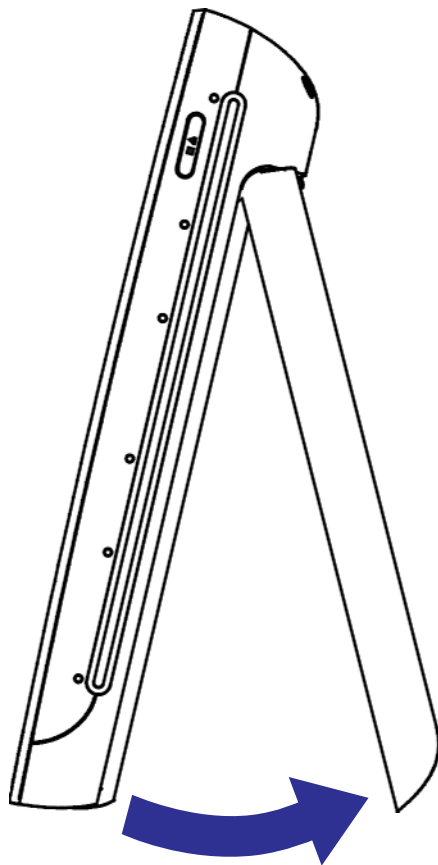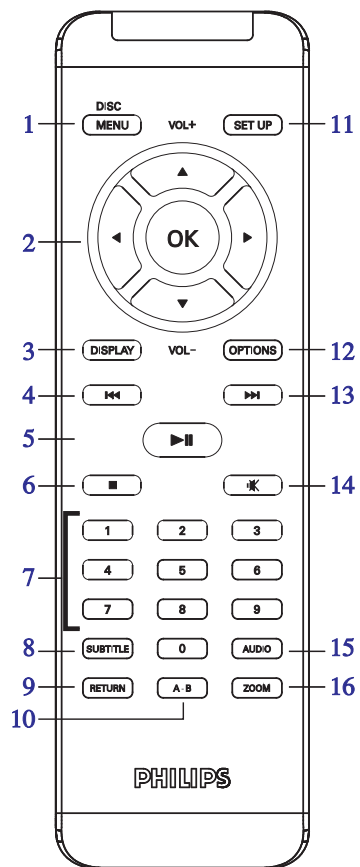


6.2.3 AV sisend

Te saate ühendada muud lisaseadmed, nagu näiteks digitaalne videosalvestaja, digitaalne kaamera jne.

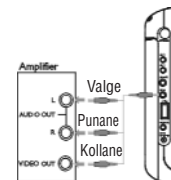


6.2.4. Koaksiaalühendus

See võimaldab digitaalset audioväljundsignaali, mille te saate ühendada oma kodukinosseadmega, et dekodeerida digitaalset audiosignaali.

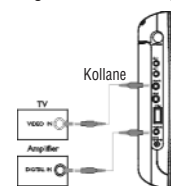

ALUSTAMINE

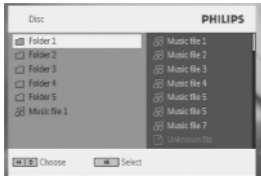


5. Taasesitamise lõpus ühendage USB mälu-pulk või USB mälukaartilugeja lahti DVD mängijast.

LISAFUNKTSIOONID

6.1 Ekraanimenüü DISPLAY

Kui Te vajutate taasesituse ajal nuppu **DISPLAY**, siis ilmub järgmine menüü ja ja Te saate ligipääsu järgmistele toimingutele ja infole:

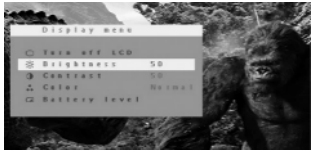

Brightness (Heledus)	See võimaldab seadistada ekraani heledust.
Contrast (Kontrastsus)	See võimaldab seadistada ekraani kontrastsust.
Color (Värvid)	See võimaldab seadistada ekraani värve (jahe, soe, tavaline).
Turn off LCD (LCD ekraani väljalülitamine)	Te saate mõnedel juhtudel ekraani välja lülitada, näiteks kui mängija on ühendatud televiisoriga või muusikaplaatide taasesitamisel. See võimaldab säästa patareisid.
Battery level (Patarei tase)	See näitab patarei taset.

6.2 Ühendused


6.2.1 Kõrvaklapid

Ühendage kõrvaklapid ühte paremal küljel olevasse kõrvaklappide pesa.



6.2.2. TV

Te saate ühendada mängija televiisoriga ja nautida DVD-sid.

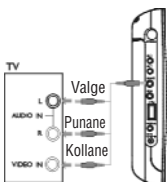

KAUGJUHTIMISPULT

1.6 Kaugjuhtimisepult

- 1 MENU** Kuvab plaadimenüü lehekülje
- 2 ▲, ▼, ◀, ▶** Üles / alla / vasakule / paremale nooleklahv
- OK** Kinnitab valiku
- VOL +/-** Helitugevuse muutmine
- 3 DISPLAY** Ekraaniinformatsioon
- 4 ⏮** Vajutage üks kord, et hüpata eelmisele peatükile, loole või pealkirjale. Vajutage ja hoidke all kiireks otsinguks tagasisuunas.
- 5 ⏸** Taasesituse alustamine / pausile panek / jätkamine
- 6 ■** Vajutage kaks korda, et lõpetada taasesitus
- 7 0-9** Numbriklahvid
- 8 SUBTITLE** Subtiitrite keele valimine
- 9 RETURN** VCD menüü lehekülje jaoks
- 10 A-B** Pealkirja kordamiseks
- 11 SETUP** Siseneb seadistusmenüüsse
- 12 OPTION** Avab lisafunktsioonid
- 13 ⏭** Vajutage üks kord, et hüpata järgmisele peatükile, loole või pealkirjale. Vajutage ja hoidke all kiireks otsinguks edasisuunas.
- 14 🗨** Mängija heli vaigistamine
- 15 AUDIO** Helikeele valimine
- 16 ZOOM** Vidoepildi suurendamine

1.7 Mängija laualus

Te saate panna oma DVD mängija lauale püsti filmide vaatamiseks.

Tõmmake alus välja mängija tagant.

2.1 Teie kaasaskantav DVD-mängija

Teie kaasaskantav DVD-mängija esitab digitaalseid videoplaate vastavuses üldise DVD Video standardiga. See võimaldab teil nautida tõelise kinopildi kvaliteediga täispikkuses filme ning stereo- või multikanal heli (sõltuvalt teie taasesituse seadistusest ning DVD-plaadist). DVD-Video unikaalsed omadused nagu taustaheli, subtiitrite keele ning erinevate kaameranurkade (sõltuvalt DVD-plaadist) valik on kõik seadmel olemas. Veelgi enam, lapselukk võimaldab teil kontrollida, milliseid plaate teie lapsed saavad vaadata. Lapsevanema lukk võimaldab Teil otsustada, milliseid plaate võivad Teie lapsed näha. Teie seadet on ekraanimenüü (OSD), DVD-mängija displei ning kaugjuhtimispuldi kombineerimisel imelihtne kasutada.

2.2 Lahtipakkimine

Esmaolt kontrollige ning identifitseerige paki sisu nagu alljärgnevalt toodud:

- Kaasaskantav DVD-mängija
- Auto adapter (12V) (AY4115)
- Kasutusjuhend
- Auto paigaldusseade (AY4246)
- Kaugjuhtimispult (AY5507)
- AC vooluadapter (AY4117)

2.3 Paigaldamine

- Asetage mängija kindlale, tasasele pinnale.
- Vältige koduseid kütteallikaid ning otsest päikese kiirgust.
- Kui DVD-mängija ei ole võimeline korrektselt CD-sid/ DVD-sid lugema, siis proovige enne DVD-mängija remonti viimist puhastada DVD-mängija läätse, kasutades selleks spetsiaalset puhastus CD/DVD plaati. Teised puhastusmeetodid võivad läätse kahjustada.
- Hoidke alati plaadiliugur suletuna, et vältida tolmu kogunemist läätsele.
- Kui DVD-mängija viia äkki külmast keskkonnast sooja keskkonda, siis võib läätse kattuda niiskusega ning siis ei ole ajutiselt võimalik CD/DVD plaati esitada. Jätke DVD-mängija nii kauaks sooja keskkonda, et niiskus aurustuks.

2.4 Esitatavad plaadiformaadid

Lisaks kõikidele DVD-Video plaatidele on teil võimalik esitada ka kõiki Video CD-sid ning audio CD-sid (kaasaarvatud CDR ning CDRW).

2.4.1 DVD-Video

Sõltuvalt plaadil olevast materjalist (film, videoklipp, draamaseriaal, jne.) võib sellel olla üks või rohkem pealkirju (Title) ning pealkirjadel võib omakorda olla üks või rohkem peatükke (Chapter), nagu on näidatud plaadiümbrisel. Ligipääsu kiireks ning mugavaks tegemiseks võimaldab teie DVD-mängija liikuda pealkirjade ning peatükkide vahel.

2.4.2 Video CD

Sõltuvalt plaadil olevast materjalist (film, videoklipp, draamaseriaal, jne.) võib sellel olla üks või rohkem lugusid (track) ning lugudel võib omakorda olla üks või rohkem indekseid, nagu on näidatud plaadiümbrisel. Ligipääsu kiireks ning mugavaks tegemiseks võimaldab teie DVD-mängija liikuda lugude ning indeksite vahel.

2.4.3 Audio CD / MP3 CD / WMA CD

Audio CD/ MP3 CD plaadid sisaldavad ainult muusikapalasisid. Teil on võimalik neid esitada traditsioonilisel viisil stereosüsteemi abil, kasutades selleks kaugjuhtimispuldi nuppe ja/või nuppe seadmel või televiisori ekraanimenüüs (OSD) liikudes.

2.4.4 CD JPEG failidega


Teil on võimalik selle DVD-mängijaga esitada ka JPEG vaikepilte.



5.7 Pildi-CD taasesitamine

Mängija saab lugeda ainult JPEG formaadis pilte.

1. Vajutage korra nuppu POWER mängijal, et seade sisse lülitada.
2. Avage plaadiava ja sisestage plaat.
3. Mängija alustab plaadi taasesitamist automaatselt.
4. Kasutage nooleklahve, et valida kaust ja JPEG failid, mida taasesitada.

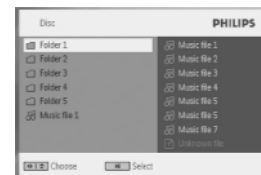

5. Taasesituse ajal on saadaval järgmised funktsioonid:

Paus	Vajutage II , et panna taasesitus pausile. Te saate taastada esituse vajutades uuesti nupule II .
Eelmine/järgmine	Vajutage korra II või II üks või mitu korda, et valida soovitud peatükk.
Keeramine	Vajutage nuppu OPTIONS , et valida keeramisrežiim. Seejärel kasutage nuppu II , et keerata pilti päripäeva. Kasutage nuppu II , et keerata pilti vastupäeva. Vajutage uuesti nuppu OPTIONS , et väljuda keeramisrežiimist.
Zoom	Ekraanil oleva pildi suurendamine, seejärel kasutage nooleklahve, et liigutada pilti. See toiming on saadaval zoom või OPTIONS nupu abil.
Stopp	Vajutage korra II mängija paremal küljel, et lõpetada taasesitus.

6. Taasesituse lõpus vajutage **II**, et võtta plaat mängijast välja.

5.8 Taasesitamine USB mälu pulgalt

See USB pesa toetab JPEG / MP3 / WMA / DivX / MPG-4 failide taasesitamist. Andmete edastamine või salvestamine DVD-lt USB porti ei ole võimalik.

1. Vajutage korra nuppu POWER mängijal, et seade sisse lülitada.
2. Sisestage USB mälu pulk või USB mälu kaardilugeja USB pesa.

USB sisend toetab ainult masssalvestuse (MSC) seadmeid. See ei toeta kõvaketta USB salvestuse seadmeid ega salvestusseadmeid MTP (Music Transfer Protocol) formaadis.

ALUSTAMINE

5.5 Muusika CD taasesitamine




1. Vajutage korraks nuppu **POWER** mängijal, et seade sisse lülitada.
2. Avage plaadiava ja sisestage plaat.
3. Mängija alustab plaadi taasesitamist automaatselt.
4. Taasesituse ajal on saadaval järgmised funktsioonid:

Paus	Vajutage ►►, et panna taasesitus pausile. Te saate taastada esituse vajutades uuesti nupule ►►.
Eelmine/järgmine	Vajutage korraks ◀◀ või ▶▶ üks või mitu korda, et valida soovitud peatükk.
Kiiresti tagasi/edasikerimine	Nuppude ◀◀ või ▶▶ korduv vajutamine otsib suurel kiirusel, 2x, 4x, 6x, 8x, 16x või 32x. Seejärel vajutage ►►, et taastada tavaline esitus.
Helitugevus	Vajutage korraks või korduvalt ▲ või ▼, et suurendada või vähendada helitugevust.
Kordus	Vajutage nuppu OPTIONS , et valida ühe loo või kõigi lugude kordus.
Juhujärjestus	Vajutage nuppu OPTIONS , et lülitada juhujärjestus sisse või välja.
Stopp	Vajutage korraks ■ mängija paremal küljel, et lõpetada taasesitus.

5.6 Muusika MP3/WMA CD taasesitamine



1. Vajutage korraks nuppu **POWER** mängijal, et seade sisse lülitada.
2. Avage plaadiava ja sisestage plaat.
3. Mängija alustab plaadi taasesitamist automaatselt.
4. Kasutage nooleklahve, et valida kaust ja MP3/WMA failid, mida taasesitada.
5. Taasesituse ajal on saadaval järgmised funktsioonid:

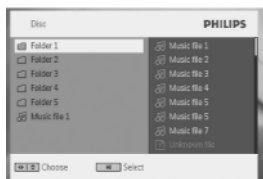

Paus	Vajutage ►►, et panna taasesitus pausile. Te saate taastada esituse vajutades uuesti nupule ►►.
Eelmine/järgmine	Vajutage korraks ◀◀ või ▶▶ üks või mitu korda, et valida soovitud peatükk.
Kiiresti tagasi/edasikerimine	Nuppude ◀◀ või ▶▶ korduv vajutamine otsib suurel kiirusel, 2x, 4x, 6x, või 8x. Seejärel vajutage ►►, et taastada tavaline esitus.
Helitugevus	Vajutage korraks või korduvalt ▲ või ▼, et suurendada või vähendada helitugevust.
Kordus	Vajutage nuppu OPTIONS , et valida ühe loo või kõigi lugude kordus.
Juhujärjestus	Vajutage nuppu OPTIONS , et lülitada juhujärjestus sisse või välja.
Stopp	Vajutage korraks ■ mängija paremal küljel, et lõpetada taasesitus.

ETTEVALMISTUS

2.4.5 DivX videoplaadid



DivX on populaarne meediatehnoloogia, mis on loodud DivX, Inc. poolt. DivX meediafailid koosnevad kõrge kokkupakkimismääraga videost koos kõrge visuaalse kvaliteediga, mis on suhteliselt väikese failisuurusega. DivX failid võivad sisaldada ka edasiarendatud meediatoiminguid nagu menüüd, subtiitrid ja alternatiivsed audiolood. Paljud DivX meediafailid on internetist allalaaditavad, samuti saate Te neid ise luua kasutades isiklikku sisumaterjali ja kergesti kasutatavaid vahendeid aadressilt DivX.com.

2.5 Zero Bright Dot™



Nautige kõrgeima kvaliteediga pilte, mis on vabad häirivatest surnud pikselitest LCD ekraanil. LCD ekraanid ei ole sagedasti täiuslikud, mida kutsutakse LCD tööstuses kui "heledad laigud". Väike arv heledaid laike (surnuid pikseleid) peeti vanasti vältimatuteks LCD ekraanide masstootmise kõrvalmõjudeks. Philips kasutab kaasaskantavate DVD mängijate tootmises rangeid kvaliteedikontrolli protseduure, mis tagavad, et LCD ekraanide heledate laikude suhtes on null-tolerants. Selle kaasaskantava DVD mängijaga on kaasas Philipsi Zero Bright Dot™ poliis, mis tagab optimaalse ekraanikvaliteedi.

Garantii teenindus varieerub regiooniti. Võtke lisainformatsiooni saamiseks ühendust oma kohaliku Philipsi esindusega. norite smulkesnēs informācijas.

ÜLDINE INFORMATSIOON

Vooluallikad

See seade töötab nii kaasasoleva vooluadapteri, auto adapteri või laetava akukomplekti abil.

- ✎ Veenduge, et vooluadapteri sisendpinge on vastavuses kohaliku voolupingega. Vastasel juhul võivad nii vooluadapter kui seade saada kahjustatud.
- ✎ Ärge katsuge vooluadapterit märgade kätega, et vältida elektrišokki.
- ✎ Kui te ühendate seadme auto adapteri abil (sigaretisüütajasse), siis veenduge, et auto adapteri sisendpinge on vastavuses auto voolupingega.
- ✎ Kui seadet ei kasutata pikal ajaperioodil, siis tõmmake kas vooluadapter seinast või akukomplekt seadmest.
- ✎ Vooluadapteri seinast eemaldamisel, tõmmake päisest, mitte juhtmest.

Kasutage alati kaasasolevat AC/DC adapterit (AY4129)

Ohutus ning järelvalve

- ✎ Ärge võtke seadet lahti, sest laserkiirgus on silmadele ohtlik. Igasuguse tehnilise hooldusega peaks tegelema selleks kvalifitseeritud inimesed.
- ✎ Ühendage seade vooluvõrgust lahti, kui seadmesse sattub vedelikke või mõni objekt.
- ✎ Jälgige, et seade ei kukuks maha või ei saaks mõnel muul moel põrutada, sest see võib põhjustada seadme töös häireid.

Kuulamisohutus

Kuulake esitust mõõdukalt helitugevusel

- ✎ Kõrvklappide kasutamine suurel helitugevusel võib kahjustada teie kuulmist. See seade võib toota heli detsibellide vahemikus, mis võib põhjustada kuulmise kadumist tavalisel inimesel, isegi kui kuulatakse vähem kui minut aega. Kõrgemaid detsibellide vahemikke pakutakse neile, kes on juba kogenud mõningast kuulmise kadumist.
- ✎ Heli võib olla petlik. Aja mõödudes kuulmise mugavustsoon kohaneb valjuma helitugevusega. Seega pärast pikema ajalist kuulmist võib normaalsena tunduv helitugevus olla liiga valju ja kahjulik kuulmisele. Et kaitsta end selle vastu, seadke helitugevus ohutule tasmele enne, kui kuulmine kohaneb ja jätk sinna.

ÜLDINE INFORMATSIOON

Ohutu helitugevuse leidmine

- Seadke helitugevus madalale tasemele.
- Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete seda mugavalt ja selgelt, ilma mürata.

Kuulake mõistliku aja jooksul

- Pikaajaline heli kuulamine, isegi tavalisel ohutul tasemel, võib samuti põhjustada kuulmise kadumist.
- Kasutage seadet mõistlikult ja pidage vajalikke pause.


Tagage järgmiste juhiste järgimine kõrvaklappide kasutamisel

- Kuulake mõistlikul tugevusel mõistliku aja jooksul.
- Olge hoolikas, et mitte reguleerida helitugevust, kui kuulmine kohaneb.
- Ärge keerake helitugevust valjuks nii, et teie kuulete mis ümberringi toimub.
- Olge ettevaatlik või katkestage ajutiselt kasutamine potentsiaalselt ohtlikes olukordades.
- Ärge kasutage kõrvaklappi, kui juhite mootorsõidukit, jalgratast, rula jne. See võib põhjustada liikluses ohtliku olukorda ja on seadusevastane mitmetes riikides.
- Tähtis (mudelitel, millel on kaasas kõrvaklapid): Philips garanteerib vastavuse audiomängijate maksimaalse helitugevusega, nagu on määratud vastavate õiguslike institutsioonide poolt, ainult kaasasoleva kõrvaklappide originaalmudelitega.
- Liiklusohutus: ärge kasutage seadet, kui te juhite autot või sõidate jalgrattaga, sest võite põhjustada õnnetuse.
- Ärge asetage seadet tugeva kütteallika või otsese päikese kiirguse kätte.
- See toode ei ole veekindel: vältige seadme kokkupuudet veega. Vee sattumine seadme sisemusse võib põhjustada ulatuslikke kahjustusi.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks vahendeid, mis sisaldavad alkoholi, ammooniumühendeid, benseeni või abrasiive, kuna need võivad seadet kahjustada.
- Seadet ei tohi asetada tilkuvate või pritsivate esemete lähedusse. Ärge asetage seadmele ohtlikke esemeid (nagu näiteks veega täidetud anumad, süüdatud küünlad).
- Ärge puutuge läätse!

Kui seadet kasutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis selle pind kuumeneb. See nähe on täiesti normaalne.

Plaatide käsitlemine

- Ärge kleepige plaatidele paberit ega kleeplinti.
- Vältige plaadi kokkupuudet otsese päikese kiirguse või kütteallikatega.
- Pärast esitamist asetage plaat alati ümbrisesse tagasi.
- Plaadi puhastamiseks pühkige seda suunas keskest välja poole pehme riidetükiga.

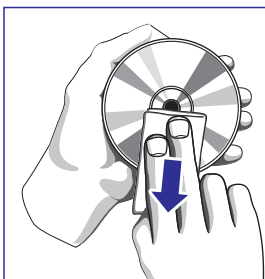

ALUSTAMINE

5.3 VCD taasesitamine



- Vajutage korraks nuppu POWER mängijal, et seade sisse lülitada.
- Avage plaadiava ja sisestage plaat.
- Mängija alustab plaadi taasesitamist automaatselt.
- Taasesituse ajal on saadaval järgmised funktsioonid:

Paus	Vajutage ►►, et panna taasesitus pausile. Te saate taastada esituse vajutades uuesti nupule ►►.
Eelmine/järgmine	Vajutage korraks ◀◀ või ▶▶ üks või mitu korda, et valida soovitud peatükk.
Kiiresti tagasi/edasikerimine	Nuppude ◀◀ või ▶▶ korduv vajutamine otsib suurel kiirusel, 2x, 4x, 6x, ... Seejärel vajutage ►►, et taastada tavaline esitus.
Helitugevus	Vajutage korraks või korduvalt ▲ või ▼, et suurendada või vähendada helitugevust.
Stopp	Vajutage korraks ■ mängija paremal küljel, et lõpetada taasesitus.
Audio	Mõned VCD'd sisaldavad 2 keelt valikute jaoks. Te saate selle toimuva abil muuta keelt. See toimingu on saadaval AUDIO või OPTIONS nupu abil.
Zoom	Ekraanil oleva pildi suurendamine, seejärel kasutage nooleklahve, et liigutada pilti. See toimingu on saadaval ZOOM või OPTIONS nupu abil.
Lõigu A-B kordus	Korduva lõigu taasesituse seadistamine. Vajutage A-B , et määrata lõigu alguspunkt ja vajutage uuesti A-B , et määrata lõõp punkt. Seejärel mängija kordab lõiku. Vajutage A-B , et tühistada lõigu kordamine.

5.4 Super (S)-VCD taasesitamine



(Super) video CD võib sisaldada **PBC** toimingut (Taasesituse juhtimine). See võimaldab taasesitada video CD-sid interaktiivselt, järgides ekraanil olevat menüüd.

- Vajutage korraks nuppu POWER mängijal, et seade sisse lülitada.
- Avage plaadiava ja sisestage (S)VCD plaat. Kui **PBC** on olemas, siis ekraanile ilmub indeksmenüü.
- Kasutage numbriklahve, et sisestada valik või valige esitusrežiim.
- Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **RETURN**, et suunduda tagasi eelmisesse menüüsse.
- Et lülitada PBC-toiming sisse või välja, siis minge seadistusmenüüsse (**SETUP**) ja valige **PBC settings**.

ALUSTAMINE

5. Taasesituse ajal on saadaval järgmised funktsioonid:

Paus	Vajutage ► , et panna taasesitus pausile. Te saate taastada esituse vajutades uuesti nupule ► .
Eelmine/järgmine	Vajutage korraks ◀◀ või ▶▶ üks või mitu korda, et valida soovitud peatükk.
Kiiresti tagasi/edasikerimine	Nuppude ◀◀ või ▶▶ korduv vajutamine otsib suurel kiirusel, 2x, 4x, 6x, ... Seejärel vajutage ► , et taastada tavaline esitus.
Helitugevus	Vajutage korraks või korduvalt ▲ või ▼, et suurendada või vähendada helitugevust.
Stopp	Vajutage korraks ■ mängija paremal küljel, et lõpetada taasesitus.
Subtiitrid	Subtiitrite näitamise muutmine. See toiming on saadaval SUBTITLE või OPTIONS nupu abil.
Keel	Valige heli keel. See toiming on saadaval AUDIO või OPTIONS nupu abil.
Kaameranurk	DVD plaadil oleva vaatamisnurga muutmine. See toiming on saadaval OPTIONS nupu abil.
Zoom	Ekraanil oleva pildi suurendamine, seejärel kasutage nooleklahve, et liigutada pilti. See toiming on saadaval ZOOM või OPTIONS nupu abil.
Lõigu A-B kordus	Korduva lõigu taasesituse seadistamine. Vajutage A-B , et määrata lõigu alguspunkt ja vajutage uuesti A-B , et määrata lõõp punkt. Seejärel mängija kordab lõiku. Vajutage A-B , et tühistada lõigu kordamine.

ÜLDINE INFORMATSIOON

LCD ekraani käsitlemine

LCD ekraan on toodetud kõrge täpsusega tehnoloogia abil. Te võite siiski näha väikesi musti punkte ja/või heledaid punkte (punane, sinine, roheline), mis ilmuvad pidevalt LCD ekraanile. See on tootmisprotsessi tavaline tulemus ja see ei viita talitlushäirele.

Keskkonda puudutav informatsioon

Me oleme vähendanud pakkematerjalide kasutamise miinimumini ning muutnud kergeks nende teisaldamise algmaterjalideks: papp, PS, PE ning PET.

Teie seade koosneb materjalidest, mida on võimalik taaskäidelda, kui see võetakse lahti oskusteabega ettevõtte poolt. Palun jälgige kohalikke eeskirju pakkematerjalide, vanade patareide ning vana seadme ära viskamisel.

Kopeerimisõigust puudutav informatsioon

DivX, DivX® Certified ja vastavad logod on DivXNetworks Inc. Kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentis alusel.

Kõik teised brändid ning tootenimed on vastavate organisatsioonide või kompaniide kaubamärgid.

Internetist alla laetud salvestuste või CD plaatidel olevate salvestuste lubamatu kopeerimine on kopeerimisõiguse seaduste ning rahvusvaheliste kokkulepete rikkumine.

Windows Media ja Windowsi logo on Microsoft Corporationi poolt registreeritud kaubamärgid USAs ja/või muudes riikides.

SEADME LAADIMINE

4.1 DVD mängija laadimine

Ühendage kaasasolev adapter seadmega.

✍ PUNANE LED tuli närgib, et toimib laadimine. Kui seadet ei kasutata, siis seadme täislaadimine võtab umbes 4 tundi. Kui seadet kasutatakse samal ajal, siis võtab täislaadimine aega umbes 8 tundi.*



✍ PUNANE LED tuli kustub, kui seade on end täis laadinud. Kui nõrga patarei ikoon ilmub ekraanile, siis palun laadige mängijat.
* Taaslaetavatel patareidel on piiratud laadimistsüklite arv ja need peab lõpuks asendama. Patarei eluiga ja laadimistsüklite arv sõltub kasutamisest ja omadustest.

4.2 Patareide sisestamine kaugjuhtimispulti

1. Avage patareide pesa. Eemaldage kaitsev plastikriba (ainult esmakasutamisel).
2. Sisestage 1x liitium 3V patarei tüübiga CR2025 ning seejärel sulgege pesa.

HOIATUS


- ✍ Patareid sisaldavad keemilisi ühendeid, seega tuleb vanad patareid ära visata selleks ette nähtud kohtadesse.
- ✍ Plahvatuse oht, kui patareid on ebakorrektelt asendatud. Asendage ainult sama või võrdväärse tüübiga.
- ✍ Patareide vale kasutamine võib põhjustada elektrolüütilist lekkimist ning see põhjustab patareide pesa korrodeerumist või patareide lõhkemist.
- ✍ Eemaldage patareid, kui seadet ei kasutada pikka aega.
- ✍ Perkloriidmaterjal - vaja võib minna erilist käsitlemist. Vaadake lisa www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

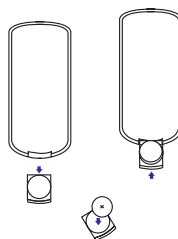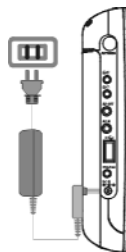

ALUSTAMINE

5.1 Seadistamine

1. Vajutage **SETUP**. Kuvatakse toimingute nimekiri.

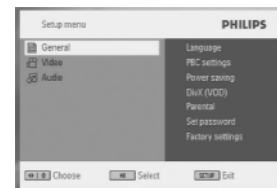

2. Kasutage nuppe ▲/▼, et märgistada valik.
3. Kasutage nuppe ◀◀ või ▶▶, et siseneda alammenüüsse.
4. Kasutage nooleklahve, et märgistada soovitud seadistus ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
5. Seadistusmenüü **SETUP** sisaldab:

General (Üldine)

Language (keel)	Valige ekraanimenüü (OSD) keel.
PBC settings (taasesituse kontroll)	Lülitage taasesituse kontroll sisse/välja (ON/OFF). See valik on saadaval Super VCD jaoks.
Power save (Säästurežiim)	Lülitage säästurežiim sisse/välja (ON/OFF).
DivX (VOD)	Annab DivX (Video-On-Demand) koodi.
Parental (lapsevanema kontroll)	Valige lapsevanema kontrolli valikud.
Set password (salasõna)	Muutke salasõna.
Factory settings (tehase seaded)	Taastage tehases seaded.

Video

TV Display (TV ekraan)	Valige kuvatava ala laiuse ja kõrguse suhe.
TV standard	Valige telerisse mineva vidoväljundi formaat.

Audio (Heli)

Dolby	Seadistage Dolby väljund.
Digital (SPDIF)	Valige digitaalväljundi formaat.

5.2 DVD taasesitamine

1. Vajutage korra nuppu POWER mängijal, et seade sisse lülitada.
2. Avage plaadiava ja sisestage plaat.
3. Mängija alustab plaadi taasesitamist automaatselt.

OLULINE! Ärge sisestage 8cm mini-DVD plaate mängijasse. DVD mängija ei taasesita mini DVD plaate.

4. Kasutage nooleklahve ◀, ▶, ▲, ▼, et valida DVD plaadimenüüst toiming, nagu näiteks taasesitage koheselt, valige keel või subtiitrid.