

Μπορείτε να καταχωρίσετε το προϊόν σας και να λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

CD2950



# Οδηγός γρήγορης έναρξης

1

Έναρξη

2

Καταχώρηση της συσκευής χειρός

**PHILIPS**

# Τι περιλαμβάνει η συσκευασία



Συσκευή χειρός



Βάση φόρτισης



Τροφοδοτικό



Εγχειρίδιο χρήσης, οδηγός γρήγορης έναρξης, εγγύηση




## Προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες μπαταρίες και το παρεχόμενο τροφοδοτικό.

# 1 Έναρξη


## Σύνδεση της βάσης φόρτισης

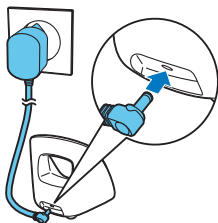

Συνδέστε τα άκρα του τροφοδοτικού με:

- την υποδοχή εισόδου DC στο πίσω μέρος της βάσης φόρτισης της επιπλέον συσκευής χειρός.
- την υποδοχή ρεύματος στον τοίχο.

## Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας

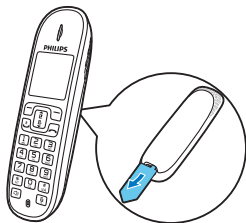


- 1 Η συσκευή χειρός έχει ήδη τοποθετημένες μπαταρίες. Τραβήξτε την ταινία της μπαταρίας από τη θύρα μπαταρίας πριν τη φόρτιση.
- 2 Όταν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για πρώτη φορά, θα δείτε ένα μήνυμα καλωσορίσματος (ανάλογα με τη χώρα).

3 Ορίστε τη χώρα και τη γλώσσα, εάν σας ζητηθεί.

4 Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα.

- Εάν η ώρα είναι σε μορφή 12 ωρών, πατήστε **\*INT** για να επιλέξετε **[π.μ.]** ή **[μ.μ.]**.

## Φόρτιση συσκευής χειρός

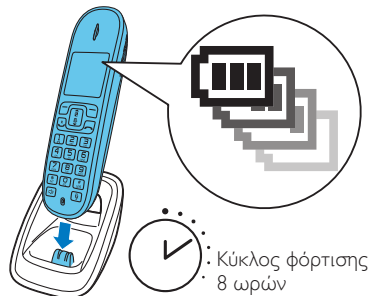

Για να φορτίσετε τη συσκευή χειρός, τοποθετήστε την στη βάση φόρτισης. Όταν η συσκευή χειρός τοποθετείται σωστά στο σταθμό βάσης, ακούγεται ένας ήχος.  
↳ Η συσκευή αρχίζει να φορτίζει.

### Σημείωση

- Φορτίστε τις μπαταρίες 8 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.

## Έλεγχος του επιπέδου μπαταρίας

### Εικονίδιο Κατάσταση



Όταν η συσκευή χειρός είναι εκτός του σταθμού βάσης ή της βάσης φόρτισης, οι μπάρες υποδεικνύουν το επίπεδο της μπαταρίας (από υψηλό έως χαμηλό). Όταν η συσκευή χειρός βρίσκεται πάνω στο σταθμό βάσης/ βάση φόρτισης, οι γραμμές αναβοσβήνουν μέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτιση.



Αναβοσβήνει το εικονίδιο άδειας μπαταρίας και ακούγεται προειδοποιητικός ήχος. Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό και απαιτείται επαναφόρτιση.

## 2 Καταχώρηση της συσκευής χειρός

Μπορείτε να δηλώσετε τις επιπρόσθετες συσκευές χειρός στο σταθμό βάσης. Ο σταθμός βάσης μπορεί να δεχτεί έως 4 συσκευές χειρός.

### Αυτόματη δήλωση

Τοποθετήστε τη μη δηλωμένη συσκευή χειρός στο σταθμό βάσης.

- ↳ Η συσκευή χειρός εντοπίζει το σταθμό βάσης και ξεκινά αυτόματα τη διαδικασία δήλωσης.
- ↳ Η διαδικασία της δήλωσης ολοκληρώνεται σε λιγότερο από δύο λεπτά. Ο σταθμός βάσης εκχωρεί αυτόματα έναν αριθμό στη συσκευή χειρός.

### Μη αυτόματη δήλωση

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** > **[Υπηρεσίες]** > **[Καταχώριση]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Πληκτρολογήστε το PIN του συστήματος. Πατήστε **[Διαγρ.]** για τυχόν διορθώσεις. Πατήστε **[OK]** για να επιβεβαιώσετε το PIN.
- 3 Πατήστε παρατεταμένα το **[••]** στο σταθμό βάσης για 5 δευτερόλεπτα.
- 4 Πατήστε **[OK]** για να ξεκινήσει η δήλωση.
  - ↳ Η διαδικασία της δήλωσης ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 2 λεπτά. Η βάση εκχωρεί αυτόματα έναν αριθμό στη συσκευή χειρός.



### Σημείωση

- Εάν το PIN δεν είναι σωστό ή δεν εντοπιστεί βάση εντός δεδομένης χρονικής περιόδου, η συσκευή χειρός θα εμφανίσει ένα μήνυμα ειδοποίησης. Σε περίπτωση αποτυχίας της δήλωσης, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.
- Το προρρυθμισμένο PIN είναι 0000. Δεν μπορεί να αλλάξει.

## Καλώς ήρθατε στη Philips

Δηλώστε το προϊόν στη διεύθυνση  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

### Χρειάζεστε βοήθεια;

#### Εγχειρίδιο χρήσης

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνόδευε το νέο σας τηλέφωνο.

#### Ηλεκτρονική βοήθεια

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**CE 0168**



Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του παρόντος χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη πνευματικών δικαιωμάτων. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.  
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG\_CD2950  
12\_EL\_V2.0  
WK13103