

- 1** Включете устройството си (напр. телевизора).



- 2** Натиснете и задръжте бутона за кизбор на устройство (напр.) за **5 секунди** докато светне червеният светодиод за настройка .



- 3** Потърсете четирицифрения код за вашата марка в 'Кратък списък с модели' в това Ръководство за бързо инсталиране.



Введете кода, като използвате цифровите бутони.




- 4** Натиснете и задръжте бутона . Отпуснете го **веднага щом** устройството се изключи.
- Тази стъпка обикновено отнема между 5 и 60 секунди.



- 5** Включете устройството. Изпробвайте бутоните, от които се нуждаете за управлението му.

Ако някой бутон не работи според очакваното, **натиснете и задръжте** този бутон. Отпуснете го **веднага щом** проработи.

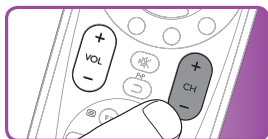

- 6** Натиснете бутона за избор на на устройство **два пъти**, за да завършите настройките.



Натиснете съответния бутон за избор на устройство, за да изберете устройството, което искате да управлявате: , , или .

Марка..... 4-цифрения КОД

Марка.....	4-цифрения КОД	Марка.....	4-цифрения КОД
Aikai.....	0074	Magnum	1709
Basic Line.....	0325	Medion.....	1787
Blue Sky.....	0395	Mivar	1857
BT Vision.....	3742	Numericable.....	3949
Carrefour.....	0492	Pace	2134
CyberHome.....	0672	Panasonic.....	2153
Daewoo.....	0692	Philips.....	2195
Digiturk.....	0783	Premiere	3666
Echostar.....	0866	Proline.....	2274
Emerson.....	0917	Saivod.....	2439
Firstline.....	1008	Samsung.....	2448
Foxtel.....	1029	Sanyo	2462
France Telecom.....	1033	Sharp.....	2550
Haier	1175	Sky	2610
Hisense	1249	Skymaster.....	2621
Hitachi	1251	Sony.....	2679
Humax.....	1298	TCL.....	2856
JVC	1464	TechniSat.....	2873
Kabel Deutschland... 1468		Telefonica.....	2913
Kathrein	1486	TNT.....	4184
LG.....	1628	Toshiba.....	3021
Loewe	1660	Vestel	3148



За марки, които не са упоменати в този кратък списък, направете справка в списъка с марки на гърба на ръководството за потребителя.



Важно

Ако сте направили грешка:

- Натиснете бутона за избор на устройство **два пъти**, за да излезете от настройките. Червената лампичка Setup изгасва.
- Повторете процедурите отначало.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:

3139 235 5244 2 / SRP5004/53

February 2011

www.philips.com

RTP/0811