

Reģistrējiet savu produktu un iegūstiet atbalstu

www.philips.com/welcome

D600

D605



Īsā lietošanas
rokasgrāmata

PHILIPS



Svarīgi drošības norādījumi

Brīdinājums!

- Elektrotīkls klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, kā izslēgt lādētāja elektropadevi, ir barošanas avota atvienošana no elektrotīkla kontaktligzdas. Nodrošiniet, lai elektrotīkla kontaktligzda vienmēr būtu viegli pieejama.
- Pirms produkta izmantošanas skatiet drošības informāciju.
- Šis produkts atbilst Eiropas R&TTE direktīvai 1999/5/EC
- Izmantojiet tikai to barošanas avotu, kāds norādīts lietotāja instrukcijā.
- Izmantojiet tikai tādas baterijas, kādas norādītas lietotāja instrukcijā.
- Nepieļaujiet produkta saskari ar šķidrumiem.
- Pastāv eksplozijas risks, ja bateriju nomaina pret nepareiza tipa bateriju.

- Atbrīvojieties no izlietotajām baterijām saskaņā ar instrukcijām.
- Kad klausule zvina vai ir aktivizēts brīvroku režīms, turiet klausuli tālāk no auss, lai negūtu dzirdes bojājumus.

Ja tālruni lieto kā mazuļa uzraudzības ierīci:

- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.
- Pārliedzieties, ka mazulis neaizsniedz ne mazuļa ierīci, ne adaptera vadu (ierīce atrodas vismaz 1 metra/3 pēdu attālumā).
- Vecāku ierīci turiet vismaz 1,5 metru/5 pēdu attālumā no mazuļa ierīces, lai novērstu akustisko atgriezenisko saiti.
- Nekad nenovietojiet mazuļa ierīci zīdaiņa gultiņā vai sētiņā.
- Nekad ne ar ko neapklājiet vecāku un mazuļa ierīci

(piem., dvieli vai segu). Vienmēr pārliedzieties, vai mazuļa ierīces dzesēšanas atveres nav aizklātas.

- Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav viņus īpaši apmācījusi šo ierīci izmantot.
- Ja vecāku ierīci novietojat blakus raidītājam vai citai DECT iekārtai (piemēram, DECT tālrunim vai interneta bezvadu maršrutētājam), varat zaudēt savienojumu ar mazuļa ierīci. Pārvietojiet mazuļa uzraudzības ierīci tālāk no citām bezvadu ierīcēm, līdz savienojums tiek atjaunots.
- Šī mazuļa uzraudzības ierīce ir paredzēta kā palīgierīce. Tā neaizvieto atbildīgu un pienācīgu pieaugušo uzraudzību, un to nedrīkst izmantot šādā nolūkā.

1 Pārskats

Zvana laikā

- Atvērt opciju izvēlni
- Noregulējiet skaļumu
- Beigt zvanus
- Ieslēgt/izslēgt skaļruni
- Izslēgt/ieslēgt mikrofona skaņu
- #a/A levdāt atstarpi

Gaidstāve

- Pieklūve galvenajai izvēlnei
- Tālruņa grāmata
- Zvanu žurnāls
- Zvanīt un saņemt zvanus
- *INT Zvanīt uz iekšējo numuru
- Bloķējiet/atbloķējiet tastatūru.
- Zvanīt un saņemt zvanus

Izvēlnē


- Apstiprināt / Atvērt opciju izvēlni / Atlasīt
- Atcelt
- Uz augšu / uz leju
- Aizvērt izvēlni

Teksta ievade

- Dzēst tekstu
- levdāt atstarpi
- #a/A Pārslēgt lielos/mazos burtus
- Pa kreisi / pa labi

Galvenās izvēlnes ikonas

- Tālruņa grāmata
- Tālruņa iestatīšana
- Pakalpojumi
- Zīdaiņu novērotājs
- Modinātāja signāls
- Ienākošie zvani (Tikai modelim D600)
- Automātiskais atbildētājs (Tikai modelim D605)

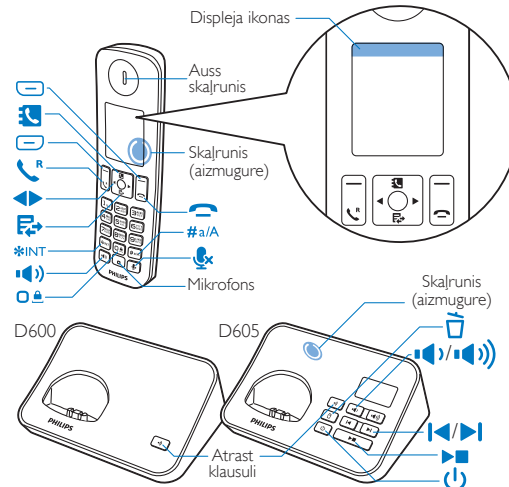



Displeja ikonas

- Joslu skaits norāda savienojuma starp klausuli un bāzes staciju statusu. Jo vairāk joslu redzams, jo stiprāks ir signāls.
- Šī ikona norāda neatbildētos zvanus gaidstāves ekrānā vai ienākošo zvanu sarakstā. Pēc zvanu pārskatīšanas tā maina krāsu no sarkanas uz baltu.
- Aktivizēts modinātājs.
- Klusais režīms ir iestatīts, taču atrodas ārpus aktīvā perioda.
- Zvana signāls ir izslēgts. Klusais režīms ir iestatīts un atrodas aktīvajā periodā (tālrunis nezvana).
- Tikai modelim D605: automātiskais atbildētājs: mirgo, ja ir jauns ziņojums. Pastāvīgi ieslēgta, kad automātiskais atbildētājs ir ieslēgts.
- Balss ziņojumu indikators: mirgo, ja ir jauns ziņojums, deg nepārtraukti, ja ziņojums ir pārskatīts.
* Šī pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.

ECO Aktivizēts ekonomiskais režīms.

ECO+ Aktivizēts ECO+ režīms.


2 Pievienot

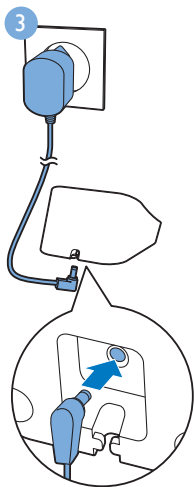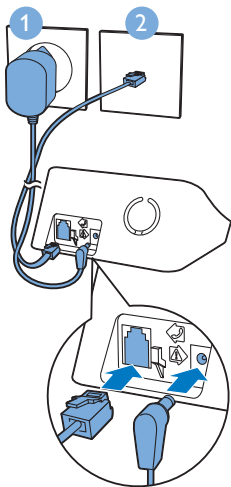

Attiecas tikai uz versiju
ar vairākām klausulēm.

3 Lietošanas sākšana


Ievietojiet baterijas

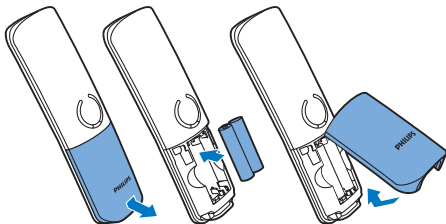

Tālruņa konfigurēšana

- 1 Lietojot tālruni pirmo reizi, redzēsiet sveiciena paziņojumu (atkarībā no valsts).
- 2 Ja tiek parādīta uzvedne, iestatiet valsti un valodu.
- 3 Iestatiet datumu un laiku.
 - Ja laiks tiek attēlots 12 stundu formātā, nospiediet taustiņu *INT, lai atlasītu [am] vai [pm] (atkarībā no valsts).

Uzlādējiet tālruni

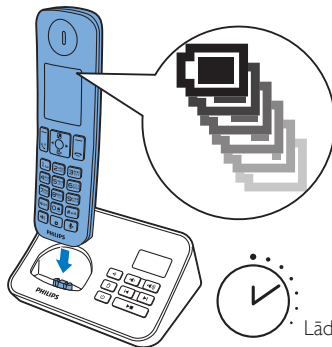

> 84%

68% - 84%

52% - 68%

36% - 52%

18% - 36%

< 18%

Mirgo: zems bateriju uzlādes līmenis
Mirgo spirālveidā: notiek uzlāde

Lādējiet 8 stundas

4 Izbaudiet!

Tālruņa grāmata

Ieraksta pievienošana

- 1 Nospiediet  > **[Opcija]** > **[Pievien. jaunu]**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Zvanišana, izmantojot tālruņu katalogu

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet .



Tiešās piekļuves atmiņa

Jums ir 9 tiešās piekļuves atmiņas (taustiņi no 1 līdz 9). Lai automātiski sastādītu saglabātu tālruņa numuru, gaidstāves režīmā nospiediet un turiet nospiestus šos taustiņus.


Atkarībā no valsts taustiņam 1 un 2 ir iepriekš iestatīts attiecīgi balss pasta numurs **[1_balss pasts]** un pakalpojumu sniedzēja informācijas dienesta numurs **[2_inf. pakalp.]**.

Zvanu žurnāls


Zvanišana, izmantojot zvanu žurnālu

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet **[Ienākoš. zvani]** (tikai modelim D605).
- 3 Atlasiet ierakstu un nospiediet .

Ieraksta pievienošana

- 1 Nospiediet  > **[Ienākoš. zvani]** (tikai modelim D605) > **[Opcija]** > **[Saglab. numuru]**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet  > **[Ienākoš. zvani]** (tikai modelim D605) > **[Opcija]** > **[Dzēst]**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Numuru atkārtošanas saraksts

Zvanišana, izmantojot numuru atkārtošanas sarakstu

- 1 Nospiediet **[Pēd.nr]**.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet .

Ieraksta pievienošana

- 1 Nospiediet **[Pēd.nr]** > **[Opcija]** > **[Saglab. numuru]**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ieraksta dzēšana



- 1 Nospiediet **[Pēd.nr]** > **[Opcija]** > **[Dzēst]**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ierakstīt paziņojumu (tikai modelim D605)

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Paziņošana]**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Papildu klausuļu reģistrēšana

Bāzes stacijā varat reģistrēt papildu klausules.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Reģistrēt]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Nospiediet un 5 sekundes turiet bāzes stacijas taustiņu .
- 3 Ievadiet sistēmas PIN/ieejas kodu (0000).
- 4 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu PIN/ieejas kodu.
↳ Reģistrācija tiek pabeigta mazāk nekā 2 minūšu laikā.

Noklusējuma iestatījumu atjaunošana

Varat atiestatīt tālruņa iestatījumus uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Atiestatīt]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

5

Papildinformācija

Klusuma režīms

Iestata laiku, kad tālrunis nezvanīs



> **[Skaņas]** > **[Klusuma rež.]**

MySound

Pielāgo balss skaņu jūsu vēlmēm



> **[Skaņas]** > **[MySound]**

ECO režīms

Samazina enerģijas patēriņu / pārraides jaudu, samazina izstarojumu un diapazonu par aptuveni 60%



> **[Ekon. režīms]**

ECO+ režīms

Samazina izstarojumu gaidstāves režīmā (izraisa 2 sekundes ilgu zvanu aizkavi, par 50% mazāks gaidstāves laiks)



> **[ECO+ režīms]**

Zvanu aizliegšana

Novērš nevēlamus izejošos zvanus uz noteiktiem numuriem



> **[Zv. aizliegš.]**



Tehniskie rādītāji

Baterija

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V uzlādējamās 550 mAh baterijas

Izmantojiet tikai komplektā iekļautās baterijas.

Adapteris

Bāzes stacija un lādētājs:

Philips:	MN-A102-E130	S003IV0600040
Ieeja	100-240 V maiņstrāva 50/60 Hz 200 mA	100-240 V maiņstrāva 50/60 Hz 150 mA
Izeja	6 V 400 mA	6 V 400 mA

Tālruņu grāmata ar 100 ierakstiem

Zvanu žurnāls ar 50 ierakstiem

Sarunu laiks: 18 stundas

Gaidstāves laiks: 250 stundas



Piezīme



- Varat instalēt DSL (ciparu abonētlinijas) filtru, lai novērstu troksni un problēmas ar zvanītāja ID, ko izraisa DSL traucējumi.
- Atbilstības deklarācija pieejama vietnē www.p4c.philips.com.

? Bieži uzdotie jautājumi




Ekrānā nav redzamas signāla joslas.

- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Ja klausules ekrānā redzams **[Reģistrēt klausuli]**, ielieciet klausuli bāzes stacijā, līdz ekrānā ir redzama signāla josla.

Kā rīkoties, ja neizdodas savienot pāri (reģistrēt) papildu klausules bāzes stacijā?

Bāzes stacijas atmiņa ir pilna. Pieklūstiet  >  > **[Noņ. reģistr.]**, lai noņemtu reģistrāciju neizmantojamajām klausulēm, un mēģiniet vēlreiz.

Kā rīkoties, ja esmu izvēlējis nepareizu valodu, ko nevaru izlasīt?

- 1 Nospiediet , lai pārietu atpakaļ uz gaidstāves ekrānu.
- 2 Nospiediet , lai atvērtu galvenās izvēlnes ekrānu.
- 3 Atlasiet , pēc tam ekrānā tiks parādīts kāds no šiem tekstiem:

Язык	Language	Мова
Kalba	Keel	Valoda

- 4 Atlasiet, lai piekļūtu valodas opcijām.
- 5 Atlasiet savu valodu.

Mana klausule atrodas meklēšanas statusā, kā rīkoties?

- Pārlicinieties, vai bāzes stacijai ir strāvas padeve.
- Reģistrējiet klausuli bāzes stacijā.
- Pārvietojiet klausuli tuvāk bāzes stacijai.

Kā rīkoties, ja nevar mainīt balsu pasta iestatījumus?

Balsu pasta pakalpojumu pārvalda pakalpojumu sniedzējs, nevis tālrunis. Lai mainītu iestatījumus, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Nav rādījuma.

- Pārlicinieties, vai baterijas ir uzlādētas.
- Pārlicinieties, vai ir strāvas padeve un tālruņa savienojums.

Lādētājā ielikta klausule netiek uzlādēta.

- Pārlicinieties, vai baterijas ir ievietotas pareizi.
- Pārlicinieties, vai klausule ir pareizi ielikta lādētājā. Uzlādes laikā redzama animēta baterijas ikona.
- Pārlicinieties, vai ir ieslēgts statīva pieslēgšanas tonis. Ja klausule ir pareizi ievietota lādētājā, dzirdama pieslēgšanas skaņa.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Vispirms atvienojiet barošanas avotu, pēc tam notīriet kontaktus ar mitru drānu.
- Iegādājieties jaunas ar tādām pašām specifikācijām.

Slikta skaņa (sprakšķi, atbalss u.tml.)

- Klausule ir gandrīz ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Tālrunis uztver traucējumus no tuvumā esošām elektroierīcēm. Pārvietojiet bāzes staciju tālāk no elektroierīcēm.
- Tālrunis atrodas vietā, kur ir biezas sienas. Pārvietojiet bāzes staciju prom no šīs vietas.


Klausule nezvana.

Pārlicinieties, vai ir ieslēgts klausules zvana signāls.

Ekrānā nav redzams zvanītāja ID.

- Pakalpojums nav aktivizēts. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Zvanītāja informācija ir slēpta vai nav pieejama.

i

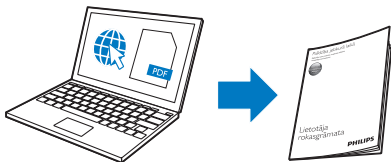

www.philips.com/support

Lai iegūtu informāciju, skatiet izvērstu lietotāja dokumentāciju tiešsaistē.



CE 0168

Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu urnas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EK.

Visa dokumenta vai tā daļas atveidošana, nesaņemot autortiesību īpašnieka iepriekšēju rakstisku atļauju, ir aizliegta.

Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Visas tiesības rezervētas.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_D600-605

51_LV_V1.0

WK13015