

Zaregistrujte výrobek a hledejte podporu na stránkách

www.philips.com/welcome

HTS8141



CZ Návod k použití

PHILIPS

Obsah

1	Důležité	4
	Bezpečnostní upozornění a důležité informace	4
	Ochranné známky	6
2	Tento výrobek	7
	Přehled funkcí	7
	Popis přístroje	8
3	Připojení	11
	Umístění přístroje	11
	Připojení video kabelů	12
	Připojení subwooferu	14
	Připojení zvukových kabelů/dalších zařízení	15
	Montáž jednotky DVD domácího kina	17
4	Začínáme	19
	Příprava dálkového ovladače	19
	Nalezení správného vstupu	20
	Spuštění nastavení Ambisound	20
	Zapnutí Progressive scan	22
	Spuštění řízení EasyLink	23
	Volba zdroje přehrávání	24
5	Přehrávání	25
	Přehrávání disku	25
	Přehrávání videa	26
	Přehrávání hudby	29
	Přehrávání fotografií	30
	Přehrávání ze zařízení USB	31
	Přehrávání z přenosného mediálního přehrávače	32
	Přehrávání z přístroje iPod	32
	Poslech rádia	34

6	Nastavení zvuku	36
	Řízení hlasitosti	36
	Nastavení basů/výšek	36
	Volba Ambisound	36
	Volí předem definované zvukové efekty	37
7	Nastavení	38
	General setup (Všeobecné)	38
	Audio setup (Zvuková nastavení)	40
	Video setup (Nastavení obrazu)	41
	Preference Setup (Nastavení voleb)	44
8	Další informace	46
	Aktualizace firmware	46
	Péče	46
9	Technické údaje	47
10	Řešení potíží	48
11	Slovníček pojmů	50

1 Důležité



Tento výrobek odpovídá základním požadavkům a dalším odpovídajícím ustanovením Směrnic 2006/95/EC (nízkonapěťová), 2004/108/EC (EMC).

Bezpečnostní upozornění a důležité informace



Varování

- Nebezpečí přehřátí! Systém domácího kina nikdy neinstalujte do uzavřeného prostoru. Vždy ponechte okolo přístroje nejméně 10 cm volného prostoru pro větrání. Zajistěte, aby cizí předměty, jako např. závěsy, nezakrývaly větrací otvory přístroje.
- Kompaktní systém domácího kina ani ovladač a baterie nevystavujte nikdy otevřenému ohni ani zdrojům tepla včetně přímého slunce.
- Systém domácího kina používejte vždy v interiéru. Nevystavujte přístroj vodě, vlhkosti ani nestavte do blízkosti nádoby s kapalinami.
- Systém domácího kina nestavte na jiná elektrická zařízení.
- Nepřibližujte se k systému domácího kina za bouřky.
- K síťové zásuvce, příp. k odpojovači sítě pro napájení přístroje, musí být zachován volný přístup.
- Při otevření krytu hrozí ozáření viditelným či neviditelným světlem laseru. Nevystavujte se ozáření.

Likvidace starého výrobku a baterií



Výrobek byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a dílů, které je možné recyklovat a znovu využít.



Označení výrobku tímto symbolem přeškrtnuté popelnice znamená, že výrobek odpovídá Evropské normě 2002/96/EC. Informujte se prosím na váš místní systém sběru tříděného odpadu a způsob likvidace elektronických výrobků.

Jednejte prosím v souladu s místně platnými zákony a nevyhazujte vysloužilý výrobek do běžného komunálního odpadu.

Správná likvidace starého výrobku omezí nebezpečí negativních následků na životní prostředí a lidské zdraví.



Výrobek obsahuje baterie, jichž se týká evropská směrnice 2006/66/EC; baterie nesmějí být likvidovány s běžným směsným odpadem z domácnosti.

Informujte se o správném postupu při odděleném sběru a likvidaci použitých baterií; omezíte tak nebezpečí negativních následků na životní prostředí a lidské zdraví.

Ochrana autorských práv



**Buďte zodpovědní
Respektujte autorská práva**

Vytváření neautorizovaných kopií materiálů chráněných autorským právem včetně počítačových programů a souborů, vysílání a zvukových záznamů může představovat porušení autorských práv a tedy trestný čin. Tento přístroj nesmí být použit k podobným účelům.

Macrovision Copyright

Tento výrobek používá technologii ochrany autorských práv, která je předmětem US patentů a dalších práv k intelektuálnímu vlastnictví, jejichž vlastníky jsou společnost Macrovision Corporation a další oprávnění vlastníci. Použití této technologie ochrany autorských práv musí být autorizována společností Macrovision Corporation a je určeno pro domácí a jiné omezené sledování, pokud nebylo společností Macrovision Corporation stanoveno jinak. Zpětné zkoumání a rozebírání je zakázáno.

Co je Progressive scan

Ne všechny televizory s vysokým rozlišením jsou plně kompatibilní s tímto výrobkem, proto může dojít ke vzniku artefaktů v obraze. Pokud k potížím dojde v neprokládaném (progresivním) režimu 525 nebo 625 řádků, doporučuje se přepnout připojení do výstupu ve „standardním rozlišení“. Pokud máte dotazy ke kompatibilitě svého TV s tímto modelem 525p a 625p DVD přehrávače, obraťte se, prosíme, na naše zákaznické centrum.

Ochranné známky



Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D jsou obchodní známky Dolby Laboratories.



DivX, DivX Ultra Certified a související loga jsou obchodními známkami DivX, Inc. a jsou použita v licenci.

Oficiální výrobek DivX® Ultra Certified. Přehrává všechny verze videa DivX® (včetně DivX® 6) se zlepšeným přehráváním souborů DivX® media a DivX® Media Format. Přehrává DivX® video s nabídkami, titulky a zvukovými stopami.



Vyrobeno v licenci kryté US patenty: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 a dalšími U.S. a světovými patenty vydanými i v přípravě. DTS a DTS Digital Surround jsou registrovanými obchodními známkami a loga DTS a symbol jsou obchodními známkami DTS, Inc. © 1996–2008 DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.



Windows Media a logo Windows jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.



HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami HDMI licencovanými LLC.



Loga USB-IF jsou obchodní známkou Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou registrované U.S. známky.




„DCDi“ je ochrannou známkou Faroudja, divize Genesis Microchip, Inc.



iPod je ochrannou známkou Apple Inc., registrovanou v USA a dalších zemích.

„Made for iPod“ znamená, že elektronické příslušenství bylo navrženo pro spojení s přístroji iPod a bylo certifikováno tvůrcem, že splňuje standard použití Apple.

Apple neodpovídá za použitelnost takového zařízení ani za jeho shodu s bezpečnostními a zákonnými normami.

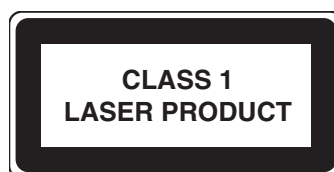

2 Tento výrobek

Gratulujeme vám k zakoupení tohoto výrobku a vítáme vás u společnosti Philips! Všechny výhody podpory Philips můžete využívat po registraci výrobku na www.philips.com/welcome.

DVD domácí kino SoundBar „vše v jednom“ je navrženo tak, aby skvěle doplnilo interiér. Užijte si domácí kino SoundBar DVD Home Theatre s posledním výkřikem technologie prostorového zvuku Ambisound a skvělou obrazovou kvalitou bez nutnosti instalace mnoha reproduktorů.

Přehled funkcí

Převod videa na 1080p

DVD disky můžete nyní sledovat v nejvyšší obrazové kvalitě na HDTV. Tento systém DVD domácího kina nabízí přehrávání v plném režim vysokého rozlišení 1080p a poskytuje tak úžasný zážitek. Vysoce detailní obraz se zvýšenou ostrostí poskytuje zážitek blížící se skutečnosti.

EasyLink

EasyLink používá protokol průmyslového standardu HDMI CEC (Consumer Electronics Control) ke sdílení funkčnosti se všemi zařízeními kompatibilními s HDMI CEC přes HDMI. To umožňuje propojeným zařízením ovládat se navzájem jediným dálkovým ovladačem.



Poznámka

- Philips nezaručuje 100% spolupráci všech zařízení HDMI CEC.

Ambisound

Technologie Philips Ambisound reprodukuje vícekanálový prostorový zvuk s použitím malého počtu reproduktorů a poskytuje tak zážitek obklopení zvukem bez nutnosti použití plného osazení reproduktorovými soustavami.

USB direct a MP3 link

Připojte prostě USB paměť do zásuvky USB a přehrávejte své soubory MP3/WMA/JPEG/DivX nebo připojte přenosný přehrávač k portu MP3 LINK a užívejte si svou hudbu ve skvělé kvalitě.

Synchronizace zvukového výstupu s přehrávaným obrazem

Tento systém DVD domácího kina poskytuje funkci zpoždění zvukového výstupu v případě, že se obrazový signál do TV opoždí za zvukem.


Regionální kódování

DVD filmy se obvykle vydávají v různých částech světa v různou dobu, DVD přehrávače jsou proto nastaveny tak, aby přehrávaly pouze disky s určitým regionálním kódem.

Země	Regionální kód DVD	
Evropa		
Rusko		

Popis přístroje

Hlavní jednotka

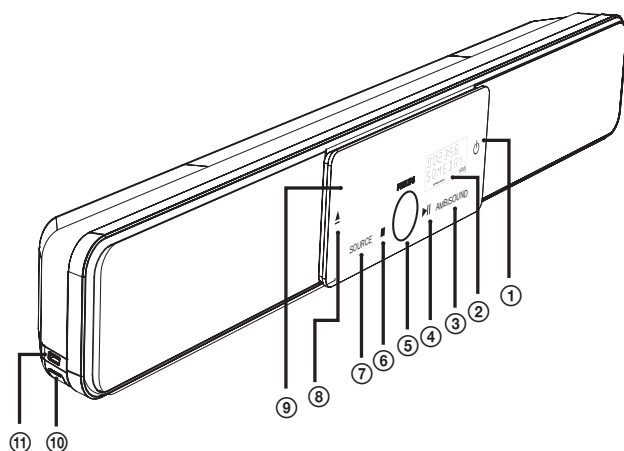

Poznámka

- Ovládací tlačítka tohoto systému DVD domácího kina (SoundBar) jsou realizována dotykovou obrazovkou. Světlo dotykové obrazovky se po 1 sekundě nečinnosti zeslabí.



Tipy

- Jas dotykového displeje změníte podle kap. „Nastavení“ – [General Setup] > [Display Dim].

①

- Zapne přístroj nebo jej vypne do režimu stand-by.
- Stiskem a přidržením zapne přístroj z režimu hlubokého stand-by.

② Displej

③ AMBISOUND

- Volí různé výstupy prostorového zvuku: auto, multi-channel nebo stereo.

④ (Přehrávání/pauza)

- Spustí nebo přeruší přehrávání disku.
- RADIO**: spustí automatickou instalaci rádia (pouze při prvním nastavení).

⑤ Ovládání hlasitosti

- Nastavuje hlasitost.

⑥ (Stop)

- Zastavuje přehrávání disku.
- RADIO**: smaže aktuální předvolbu rádia.

⑦ SOURCE

- Volba zdroje přehrávání: DISC, USB, DOCK, RADIO FM, OPTICAL INPUT, DIGITAL INPUT, AUX SCART, AUX1 INPUT, AUX2 INPUT, AUX3 INPUT nebo MP3 LINK.

⑧ (Otevřít/zavřít)

- Otevírá nebo uzavírá prostor disku.

⑨ Prostor disku

Tyto zásuvky jsou umístěny na levém bočním panelu:


⑩ Zásuvka MP3 LINK

- Zde připojte přenosný zvukový přehrávač.

⑪ (USB)

- Pro připojení USB flash paměti, USB čtečky paměťových karet nebo digitálního fotoaparátu.

Dálkový ovladač

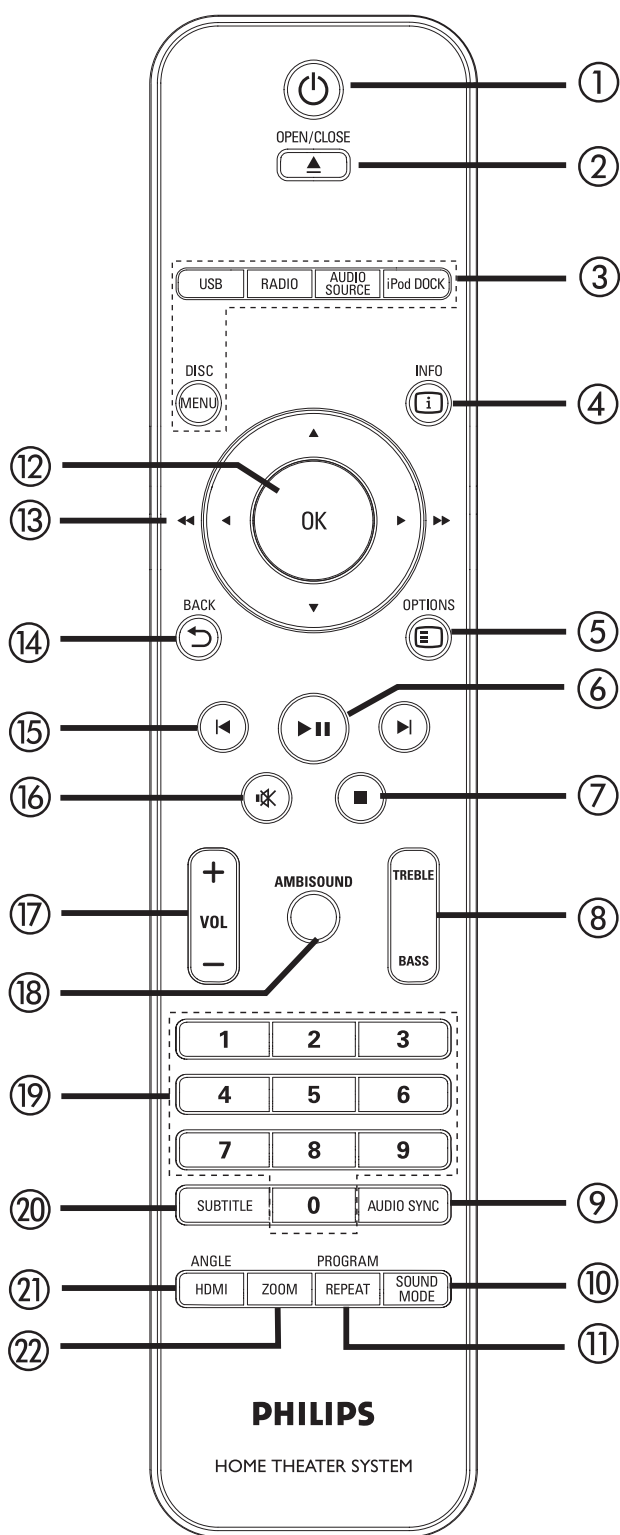

1

- Zapne přístroj nebo jej vypne do režimu stand-by.
- Stisknutím a přidržením vypnete tento přístroj i všechna připojená HDMI CEC kompatibilní TV/zařízení (pouze pro řízení EasyLink).

2 OPEN/CLOSE

- Otevírá nebo uzavírá prostor disku.

3 Tlačítka zdrojů signálu

- **DISC MENU:** přepíná do režimu disku. V režimu disku otevírá nebo opouští nabídku disku.
- **USB:** přepíná do režimu USB.
- **RADIO:** přepíná na FM rádio.
- **AUDIO SOURCE:** Volí zdroj zvuku (zvukový vstup).
- **iPod DOCK:** přepíná na dok iPod.

4 INFO

- Zobrazuje aktuální stav stroje nebo informace o disku.
- Zobrazí fotografie ve 12 náhledech.

5 OPTIONS

- Otevře nebo uzavře nabídku Options (nabídka poskytuje různé možnosti nastavení).

6 (Přehrávání/pauza)

- Spustí nebo přeruší přehrávání disku.
- **RADIO:** spustí automatickou instalaci rádia (pouze při prvním nastavení).

7 (Stop)

- Zastavuje přehrávání disku.
- **RADIO:** smaže aktuální předvolbu rádia.

⑧ TREBLE / BASS

- Přepíná do režimu nastavení výšek a basů zvuku. Pak pomocí **VOL + —** nastavte úroveň.

⑨ AUDIO SYNC

- Volí jazyk zvukového doprovodu nebo kanál.
- Přidržením tlačítka otevřete nastavení synchronizace zvuku. Pak pomocí **VOL + —** nastavte dobu zpoždění zvuku.
- **RADIO**: přepíná mezi režimy FM stereo a mono.

⑩ SOUND MODE

- Volí předem definované zvukové efekty.

⑪ REPEAT / PROGRAM

- Volí nebo vypíná režimy opakování a náhodného přehrávání.
- **RADIO**: stiskem tlačítka spustíte ruční ladění předvoleb.
- **RADIO**: přidržením tlačítka spustíte automatické ladění předvoleb.

⑫ OK

- Potvrzuje zadání nebo volbu.

⑬ Kurzorová tlačítka (▲▼◀▶)

- Pohyb v nabídkách na obrazovce.
- Stiskem doleva nebo doprava rychlé vyhledávání vzad či vpřed.
- **RADIO**: stiskem nahoru nebo dolů ladí kmitočet rádia.
- **RADIO**: doleva nebo doprava spustí automatické vyhledávání.

⑭ ↶ BACK

- Vrací do předchozí obrazovky nabídky.

⑮ ◀▶ (předchozí/další)

- Přeskočí na předchozí nebo další titul, kapitolu nebo skladbu.
- **RADIO**: volí předvolbu rádia.

⑯ ✖ (Umlčení)

- Umlčuje nebo obnovuje přehrávání zvuku.

⑰ VOL + —

- Nastavuje hlasitost.

⑱ AMBISOUND

- Volí různé výstupy prostorového zvuku: auto, multi-channel nebo stereo.

⑲ Číselná tlačítka

- Volí přímo předvolbu nebo přehrávanou položku.

⑳ SUBTITLE

- Volí jazyk titulků DVD nebo DivX.

㉑ HDMI / ANGLE

- Volba rozlišení videa ve výstupu HDMI.
- Přidržením vyberte jiný úhel pohledu na DVD film.

㉒ ZOOM

- Zvětšuje nebo zmenšuje obraz na TV.

3 Připojení

Tato část popisuje základní zapojení nutná pro činnost kompaktního systému DVD domácího kina.

Základní připojení:

- Umístění přístroje
- Připojení video kabelů
- Připojení subwooferu

Volitelná připojení:

- Připojení zvukových kabelů/dalších zařízení
 - Připojení zvuku z TV
 - Připojení zvuku z kabelového přijímače/ rekordéru/ herní konzole
 - Připojení přenosného mediálního přehrávače
 - Připojení zařízení USB
 - Připojení dokovací stanice iPod
- Montáž jednotky DVD domácího kina



Poznámka

- Údaje o typu přístroje a napájecím napětí naleznete na štítku na zadní nebo spodní straně přístroje.
- Před propojováním nebo změnou zapojení se ujistěte, že jsou všechna zařízení odpojena od elektrické sítě.




Tipy



- K připojení TV můžete použít různé způsoby a typy konektorů, záleží na možnostech TV a vašich potřebách. Stručný interaktivní průvodce připojením výrobků je dostupný na stránkách www.connectivityguide.philips.com.

Umístění přístroje

- Přístroj umístěte na horní plochu stolu nebo upevněte na stěnu (viz kap. „Montáž jednotky DVD domácího kina“).
- Neumísťujte jej do uzavřené skříně.
- Přístroj umístěte do blízkosti síťové zásuvky tak, aby byla zástrčka snadno dosažitelná.

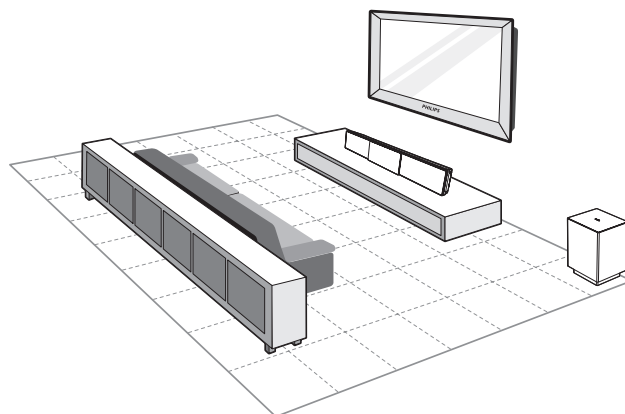

- 1 Systém umístěte do blízkosti TV.
 - Umístěte jej do výše uší sedícího posluchače.
- 2 Nasměrujte systém DVD domácího kina proti poslechové oblasti.

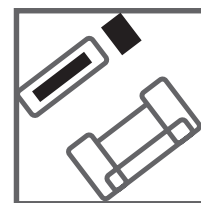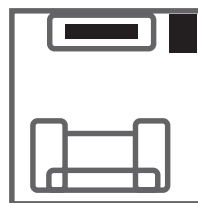

- 3 Subwoofer umístěte do rohu místnosti do vzdálenosti nejméně 1 m od TV.



Poznámka

- U svého prodejce Philips můžete zakoupit samostatný stojan pro upevnění plazmového/LCD TV Philips a tohoto systému domácího kina.

Připojení video kabelů

Tato část popisuje připojení systému DVD domácího kina k TV pro sledování obrazu z disků.

Vyberte nejlepší způsob připojení, který TV podporuje.

- **Možnost 1:** Připojení zásuvkou HDMI (pro TV kompatibilní s HDMI, DVI a HDCP).
- **Možnost 2:** Připojení do zásuvky SCART (standardní TV).
- **Možnost 3:** Připojení do zásuvky komponentního videa (standardní TV nebo TV s funkcí Progressive Scan).




Poznámka


- Přístroj je nutné připojit přímo do TV.

Než začnete zapojovat

- 1 Vytáhněte pojistku a sejměte zadní kryt.

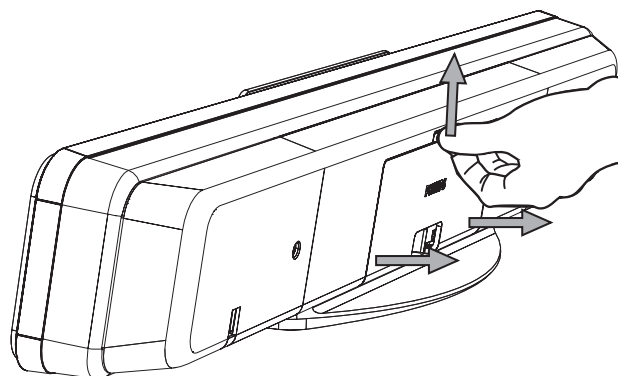

- 2 Připojte kabely do příslušných zásuvek a nasměrujte je k bodu **CABLE OUT**.

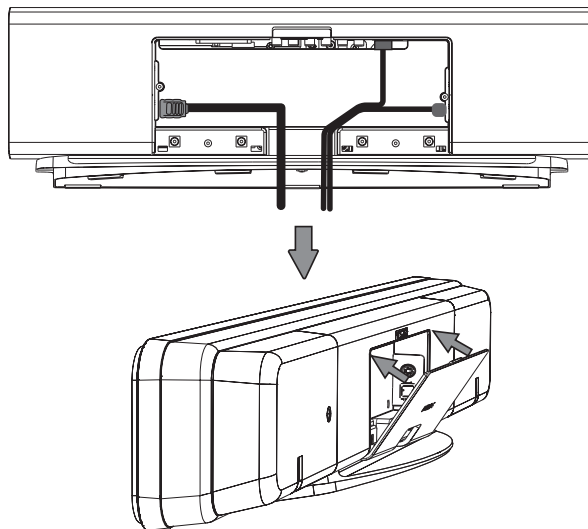


- 3 Po dokončení uzavřete zadní kryt.



Poznámka

- Všechny kabely musejí být správně umístěny na zadní stěně, aby bylo možné uzavřít kryt.

Možnost 1: Připojení zásuvkou HDMI

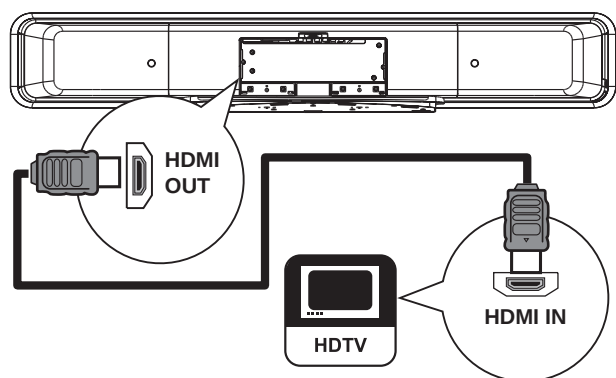

- 1 Kabelem HDMI (příložen) propojte zásuvku **HDMI OUT** na tomto přístroji se vstupní zásuvkou HDMI IN na TV.



Poznámka


- Zásuvka HDMI je kompatibilní pouze s TV s možností HDMI a DVI-TV.



Tipy

- Nastavení obrazu můžete optimalizovat, viz „Nastavení“ > **[Video Setup]** > **[Advanced Picture]**.
- Tento přístroj je kompatibilní s HDMI CEC. Umožňuje připojeným TV/zařízením řídit všechna ostatní přes HDMI, viz kap. „Spuštění řízení EasyLink“.
- Pokud je zobrazovač vybaven pouze vstupem DVI, připojte jej přes adaptér HDMI/DVI. V tomto případě je nutné propojit samostatně zvuk.
- Zvuk z TV přivedete do tohoto systému domácího kina propojením zvukového vstupu přístroje s výstupem zvuku TV.
- Tento typ připojení poskytuje nejvyšší kvalitu obrazu.

Možnost 2: Připojení zásuvkou Scart

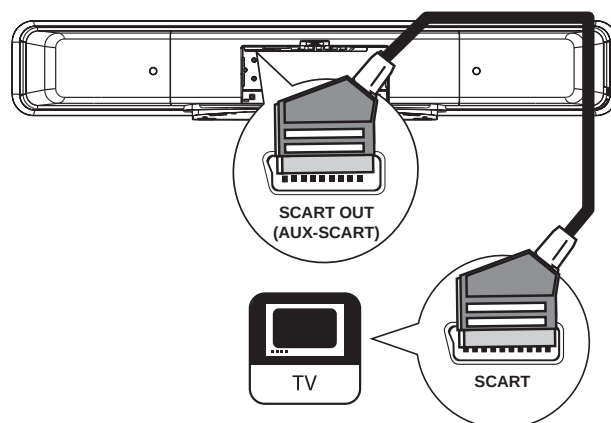


- 1 Kabelem scart (příložen) propojte zásuvku **SCART OUT (AUX-SCART)** na tomto přístroji se vstupní zásuvkou scart na TV.



Tipy

- Pro poslech zvuku z tohoto propojení opakovaně tiskněte **AUDIO SOURCE**, až se na displeji zobrazí „AUX SCART“.
- Tento typ připojení poskytuje dobrou kvalitu obrazu.

Možnost 3: Připojení do zásuvky komponentního videa

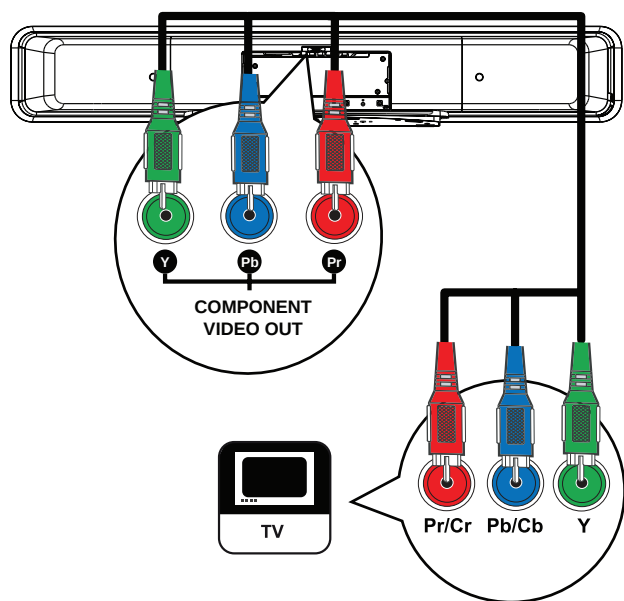

Poznámka

- Pro první nastavení je nutné připojení pomocí zásuvky Scart; nastavení výstupu RGB je nutné změnit na YUV. Viz kap. „Nastavení“ – [Video Setup] > [Component Video].


- 1 Komponentním video kabelem (není přiložen) propojte zásuvky **Y Pb Pr** na tomto přístroji se vstupními komponentními zásuvkami na TV.
 - Pokud je připojen TV s funkcí progressive scan, můžete zapnout režim progressive scan (viz kap. „Zapnutí Progressive Scan“).



Tipy

- Zásuvky komponentního video vstupu na TV mohou být označeny i Y Pb/Cb Pr/Cr nebo YUV.
- Tento typ připojení poskytuje dobrou kvalitu obrazu.

Připojení subwooferu

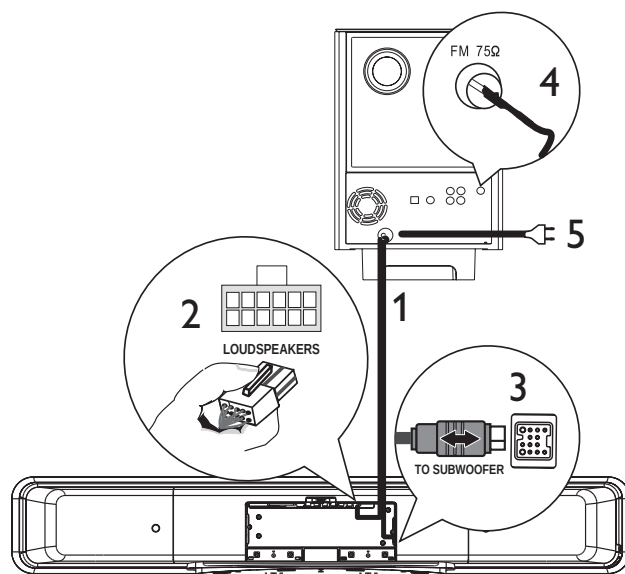


- 1 Rozviňte propojovací kabel subwooferu u **TO MAIN UNIT**.
- 2 Bílý konec kabelu připojte do zásuvky **LOUDSPEAKERS** na systému domácího kina.
- 3 Šedý konec spojovacího kabelu připojte do zásuvky **TO SUBWOOFER** na systému domácího kina.
- 4 Anténu FM (přiložena) připojte do zásuvky **FM75 Ω** na subwooferu (u některých provedení je kabel již připojen). Anténu FM natáhněte a upevněte ji na stěnu.
- 5 Po provedení všech propojení zapojte síťový přívod do zásuvky a můžete si užívat DVD domácího kina.

Připojení zvukových kabelů/ dalších zařízení

Tato část popisuje způsob přivedení zvuku z jiných zařízení do tohoto systému DVD domácího kina, což umožní přehrávání zvuku s možností prostorových efektů.

Připojení zvuku z TV

(slouží i pro EasyLink připojení)

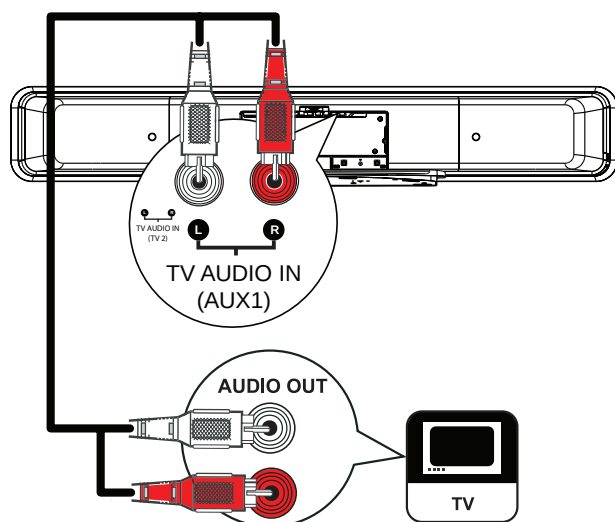

- 1 Zvukovým kabelem (není přiložen) propojte zásuvky TV AUDIO IN (AUX1) na tomto přístroji a výstupní zásuvky AUDIO OUT na TV.




Poznámka

- Pro poslech zvuku z tohoto propojení opakovaně tiskněte **AUDIO SOURCE**, až se na displeji zobrazí „AUX1 INPUT“.

Připojení zvuku z kabelového přijímače/rekordéru/ herní konzole

Můžete připojit zvuk digitálně nebo analogově podle vybavení zařízení.

Připojení analogovými zásuvkami

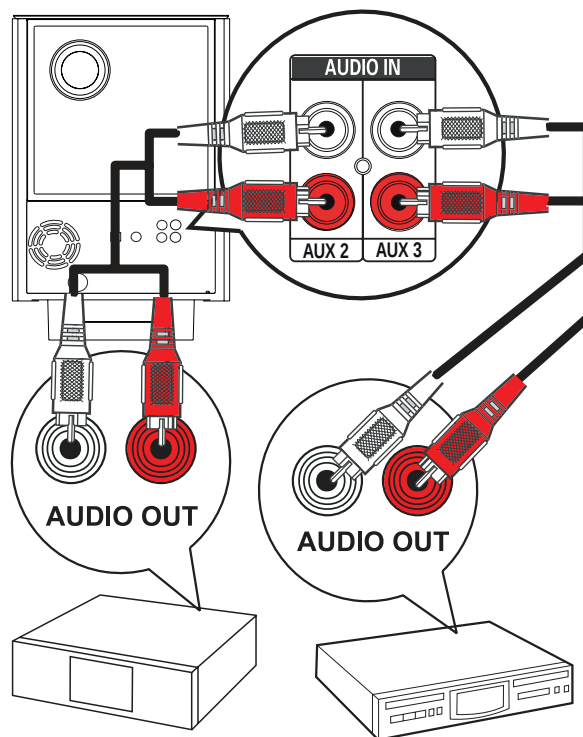


- 1 Zvukovými kabely (nejsou přiloženy) propojte zásuvky **AUDIO IN-AUX2** nebo **AUX3** na subwooferu a výstupní zásuvky AUDIO OUT na zařízení.



Poznámka

- Pro poslech zvuku z tohoto propojení opakovaně tiskněte **AUDIO SOURCE**, až se na displeji zobrazí „AUX2 INPUT“ nebo „AUX3 INPUT“.

Připojení digitální/optickou zásuvkou

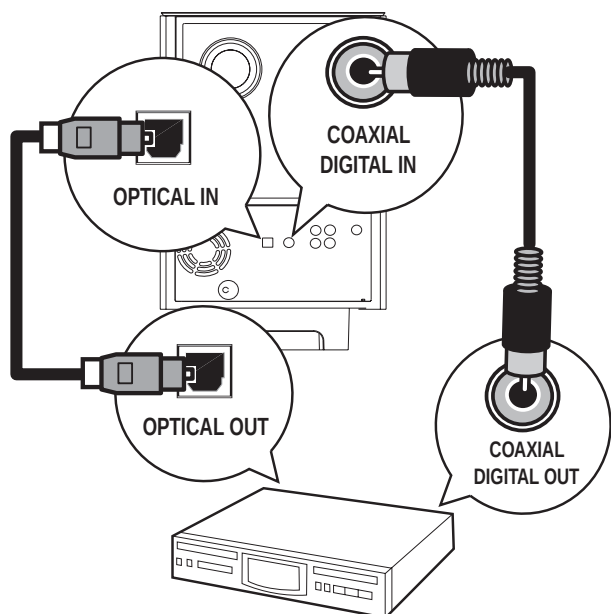

- 1 Koaxiálním kabelem (není přiložen) propojte zásuvky **DIGITAL IN-COAXIAL** na subwooferu a výstupní zásuvku **COAXIAL/DIGITAL OUT** na zařízení.

Poznámka

- Pro poslech zvuku z tohoto propojení opakovaně tiskněte **AUDIO SOURCE**, až se na displeji zobrazí „DIGITAL INPUT“.


nebo

- 1 Optickým kabelem (není přiložen) propojte zásuvky **OPTICAL IN** na subwooferu a výstupní zásuvku **OPTICAL OUT** na zařízení.

Poznámka

- Pro poslech zvuku z tohoto propojení opakovaně tiskněte **AUDIO SOURCE**, až se na displeji zobrazí „OPTICAL INPUT“.

Připojení přenosného mediálního přehrávače

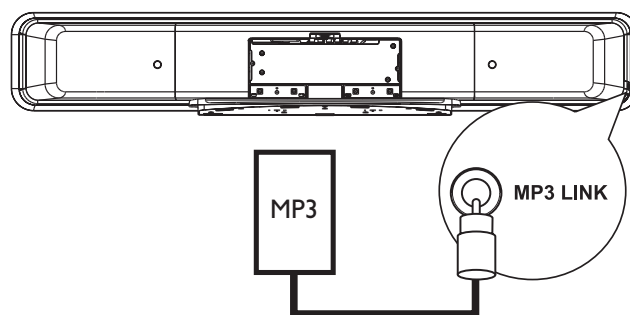


- 1 Zvukovým kabelem se zástrčkou 3,5 mm (příložen) propojte zásuvku **MP3 LINK** na tomto přístroji se zásuvkou sluchátek na přenosném přehrávači (jako je přehrávač MP3).

Poznámka

- Pro poslech zvuku z tohoto propojení opakovaně tiskněte **AUDIO SOURCE**, až se na displeji zobrazí „MP3 LINK“.

Připojení zařízení USB

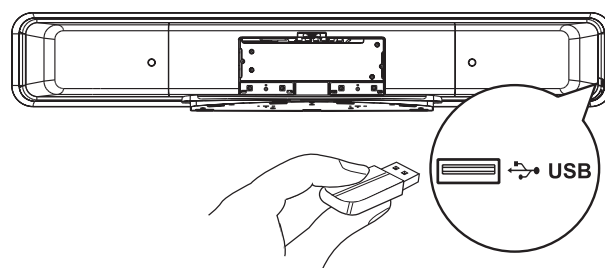


- 1 USB zařízení připojte do zásuvky  (USB) na přístroji.

Poznámka

- Tento systém DVD domácího kina přehrává pouze soubory MP3, WMA/WMV, DivX (Ultra) nebo JPEG, uložené na těchto pamětech.
- Pro poslech zvuku z tohoto propojení stiskněte **USB**.

Připojení dokovací stanice iPod

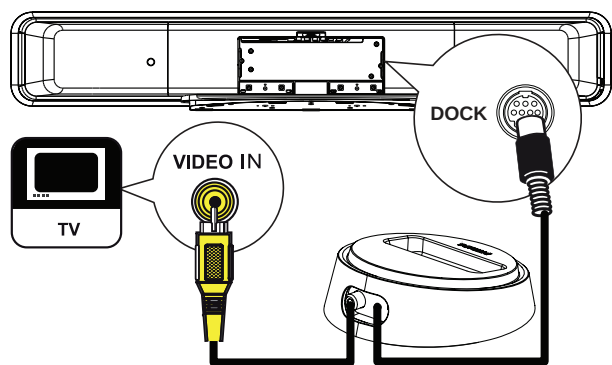

- 1 Dokovací stanici iPod připojte do zásuvky **DOCK** na přístroji.
- 2 Pro zobrazení videa/obrázků z iPodu připojte kompozitní video kabel z dokovací stanice do TV a přepněte na odpovídající vstup TV.



Poznámka

- Pro poslech zvuku z tohoto propojení stiskněte **iPod DOCK**.


Montáž jednotky DVD domácího kina




Upozornění

- Hrozí zranění osob nebo poškození výrobku.


- 1 Ujistěte se, že jsou všechny požadované kabely připojeny k přístroji.
- 2 Odstraňte šrouby a odpojte stojánek DVD domácího kina, pak zadní kryt uzavřete.

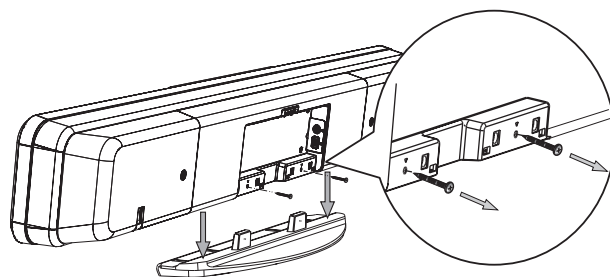

- 3 Přiložené nožky nasadte na zadní stranu přístroje.

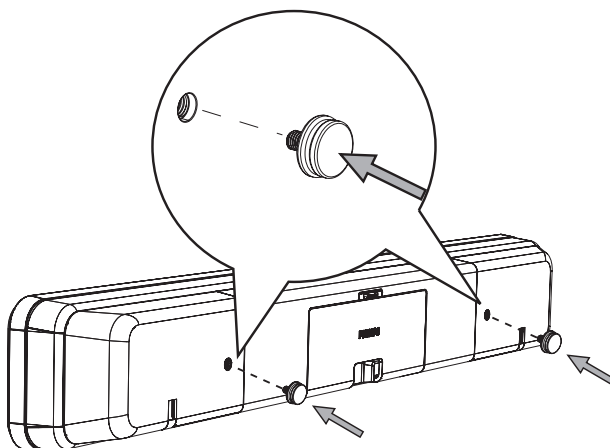


- 4** Přiložený držák přiložte na stěnu, vyvrtejte otvory a vložte do nich příslušné hmoždinky (nejsou přiloženy).

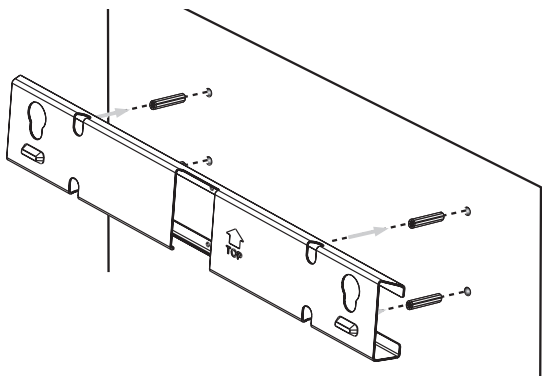


Tipy

- Při montáži systému domácího kina pod TV ponechte mezi držákem a TV prostor nejméně 10 cm.

- 5** Upevněte držák na stěnu šrouby (nejsou přiloženy).

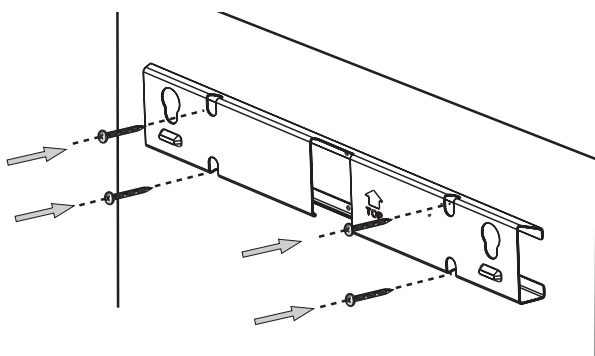


- 6** Zavěste systém DVD domácího kina opatrně na držák. Nožky na zadní stěně prostrčte sužujícími se otvory držáku a zajistěte.

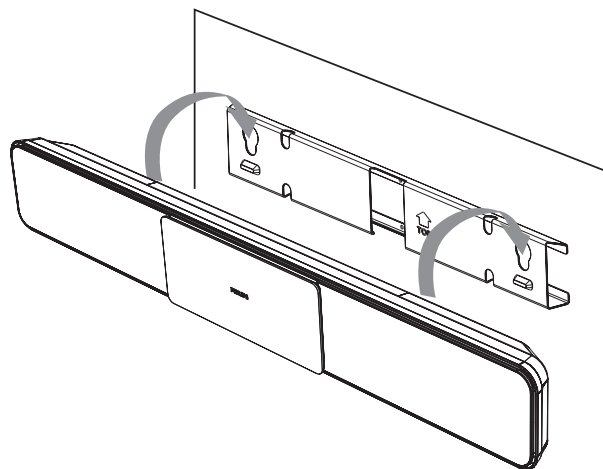

4 Začínáme

Příprava dálkového ovladače

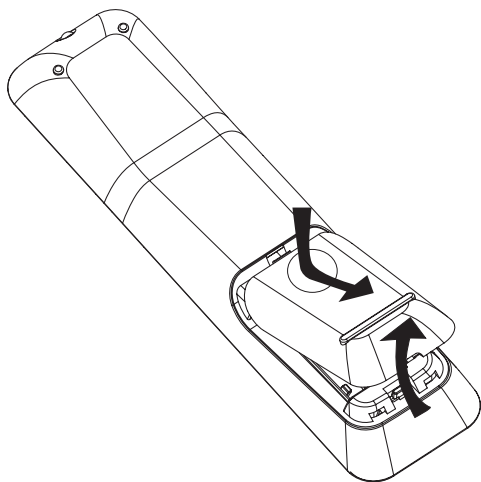

- 1 Stiskem otevřete kryt bateriového prostoru.
- 2 Vložte dvě baterie R03 (AAA). Označení polarity (+) v bateriovém prostoru musí souhlasit.
- 3 Uzavřete kryt.



Poznámka


- Nepoužívejte spolu různé baterie (staré a nové, zinkochloridové a alkalické apod.).
- Pokud jsou baterie vybité nebo ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.
- Baterie obsahují chemické látky, likvidujte je podle místních předpisů.

Řízení zdroje přehrávání

- 1 Vyberte požadovaný zdroj signálu tlačítky **DISC MENU**, **USB**, **RADIO** nebo **AUDIO SOURCE** nebo **iPod DOCK**.
- 2 Vyberte požadovanou funkci (např. ◀, ▶).

Pohyb v nabídkách

- 1 Ovladačem miřte přímo na snímač na přístroji a volte požadované funkce.

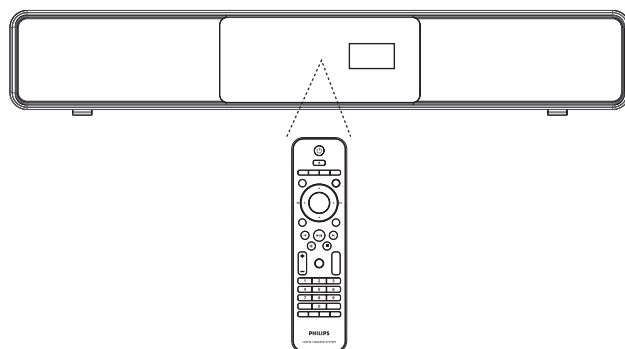

- 2 Tisknutím následujících tlačítek se můžete pohybovat v nabídce na obrazovce.

Tlačítko	Akce
	Pohyb nahoru nebo dolů
	Pohyb doleva nebo doprava
	Potvrzení výběru
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Zadání čísla

Nalezení správného vstupu



Poznámka

- Než začnete, vyjměte vložku blokující dvířka prostoru disku.

- 1 Stiskem zapněte systém DVD domácího kina.
- 2 Stiskem **DISC MENU** přepněte do režimu disku.
- 3 Zapněte TV a zvolte správný video vstup.
 - Může být nutné přejít na nejnižší předvolbu TV a pak stisknutím tlačítka předvolby dolů vybírat vstup, až se objeví.
 - Nebo tiskněte opakovaně tlačítko na ovladači TV.
 - Vstup se obvykle nachází mezi nejvyšší a nejnižší předvolbou a bývá označován FRONT, A/V IN, VIDEO apod.



Tipy

- Postup přepnutí video vstupu naleznete v návodu k TV.

Spuštění nastavení Ambisound

Při prvním zapnutí systému domácího kina proveďte podle instrukcí na TV nastavení Ambisound, zajistíte tak nejlepší prostorový zvuk.



Poznámka

- Než začnete, ujistěte se, že jste provedli všechna požadovaná propojení.
- Nastavení Ambisound přístroje dokončete před vložením disku k přehrávání.

- 1 Stiskem **DISC MENU** přepněte do režimu disku.
- 2 Zapněte TV a zvolte správný video vstup.
 - ↳ Zobrazí se jazyková nabídka.

OSD Language

Please choose your language:

- ☒ English
- ☐ Dansk
- ☐ Deutsch
- ☐ Español
- ☐ Français
- ☐ Italiano



Stop: Exit



Change



Select

- 3 Vyberte jazyk displeje na obrazovce a stiskněte .
 - ↳ Zobrazí se uvítací zpráva.
- Nastavení Ambisound přeskočíte stiskem .
- 4 Pokračujte stiskem .
 - ↳ Zobrazí se zpráva o orientaci přístroje.

- 5 Pokračujte stiskem ►.
↳ Zobrazí se nabídka **[Room Acoustics]**.

Room Acoustics

Please select the type of walls that surround your room:

☒ Hard (Concrete, wood)
☐ Soft (Curtains, open space)

Back Change Select

- 6 Vyberte podmínky místnosti a stiskněte ►.
↳ Zobrazí se nabídka **[Room Placement]**.

Room Placement

Select the Sound Bar system placement position in your room:

☒ Middle of room
☐ Corner of room
☐ Near the right wall
☐ Near the left wall



Back Change Select

- 7 Vyberte umístění systému DVD domácího kina (SoundBar) v místnosti a stiskněte ►.
↳ Zobrazí se nabídka **[Height]**.

Height

Select the height at which your SoundBar system is placed:

☐ High (> 1.2m / 47in)
☒ Default (0.8-1.2m / 32-47in)
☐ Low (< 0.8m / 32in)




Back Change Select

- 8 Vyberte výšku umístění systému DVD domácího kina (SoundBar) a stiskněte ►.
↳ Zobrazí se nabídka **[Listening Position]**.

Listening Position

Select the distance between your listening position and the SoundBar system:

☐ Near (> 2m / 78in)
☒ Default (2-3m / 78-118in)
☐ Far (< 3m / 118in)

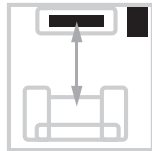

Back Change Select

- 9 Vyberte vzdálenost pozice posluchače od reproduktorů a stiskněte ►.
- 10 Nastavení reproduktorů je ukončeno, opusťte je stiskem ►.

Systém domácího kina je nyní připraven k použití.



Tipy

- Jazyk nabídek můžete měnit, viz „Nastavení“ – **[General setup] > [OSD Language]**.
- Pokud je přístroj připojen k TV kompatibilnímu s HDMI CEC kabelem HDMI, přepne se automaticky na stejný jazyk jako TV.

Zapnutí Progressive scan

Pokud jste připojili přístroj k TV s funkcí progressive scan komponentním video kabelem (viz kap. „Připojení video kabelů – Možnost 3: Připojení do zásuvky komponentního videa“), můžete přepnout výstup do režimu progressive scan.

- 1 Zapněte TV a zvolte správný vstup signálu z tohoto přístroje.
- 2 Stiskněte **DISC MENU**.
- 3 Stiskněte  **OPTIONS**.
- 4 Stiskem ▼ vyberte z nabídky  **[Video Setup]** a stiskněte ►.

Video Setup		
	TV Type	RGB
	TV Display	YUV
	Picture Settings	
	Advanced Picture	
	Closed Caption	
	Progressive	
	Component Video	

- 5 Vyberte **[Component Video]** > **[YUV]** a stiskněte **OK**.

Video Setup		
	TV Type	On
	TV Display	Off
	Picture Settings	
	Advanced Picture	
	Closed Caption	
	Progressive	
	Component Video	

- 6 Vyberte **[Progressive]** > **[On]** a stiskněte **OK**.
↳ Zobrazí se varovná zpráva.
- 7 Pokračujte volbou **[OK]** v nabídce a stiskněte **OK**.
↳ Nastavení progresivního režimu je hotové.

Poznámka

- Pokud se zobrazuje prázdná obrazovka nebo je obraz zkreslený, vyčkejte 15 sekund na automatické obnovení.
- Pokud se nic neobjeví, vypněte progresivní režim takto:
 - 1) Stiskem ▲ otevřete podavač disku.
 - 2) Stiskněte ►.
 - 3) Stiskněte **SUBTITLE**.

- 8 Nabídku opustíte stiskem  **OPTIONS**.
- 9 Nyní můžete zapnout režim progressive scan v TV (viz návod k TV).

Poznámka

- Některé progressive scan TV nejsou plně kompatibilní s tímto přístrojem, což se projeví nepřírodným obrazem při přehrávání DVD VIDEO disku v režimu progressive scan. V takovém případě vypněte funkci progressive scan v tomto přístroji i v TV.

Spuštění řízení EasyLink

Tato funkce je použitelná pouze po připojení přístroje k TV/zařízením kompatibilním s HDMI CEC. Umožňuje všem připojeným zařízením reagovat na určité povely z jednoho ovladače.

- 1 Zapněte použití HDMI CEC na TV a ostatních připojených zařízeních. Podrobnosti v návodech k TV/zařízením.
- 2 Nyní můžete používat tyto funkce EasyLink.

Přehrávání jedním tlačítkem [Auto Wake-up TV]

Po stisknutí tlačítka PLAY se tento přístroj probudí z režimu stand-by a spustí přehrávání disku (disk musí být vložen v mechanice), zapne TV a přepne jej na správný vstup.

Vypnutí jedním tlačítkem [System Standby]

Stisknutím a přidržením tlačítka STANDBY na dobu nejméně 3 sekund vypnete připojená zařízení do režimu stand-by.

Tento přístroj rovněž reaguje na povel stand-by jiného HDMI CEC zařízení.

Přepnutí vstupu jedním tlačítkem [System Audio Control]

Tento přístroj je schopen rozpoznat zvukový signál z aktivního zdroje. Přepne se automaticky na příslušný zvukový vstup a přehrává zvuk reproduktory systému.

- Před použitím této funkce je nutné namapovat zvukové vstupy k připojeným zařízením.
- K nastavení hlasitosti můžete použít kterýkoli ovladač zařízení HDMI CEC.



Poznámka

- Před použitím funkce přehrávání jedním tlačítkem musí být v podavači umístěn video disk.
- Philips nezaručuje 100% spolupráci všech zařízení HDMI CEC.

Přiřazení zvukových vstupů připojeným zařízením



Poznámka

- Než začnete, ujistěte se, že bylo provedeno zvukové spojení mezi přístrojem a TV/zařízeními.

- 1 Stiskněte **DISC MENU**.
- 2 Stiskněte **OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka [**General Setup**].
- 3 Stiskněte **►**.
- 4 Vyberte [**EasyLink**] a stiskněte **►**.

General Setup		
	EasyLink	Auto Wake-up TV
	Disc Lock	System Standby
	Display Dim	System Audio Control
	OSD Language	Audio Input Mapping
	Screen Saver	
	Sleep Timer	
	Standby Mode	
	DivX(R) VOD Code	

- Funkce [**Auto Wake-up TV**] a [**System Standby**] jsou z továrny zapnuté.

- 5 Vyberte [**System Audio Control**] > [**On**] a stiskněte **OK**.
- 6 Vyberte [**Audio Input Mapping**] a stiskněte **OK**.


- 7 Vyberte z nabídky [OK] a stiskem **OK** spusťte vyhledávání zařízení.
 ↳ Po dokončení se zobrazí nabídka mapování.

Audio Input Mapping		
	AUX1 Input	TV
	AUX2 Input	Other (non-HDMI)
	AUX3 Input	
	Digital Input	
		
		

- 8 Vyberte zvukový vstup systému domácího kina, který slouží k připojení dalších HDMI zařízení (např. AUX1, AUX2) a stiskněte ►.
- 9 Vyberte správně připojené zařízení a stiskněte **OK**.
- Opakováním kroků 8–9 namapujte všechna připojená zařízení.
- 10 Nabídku opustíte stiskem  **OPTIONS**.


Volba zdroje přehrávání

Na přístroji

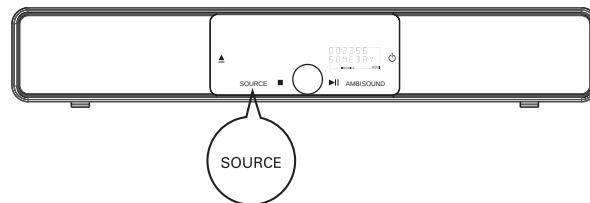

- 1 Opakovaným tisknutím tlačítka **SOURCE** volte: **DISC > USB > DOCK > RADIO FM > OPTICAL INPUT > DIGITAL INPUT > AUX SCART > AUX1 INPUT > AUX2 INPUT > AUX3 INPUT > MP3 LINK > DISC ...**

Na ovladači

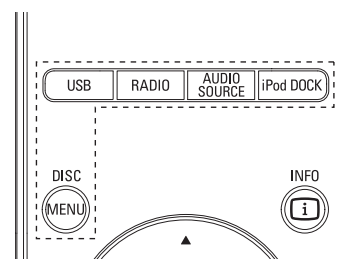

- Stiskem **DISC MENU** přepnete na disk.
- Stiskem **USB** zvolíte režim USB.
- Stiskem **RADIO** zvolíte FM rádio.
- Pak tisknutím **AUDIO SOURCE** vyberte odpovídající zvukový vstup.
- Stiskem **iPod DOCK** zvolíte iPod.

Zobrazení	Zařízení připojené do
AUX SCART	zásuvky SCART OUT.
AUX1 INPUT	zásuvek TV AUDIO IN.
AUX2 INPUT	zásuvek AUDIO IN-AUX2.
AUX3 INPUT	zásuvek AUDIO IN-AUX3.
OPTICAL INPUT	zásuvky OPTICAL IN.
DIGITAL INPUT	zásuvky COAXIAL DIGITAL IN.
MP3 LINK	Zásuvky MP3 LINK.

5 Přehrávání

Přehrávání disku



Poznámka

- DVD disky a přehrávače se vyrábějí s regionálním omezením. Ujistěte se, že je DVD video disk, který chcete přehrávat, určen pro stejný region, jako přehrávač (vyznačeno na obalu).
- Tento přístroj podporuje přehrávání následujících formátů: MP3/WMA/JPEG/DivX/WMV 9.
- K formátu WMV 9 – tento přístroj podporuje pouze Main Profile (low level) a Simple Profile. Advanced Profile a video soubory s ochranou DRM nejsou podporovány.

Přehrávání disku



Pozor!

- Do podavače disků nikdy nepokládejte žádné předměty kromě disku.
- Nikdy se nedotýkejte čočky laseru v prostoru disku.

- 1 Stiskem  otevřete podavač disku.
- 2 Vložte disk stranou s popisem nahoru.
 - U oboustranných disků vložte disk nahoru stranou, kterou chcete přehrávat.
- 3 Stiskem  uzavřete prostor disku a spusťte přehrávání.
 - Pro sledování disku na TV přepněte správný vstup, k němuž je tento DVD systém připojen.
- 4 Přehrávání disku zastavte stiskem .



Tipy

- Pokud se zobrazí nabídka požadující heslo, je nutné před přehráváním zadat čtyřmístné heslo.
- Spořič obrazovky se spustí automaticky, pokud je přehrávání zastaveno po dobu 15 minut. Z režimu spořiče zapnete přístroj stiskem **DISC MENU**.
- Pokud zastavíte nebo přerušíte přehrávání disku a nestisknete žádné tlačítko po dobu 30 minut, přístroj se automaticky vypne do režimu stand-by.

Přehrávání videa

Poznámka

- U video disků pokračuje přehrávání vždy od místa, kde naposledy skončilo. Přehrávání od počátku umožníte stiskem  při zobrazené zprávě.

Ovládání titulu

- 1 Přehrávejte titul.
- 2 Z ovladače můžete přehrávání řídit.


Tlačítko	Akce
	Přerušuje/obnovuje přehrávání.
	Zastavuje přehrávání.
	Přeskočí na další titul/kapitolu.
	Přeskočí na začátek aktuálního titulu/kapitoly nebo přeskočí na předchozí titul/kapitolu.
	Vyhledávání vzad/vpřed. • Opakovaným tisknutím měňte rychlost vyhledávání.
	Přehrávání pomalu vzad/vpřed. • Opakovaným tisknutím měňte rychlost přehrávání. • U VCD je možné pouze přehrávání vpřed.

Změna přehrávání videa

- 1 Přehrávejte titul.
- 2 Z ovladače můžete přehrávání řídit.

Tlačítko	Akce
	Změna jazyka zvuku. • Použitelné pouze u disků obsahujících více jazyků zvuku nebo kanálů.
	Změna jazyka titulků. • Použitelné pouze u disků obsahujících více jazyků titulků.
	Volí nebo vypíná režimy opakování a náhodného přehrávání. • Možnosti opakování se liší podle typu disku. • U disků VCD je opakování možné pouze při vypnutém režimu PBC.
	Zvětšení/zmenšení. • Ve zvětšeném obrazu se můžete pohybovat pomocí navigačních tlačítek.
	Zobrazení aktuálního stavu přehrávání. • Možnosti přehrávání videa můžete měnit odtud bez přerušování přehrávání.
	Stiskem a přidržetím zobrazí DVD video z různých kamer (úhlů). • Lze použít pouze u DVD disků, které obsahují sekvence pořízené z různých úhlů.

Otevření nabídky DVD

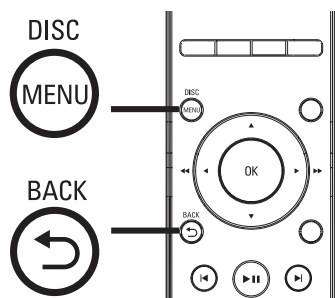

- 1 Stiskem **DISC MENU** otevřete hlavní nabídku disku.
- 2 Vyberte možnost přehrávání a stiskněte **OK**.
 - V některých nabídkách volte možnosti pomocí **číselných tlačítek**.
 - Do nabídky titulu se během přehrávání vrátíte stiskem **↶ BACK**.

Otevření nabídky VCD

Funkce PBC (Playback Control) disků VCD je v továrním nastavení zapnutá. Po vložení VCD se zobrazí nabídka obsahu disku.

- 1 Pomocí **▲▼** vyberte možnost přehrávání a stiskem **OK** spusťte přehrávání.
 - Při vypnutém PBC je nabídka přeskočena a spustí se přehrávání od prvního titulu.
 - Během přehrávání se můžete stiskem **↶ BACK** vrátit do nabídky (pokud je režim PBC zapnutý).




Tipy

- Výchozí nastavení PBC je zapnuto. Výchozí nastavení můžete měnit podle kap. „Nastavení“ – **[Preference Setup] > [PBC]**.

Synchronizace zvukového výstupu s přehrávaným obrazem

Pokud se přehrávaný obraz opoždí za zvukem (zvuk neodpovídá obrazu), můžete zpozdít zvukový výstup tak, aby byl synchronní s obrazem.

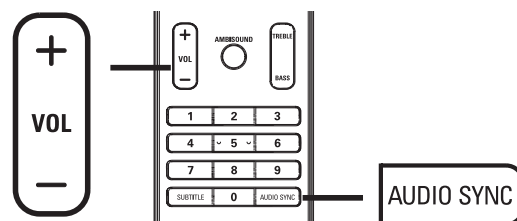


- 1 Stiskněte a držte **AUDIO SYNC**, až se zobrazí „AUDIO SYNC XXX“.
- 2 Během pěti sekund tisknutím **VOL + -** nastavte zpoždění zvukového výstupu.



Poznámka

- Pokud nepoužijete tlačítka hlasitosti během 5 sekund, vrátí se k normální funkci řízení hlasitosti.

Rychlé přeskočení na určitý čas

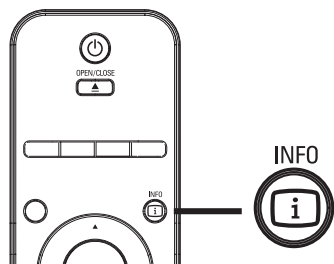

- 1 Během přehrávání stiskněte **INFO**.
↳ Zobrazí se stavová nabídka disku.
- 2 Vyberte aktuální uplynulou hrací dobu z nabídky a stiskněte **OK**.
 - **[TT Time]** (doba titulu)
 - **[CH Time]** (doba kapitoly)
 - **[Disc Time]** (doba disku)
 - **[Track Time]** (doba skladby)
- 3 Pomocí **číselných tlačítek** zadejte čas, na nějž chcete přeskočit, pak stiskněte **OK**.

Přehrávání videa DivX®

DivX video je formát digitálních médií s vysokou kvalitou obrazu při velké komprimaci obrazu. Tento přístroj je DivX® Certified, můžete tedy používat DivX video.

- 1 Vložte disk nebo USB paměť s videem v DivX.
- 2 Stiskněte **DISC MENU** nebo **USB**.
↳ Zobrazí se nabídka obsahu.
- 3 Vyberte požadovaný titul a stiskněte **▶||**.
- 4 Z ovladače můžete přehrávání řídit.

Tlačítko	Akce
	Změna jazyka titulků.
	Změna jazyka zvuku/skladby.
	Zastavuje přehrávání. • U videa DivX Ultra dalším stiskem tlačítka zobrazíte nabídku obsahu.
	Zobrazí informace o DivX Ultra videu.



Poznámka

- Můžete přehrávat pouze ta videa DivX, která byla zapůjčena nebo zakoupena s registračním kódem DivX tohoto přístroje (viz „Nastavení“ > **[General Setup]** > **[DivX(R) VOD Code]**).
- Pokud se titulky správně nezobrazují, změňte jazyk titulků (viz „Nastavení“ – **[Preference Setup]** > **[DivX Subtitle]**).
- Titulky se zobrazují do průměrné délky 45 znaků.
- Videa DivX můžete přehrávat do velikosti souboru 4 GB.

Přehrávání hudby



Poznámka

- U některých komerčních zvukových disků může pokračovat přehrávání od místa, kde naposledy skončilo. Přehrávání od počátku umožníte stiskem I◀.

Ovládání skladby

- 1 Přehrávejte skladbu.
- 2 Z ovladače můžete přehrávání řídit.

Tlačítko	Akce
	Přerušuje/obnovuje přehrávání.
	Zastavuje přehrávání.
	Přeskočí na další skladbu.
	Přeskočí na začátek aktuálního titulu/kapitoly nebo přeskočí na předchozí titul/kapitolu.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Přímé zadání čísla skladby.
	Vyhledávání vzad/vpřed. • Opakovaným tisknutím měňte rychlost vyhledávání.
PROGRAM REPEAT	Volí nebo vypíná režimy opakování a náhodného přehrávání. • Možnosti opakování se liší podle typu disku.

Přehrávání hudby MP3/WMA

MP3/WMA je formát s vysoce komprimovaným zvukem (soubory s příponou .mp3 nebo .wma).

- 1 Vložte disk nebo USB paměť s hudbou v MP3/WMA.
- 2 Stiskněte **DISC MENU** nebo **USB**.
↳ Zobrazí se nabídka obsahu.
- 3 Vyberte složku a stiskněte **OK**.
- 4 Vyberte požadovanou skladbu a stiskněte **▶II**.
 - Pro návrat do hlavní nabídky stiskněte **▲**, až je zvolena složka „Previous“, pak stiskněte **OK**.



Poznámka

- U CD disků nahraných v multiple sessions se zobrazuje pouze první session.
- Tento přístroj nepodporuje zvukový formát MP3PRO.
- Pokud se v názvu skladby MP3 (ID3) nebo názvu alba vyskytují zvláštní znaky, nemusí se zobrazit správně; systém tyto znaky nepodporuje.
- Soubory WMA s ochranou Digital Rights Management (DRM) není možné v tomto stroji přehrávat.
- Složky/soubory, které překračují omezení tohoto přístroje, není možné zobrazit ani přehrát.



Tipy

- Obsah datového disku můžete zobrazit bez složek podle kap. „Nastavení“ – **[Preference Setup]** > **[MP3/JPEG Nav]**.

Přehrávání fotografií

Přehrávání prezentace snímků

Tento přístroj přehrává digitální fotografie JPEG (soubory s příponami .jpeg nebo .jpg).

- 1 Vložte disk nebo USB paměť s fotografiemi JPEG.
- 2 Stiskněte **DISC MENU** nebo **USB**.
 - ↳ U disků Kodak se prezentace spustí automaticky.
 - ↳ U disků JPEG se zobrazí nabídka snímků.
- 3 Vyberte složku/album, které chcete přehrávat.
 - Náhledy snímků ze složky/alba zobrazíte stiskem **i** INFO.



- K dalšímu nebo předchozímu snímku přejděte stiskem **◀** / **▶**.
 - Snímek vyberete navigačními tlačítky.
 - Pouze zvolené snímky zobrazíte stiskem **OK**.
- 4 Stiskem **▶||** spustíte prezentaci.
 - Do nabídky se vrátíte stiskem **↶ BACK**.



Poznámka

- Zobrazení obsahu disku na TV může trvat delší dobu, záleží na počtu snímků/zvukových souborů a struktuře disku.
- Pokud nejsou soubory JPEG opatřeny záznamem „exif“, jejich náhledy se nezobrazí. Jejich náhled je nahrazen obrázkem „modrých hor“.
- Tento přístroj je schopen zobrazit pouze snímky ve formátu JPEG-EXIF, který typicky používá většina digitálních fotoaparátů. Není možné zobrazovat Motion JPEG ani snímky v jiných formátech než JPEG ani zvukové záznamy připojené u snímků.
- Složky/soubory, které překračují omezení tohoto přístroje, není možné zobrazit ani přehrát.

Řízení přehrávání fotografií

- 1 Přehrávejte prezentaci snímků.
- 2 Z ovladače můžete přehrávání řídit.

Tlačítko	Akce
◀	Přeskočí na předchozí snímek.
▶	Přeskočí na další snímek.
▲	Otočí snímek doprava.
▼	Otočí snímek doleva.
ZOOM	Zvětšení/zmenšení. • Přehrávání se při změně zvětšení přeruší.
◻	Zastavuje přehrávání.


Přehrávání hudebních prezentací

Můžete současně přehrávat soubory MP3/WMA a snímky JPEG a vytvořit tak hudební prezentaci. Soubory MP3/WMA a JPEG musí být uloženy na jednom disku nebo USB paměti.

- 1 Přehrávejte hudbu MP3/WMA.
- 2 Přejděte na složku/album s fotografiemi a stiskem ►|| spusťte prezentaci.
 - ↳ Prezentace se spustí a pokračuje do konce složky se snímky.
 - ↳ Zvuk se přehrává do konce disku.
 - Do nabídky se vrátíte stiskem ↶ **BACK**.
- 3 Přehrávání prezentace zastavíte stiskem ■.
- 4 Přehrávání hudby zastavíte dalším stiskem ■.

Přehrávání ze zařízení USB

Tento systém domácího kina přehrává pouze soubory MP3, WMA/WMV, DivX (Ultra) nebo JPEG uložené na těchto pamětech.

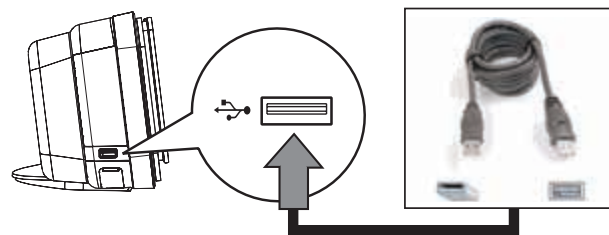

- 1 USB zařízení připojte do zásuvky ➦ (USB) na přístroji.
- 2 Stiskněte **USB**.
 - ↳ Zobrazí se nabídka obsahu.
- 3 Vyberte požadovaný soubor a stiskněte ►||.
 - Další informace v kap. „Přehrávání hudby“, „Přehrávání snímků“, „Přehrávání videa“.
- 4 Přehrávání zastavíte stiskem ■ nebo odpojením USB zařízení.




Tipy

- Pokud nejde zařízení připojit přímo k USB zásuvce, použijte vhodný USB prodlužovací kabel.
- Pokud použijete USB čtečku více druhů karet, může být současně připojena pouze jedna karta.
- Při použití USB HDD zajistěte, aby byl připojen pomocný napájecí zdroj disku USB HDD, jinak nebude pracovat správně.
- Nejsou podporovány digitální fotoaparáty a jiná zařízení, která vyžadují PTP protokol nebo instalaci programu do PC ke svému připojení.

Přehrávání z přenosného mediálního přehrávače

Přenosný přehrávač prostě připojte (např. MP3 přehrávač) k tomuto systému domácího kina a užívejte si své nahrávky ve vynikající zvukové kvalitě systému.

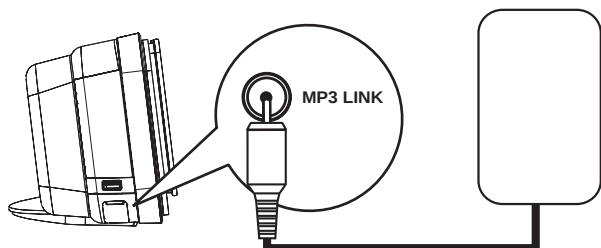

- 1 Zvukovým kabelem se zástrčkou 3,5 mm (příložen) propojte zásuvku **MP3 LINK** na tomto přístroji se zásuvkou sluchátek na přenosném přehrávači.
- 2 Opakovaně tiskněte **AUDIO SOURCE**, až se na displeji zobrazí „MP3 LINK“.
- 3 Spusťte přehrávání na přenosném přehrávači.
 - Zvukový výstup můžete vylepšit nastavením podle kap. „Nastavení zvuku“.
- 4 Přehrávání zastavíte stiskem tlačítka **STOP** na přenosném přehrávači.

Poznámka

- Ovládání přehrávání je možné pouze na přenosném přehrávači.
- Před přepnutím na jiný zdroj signálu zastavte přehrávání na přenosném přehrávači.

Přehrávání z přístroje iPod

Prostě připojte iPod do dokovací stanice a užívejte si přehrávaný obsah iPodu přes tento systém DVD domácího kina.

Přehled podporovaných iPodů:

iPod mini	iPod nano 1. generace
iPod classic	iPod nano 2. generace
iPod mini 2. generace	iPod nano 3. generace
iPod s barevným displejem	iPod nano 4. generace
iPod 5. generace	iPod Touch 1. generace
iPod 6th gen classic	iPod Touch 2. generace




Poznámka

- Poslední stav podpory iPod naleznete na stránkách Philips.

Příprava dokovací stanice


Pokud iPod nezapadne do dokovací stanice, nastavte „opěrku“ takto.

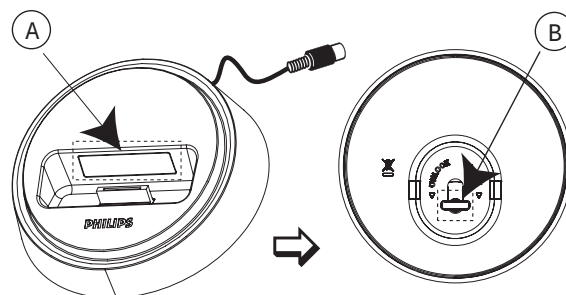

- A** nastavitelná „opěrka“
B pojistka

- 1 Otáčením pojistky **B** na spodku dokovací stanice doleva uvolněte nastavitelnou „opěrku“.
- 2 Nastavte „opěrku“ **A** podle použitého iPodu.
- 3 Otáčením pojistky doprava ji upevněte.

Přehrávání hudby z iPod

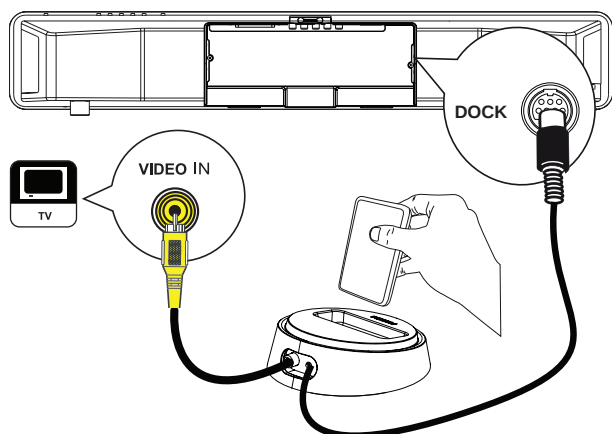

- 1 Dokovací stanici iPod připojte do zásuvky **DOCK** na přístroji.
- 2 Vložte iPod do doku a zapněte jej.
- 3 Stiskněte **iPod DOCK**.
 - Ověření kompatibility určité řady iPod může trvat delší dobu.
- 4 Spusťte přehrávání na iPodu.
 - Pro sledování obrazu z iPodu připojte video kabel z dokovací stanice do TV a zapněte „TV ON“ v iPodu.
- 5 Z ovladače můžete přehrávání řídit.

Tlačítko	Akce
	Nastavuje hlasitost.
	Volí předem definované zvukové efekty.
	Volí zvukový režim Ambisound.
	Přeskočí na předchozí/další skladbu.
	Vyhledávání vzad/vpřed.
	Přerušuje/obnovuje přehrávání.
	Přepíná do „Režimu Extended Control“, který umožňuje ovládání přehrávání iPodu přes obsah na TV. • V tomto režimu ovládací prvky iPodu nepracují. • Dalším stiskem tlačítka se vrátíte do normálního režimu.
	Volí nebo vypíná režimy opakování a náhodného přehrávání. • Tato možnost je dostupná pouze v režimu „Extended Control“.




Tipy

- V režimu iPod se akumulátor iPodu nabíjí.
- V rozšířeném režimu je možné ovládat iPod pouze přes obsah zobrazený na TV pomocí ovladače tohoto DVD domácího kina.

Poslech rádia

Zkontrolujte, zda je k subwooferu připojena FM anténa. Případně připojte přiloženou FM anténu do zásuvky **FM75Ω** a její konec upevněte na stěnu.

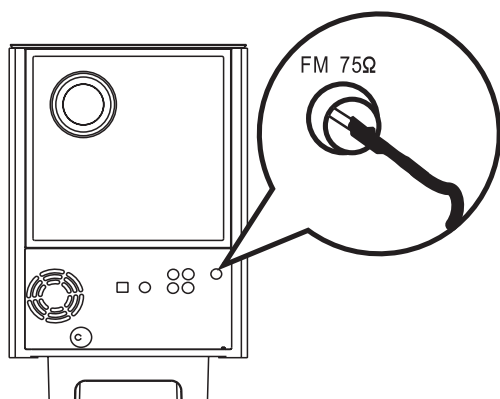

Tipy

- Lepší příjem FM stereofonního signálu zajistíte použitím vnější FM antény (není přiložena).
- Anténu vzdalte co nejvíce od TV, videorekordéru a dalších zdrojů rušení, příjem se zlepší a nebude rušen.

První ladění

Při prvním použití režimu „RADIO“ naladíte předvolby rozhlasových stanic podle instrukcí.

- 1 Stiskněte **RADIO**.
 - ↳ Zobrazí se „AUTO INSTALL ... PRESS PLAY“.
- 2 Stiskněte **▶II**.
 - ↳ Všechny nalezené stanice se uloží.
 - ↳ Po skončení ladění se naladí stanice z první předvolby.
 - Automatické ladění zastavíte stiskem **■**.



Poznámka

- Tento systém domácího kina je schopen uložit až 40 rozhlasových stanic.
- Pokud nebyla spuštěna automatická instalace nebo bylo nalezeno méně než 5 rozhlasových stanic, zobrazí se při příštím zapnutí rádia opět „AUTO INSTALL“.
- Pokud FM stanice přenáší RDS informaci (Radio Data System), zobrazí se název stanice.

Poslech rádia

- 1 Stiskněte **RADIO**.
- 2 Z ovladače můžete přehrávání řídit.

Tlačítko	Akce
	Volí předvolbu rádia.
	Ladění kmitočtu rádia vzad/ vpřed.
	Přepnutí mezi režimy FM stereo a mono.
	Přidržením tlačítka smažete aktuální předvolbu ze seznamu. • Čísla ostatních předvoleb zůstanou beze změny.

Nové naladění všech předvoleb

- 1 Stiskněte **RADIO**.
- 2 Stiskněte a držte **PROGRAM**, až se zobrazí „STARTING INSTALL“.
 - ↳ Všechny dříve naladěné předvolby se přepíší.



Poznámka

- Pokud není rozpoznán stereofonní signál nebo bylo nalezeno méně než 5 stanic, zobrazí se „CHECK ANTENNA“.

Vyhledání jednotlivých stanic


- 1 Stiskněte **RADIO**.
- 2 Stiskněte  .
 - ↳ Údaj kmitočtu rádia se začne měnit a zastaví se ve chvíli, kdy je nalezena stanice.
- 3 Krok 2 opakujte do nalezení požadované stanice.
 - Stanici jemně doladíte tlačítky  .
- 4 Stiskněte **PROGRAM**.
 - Pokud neprovedete žádnou akci do 20 sekund od předchozího kroku, režim ladění je zrušen.
- 5 Stiskem   (nebo **číselných tlačítek**) vyberte číslo předvolby.
- 6 Stiskem **PROGRAM** potvrďte.

6 Nastavení zvuku

Řízení hlasitosti

- 1 Stiskem **VOL +** – zvýšíte nebo snížíte hlasitost.
 - Pro umlčení zvuku stiskněte .
 - Zvuk obnovíte dalším stiskem  nebo tlačítek hlasitosti.

Nastavení basů/výšek

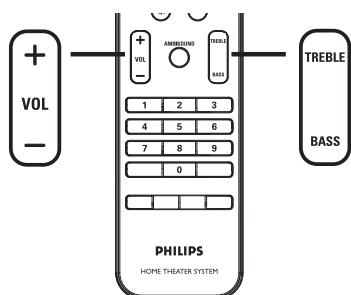


- 1 Stiskněte **BASS / TREBLE**.
- 2 Opakovaným tisknutím **VOL +** – nastavte úroveň nízkých (BASS) nebo vysokých (TREBLE) tónů.



Poznámka

- Pokud nepoužijete tlačítka hlasitosti během 10 sekund, vrátí se k normální funkci řízení hlasitosti.


Volba Ambisound

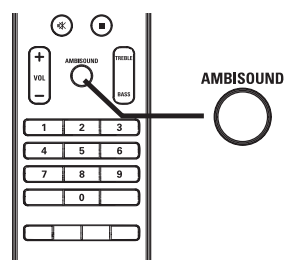

- 1 Opakovaným tisknutím **AMBISOUND** vyberte nejlepší efekt Ambisound, který nejlépe odpovídá přehrávanému videu nebo zvuku.

Možnost	Popis
AUTO	Prostorový efekt bude zvolen podle zvukového streamu přehrávaného obsahu.
MULTI-CHANNEL	Vícekanálový prostorový zvuk.
STEREO	Stereofonní zvuk.

Volí předem definované zvukové efekty

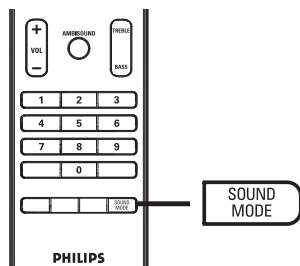

- 1 Opakovaným tisknutím **SOUND MODE** vyberte zvukový efekt, který nejlépe odpovídá přehrávanému videu nebo zvuku.

Video / hudba /	Popis
ACTION / ROCK /	Zvýraznění nízkých a vysokých tónů pro mohutné filmové zvuky a atmosféru. Vhodné pro akční filmy a rock/pop.
DRAMA / JAZZ	Čisté střední a vysoké kmitočty. Vyvolává atmosféru živého klubového vystoupení s umělcem přímo před vámi. Vhodné pro jazzovou hudbu a filmová dramata.
CONCERT / CLASSIC	Plochý a čistý zvukový režim. Ideální pro poslech klasické hudby a sledování živých koncertů z DVD.
GAMING / PARTY	Mírně zvýrazněné basy a silně zvýrazněné středy pro hudbu na večírek a hraní her.
SPORTS	Klidné středy a prostorový efekt poskytuje čisté vokály a přináší živou atmosféru sportovního utkání.
NEWS	Zvýrazněné střední pásmo pro čisté vokály/řeč.

7 Nastavení

Tato část popisuje různé možnosti nastavení přístroje.

Symbol	Možnost
	[General Setup] (Všeobecné)
	[Audio Setup] (Nastavení zvuku)
	[Video Setup] (Nastavení obrazu)
	[Preference Setup] (Nastavení voleb)

Poznámka

- Podtržené položky jsou výchozí tovární nastavení

General setup (Všeobecné)

- 1 Stiskněte  **OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka [General Setup].
- 2 Stiskněte ►.
- 3 Vyberte položku a stiskněte **OK**.

General Setup		
	EasyLink	
	Disc Lock	
	Display Dim	
	OSD Language	
	Screen Saver	
	Sleep Timer	
	Standby Mode	
	DivX(R) VOD Code	

- Vysvětlení uvedených položek naleznete na dalších stránkách.
- 4 Vyberte nastavení a stiskněte **OK**.
 - Do předchozí nabídky se vrátíte stiskem  **BACK**.
 - Nabídku opustíte stiskem  **OPTIONS**.

[EasyLink Setup] (Nastavení EasyLink)

Tato funkce je použitelná pouze po připojení přístroje k TV/zařízením kompatibilním s HDMI CEC. Umožňuje všem připojeným zařízením reagovat na určité povely z jednoho ovladače.

Možnost	Popis
[Auto Wake-up TV]	TV se automaticky zapne po zapnutí přístroje stiskem PLAY a započetí přehrávání disku (pokud mechanika obsahuje disk). • Funkci vypnete volbou [Off].
[System Standby]	Tento přístroj rovněž reaguje na povel stand-by jiného HDMI CEC zařízení. • Funkci vypnete volbou [Decline].
[System Audio Control]	Umožňuje tomuto DVD domácímu kinu přepnout automaticky na zvukový vstup, na němž je signál. • Funkci zapnete volbou [On]. Pak pokračujte na [Audio Input Mapping], kde jsou nalezena a přiřazena připojená zařízení.
[Audio Input Mapping]	Přiřazení zvukových vstupů k TV/zařízením umožní automatické přepnutí zvukového vstupu na správný zdroj. 1. Stiskem OK spustíte skenování zařízení. 2. Vyberte zvukový vstup, který chcete mapovat (např. AUX1 Input, AUX2 Input) a stiskněte ►. 3. Vyberte správné zařízení připojené ke vstupu a stiskněte OK.

**Poznámka**

- Použitý TV a ostatní připojená zařízení musí být kompatibilní s HDMI CEC.
- Provoz HDMI CEC je nutné povolit ve všech TV/zařízeních před použitím řízení EasyLink. Podrobnosti v návodech k TV/zařízením.
- Philips nezaručuje 100% spolupráci všech zařízení HDMI CEC.

[Disc Lock]

Nastavení omezení přehrávání pro určité disky. Před spuštěním vložte požadovaný disk do podavače (je možné uzamknout max. 40 disků).

- **[Lock]** – omezení přístupu k určitým diskům. Při příštím pokusu o přehrávání disku bude nutné zadat heslo.
- **[Unlock]** – disky je možné přehrávat bez omezení.

**Tipy**

- Heslo zadáte nebo změníte v **[Preference Setup] > [Password]**.

[Display Dim]

Změna jasu displeje podle úrovně osvětlení místnosti.

- **[100%]** – normální jas.
- **[70%]** – střední jas.
- **[40%]** – nejnižší jas.

[OSD Language]

Volba výchozího jazyka nabídky na obrazovce.

[Screen Saver]

Vypne a zapne spořič obrazovky. Chrání obrazovku TV před poškozením dlouhodobým zobrazením statického obrazu.

- **[On]** – nastavení spořiče obrazovky na zobrazení po 15 minutách bez činnosti (např. v režimu pauzy nebo po zastavení přehrávání).
- **[Off]** – potlačení režimu spořiče obrazovky.

[Sleep Timer]

Po nastaveném čase se vypne automaticky do režimu stand-by.

- **[Off]** – potlačení režimu sleep.
- **[15, 30, 45, 60 mins]** – volba doby do automatického vypnutí do stand-by.

[Standby Mode]

Nastavení režimu stand-by.

- **[Normal]** – normální odběr proudu v režimu stand-by. Po zapnutí se přístroj spustí rychleji.
- **[Low Power]** – snížená spotřeba ve stand-by. Zapnutí však trvá déle.

[DivX(R) VOD Code]

Zobrazí registrační kód DivX®.

**Tipy**

- Registrační kód DivX tohoto přístroje použijte při nákupu nebo zapůjčení videa z www.divx.com/vod. Videa DivX zakoupená nebo zapůjčená službou DivX® VOD (Video On Demand) je možné přehrávat pouze na zařízení, pro něž byla registrována.


Audio setup

(Zvuková nastavení)

1 Stiskněte  **OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka **[General Setup]**.

2 Stiskem **▼** vyberte **[Audio Setup]**
a stiskněte **▶**.

3 Vyberte položku a stiskněte **OK**.

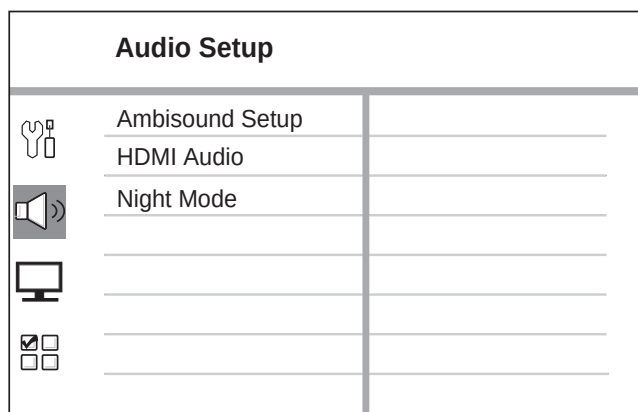

4 Vyberte nastavení a stiskněte **OK**.

- Do předchozí nabídky se vrátíte stiskem **↶ BACK**.
- Nabídku opustíte stiskem **⏏ OPTIONS**.

[Ambisound Setup]

Změna režimu Ambisound

Možnost	Popis
[Setup Guide]	Vyberte, pokud chcete absolvovat celé nastavení Ambisound.
[Room Acoustics]	Volba typu stěn poslechové místnosti.
[Room Placement]	Vyberte umístění přístroje v místnosti.
[Height]	Vyberte výšku přístroje nad podlahou.
[Listening Position]	Vyberte vzdálenost pozice posluchače od přístroje.



Tipy

- Viz kap. „Začínáme - Start Ambisound setup“ pro další informace.

[HDMI Audio]

Pokud jste připojili tento přístroj k TV kabelem HDMI, vyberte zvukové nastavení pro toto propojení.

- **[On]** – zvuk je přenášen přes TV i reproduktory tohoto systému. Pokud disk neobsahuje podporovaný zvukový formát, bude zvuk převeden na dvoukanálový (lineární PCM).
- **[Off]** – vypne zvukový výstup z TV. Zvuk je přenášen pouze reproduktory systému.

[Night Mode]

Snižuje hlasitost hlučných pasáží a zesiluje pasáže tiché pro pohodlné sledování filmů z DVD při nízkých hlasitostech bez rušení okolí.

- **[On]** – pro tiché sledování v noci (pouze DVD).
- **[Off]** – užíjte si prostorový zvuk s plným dynamickým rozsahem.

Video setup (Nastavení obrazu)

- 1 Stiskněte **⏏** **OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka **[General Setup]**.
- 2 Pomocí **▼** vyberte **[Video Setup]**
a stiskněte **▶**.
- 3 Vyberte položku a stiskněte **OK**.

Video Setup	
	TV Type
	TV Display
	Picture Settings
	Advanced Picture
	Closed Caption
	Progressive
☒ 	Component Video

- Vysvětlení uvedených položek naleznete na dalších stránkách.
- 4 Vyberte nastavení a stiskněte **OK**.
 - Do předchozí nabídky se vrátíte stiskem **⏪** **BACK**.
 - Nabídku opustíte stiskem **⏏** **OPTIONS**.


[TV Type]

Toto nastavení měňte pouze v případě, že se obraz nezobrazuje správně. Výchozí nastavení odpovídá nejpoužívanějšímu typu TV ve vaší zemi.

- **[PAL]** – pro TV v systému PAL.
- **[NTSC]** – pro TV v systému NTSC.
- **[Multi]** – pro TV kompatibilní s oběma systémy PAL i NTSC.

[TV Display]

Vyberte formát obrazovky podle toho, jak chcete zobrazit obraz ve vašem TV.

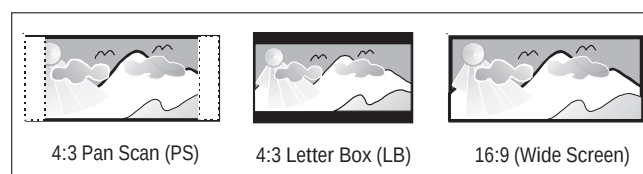

- **[4:3 Pan Scan]** – pro standardní TV, obraz v celé výšce s ořezanými okraji.
- **[4:3 Letter Box]** – pro standardní TV, „širokoúhlý“ obraz s černými pruhy na dolním a horním okraji.
- **[16:9 Wide Screen]** – pro širokoúhlé TV (poměr stran 16:9).

[Picture Settings]

Volba přednastavených sad nastavení barev nebo úprava osobního nastavení.

- **[Standard]** – původní barevné nastavení.
- **[Bright]** – zářivé barevné nastavení.
- **[Soft]** – teplé nastavení barev.
- **[Personal]** – vlastní barevné nastavení.
Nastavte úroveň jasu, kontrastu, barevného tónu a sytosti v nabídce a stiskněte **OK**.

[Advanced Picture]

Pokročilé nastavení pro optimalizaci obrazového výstupu. Toto nastavení platí pouze pro video připojené přes vstupy HDMI nebo Component Video s funkcí Progressive Scan.

- **[DCDi]** – Zapnutí a vypnutí funkce Directional Correlation Deinterlacing. Doplnění chybějících řádků pro optimalizaci podání obrazu. Je zvláště účinné při pomalém přehrávání.

Poznámka

- Nastavení DCDi je dostupné pouze při použití progressive scan.
- **[Gamma]** – Nastavení barvy obrazového bodu (pixelu) umožní vytvoření dokonalého a čistého obrazu.
- **[Chroma Delay]** – Nastavení zpoždění barevného signálu umožní vytvoření dokonalého a čistého obrazu.
- **[True Life]** – Zvýšení kontrastu a intenzity barev poskytuje větší dynamiku obrazu.

Poznámka

- Uvedená nastavení provedete volbou položky a stiskem **OK**. Pak navigačními tlačítky doleva/doprava změňte hodnotu a stisknete **OK**.

- **[Wide Screen Format]** – definuje širokoúhlý formát obrazu pro přehrávání disků.

Možnost	Popis
[Superwide]	Střední část obrazu je deformována méně, než na okrajích. Toto nastavení je platné pouze při nastavení rozlišení videa na 720p nebo 1080i/p.
[4:3 Pillar Box]	Obraz je bez deformace. Po stranách obrazu se objeví černé pruhy.
[Off]	Formát obrazu je určen diskem.

Poznámka

- Toto nastavení je dostupné pouze při nastavení **[TV Display]** na **[16:9 Wide Screen]**.
- **[HDMI Video]** – volba rozlišení videa podle možností připojeného TV.

Možnost	Popis
[Auto]	Nejlepší podporované rozlišení videa je rozpoznáno automaticky.
[480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p]	Volba nejvyššího rozlišení podporovaného TV. Podrobnosti v návodu k TV.

Poznámka

- Pokud není nastavení kompatibilní s TV, objeví se prázdná obrazovka. Opakovaně tiskněte **HDMI**, až se objeví obraz.

[Closed Caption]

Volí nebo vypíná zobrazení zvuků.

- **[On]** – zobrazí zvukové efekty v titulcích. Použitelné pouze s disky, které obsahují informaci Closed Caption, a s TV, které funkci podporují.
- **[Off]** – potlačení zobrazení zvuků.

[Progressive]

Pokud TV podporuje progresivní signály, můžete zapnout režim progressive scan tohoto přístroje.

- **[On]** – zapnutí režimu progressive scan.
- **[Off]** – potlačení režimu progressive scan.



Poznámka

- Toto nastavení je dostupné pouze při nastavení **[Component Video]** na **[YUV]**.



Tipy

- Viz kap. „Začínáme – Zapnutí Progressive Scan“ pro další informace.

[Component Video]

Volí formát video výstupu, který odpovídá obrazovému propojení mezi přístrojem a TV.

- **[RGB]** – při propojení scart.
- **[YUV]** – pro komponentní video připojení.

Preference Setup (Nastavení voleb)

- 1 Stiskněte  **OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka **[General Setup]**.
- 2 Pomocí ▼ vyberte  **[Preference Setup]** a stiskněte ►.
- 3 Vyberte položku a stiskněte **OK**.

Preference Setup		
	Audio	
	Subtitle	
	Disc Menu	
	Parental	
	PBC	
	MP3/JPEG Nav	
	Password	
	DivX Subtitle ▼	

- Vysvětlení uvedených položek naleznete na dalších stránkách.
- 4 Vyberte nastavení a stiskněte **OK**.
 - Do předchozí nabídky se vrátíte stiskem **↶ BACK**.
 - Nabídku opustíte stiskem ** OPTIONS**.

[Audio]

Volí výchozí jazyk zvukového doprovodu DVD.

[Subtitle]

Volí výchozí jazyk titulků DVD.

[Disc Menu]

Volí jazyk nabídky DVD.



Poznámka

- Pokud není zvolený jazyk na disku, použije se výchozí jazyk disku.
- U některých disků DVD je možné změnit jazyk titulků/zvuku pouze z nabídky disku.
- Pro jazyky, které nejsou přímo v nabídce, vyberte **[Others]**. Pak zadejte čtyřmístný jazykový kód podle tabulky Jazykových kódů ze zadní strany návodu.

[Parental]

Omezení přístupu k diskům DVD, které nejsou vhodné pro děti. Tyto disky DVD musejí obsahovat hodnocení obsahu.

1. Začněte stiskem **OK**.
2. Vyberte z nabídky hodnocení (rating) a stiskněte **OK**.
3. **Číselnými tlačítky** zadejte své čtyřmístné heslo.



Poznámka

- Označené disky DVD s úrovní vyšší, než jste zadali v **[Parental]**, vyžadují pro přehrávání heslo.
- Hodnocení závisí na zemi. Přehrávání všech disků povolíte volbou „8“.
- Některé disky mají hodnocení uvedené na obalu, ale nejsou jím označeny v záznamu. U takových disků DVD funkce nepracuje.



Tipy

- Heslo zadáte nebo změníte v **[Preference Setup] > [Password]**.

[PBC]

U disků VCD/SVCD s funkcí PBC (playback control) můžete přistupovat k obsahu disku pomocí interaktivní nabídky.

- **[On]** – po vložení disku se zobrazí nabídka disku.
- **[Off]** – nabídka je přeskočena a disk začne hrát od prvního titulu.

[MP3/JPEG Nav]

Vypne nebo zapne zobrazení složek s MP3/WMA při přehrávání média se soubory MP3/WMA.

- **[With Menu]** – zobrazení složek se soubory MP3/WMA.
- **[Without Menu]** – zobrazení všech souborů.

[Password]

Při změně hesla pro uzamčení disků a přehrávání DVD s omezením postupujte podle instrukcí na TV.

Change Password	
Old Password	
New Password	
Confirm PWD	
OK	

1. Pomocí **číselných tlačítek** vložte „0000“ nebo své poslední čtyřmístné heslo do pole **[Old Password]**.
2. Zadejte nové heslo do pole **[New Password]**.
3. Zadejte nové heslo do pole **[Confirm PWD]**.
4. Stiskem **OK** opustíte nabídku.

[DivX Subtitle]

Volí sadu znaků pro zobrazení titulků DivX

[Standard]	English, Irish, Danish, Estonian, Finnish, French, German, Italian, Portuguese, Luxembourgish, Norwegian (Bokmål a Nynorsk), Spanish, Swedish, Turkish
[Central Europe]	Polish, česky, slovensky, Albanian, Hungarian, Slovene, Croatian, Serbian (Latin script), Romanian
[Cyrillic]	Belarusian, Bulgarian, Ukrainian, Macedonian, Russian, Serbian

**Poznámka**

- Zajistěte, aby soubor s titulky měl stejný název se souborem filmu. Pokud je např. název filmového souboru „Movie.avi“, pak musí být název souboru s titulky „Movie.sub“ nebo „Movie.srt“.
- Řečtinu a hebrejštinu můžete stáhnout ze stránek Philips, viz kap. „Aktualizace software“. Přepíše však jazyky s azbukou v seznamu.

[Version Info]

Zobrazí aktuální verzi firmware přístroje.

**Tipy**

- Tato informace je nutná pro vyhledání novější verze firmware na stránkách Philips. Ten pak můžete stáhnout a nainstalovat do přístroje.

[Default]

Reset všech nastavení přístroje na tovární hodnoty, kromě **[Disc Lock]**, **[Password]** a **[Parental]**, které zůstanou beze změny.

**Poznámka**

- Pokud heslo zapomenete, zadejte „0000“ před zadáním nového hesla.


8 Další informace

Aktualizace firmware

Philips poskytuje softwarové aktualizace, které zajistí kompatibilitu s novými formáty.

Při hledání aktualizací na stránkách Philips porovnejte aktuální verzi firmware přístroje s poslední verzí dostupnou na stránce.

- 1 Stiskněte  **OPTIONS**.

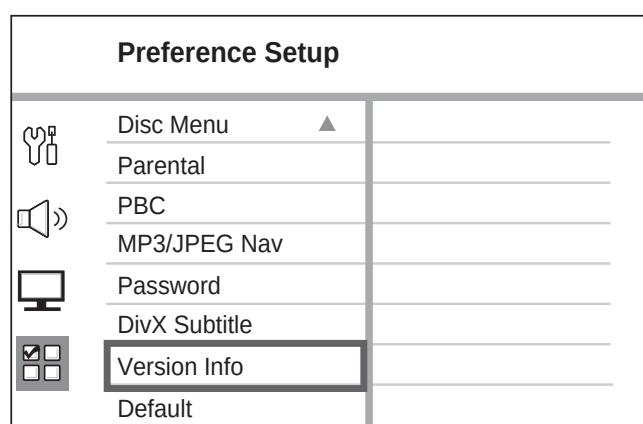

- 2 Vyberte **[Preference Setup] > [Version Info]** a stiskněte **OK**.
- 3 Zapište si číslo verze a stiskem  **OPTIONS** opusťte nabídku.
- 4 Na stránce www.philips.com/support zkontrolujte poslední verzi software pro tento přístroj.
- 5 Pokud je poslední verze software vyšší, než aktuální verze v systému, stáhněte soubor se softwarem na CD-R nebo USB paměť.

- 6 Vložte CD-R do mechaniky nebo připojte USB paměť k systému.
- 7 Stiskněte **DISC MENU** nebo **USB** a pak dokončete proces aktualizace podle pokynů na obrazovce TV.



Poznámka

- Během procesu aktualizace nevyjímejte CD-R ani neodpojujte USB paměť.

- 8 Po dokončení aktualizace se přístroj vypne automaticky do režimu stand-by.



Poznámka

- Doporučujeme odpojit na několik sekund síťový přívod systému a opět jej připojit, systém se obnoví.

Péče



Pozor!

- Nikdy nepoužívejte k čištění rozpouštědla, jako jsou benzín, ředidla, prodávané čisticí prostředky nebo antistatické spreje na gramofonové desky.

Čištění disků

Disky čistěte mikrovláknovou utěrkou přímo od středu k okrajům.

Čištění skříně přístroje

Povrch skříně čistěte mikrovláknovou utěrkou.

9 Technické údaje



Poznámka

- Výrobce si vyhrazuje právo na změny parametrů a vzhledu bez předchozího upozornění.

Média pro přehrávání

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, paměť USB flash

Zesilovač

- Celkový výstupní výkon (kompaktní domácí kino): 500W
- Kmitočtová charakteristika: 20 Hz – 20 kHz / ± 3 dB
- Odstup signál šum: > 65 dB (CCIR)
- Vstupní citlivost
 - AUX SCART & AUX 1: 500 mV
 - MP3 LINK: 250 mV

Disk

- Typ laseru: polovodičový
- Průměr disku: 12 cm / 8 cm
- Dekódování videa: MPEG1/ MPEG2 / DivX / DivX Ultra / WMV9
- Video DAC: 12 bitů, 148 MHz
- Systém: PAL / NTSC
- Video S/N: 56 dB
- Audio DAC: 24 bitů / 192 kHz
- Kmitočtová charakteristika: 4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz)
4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital, DTS: IEC60958, IEC61937

Rádio

- Rozsah ladění: FM 87,5–108 MHz (50 kHz)
- Citlivost při 26 dB: FM 20 dBf
- Potlačení mezifrekvence: FM 60 dB
- Odstup signál-šum: FM 60 dB
- Harmonické zkreslení: FM 3%
- Kmitočtová charakteristika: FM 180 Hz – 10 kHz / ± 6 dB
- Odstup stereo kanálů: FM 26 dB (1 kHz)
- Práh stereo: FM 23,5 dB

USB

- Kompatibilita: Hi-Speed USB (2.0)
- Podpora Class: UMS (USB Mass Storage Class)

Dokovací stanice iPod

- Rozměry (šxvxh): 34,5 × 104 (mm)
- Hmotnost: 163,5 g

Napájení (Subwoofer)

- Napájení: 220–240 V, 50 Hz
- Příkon: 120 W
- Příkon v režimu stand-by:
 - Normální: < 3,5 W
 - Low standby: < 0,3 W
- Systém: Bass Reflex System
- Impedance: 4 ohmy
- Měníče: 165 mm (6 1/2") basový
- Kmitočtová charakteristika: 35 Hz – 200 Hz
- Rozměry (šxvxh): 322 × 425 × 322 (mm)
- Hmotnost: 12,7 kg

Hlavní jednotka

- Rozměry (šxvxh): 1028 × 167 × 155 (mm)
- Hmotnost: 8,9 kg
- Centrální reproduktor:
 - Impedance: 4 ohmy
 - Měníče: 2 × 2,5" basový + 2 × 1" výškový s měkkou kalotou
 - Kmitočtová charakteristika: 200 Hz – 20 kHz
- Levý a pravý zadní reproduktor:
 - Impedance: 6 ohmů
 - Měníče: 4 × 2,5" širokopásmový
 - Kmitočtová charakteristika: 200 Hz – 20 kHz

Držák na stěnu

- Rozměry (šxvxh): 681,7 × 99 × 35 (mm)
- Hmotnost: 1,5 kg

Údaje laseru

- Typ: polovodičový laser GaAlAs (CD)
- Vlnová délka: 645–665 nm (DVD),
770–800 nm (CD)
- Výstupní výkon: 6 mW (DVD),
7 mW (VCD/CD)
- Rozbíhavost paprsku: 60°.

10 Řešení potíží



Varování

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nikdy nesnímejte kryt přístroje.

Nikdy se nepokoušejte výrobek sami opravit, došlo by ke ztrátě záruky.

Pokud se při použití systému domácího kina vyskytnou potíže, zkontrolujte následující body a pak se obraťte na servis. Pokud problém nevyřešíte, zaregistrujte výrobek a hledejte podporu na www.philips.com/welcome.

Pokud se obracíte na Philips, budete potřebovat model a výrobní číslo tohoto systému domácího kina. Model a výrobní číslo jsou uvedeny na štítku na spodní nebo zadní straně hlavní jednotky. Číslo si запиšte sem:

Model _____

Výrobní číslo _____

Hlavní jednotka

Tlačítka přístroje nereagují.

- Odpojte přístroj od síťové zásuvky a po několika minutách jej opět připojte.
- Ujistěte se, že je spojovací kabel mezi subwooferem a přístrojem zapojen do systému domácího kina.

Zapnutí systému domácího kina trvá dlouhou dobu.

- Tento k životnímu prostředí přátelský výrobek je vybaven funkcí stand-by s nízkou spotřebou, zapnutí pak trvá déle. Jak zapnout přístroj rychleji:

- 1) Stiskněte  **OPTIONS**.
- 2) Stiskněte  a vyberte z nabídky **[Standby Mode]**.
- 3) Vyberte **[Normal]**.

Obraz

Není obraz.

- Podle návodu k televizoru zvolte správný vstup TV. Přepínejte vstupy a programy, až uvidíte obrazovku DVD.
- Stiskněte **DISC MENU**.
- Pokud jste měnili nastavení zobrazení na TV, přepněte je zpět do výchozího:
 - 1) Stiskem  otevřete podavač disku.
 - 2) Stiskněte .
 - 3) Stiskněte **SUBTITLE**.
- Pokud jste měnili nastavení progressive scan, přepněte je zpět do výchozího:
 - 1) Stiskem  otevřete podavač disku.
 - 2) Stiskněte .
 - 3) Stiskněte **SUBTITLE**.

Po propojení HDMI není obraz.

- Zkontrolujte HDMI kabel. Vyměňte HDMI kabel za jiný.
- Pokud k tomu dojde po změně nastavení rozlišení HDMI videa, tiskněte opakovaně **HDMI** na ovladači tak dlouho, až se objeví obraz.

Zvuk

Zkreslený zvuk nebo echo.

- Ujistěte se, že je zvuk TV umlčen nebo hlasitost stažena na minimum při poslechu zvuku přes domácí kino.

Není zvuk.

- Ujistěte se, že jsou správně zapojeny zvukové kabely a tlačítka zdroje vyberte správný zdroj signálu (např. AUDIO SOURCE, USB), který chcete poslouchat přes tento systém.

Po propojení HDMI není zvuk.

- Zvuk se nepřenáší po HDMI, pokud není připojené zařízení kompatibilní s HDCP nebo je pouze typu DVI. Propojte analogové nebo digitální audio samostatně.
- Ujistěte se, že je nastavení **[HDMI Audio]** zapnuté.

Není zvuk z TV.

- Připojte kabel mezi vstup AUDIO tohoto systému domácího kina a výstup AUDIO na TV. Pak stisknutím **AUDIO SOURCE** vyberte odpovídající vstup.

Přehrávání

Zvuk není synchronizován s přehrávaným obrazem.

- Nastavení:
 - 1) Stiskněte a držte **AUDIO SYNC**, až se zobrazí „AUDIO SYNC XXX“.
 - 2) Během pěti sekund stiskněte **VOL +**.

Není možné přehrávat DivX soubory.

- Ověřte, zda je soubor DivX kódován v režimu „Home Theater Profile“ certifikovaným kódem DivX.
- Zkontrolujte, zda byl stažen kompletní soubor DivX.

Nepracuje funkce EasyLink.

- Ujistěte se, že je domácí kino připojeno k TV kompatibilnímu s HDMI CEC kabelem HDMI CEC.

Poměr stran obrazu neodpovídá rozměrům TV obrazovky.

- Poměr stran je určen DVD diskem.

Titulky DivX se nezobrazují správně.

- Zajistěte, aby soubor s titulky měl stejný název se souborem filmu.
- Zvolte správnou znakovou sadu:
 - 1) Stiskněte **⏏** **OPTIONS**.
 - 2) Pomocí **▼** vyberte **[Preference Setup]** a stiskněte **▶**.
 - 3) Stiskněte **▶** a vyberte z nabídky **[DivX Subtitle]**.
 - 4) Vyberte znakovou sadu, která titulky podporuje.

Není možné přečíst obsah USB paměti.

- Formát paměti flash není kompatibilní s tímto přístrojem.
- Paměť byla zformátována v jiném souborovém systému, než tento přístroj podporuje (např. NTFS).
- Maximální velikost USB paměti je 160 GB.

Video (filmy, snímky, video klipy apod.) z iPodu se nezobrazují v režimu Extended Control.

- Vyhledávání videa není v režimu Extended Control možné, obrazový obsah můžete vyhledávat pouze z iPodu.

11 Slovníček pojmů

D

DivX®

Jedná se o patentovanou komprimační technologii záznamu obrazu, vyvinutou společností DivX®, Inc. na základě MPEG-4. Dovoluje zabalit obrazové soubory do malých objemů při zachování vysoké kvality.

Dolby Digital

Systém prostorového zvuku vyvinutý Dolby Laboratories, obsahuje až 6 nezávislých digitálních zvukových kanálů (přední levý a pravý, zadní levý a pravý, centrální a subwoofer).

DTS

Digital Theatre Systems. Systém prostorového zvuku s 5.1 oddělenými kanály digitálního zvuku ve výrobcích spotřební elektroniky a softwarovém obsahu. Nebyl vyvinut společností Dolby Digital.

H

HDCP

High-bandwidth Digital Content Protection. Specifikace zajišťující bezpečný přenos digitálního obsahu mezi různými přístroji (pro zabránění neautorizovanému kopírování).

HDMI

High-Definition Multimedia Interface (HDMI) je vysokorychlostní digitální rozhraní, které přenáší nekomprimované video ve vysokém rozlišení a digitální vícekanálový zvuk. Poskytuje perfektní kvalitu obrazu a zvuku bez jakéhokoli šumu. HDMI je plně zpětně kompatibilní s DVI.

Podle požadavků normy HDMI připojení k výrobkům s HDMI nebo DVI bez HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) vede k potlačení přenosu obrazu a zvuku.

J

JPEG

Rozšířený formát digitální fotografie. Systém komprese dat statického obrazu, vyvinutý Joint Photographic Expert Group. Dosahuje malého snížení kvality obrazu při velké redukci dat. Soubory jsou označeny příponami „.jpg“ nebo „.jpeg“.

M

MP3

Formát souborů se zvukovým kompresním systémem. „MP3“ je zkratka z Motion Picture Experts Group 1 (nebo MPEG-1) Audio Layer 3. Při použití MP3 se na 1 CD-R nebo CD-RW disk vejde asi 10 krát více hudby než na běžné CD.

MPEG

Motion Picture Experts Group. Skupina komprimačních postupů pro záznam digitálního obrazu a zvuku.

P

PBC

Playback Control. Způsob navigace v obsahu disku Video CD/Super VCD pomocí nabídky na obrazovce. Umožňuje interaktivní přehrávání i vyhledávání.

PCM

Pulse Code Modulation. Systém kódování digitálního zvuku.

Poměr stran

Poměr vodorovného a svislého rozměru TV obrazu. Poměr u konvenčních TV činí 4:3, u širokoúhlých TV a přístrojů s vysokým rozlišením pak 16:9. Zobrazení „letter box“ vám umožní sledovat širokoúhlý obraz na standardním TV s poměrem stran 4:3.

Progressive scan

Progresivní (neprokládané) zobrazení umožňuje zobrazit dvojnásobný počet řádků a snímků než běžný TV systém. Poskytuje tak vyšší rozlišení a kvalitu obrazu.

W**WMA**

Windows Media™ Audio. Technologie komprimace zvuku, vyvinutá společností Microsoft Corporation. WMA data mohou být dekodována přehrávačem Windows Media player 9 nebo Windows Media player pro Windows XP. Soubory jsou označeny příponou „.wma“.

WMV

Windows Media Video. Technologie komprimace pohyblivého obrazu, vyvinutá společností Microsoft Corporation. WMV obsah může být dekodován programem Windows Media® Encoder 9 series. Soubory jsou označeny příponou „.wma“.