

Alati abivalmis

Registreeri oma toode ja saa tuge
www.philips.com/support

AZB600



Kasutusjuhend

PHILIPS

Sisu

1.	Tähtis	5
	Ohutus	5
	Märkus	6
2.	CD heliseade	8
	Sissejuhatas	8
	Mis kuulub komplekti	8
	Põhiseadme ülevaade	9
3.	Alustamine	12
	Toitega ühendamine	12
	1. võimalus: Vahelduvvool	12
	2. võimalus: patareitoide	13
	Sisse lülitamine	13
	Välja lülitamine	13
4.	Esitamine	14
	CD esitamine	14
	Esitusvalikud	15
	Kontrollesitus	15
	Lugude programmeerimine	15
	Heli reguleerimine	15
	Kassetilt esitamine	16
	Väliselt seadmelt esitamine	17
5.	FM-raadiojaamade kuulamine	18
	FM-raadiojaamade häälestamine	18
	FM raadiojaamade automaatne programmeerimine	18
	FM raadiojaamade käsitsi programmeerimine	19
	Eelseadistatud raadiojaama valimine	19
	FM-seadete reguleerimine	19
	Skannimise seadistus	19
	Süsteemimenüüd	19

6.	DAB-raadiojaamade kuulamine	20
	DAB-raadiojaamade kuulamine.....	20
	Esmakordsel kasutamisel	20
	Raadiojaamade programmeerimine	21
	DAB-teabe kuvamine.....	21
	DAB-menüüde kasutamine.....	21
	Jaamade uuesti otsimine	22
	Jaama käsitsi häälestamine.....	22
	DRC (Dynamic Range Control ehk dünaamilise vahemiku kontroll)	22
	Kehtetute jaamade eemaldamine	22
	Süsteemimenüüd	22
7.	Süsteemimenüüde kasutamine	23
	Seadme lähtestamine.....	23
	Praeguse tarkvaraversiooni kontrollimine	23
8.	Tooteteave.....	24
	Tehnilised andmed	24
	Hooldus	25
9.	Törkeotsing	27

1. Tähtis

Ohutus

Lugege need juhendid läbi.

- Järgige kõiki juhiseid. • Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
- Ärge paigaldage soojusallikate, näiteks radiaatorite, kuumutusplaatide, ahjude või muude soojust tootvate seadmete (sh võimendid) lähedusse.
- Kaitske toitejuhet selle peale astumise või muljumise eest, eriti pistikupesade ja kohtade juures, kus need seadmest väljuvad.
- Kasutage ainult tootja poolt määratud lisaseadmeid ja tarvikuid.
- Eemaldage seade vooluvõrgust äikesetormide ajal ja kui seda pikemat aega ei kasutata.
- Kõiki hooldustöid peab teostama kvalifitseeritud hooldustöötaja. Hooldus on vajalik, kui seade on mis tahes viisil kahjustatud, näiteks toitekaabel või pistik on saanud kahjustada, vedelik on seadmele voolanud, esemed on seadme peale kukkunud, seade on puutunud kokku vihma või niiskusega, ei tööta tavapäraselt või on maha kukkunud.
- Patarei kasutamine. ETTEVAATUST – Vältige patarei leket, sest see võib põhjustada kehavigastusi, varalisi või seadme kahjustusi.
 - o Paigaldage kõik patareid õigesti, + ja -, nagu on märgitud seadmele.
 - o Ärge segage patareisid (vanad ja uued või süsiniku- ja leeliselised jne).
 - o Eemaldage patareid, kui seadet pikemat aega ei kasutata.
- Patareid (aku või paigaldatud patareid) ei tohi kokku puutuda liigse kuumusega nagu päikesepaiste, tuli või muu sarnane.
- ETTEVAATUST! Plahvatusoht, kui patarei on valesti sisestatud. Asendage ainult sarnase või samaväärset tüüpi patareiga.
- Seade ei tohi kokku puutuda vedelike ega pritsmetega.
- Ärge asetage seadmele mingeid ohuallikaid (nt vedelikuga täidetud esemeid või süüdatud küünlaid).
- Kui katkestusseadmena kasutatakse pistikupesa või seadme pistikut, peab katkestusseade olema kergesti juurdepääsetav.

Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme korpust.
- Ärge kunagi paigaldage seadet muudele elektriseadmetele.
- Ärge kunagi vaadake otse seadme sees olevasse laserkiirde.

Ettevaatust!

- Juhtimisseadiste, muude seadistuste või toimingute kasutamine, kui siin kirjeldatud, võib põhjustada ohtlikku kokkupuudet laseriga või muud ohtlikku toimimist.

Märkus

Käesolevaga kinnitab MMD Hong Kong Holding Limited et see seade vastab direktiivi 2014/53/EL olulistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt www.philips.com/support.

Kõik selle seadmega tehtud muudatused või kohandused, mida MMD Hong Kong Holding Limited ei ole sõnaselgelt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja volitused seadme kasutamiseks.

Vana seadme kõrvaldamine



Käesolev seade on projekteeritud ja valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ning komponentidest, mida saab taaskasutada.



Tootel olev sümbol tähendab, et toode on hõlmatud Euroopa Liidu direktiiviga 2012/19/EL. Informeerige end elektriliste ja elektrooniliste seadmete kohalikust eraldi kogumissüsteemist. Järgige kohalikke reegleid ja ärge visake seadet tavaliste olmejäätmete hulka. Vanade toodete nõuetekohane kõrvaldamine aitab vältida negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.

Keskkonnateave

Kõik mittevajalikud pakendid on välja jäetud. Oleme püüdnud teha nii, et pakendi saaks kergesti eraldada kolmeks materjaliks: papp (kast), paberimass (puhver) ja polüetüleen (kotid ja kaitsev vahtleht.) Teie süsteem koosneb materjalidest, mida saab taaskasutada, kui see on spetsialiseerunud ettevõtte poolt lahti võetud. Palun järgige kohalikke eeskirju, mis käsitlevad pakendimaterjalide, tühjenenud patareide ja vanade seadmete kõrvaldamist.

Seade sisaldab järgmisi silte:



II klassi seadmete sümbol



See sümbol näitab, et seadmel on kahekordne isolatsioonisüsteem.

Märkus

- Tüübisilt asub seadme põhjal.

2. CD heliseade

Sissejuhatus

Selle CD heliseadme abil saate:

- ☐ kuulata FM-raadiot;
- ☐ kuulata DAB raadiot;
- ☐ kuulata heli plaatidelt, kassettidelt ja muudelt välistelt audioseadmetelt;
- ☐ programmeerida lugude esitamise jada.


CD-heliseade pakub heli rikastamiseks dünaamilist bassiheli (DBB).

Mis kuulub komplekti

Kontrollige ja tuvastage pakendi sisu:

- ☐ põhiseade
- ☐ toitejuhe
- ☐ lühike kasutusjuhend
- ☐ ohutusleht

Põhiseadme ülevaade

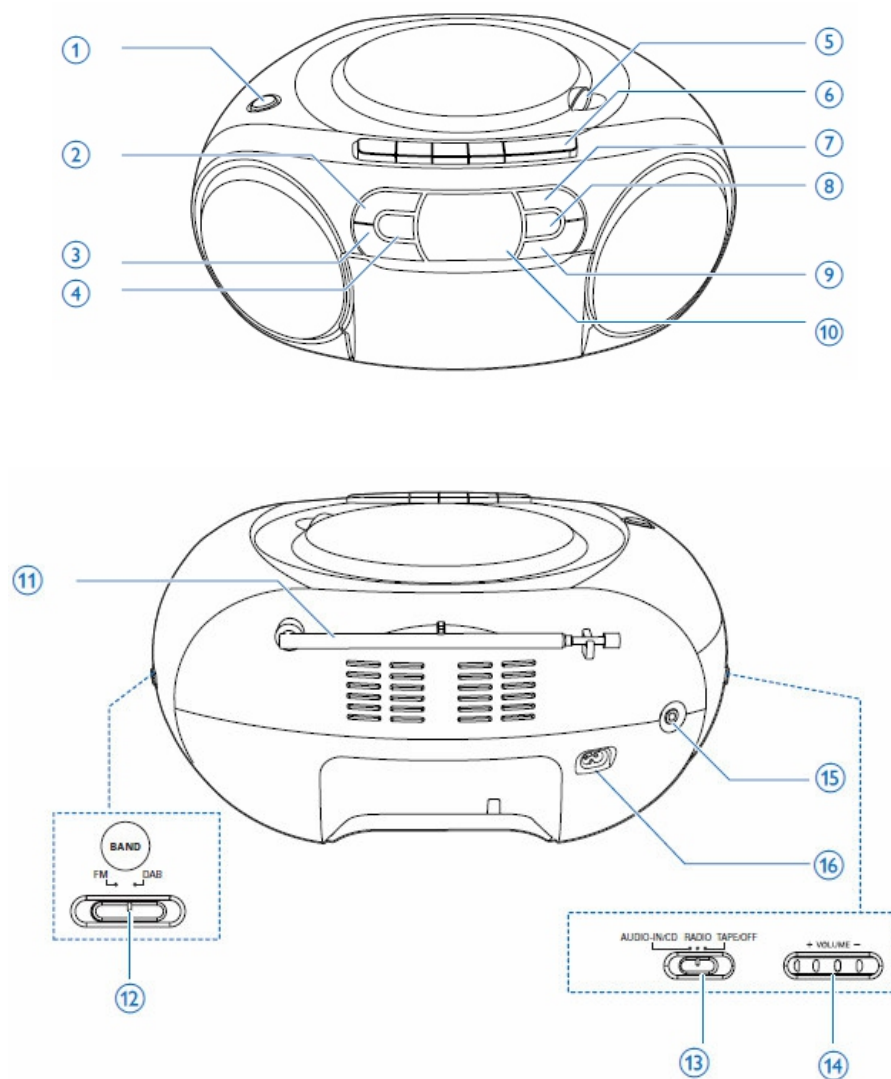

1. DBB

- ☐ Dünaamilise bassiheli sisse / välja lülitamine.

2. ■ MENU

- ☐ Esitamise lõpetamine.
- ☐ Juurdepääs FM/DAB menüüle.

3. ▲ / ▼

- ☐ Eelseadistatud raadiojaama valimine.

4. MODE/DISPLAY

- ☐ Esitusrežiimi valimine.
- ☐ • RDS-andmete näitamine.
- ☐ • DAB-teabe kuvamine

5. OPEN/CLOSE

- ☐ Heliplaadipesa avamine või sulgemine.

6. Kasseti juhtelemendid

- ☐ ◀
Kasseti esitamise alustamine.

☐ ⏮ / ⏭
Kasseti kiirelt edasi-tagasi kerimine. Kasseti esitamise peatamine või kassetikambri ukse avamine.

- ☐ ||
Kasseti esitamise peatamine.

7. ▶||/OK

- ☐ Esitamise alustamine või peatamine.
- ☐ • Vajutage CD-heliseadme ooterežiimist äratamiseks.
- ☐ • Valiku kinnitamine.

8. PROG

- ☐ Lugude esitamise jada programmeerimine.

9. ⏮ / ⏭

- ☐ Eelmise või järgmise loo juurde.
- ☐ • Loo sees otsimine.

10. Kuvapaneel

- Praeguse oleku näitamine.

11. FM-antenn

- FM-vastuvõtu parandamine.

12. FM/DAB

- FM/DAB riba valimine.

13. Allika-valija

- Allika valimine.

14. VOL +/-

- Helitugevuse reguleerimine.

15. AUDIO IN

- Väliste heliseadme ühendamiseks.

16. AC MAINS ~

3. Alustamine

Ettevaatust!

- Juhtimisseadiste, muude seadistuste või toimingute kasutamine, kui siin kirjeldatud, võib põhjustada ohtlikku kokkupuudet laseriga või muud ohtlikku toimimist.

Järgige alati selles peatükis toodud juhiseid.

Kui võtate Philipsiga ühendust, palutakse teil esitada seadme mudeli ja seerianumber. Mudeli number ja seerianumber asuvad seadme põhjal. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli nr _____

Seerianumber _____

Toitega ühendamine

Seadet saab toita kas vahelduvvoolu või patareide abil.

1. võimalus: Vahelduvvool


Hoiatus

- Toote kahjustamise oht! Veenduge, et toitepinge vastaks seadme tagaküljel või põhjal olevale andmesildile toodud toitepingele.
- Elektrilöögioht! Vahelduvvoolujuhtme eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest. Ärge kunagi tõmmake juhtmest.

Ühendage vahelduvvoolu toitejuhe seinakontakti.

Nõuanne

- Energia säästmiseks lülitage seade pärast kasutamist välja

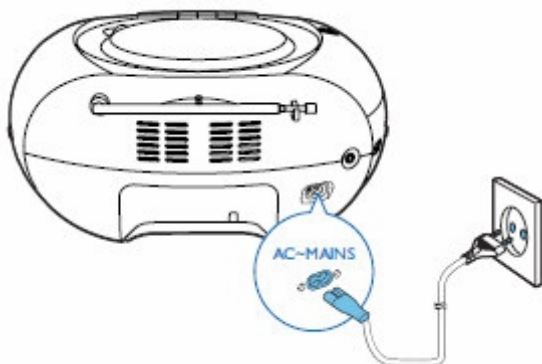


2. võimalus: patareitoide

Ettevaatust!

- Patareid sisaldavad keemilisi aineid, seega tuleb need nõuetekohaselt kõrvaldada.

Märkus

- Patareid ei kuulu tarvikute hulka.
1. Avage patareipesa.
 2. Sisestage 6 patareid (tüüp: 1,5V R14/UM2/C CELL) õige polaarsusega (+/-), nagu näidatud.
 3. Sulgege patareipesa.

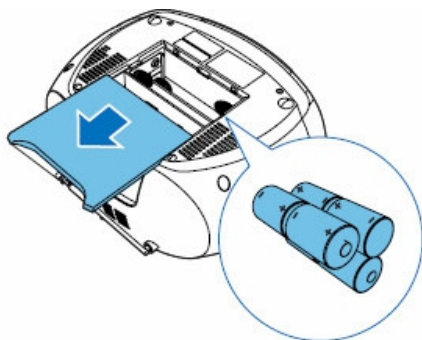

Sisse lülitamine

Lülitage seadme allika-valija asendisse CD/RADIO/TAPE.

Ooterežiimi lülitumine

- Seade lülitub automaatselt ooterežiimi, kui enam kui 15 minuti jooksul heli ei tuvastata.
- • Vajutage ►||, et seade ooterežiimist äratada.

Välja lülitamine

Lülitage põhiseadme allika-valija asendisse OFF.

4. Esitamine


CD esitamine

Märkus

- Autoriõigustega kaitstud tehnoloogiatega kodeeritud CD-sid ei saa esitada.
- Kui audio-sisendkaabel on ühendatud, lõpeb CD-taasesitus ja seade lülitub automaatselt režiimi Heli sisse.
- Enne CD-plaadi esitamist veenduge, et CD-heliseadmega ei oleks ühendatud välisseadet AUDIO IN (HELI SISSE) pesa kaudu.

Saate mängida müügilolevaid audio-CD-sid:

- • CD-plaadid (CD-R)
 - • CD-korduvkirjutatav (CD-RW)
1. Lülitage allika-valija asendisse CD.
 - Ekraanil näidatakse CD.
 2. Avage CD-pesa.
 3. Sisestage CD prinditud küljega ülespoole sulgege CD-kaas ettevaatlikult.
 - CD heliseade hakkab automaatselt esitama.
- Lugude valimiseks vajutage ◀◀/▶▶.
 - • CD esituse peatamiseks vajutage ▶▶.
 - ▶ ja pala number vilgub.
 - • CD taasesituse jätkamiseks vajutage uuesti ▶▶.
 - CD esitamise peatamiseks vajutage ■.

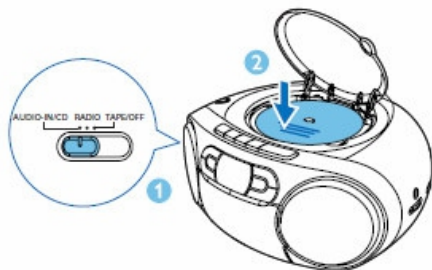

Esitusvalikud

Kontrollesitus

CD-režiimis saate mängida läbi järgmiste toimingute.

▶/▶	Vajutage: eelmise või järgmise loo juurde. Hoidke: esitusest leidmiseks, seejärel vabastage esitamise jätkamiseks.
▶	Esitamise alustamine või peatamine.
■	Esitamise lõpetamine
PROG	Lugude programmeerimine.
+ VOLUME -	Helitugevuse reguleerimine.
MODE	Esitusrežiimi valimine. [🔁]: Praeguse loo korduvalt esitamine. [🔁ALL]: Kõikide lugude korduvalt esitamine. [🔁🔁]: Kõikide lugude juhuslikult esitamine. Tavalise esituse juurde naasmiseks vajutage korduvalt MODE, kuni korduvad ikoonid kaovad.

Nõuanne

- Programmeeritud lugude esitamisel saab valida ainult [🔁] ja [🔁ALL].

Lugude programmeerimine

CD-režiimis saate programmeerida maks. 20 lugu.

1. Vajutage ■ taasesituse peatamiseks.
 2. Programmirežiimi aktiveerimiseks vajutage PROG.
 3. Vajutage ◀/▶ loo numbri valimiseks ja seejärel vajutage kinnitamiseks PROG.
 4. Korrake sammu 3 teiste lugude programmeerimiseks.
 5. Vajutage ▶|| programmeeritud lugude esitamiseks.
 - Esitamise ajal kuvatakse [PROG].
- Programmi kustutamiseks vajutage ■ kaks korda.

Heli reguleerimine

Esitamise ajal saate helitugevust reguleerida ja valida heliefekte.

Nupu	funktsioon
+ VOLUME -	Helitugevuse suurendamine või vähendamine.
DBB	Dünaamilise bassiheli sisse / välja lülitamine.


Kassetilt esitamine

Märkus

- CD-heliseade lülitub automaatselt välja pärast teatud mitteaktiivse aja möödumist kassetirežiimis.
1. Lülitage allika-valija asendisse TAPE.
 2. Vajutage ■/▲ CD-heliseadmel kassetikambri ukse avamiseks.
 3. Sisestage kassett seadmesse avatud küljega ülespoole ja nii, et täis pool jääks paremale.
 4. Vajutage ◀ CD-heliseadmel esitamise alustamiseks.
 - Esituse peatamiseks / jätkamiseks || vajutage põhiseadmel.
 - Kiireks edasi-tagasi kerimiseks vajutage ◀◀/▶▶ CD-heliseadmel.
 - Esitamise peatamiseks vajutage ■/▲.
 - CD-heliseade lülitub automaatselt välja.

Märkus

- Taasesitusrežiimis peatatakse kassett automaatselt, kui taasesitus lõppeb.
- LCD-ekraanil ei ole kassetirežiimis ühtegi näidikut.

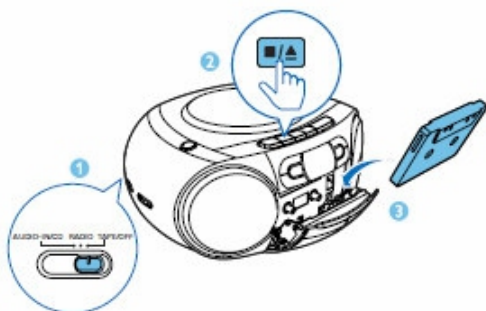


Väliselt seadmelt esitamine

Selle seadme kaudu saate kuulata ka välist heliseadet.

1. Lülitage allika-valija asendisse CD.
 - Ekraanil näidatakse »»AUX IN.
2. Ühendage helikaabel (3,5 mm, ei kuulu komplekti):
 - seadme AUDIO-IN pistikupesaga.
 - välise seadme kõrvaklappide pesaga.
3. Esitage välist seadet (vt seadme kasutusjuhendit).

Märkus

- AUDIO-IN pesa ei ole mõeldud kõrvaklappide jaoks.

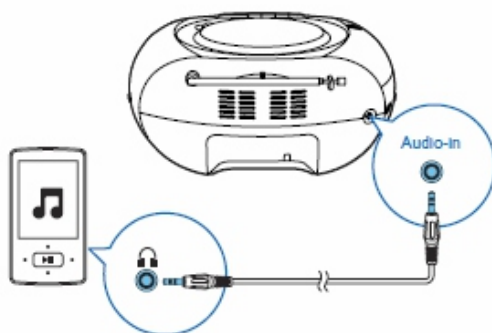


5. FM-raadiojaamade kuulamine

FM-raadiojaamade häälestamine

Märkus

- Optimaalse vastuvõtu tagamiseks pikendage ja reguleerige FM-antenni asendit.
- 1. Lülitage allika-valija asendisse RADIO ja lülitage riba-valija asendisse FM.
- 2. Raadiojaama häälestamiseks vajutage /.- 3. Korrake sammu 3 teiste jaamade häälestamiseks.
 - Praeguse raadiojaama salvestamiseks vajutage kaks korda nuppu PROG.

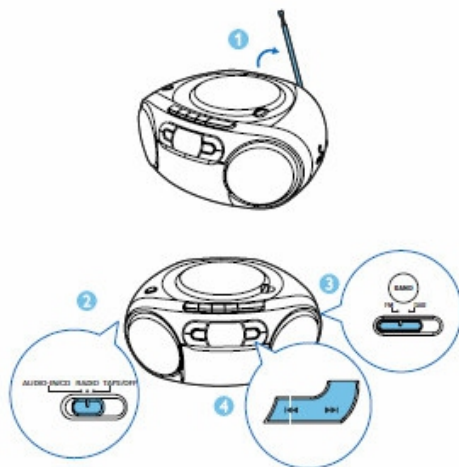

FM raadiojaamade automaatne programmeerimine

Märkus

- Saate programmeerida kuni 20 eelseadistatud raadiojaama.
- 1. Automaatse programmeerimise aktiveerimiseks vajutage FM häälestusrežiimis nuppu PROG ja hoidke seda all 2 sekundit.
 - Kõik kättesaadavad raadiojaamad salvestatakse automaatselt, seejärel edastatakse esimesena salvestatud raadiojaama.

- Kuvatakse [FULL] (Täis), kui 20 eelseadistatud raadiojaama on salvestatud.

FM raadiojaamade käsitsi programmeerimine

Märkus

- Programmeeritud raadiojaama ülekirjutamiseks salvestage selle asemele teine jaam.
1. Raadiojaama häälestamine.
 2. Programmeerimise aktiveerimiseks vajutage PROG.
 3. Vajutage / sellele raadiojaamale numbri valimiseks ja seejärel vajutage PROG, et kinnitada.
 - Kuvatakse »» [STORED] (Salvestatud) ja selle raadiojaama sagedus.
 4. Korrake samme 1-3 teiste jaamade programmeerimiseks.

Eelseadistatud raadiojaama valimine

Häälestusrežiimis vajutage ▲ / ▼ eelseadistatud jaama valimiseks.

FM-seadete reguleerimine

1. FM-režiimis vajutage FM-menüüde avamiseks menüünuppu MENU.
2. Vajutage / Menüüde sirvimiseks.
 - [SCAN SET]: juurdepääs skannimise seadetele.
 - [SYSTEM]: süsteemi seadetele juurdepääs.

Skannimise seadistus

1. Menüüsse [SCAN SET] sisenemiseks vajutage OK.
2. Valimiseks vajutage ▲ / ▼:
 - [STRONG]: otsi ainult tugevaid jaamu.
 - [ALL]: otsi kõiki jaamu, olenemata sellest, kas jaama signaalitugevus on tugev või nõrk.
3. Valiku kinnitamiseks vajutage OK.

Süsteemimenüüd


1. Süsteemimenüüsse sisenemiseks vajutage OK.
2. Vajutage / alammenüü valimiseks.
 - Üksikasjalikuma teabe saamiseks vaadake jaotist „Süsteemimenüüde kasutamine”.

6. DAB-raadiojaamade kuulamine

DAB-raadiojaamade kuulamine

Märkus

- Parima vastuvõtu tagamiseks tõmmake antenn täielikult välja ja reguleerige selle asukohta.
- Saate programmeerida kuni 20 DAB-raadiojaama.
- Pöörduge kohaliku jaemüüja poole või minge veebisaidile www.WorldDAB.org, et näha oma piirkonnas kasutatavaid DAB-raadiosagedusi.

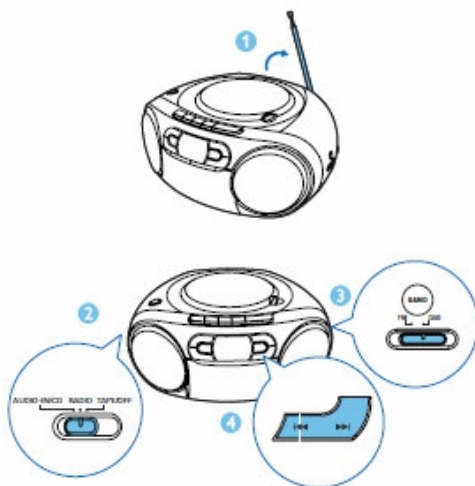

Esmakordsel kasutamisel

1. Lülitage allika-valija asendisse RADIO ja lülitage riba-valija asendisse DAB.
 - Ilmub menüü [Full scan].
2. Automaatse otsingu aktiveerimiseks vajutage OK.
 - See seade salvestab automaatselt piisava signaalitugevusega raadiojaamad.
 - Pärast otsingu lõppu edastatakse esimesena salvestatud raadiojaama automaatselt.
 - Vajutage ◀◀ / ▶▶ jaama valimiseks ja seejärel selle kuulamiseks.

Raadiojaamade programmeerimine

1. DAB-raadiojaama häälestamine.
2. Programmeerimise aktiveerimiseks vajutage PROG.
3. Vajutage / eelseadistatud järjekorranumbri valimiseks.
4. Kinnitamiseks vajutage PROG.
 - Raadiojaam salvestatakse valitud järjekorranumbriga.
5. Korrake samme 1-4 teiste raadiojaamade programmeerimiseks.

Märkus

- Kui salvestate teise jaama järjekorranumbriga raadiojaama, kirjutatakse varasem number üle.

DAB-teabe kuvamine

DAB ringhäälingu ekraanil näitab esimene rida jaama nime ja teine rida näitab praeguse jaama teenindusteavet.

Vajutage korduvalt nuppu DISPLAY, et liikuda läbi järgmise teabe (olemasolul).

- Dünaamilise sildi segment (DLS)
- Signaali tugevus
- Programmi tüüp (PTY)
- Ansambli nimi
- Sagedus
- Signaali veamäär
- Bitikiiruse koodek
- Aeg
- Kuupäev

DAB-menüüde kasutamine

1. DAB-režiimis vajutage DAB-menüüde avamiseks menüünuppu MENU.
2. Vajutage ▲ / ▼ menüüde sirvimiseks.
 - [FULL SCAN]: DAB-jaamade skannimine.
 - [MANUAL]: jaama käsitsi häälestamine.
 - [DRC]: DRC lubamine või keelamine.
 - [PRUNE]: kehtetute jaamade eemaldamine.
 - [SYSTEM]: süsteemi seadistusmenüü avamine.

3. Menüüsse sisenemiseks vajutage OK.

Jaamade uuesti otsimine

Täielikku skaneerimist kasutatakse DAB-raadiojaamade laia otsingu korral.

- Automaatse otsingu aktiveerimiseks vajutage OK.
- See seade salvestab automaatselt piisava signaalitugevusega raadiojaamad.

Jaama käsitsi häälestamine.

Selle funktsiooniga saate häälestada teatud kanali / sageduse käsitsi. Lisaks antenni orientatsioonile saab selle funktsiooniga saavutada raadio paremaks vastuvõtuks ka parima vastuvõtu.

1. Jaamaloendi avamiseks vajutage OK.
2. Vajutage ◀◀/▶▶ jaama valimiseks.
3. Valiku kinnitamiseks vajutage OK.

DRC (Dynamic Range Control ehk dünaamilise vahemiku kontroll)

DRC lisab või eemaldab raadiojaamade vahelise dünaamilise vahemiku erinevuste taseme.

1. Alammenüüsse sisenemiseks vajutage OK.
2. Valimiseks vajutage ▲ / ▼.
- [DRC OFF]: Hüvitist ei kohaldata.
 - [DRC LOW]: Kohaldatakse keskmist hüvitist.
 - [DRC HIGH]: Kohaldatakse maksimaalset hüvitist.
3. Valiku kinnitamiseks vajutage OK.

Kehtetute jaamade eemaldamine

See valik loetleb aktiivseid jaamu ja eemaldab kõik nimekirjas olevad jaamad, millel puudub teie piirkonnas teenus.

1. Menüüsse [PRUNE] sisenemiseks vajutage OK.
2. Valimiseks vajutage ◀◀/▶▶.
- [N]: tagasi eelmisesse menüüsse.
 - [Y]: jaamade loendist kehtetute jaamade eemaldamine.
3. Valiku kinnitamiseks vajutage OK.

Süsteemimenüüd

1. Süsteemimenüüsse sisenemiseks vajutage OK.
2. Vajutage ▲ / ▼ alammenüü valimiseks.
- Üksikasjalikuma teabe saamiseks vaadake jaotist „Süsteemimenüüde kasutamine”.

7. Süsteemimenüüde kasutamine

Süsteemimenüüde abil saate teha järgnevat.

- [RESET]: seadme tehaseseadetele lähtestamine.
- [UPGRADE]: tarkvara uuendamine.
- [SW VER]: seadme praeguse tarkvaraversiooni vaatamine.

Seadme lähtestamine

1. Valikute nägemiseks vajutage OK.
2. Valimiseks vajutage ◀◀/▶▶.
 - [N]: tagasi eelmisesse menüüsse.
 - [Y]: seadme tehaseseadetele lähtestamine.
3. Valiku kinnitamiseks vajutage OK.

Praeguse tarkvaraversiooni kontrollimine

Praeguse tarkvaraversiooni kuvamiseks vajutage OK.

8. Tooteteave

Märkus

- Tooteteave võib muutuda ilma ette teatamata.

Tehnilised andmed

Võimendi	
Nimivõimsus	2 x 1 W RMS
Sagedusreaktsioon	125 -16000 Hz, -3 dB
Signaali ja müra suhe	> 55 dBA
Harmooniline moonutus kokku	< 1 %
Heli sisend	650 mV RMS
Plaat	
Laseri tüüp	Pooljuht
Plaadi läbimõõt	12 cm / 8 cm
Toetatud plaadid	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DAC	24 bitti / 44,1 kHz
Harmooniline moonutus kokku	< 1%
Sagedusreaktsioon	125 -16000 Hz, -3 dB
S/N suhe	> 55 dBA
Tuuner	
Rage'i häälestamine	FM: 87,5 -108 MHz DAB: 174,928 -239,200 MHz
Tundlikkus:	
Mono, 26 dB S/N suhe	< 22 dBf
Stereo, 46 dB S/N suhe	< 43 dBf
Otsi valikulisust	50 KHz (FM)
Harmooniline moonutus kokku	< 3%
Signaali ja müra suhe	> 50 dBA
Kassetipaneel	
Sagedusreaktsioon-Tavapärane kassett (I tüüp)	125 - 8000 Hz (8 dB)
Signaali ja müra suhe - Tavapärane kassett (I tüüp)	35 dBA
Wow ja laperdus	≤ 0,4% DIN

Üldine	
Vooluvarustus	
- Vahelduvvool (AC)	220-240 V~, 50/60 Hz; DC 9 V, 6 x 1,5 V
- Patarei	tüüp: R14/UM2/C CELL
Töötamise energiatarve	10 W
Ootetoite energiatarve	< 0,5 W
Mõõdud – põhiseade (L x K x D)	300 x 134 x 240 mm
Kaal (põhiseade)	1,5 kg

Hooldus

Riiuli puhastamine

- Kasutage pehmet lappi, mida on kergelt niisutatud kergetoimelise pesuvahendi lahusega. Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki või abrasiive sisaldavaid lahuseid.

Plaatide puhastamine

- Kui plaat määrdub, puhastage seda puhastuslapiga. Pühkige plaati keskelt väljapoole.




- Ärge kasutage selliseid lahuseid nagu benseen, vedeldid, kaubanduslikult saadavad puhastusvahendid või antistaatilised pihustid, mis on mõeldud analoogplaatide jaoks.

Plaadiobjektiivi puhastamine

- Pärast pikaajalist kasutamist võib plaadiobjektiivi koguneda mustus ja tolmu. Hea mängukvaliteedi tagamiseks, puhastage plaadiobjektiivi Philipsi CD-objektiivi puhastaja või mõne muu kaubanduslikult saadavaloleva puhastajaga. Järgige puhastusvahendiga kaasasolevaid juhiseid.

Helipeade ja linditeede puhastamine

- Hea esitamiskvaliteedi tagamiseks puhastage iga 50 töötunni järel helipäid A, kepsleid B ja surverullikuid) C.
- Kasutage puhastusvahendi või alkoholiga niisutatud vatitupsu.

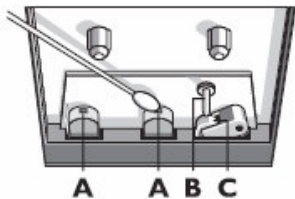

- ☐ Helipead saab puhastada ka puhastuslindi abil.

Helipea demagnetiseerimine

- ☐ Kasutage demagnetiseerivat linti, mille saate oma edasimüüjalt.

9. Tõrkeotsing

Hoiatus

- ▣ Ärge kunagi eemaldage seadme korpust.

Garantii kehtivuse säilitamiseks ärge kunagi proovige süsteemi ise parandada.

Kui teil tekib seadme kasutamisel probleeme, kontrollige enne teenindamise taotlemist alljärgnevat. Kui probleem jääb lahendamata, minge Philipsi veebilehele (www.philips.com/support). Kui võtate Philipsiga ühendust, veenduge, et seade oleks lähedal ning mudeli- ja seerianumber oleks saadaval.

Toide puudub

- ▣ Veenduge, et toitejuhe oleks korralikult ühendatud.
- ▣ Veenduge, et vahelduvvooluvõrgus oleks toide.
- ▣ Veenduge, et patareid oleks õigesti sisestatud.

Heli puudub või see on nõrk

- ▣ Reguleerige helitugevust.

Seade ei reageeri

- ▣ Ühendage vahelduvvoolu pistik lahti ja taasühendage, seejärel lülitage süsteem uuesti sisse.
- ▣ Energiasäästufunktsioonina lülitub seade automaatselt välja 15 minutit pärast seda, kui taasesitus lõppeb ja juhtseadet ei kasutata.

Halb kasseti helikvaliteet

- ▣ Veenduge, et kassetihoidiku helipead oleksid puhtad.

Plaati ei leitud

- ▣ Sisestage plaat.
- ▣ Kontrollige ega plaat ole sisestatud tagurpidi.
- ▣ Oodake, kuni objektiivi niiskuse kondensatsioon on kadunud.
- ▣ Asendage või puhastage plaat.
- ▣ Kasutage lõplikku CD-d või õiges vormingus plaati.

Kehv raadio vastuvõtt

- ▣ Suurendage kaugust seadme ja teleri või muude kiirgusallikate vahel.
- ▣ Tõmmake FM-antenn täielikult välja.



See toode on valmistatud ja seda müüakse MMD Hong Kong Holding Limited vastutusel.

MMD Hong Kong Holding Limited on vastutav seoses selle toote garantiiga.

Philips ja Philips Shieldi embleem on Koninklijke Philips NV registreeritud kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.

