

2 Ställ in

Justera högtalarna

- 1 Slå på huvudenheten genom att trycka på **STANDBY-ON**.
- 2 Tryck på **SURROUND** på fjärrkontrollen.
- 3 Tryck på och håll **PROGRAM** på framsidan av enheten nedtryckt så öppnas systeminställningsmenyn.

Så här justerar du ljudfördröjningstiden endast för centerhögtalaren:

- Tryck på **◀◀** eller **▶▶** tills CENTER DELAY (mittfördröjning) visas.
- Justera fördröjningstiden genom att vrida på **VOL**-kontrollen.

Så här justerar du ljudfördröjningstiden endast för den bakre högtalaren:

- Tryck på **◀◀** eller **▶▶** tills REAR DELAY (bakre fördröjning) visas.
 - Justera fördröjningstiden genom att vrida på **VOL**-kontrollen.
- 4 Bekräfta alla inställningar genom att trycka på **PROGRAM**.

I den medföljande användarhandboken finns fler alternativ för finjustering av högtalarinställningarna.

3 Njut

Starta uppspelning

- 1 Slå på huvudenheten genom att trycka på **STANDBY-ON**.

Obs! Kontrollera att alla ljud-/videoenheter är anslutna innan du startar uppspelningen.

- 2 Slå på den anslutna ljud-/videoenheten.
- 3 Tryck på **PLAY** på den anslutna ljud-/videoenheten.
- 4 Tryck på **DISC/DI**, **RADIO**, **TV** eller **AUX** och välj önskad ljudindataälla.

Uppspelning från en bärbar ljudspelare

Lyssna på ljud från din bärbara ljudspelare genom att ansluta enheten till huvudenheten.

- 1 Anslut den medföljande MP3 Line-In-kabeln mellan MP3 LINE-IN-uttaket på huvudenheten och hörlursuttaket på den bärbara ljudspelaren.
- 2 Tryck på **PLAY** på den bärbara ljudspelaren.
- 3 Tryck på **MP3 LINE-IN** när du vill lyssna på spelaren.


I den medföljande användarhandboken finns information om inställning av radiokanaler och andra uppselningsinställningar.

Snabbstartguide



- 1 Anslut
- 2 Ställ in
- 3 Njut


Vad finns i förpackningen?



Huvudenhet




Fjärrkontroll och 2 batterier

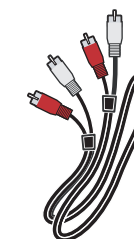

Ljudkabel




Nätkabel



MP3 Line-In-kabel för bärbar ljudspelare



Koaxialkabel

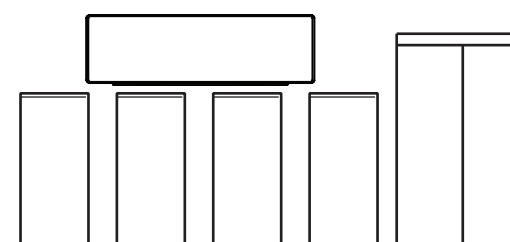


1 centerhögtalare, 2 främre och 2 bakre högtalare samt subwoofer



FM-trådontenn



AM-/MW-ramantenn

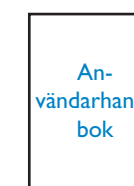

Användarhandbok

Behöver du hjälp?

Användarhandbok

Mer information finns i användarhandboken som medföljde det digitala AV-mottagarsystemet från Philips.

Online

Besök www.philips.com/support.




2007 © Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.
sgpJOL707/12-swe

PHILIPS

I Anslut

A Placering


Det är viktigt att högtalarsystemet placeras på rätt sätt för att ljudet ska bli optimalt.

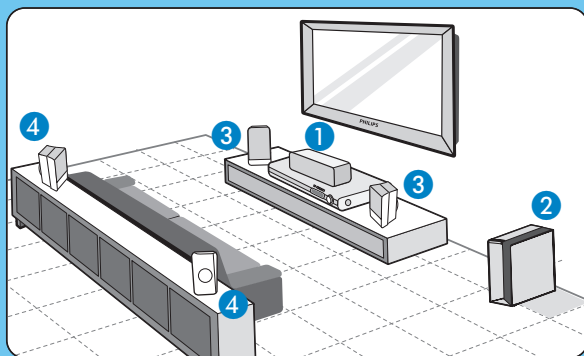

- 1 Placera centerhögtalaren ovanför eller nära TV:n.
- 2 Placera subwoofern på golvet, minst en meter från TV:n.
- 3 Placera de främre högtalarna på samma avstånd från TV:n.
- 4 Placera de bakre högtalarna i normal öronhöjd.


B Anslut högtalarna och subwoofern

Anslut de färgade kontaktarna från högtalarna och subwoofern till uttagen med samma färg på baksidan av huvudenheten.

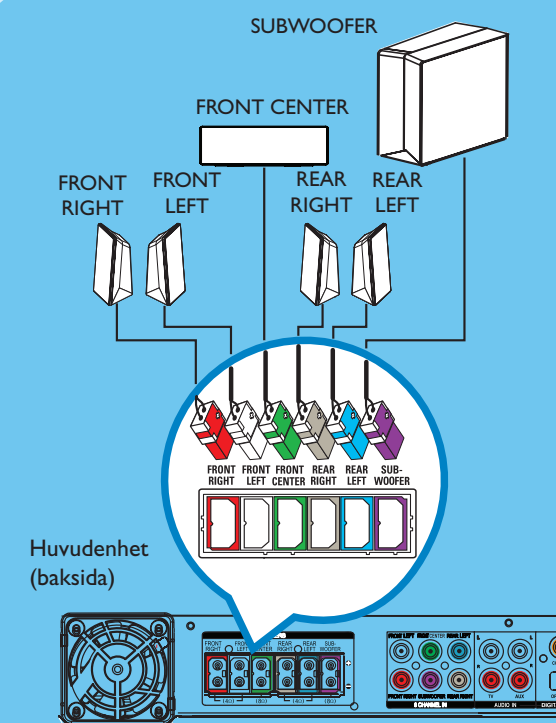

C Anslut radioantennerna


Placera inte antennerna i närheten av de elektroniska enheterna, så undviker du störningar.

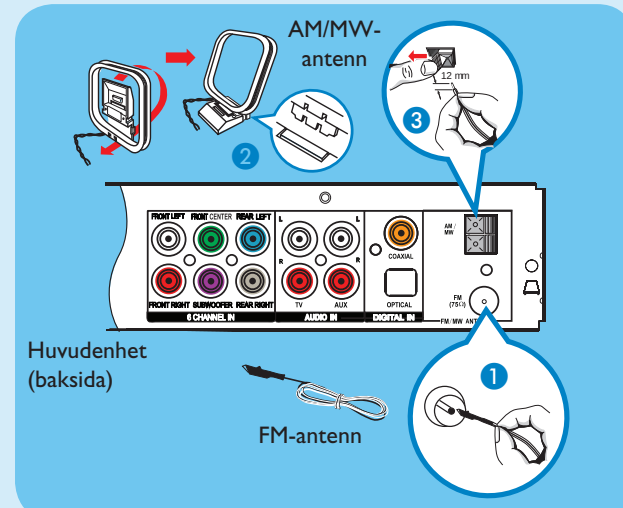

- 1 Anslut den medföljande FM-antennen till FM 75 Ω-uttaget. Dra ut tråden och sätt fast änden på väggen.
- 2 Vik upp AM-/MW-ramantennen och fäst haken i uttaget. Tryck på flikarna och sätt in trådarna i AM-/MW-uttagen.

D Anslut ljudet från TV:n (valfritt)

Anslut den röda och vita ljudkabeln från AUDIO IN - TV-uttagen på huvudenheten till AUDIO OUT-uttagen på TV:n.

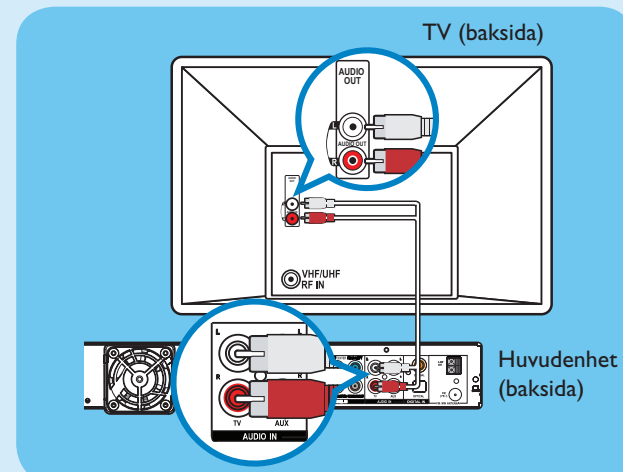


Obs! Tryck på **TV** på fjärrkontrollen om du vill att ljudet ska höras genom högtalarsystemet när du tittar på ett TV-program.

E Anslut ljudet från ljud-/videoenheter (DVD-spelare, inspelare eller kabel-TV/satellitmottagare)

Alternativ 1: Använda analoga ljuduttag


Anslut den röda och vita ljudkabeln från AUDIO IN - AUX-uttagen på huvudenheten till AUDIO OUT-uttagen på den andra enheten.

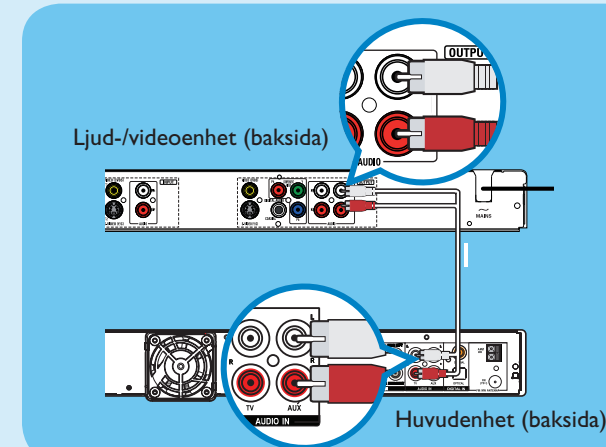

Obs! Starta uppspelningen på enheten. Tryck på **AUX** på fjärrkontrollen om du vill att ljudet ska höras genom högtalarna.

Alternativ 2: Använda den sexkanaliga ingången


Anslut ljudkablarna (medföljer inte) till 6 CHANNEL IN-uttagen på huvudenheten och till AUDIO OUT-uttagen för sex kanaler på den andra enheten.

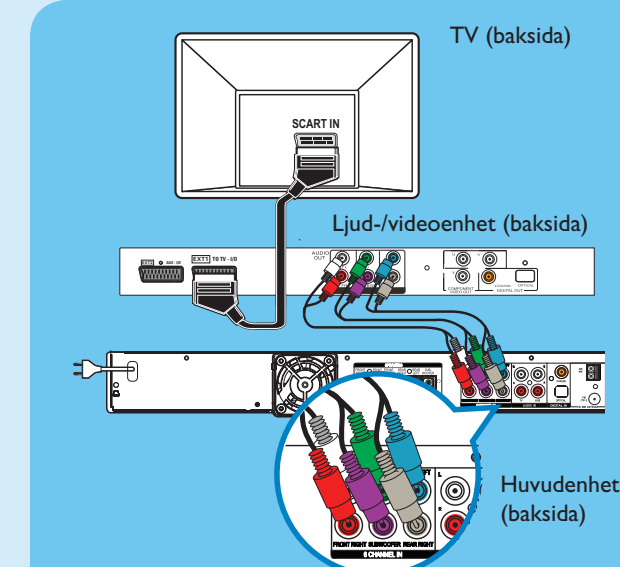

Obs! Starta uppspelningen på enheten. Tryck på **DISC/DI** på fjärrkontrollen flera gånger tills DISC 6CH visas.

Alternativ 3: Använda Coaxial In-uttaget


Anslut en koaxialkabel från COAXIAL-uttaget på huvudenheten och till COAXIAL OUT-uttagen på den andra enheten.

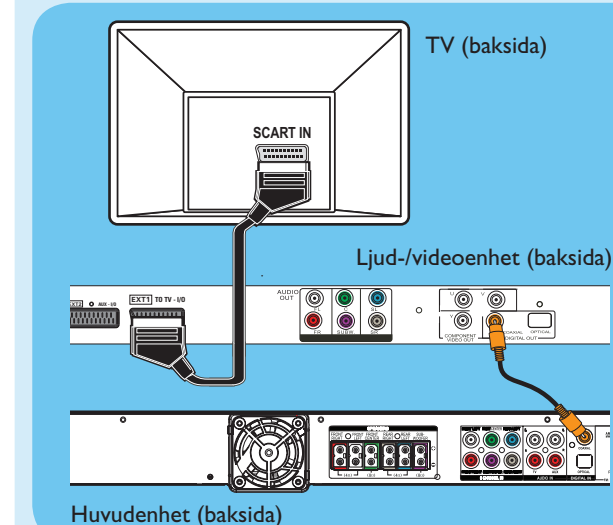

Obs! Starta uppspelningen på enheten. Tryck på **DISC/DI** på fjärrkontrollen flera gånger tills COAX IN visas.

Alternativ 4: Använda Optical In-uttaget

Anslut en optisk kabel (medföljer inte) mellan OPTICAL-uttagen på huvudenheten och OPTICAL OUT-uttagen på den andra enheten.

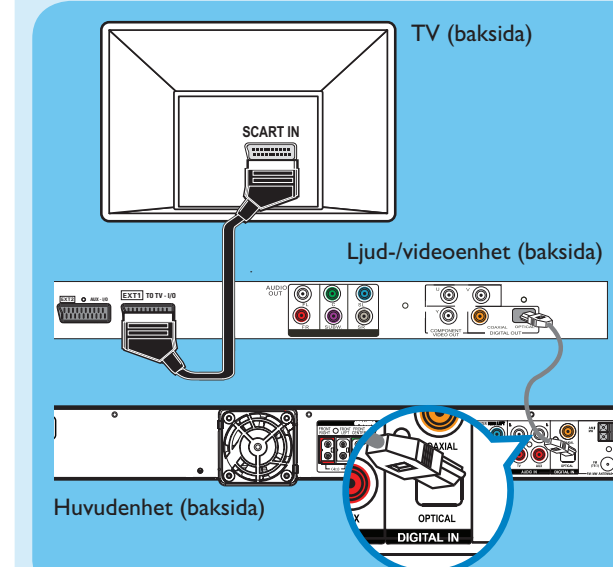

Obs! Starta uppspelningen på enheten. Tryck på **DISC/DI** på fjärrkontrollen flera gånger tills OPTI IN visas.