

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS7111



EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

EL Εγχειρίδιο χρήσης

ES Manual del usuario

FI Käyttöopas

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

NO Brukerhåndbok

PT Manual do utilizador

SV Användarhandbok

TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

Inhaltsangabe

1 Hilfe und Support	2	7 Ändern von Einstellungen	16
Tutorials	2	Optionen im Setup-Menü und Einstellungen	16
FAQs	2	Verwenden der Werkseinstellungen	17
Philips kontaktieren	2		
2 Hinweis	2	8 Wandhalterung und Standfuß	18
Prüfzeichen	2	Wandmontage	18
Netzsicherung	2	Standfuß für SoundBar und Fernseher – STS1100/STS1300	18
Marken	3		
3 Wichtig	3	9 Produktspezifikationen	19
Sicherheit	3		
Pflege Ihres Geräts	4	10 Fehlerbehebung	20
Umweltschutz	4		
4 Ihr SoundBar	5		
Hauptgerät	5		
Fernbedienung	5		
5 Anschluss Ihres SoundBars	7		
Subwoofer	7		
Anschlüsse	7		
Fernsehanschluss	8		
Verbinden mit anderen Geräten über HDMI	9		
Anschließen eines Audioausgangs von einem Fernseher und anderen Geräten	10		
Audiowiedergabe eines angeschlossenen Geräts	11		
6 Verwenden Ihres SoundBars	12		
Tonauswahl	12		
MP3-Player	13		
iPod oder iPhone	14		
EasyLink	15		

1 Hilfe und Support

Unter www.philips.com können Sie Video-Tutorials ansehen und Antworten zu vielen häufig gestellten Fragen (FAQs) zu Ihrem Gerät finden.

Tutorials

Um Ihren SoundBar einzurichten und zusätzliche Informationen zu erhalten, sehen Sie die Video-Tutorials unter www.philips.com/support.

FAQs

Wenn Probleme auftreten, lesen Sie die häufig gestellten Fragen (FAQs) für diesen SoundBar unter www.philips.com/support.

Wenn Sie dennoch Hilfe benötigen, wenden Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land.



Warnung

- Versuchen Sie nicht, Ihren SoundBar selbst zu reparieren. Dies kann zu schweren Verletzungen, irreparablen Schäden an Ihrem SoundBar oder dem Verfall Ihrer Garantie führen.

Philips kontaktieren

Wenn Sie Philips kontaktieren, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer Ihres Geräts gefragt. Sie finden die Modell- und Seriennummer auf der Rück- oder Unterseite des Geräts. Notieren Sie diese Nummern, bevor Sie Philips kontaktieren:

Modell-Nr. _____

Serien-Nr. _____

2 Hinweis

Dieser Abschnitt enthält rechtliche Hinweise und Hinweise zu Marken.

Prüfzeichen



Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EC (Niederspannung) und 2004/108/EC (EMV).

Netzsicherung

Diese Informationen betreffen nur Produkte mit einem britischen Netzstecker:

Dieses Produkt ist mit einem geprüften Kunststoffnetzstecker ausgestattet. Wenn Sie die Sicherung ersetzen, verwenden Sie eine, bei der die folgenden Kriterien erfüllt werden:

- Die Werte sind auf dem Stecker zu sehen,
- die Sicherung ist mit einem BS 1362-Prüfzeichen und
- einem ASTA-Prüfzeichen versehen.

Setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung, wenn Sie nicht sicher sind, welche Sicherung Sie verwenden müssen.

Achtung: Um die Konformität mit der EMC-Richtlinie (2004/108/EC) beizubehalten, entfernen Sie den Stecker nicht vom Netzkabel.

Marken



Hergestellt unter der Lizenz der Patente 5.451.942, 5.956.674, 5.974.380, 5.978.762 und 6.487.535 sowie anderen US-amerikanischen und weltweiten erteilten und ausstehenden Patenten. DTS sowie das entsprechende Symbol sind eingetragene Marken, DTS Digital Surround und die DTS-Logos sind Marken von DTS, Inc. Im Lieferumfang des Produkts ist Software enthalten. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.



HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

3 Wichtig

Lesen Sie bitte die gesamte Anleitung durch, bevor Sie Ihren SoundBar verwenden. Wenn Sie sich bei der Verwendung nicht an die folgenden Hinweise halten, erlischt Ihre Garantie.

Sicherheit

Risiko von Stromschlägen und Brandgefahr!

- Setzen Sie das Gerät sowie das Zubehör weder Regen noch Wasser aus. Platzieren Sie niemals Behälter mit Flüssigkeiten wie Vasen in der Nähe des Geräts. Wenn das Gerät außen oder innen mit Flüssigkeit in Kontakt kommt, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Kontaktieren Sie das Philips Kundendienstzentrum, um das Gerät vor der erneuten Nutzung überprüfen zu lassen.
- Setzen Sie das Gerät sowie das Zubehör nie offenem Feuer oder anderen Wärmequellen (z. B. direktem Sonnenlicht) aus.
- Führen Sie keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze oder andere Öffnungen des Produkts ein.
- Wenn der Netzstecker bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
- Trennen Sie das Gerät vor Gewittern vom Netzanschluss.
- Ziehen Sie immer am Stecker, um das Stromkabel vom Netzanschluss zu trennen, niemals am Kabel.

Kurzschluss- und Feuergefahr!

- Stellen Sie vor dem Verbinden des Geräts mit dem Stromnetz sicher, dass die Netzspannung mit dem auf der Rückseite oder Unterseite des Geräts aufgedruckten Wert übereinstimmt. Verbinden Sie das Gerät nicht mit dem Netzanschluss, falls die Spannung nicht mit diesem Wert übereinstimmt.

Gefahr von Beschädigungen für den SoundBar und Verletzungsgefahr!

- Für Produkte, die an der Wand montiert werden können, verwenden Sie nur die mitgelieferte Wandhalterung. Bringen Sie die Wandhalterung an einer Wand an, die das Gesamtgewicht des Produkts und der Wandhalterung tragen kann. Koninklijke Philips Electronics N.V. haftet nicht für eine unsachgemäße Wandmontage, die Unfälle, Verletzungen oder Sachschäden zur Folge hat.
- Platzieren Sie das Gerät niemals auf Netzkabeln oder anderen elektrischen Geräten.
- Wenn das Gerät bei Temperaturen unter 5 °C transportiert wird, packen Sie es aus, und warten Sie, bis es Zimmertemperatur erreicht hat, bevor Sie es mit dem Netzanschluss verbinden.
- Teile dieses Produkts können aus Glas sein. Seien Sie vorsichtig, um Verletzung und Beschädigungen zu vermeiden.

Risiko der Überhitzung!

- Stellen Sie dieses Gerät nicht in einem geschlossenen Bereich auf. Das Gerät benötigt an allen Seiten einen Lüftungsabstand von mindestens 10 cm. Stellen Sie sicher, dass keine Vorhänge und anderen Gegenstände die Lüftungsschlitze des Geräts abdecken.

Kontamination möglich!

- Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs (z. B. Zink-Kohle- und Alkali-Batterien).
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn sie leer sind oder wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht verwendet wird.
- Batterien enthalten chemische Substanzen und müssen ordnungsgemäß entsorgt werden.

Gefahr des Verschluckens von Batterien!

- Das Produkt bzw. die Batterien können eine münzförmige Batterie enthalten, die verschluckt werden könnte. Bewahren Sie die Batterie jederzeit außerhalb der Reichweite von Kindern auf!

Pflege Ihres Geräts

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem Mikrofasertuch.

Umweltschutz



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll.

Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.




Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

4 Ihr SoundBar


Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihren SoundBar unter www.philips.com/welcome registrieren.

Hauptgerät

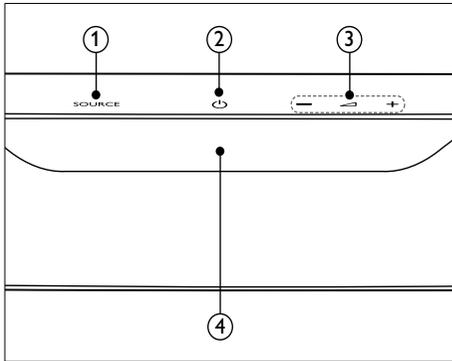

- ① **SOURCE**
Auswählen einer Audioquelle für den SoundBar.
- ② **⏻ (Standby-Ein)**
 - Einschalten des SoundBars oder Wechsel in den Standby-Modus.
 - Wenn sich der SoundBar im Standby-Modus befindet, leuchtet die Standby-Anzeige rot.
- ③ **🔊 +/- (Lautstärke)**
Erhöhen oder Verringern der Lautstärke.
- ④ **Anzeigefeld**

Fernbedienung

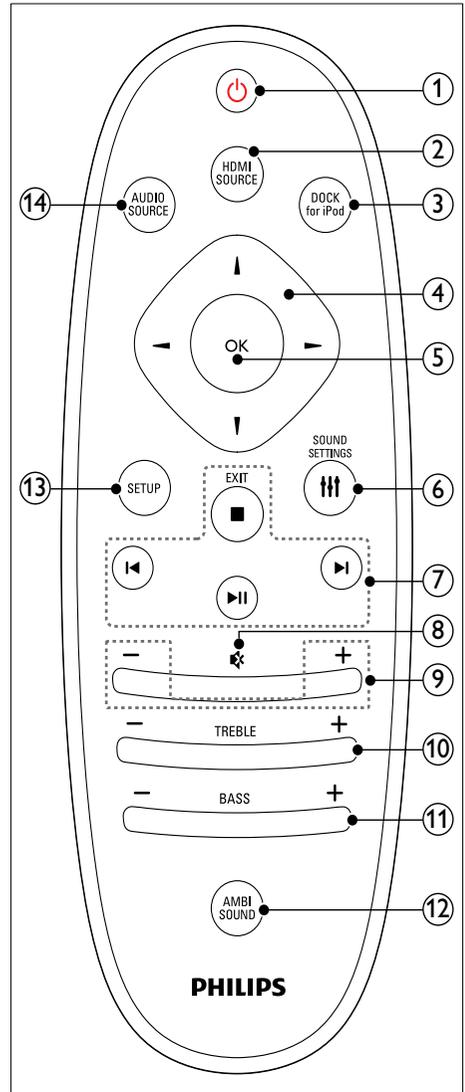

- ① **⏻ (Standby-Ein)**
 - Einschalten des SoundBars oder Wechsel in den Standby-Modus.
 - Wenn EasyLink aktiviert ist, werden durch Gedrückthalten der Taste über einen Zeitraum von mindestens 3 Sekunden alle HDMI-CEC-kompatiblen Geräte in den Standby-Modus versetzt.

- ② **HDMI SOURCE**
Wechseln der Audioquelle zum HDMI-Anschluss.
- ③ **DOCK for iPod**
Wechseln zur Philips iPod-/iPhone-Dockingstation.
- ④ **Navigationstasten (◀/▶/▲/▼)**
Durchlaufen der Menüs.
- ⑤ **OK**
Bestätigen einer Eingabe oder Auswahl.
- ⑥ **III SOUND SETTINGS**
Zugreifen auf die Tonoptionen oder Beenden der Tonoptionen.
- ⑦ **Tasten des Docks für iPod/iPhone**
- ■ **(Stopp)/EXIT**: Anhalten der Wiedergabe für iPod/iPhone oder Verlassen des SoundBar-Konfigurationsmenüs.
 - ◀/▶ **(Zurück/Vor)**: Springen zum vorherigen oder nächsten Titel oder zur vorherigen/nächsten Datei. Gedrückt halten zur Vorwärts- und Rückwärtssuche.
 - ▶II **(Wiedergabe/Pause)**: Starten, Anhalten, Fortsetzen der Wiedergabe. Gedrückt halten, um den iPod/das iPhone auszuschalten.
 - **Navigationstaste (◀)**: Zurückkehren zum vorherigen Menü auf dem iPod/iPhone oder Zurückkehren zum vorherigen SoundBar-Menü.
- ⑧ **✳ (Stummschaltung)**
Stummschalten oder erneutes Einschalten des Tons.
- ⑨ **+/- (Lautstärke)**
Erhöhen oder Verringern der Lautstärke.
- ⑩ **TREBLE +/-**
Erhöhen oder verringern der Höhen.
- ⑪ **BASS +/-**
Erhöhen oder verringern der Bässe.
- ⑫ **AMBISOUND**
Auswählen eines Ambisounds sowie des automatischen Modus oder Stereomodus.
- ⑬ **SETUP**
Zugreifen auf das Konfigurationsmenü.

- ⑭ **AUDIO SOURCE**
- **OPTI IN**: Wechseln der Audioquelle zum optischen Anschluss.
 - **COAX IN**: Wechseln der Audioquelle zum koaxialen Anschluss.
 - **AUX**: Wechseln der Audioquelle zum AUX-Anschluss.
 - **MUSIC iLINK**: Wechseln der Audioquelle zum MUSIC iLINK-Anschluss.

EasyLink-Steuerungen

Mit EasyLink können Sie Ihren SoundBar, den Fernseher und die angeschlossenen Geräte mit der Standby-Taste auf Ihrer SoundBar-Fernbedienung steuern.

- ⏻ **(Standby-Ein)**: Gedrückt halten, um Ihren SoundBar, den Fernseher und die angeschlossenen Geräte in den Standby-Modus zu schalten.

5 Anschluss Ihres SoundBars

Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie Ihren SoundBar an einen Fernseher und andere Geräte anschließen.

Informationen zu den wichtigsten Anschlüssen des SoundBars und den Zubehöriteilen finden Sie in der Kurzanleitung. Eine vollständige, interaktive Anleitung finden Sie unter www.connectivityguide.philips.com.

Hinweis

- Informationen zum Gerätetyp und zur Stromversorgung finden Sie auf dem Typenschild auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.
- Vergewissern Sie sich vor dem Herstellen oder Ändern von Verbindungen, dass alle Geräte vom Stromnetz getrennt sind.


Subwoofer

Befolgen Sie die unten angegebenen Schritte, um Ihren Subwoofer zu positionieren, zu verbinden und zu konfigurieren.

Position

Stellen Sie den Subwoofer mindestens einen Meter links oder rechts von Ihrem SoundBar und zehn Zentimeter von der Wand entfernt auf.

Stellen Sie Ihren Subwoofer für die besten Ergebnisse wie unten angegeben auf.

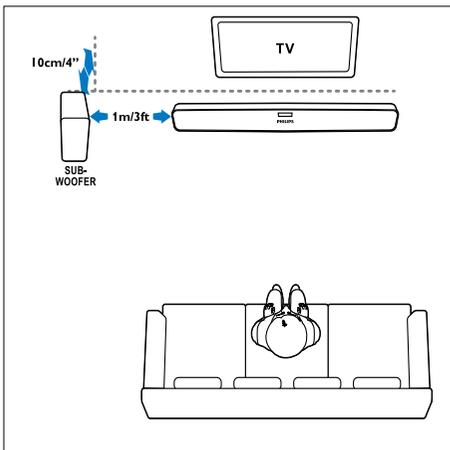

Anschließen

Verbinden Sie Ihren Subwoofer mit Ihrem SoundBar, wie in der Kurzanleitung beschrieben.

Einrichtung


Richten Sie Ihren Subwoofer über das Konfigurationsmenü ein.

- 1 Drücken Sie wiederholt **SETUP**, um **SUBW VOL** auf dem Anzeigefeld auszuwählen (siehe 'Optionen im Setup-Menü und Einstellungen' auf Seite 16).
- 2 Drücken Sie die Taste **OK**.
- 3 Drücken Sie die Taste **Navigationstasten** (▲ / ▼), um die Lautstärke zu ändern.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.
- 5 Drücken Sie **EXIT**, um das Menü zu verlassen.

Anschlüsse

Anschließen von anderen Geräten an Ihren SoundBar:


Seite links

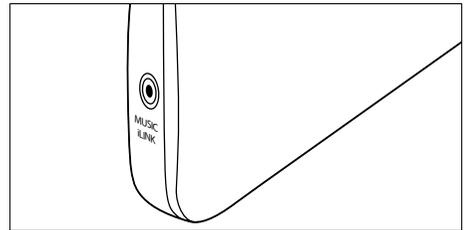

MUSIC iLINK

Audioeingang für einen MP3-Player.


Linke Rückseite

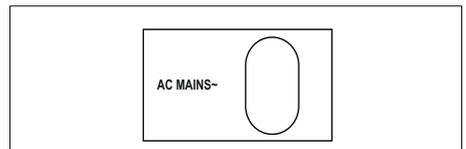

AC MAINS~


Anschluss an die Stromversorgung.

Rückseitenmitte

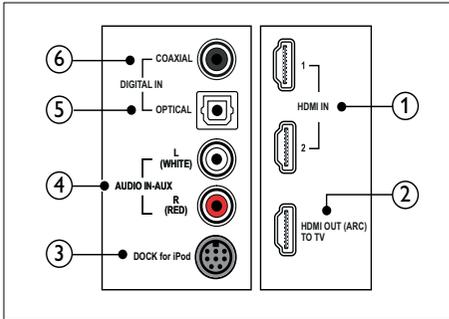

- ① **HDMI IN 1/2**
Verbinden des HDMI-Ausgangs mit den Audiogeräten.
- ② **TO TV-HDMI OUT (ARC)**
Anschluss für den HDMI-Eingang des Fernsehers.
- ③ **DOCK for iPod**
Anschluss für eine Philips iPod- oder iPhone-Dockingstation. (Modell: Philips DCK3060).
- ④ **AUDIO IN-AUX**
Anschluss für einen analogen Audioausgang des Fernsehers oder eines analogen Geräts.
- ⑤ **DIGITAL IN-OPTICAL**
Anschluss für einen optischen Audioausgang des Fernsehers oder eines digitalen Geräts.
- ⑥ **DIGITAL IN-COAXIAL**
Anschluss für einen koaxialen Audioausgang des Fernsehers oder eines digitalen Geräts.

Rechte Rückseite

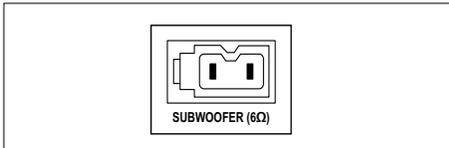

SUBWOOFER

Anschluss für den mitgelieferten Subwoofer.

Fernsehanschluss


Anschließen Ihres SoundBars an einen Fernseher: Sie können den Ton von Fernsehprogrammen über die Lautsprecher Ihres SoundBars hören. Verwenden Sie für Ihren SoundBar und Ihren Fernseher die hochwertigsten Kabel.

Option 1: Anschluss an den Fernseher über HDMI (ARC)

Ihr SoundBar unterstützt die HDMI-Version 1.4 – Audio Return Channel (ARC). Wenn Ihr Fernseher HDMI ARC-kompatibel ist, verbinden Sie Ihren SoundBar über den HDMI ARC-Anschluss mit dem Fernseher.

Mit HDMI ARC benötigen Sie keine zusätzlichen Audiokabel, um Audio vom Fernseher über Ihren SoundBar wiederzugeben.

- 1 Verbinden Sie den **HDMI OUT (ARC)**-Anschluss an Ihrem SoundBar über ein Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel mit dem **HDMI ARC**-Anschluss am Fernseher. Der **HDMI ARC**-Anschluss am Fernseher kann mit **HDMI IN** oder **HDMI** gekennzeichnet sein. Weitere Informationen zu den Anschlüssen des Fernsehers finden Sie im Benutzerhandbuch des Fernsehers.

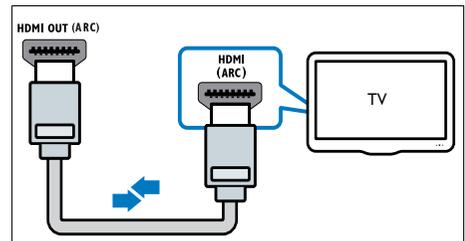


- 2 Aktivieren Sie HDMI-CEC auf Ihrem Fernseher. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Fernsehers.
↳ Der Ton des Fernsehers wird automatisch über Ihren SoundBar wiedergegeben.
- 3 Wenn der Ton des Fernsehers nicht automatisch wiedergegeben wird, wählen Sie den richtigen Video-Eingang am Fernseher aus.

Option 2: Anschließen an Ihren Fernseher über ein analoges Audiokabel

Wenn Ihr Fernseher keine HDMI-Anschlüsse besitzt, verbinden Sie Ihren SoundBar über einen analogen Audiokabelanschluss mit dem Fernseher:

- 1 Verbinden Sie mit einem analogen Kabel die **AUX**-Anschlüsse an Ihrem SoundBar mit den Audioanschlüssen am Fernseher.

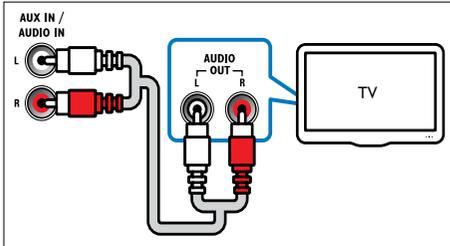


- 2 Wählen Sie am Fernseher den richtigen Video-Eingang aus.
- 3 Drücken Sie wiederholt **SOURCE** auf dem SoundBar, um den richtigen Audioeingang auszuwählen (siehe 'Audiowiedergabe eines angeschlossenen Geräts' auf Seite 11).

Verbinden mit anderen Geräten über HDMI

Verbinden Sie digitale Geräte direkt mit Ihrem SoundBar über eine HDMI-Verbindung. Digitale Geräte umfassen z. B. Blu-ray-Player Set-Top-Boxen, Spielkonsolen oder Camcorder:

- 1 Verbinden Sie mit einem Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel den **HDMI OUT**-Anschluss bei Ihrem digitalen Gerät mit dem **HDMI IN**-Anschluss bei Ihrem SoundBar.

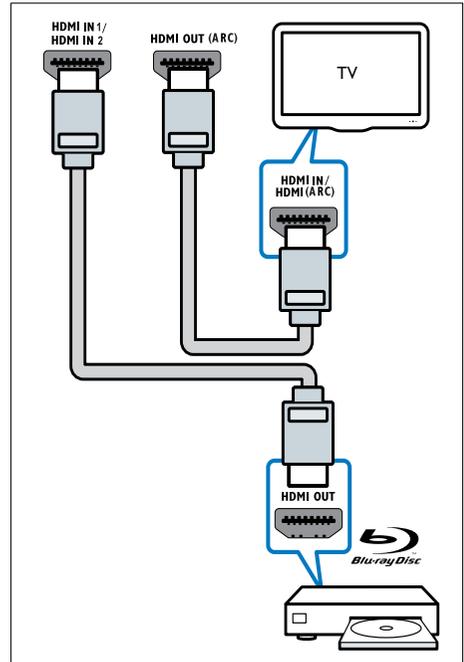

- 2 Verbinden Sie den **HDMI OUT (ARC)**-Anschluss an Ihrem SoundBar über ein anderes Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel mit dem **HDMI IN**- oder **HDMI ARC**-Anschluss am Fernseher.
- 3 Schalten Sie bei den angeschlossenen Geräten HDMI-CEC ein. Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch der Geräte.
- 4 Wählen Sie am Fernseher den richtigen Video-Eingang aus.
- 5 Wählen Sie bei Ihrem SoundBar den richtigen HDMI-Eingang aus (siehe 'Einrichten von Audio für verbundene Geräte' auf Seite 11).

Hinweis

- Wenn Sie den **HDMI OUT (ARC)**-Anschluss bei Ihrem SoundBar mit einem HDMI ARC-kompatiblen Fernseher verbinden, können Sie auswählen, ob Audio über Ihren SoundBar oder über den Fernseher ausgegeben werden soll. Einzelheiten zur Zuordnung der Audiosignale des Fernsehers finden Sie im Benutzerhandbuch des Fernsehers.

Anschließen eines Audioausgangs von einem Fernseher und anderen Geräten

Geben Sie Audio vom Fernseher oder anderen Geräten über Ihren SoundBar wieder. Verwenden Sie für andere Geräte die hochwertigsten Kabel.

Hinweis


- Die Audioverbindungen in diesem Benutzerhandbuch sind nur Empfehlungen. Sie können auch andere Verbindungen verwenden.
- Wenn Ihr SoundBar und Ihr Fernseher über **HDMI ARC** verbunden sind, wird keine Audioverbindung benötigt.

Option 1: Anschluss über ein digitales optisches Kabel

Beste Audioqualität

Verbinden Sie mit einem optischen Kabel den **OPTICAL**-Anschluss bei Ihrem SoundBar mit dem **OPTICAL OUT**-Anschluss am Gerät.

Der digitale optische Anschluss kann mit **SPDIF**, **SPDIF OUT** oder **OPTICAL** gekennzeichnet sein.

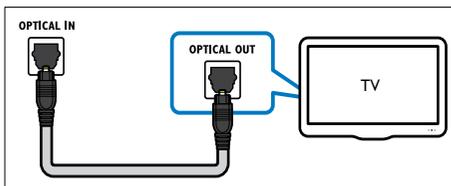


Option 2: Anschluss über ein digitales Koaxialkabel

Gute Audioqualität

Verbinden Sie mit einem koaxialen Kabel den **COAXIAL**-Anschluss bei Ihrem SoundBar mit dem **COAXIAL/DIGITAL OUT**-Anschluss am Gerät.

Der digitale Koaxialanschluss kann mit **DIGITAL AUDIO OUT** gekennzeichnet sein.

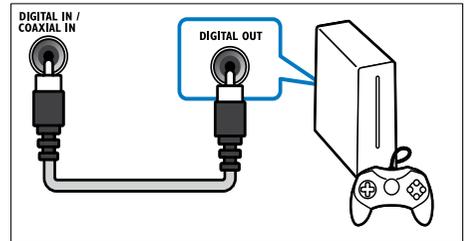


Tip

- Um Videoinhalte vom Gerät wiederzugeben, verbinden Sie das Gerät über einen Videoanschluss mit dem Fernseher.

Option 3: Anschluss über analoge Audiokabel

Normale Audioqualität

Verbinden Sie mit einem analogen Kabel die **AUX**-Anschlüsse an Ihrem SoundBar mit den Audioanschlüssen am Gerät.

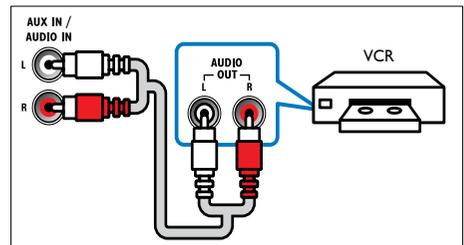

Tip

- Um Videoinhalte vom Gerät wiederzugeben, verbinden Sie das Gerät über einen Videoanschluss mit dem Fernseher.

Einrichten von Audio für verbundene Geräte

Prüfen Sie beim Verbinden eines Geräts mit dem SoundBar die Audioeinstellungen.

- 1 Schalten Sie auf Ihrem Fernseher und anderen Geräten die HDMI-CEC-Funktion ein. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Fernsehers und des anderen Geräts.
- 2 Wählen Sie im Menü der Fernsehlautsprecher "Verstärker" aus. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Fernsehers.
- 3 Schalten Sie auf dem SoundBar die Systemaudiosteuerung ein, und ordnen Sie dann die Audioausgabe des angeschlossenen Geräts den richtigen Anschlüssen an Ihrem SoundBar zu (siehe 'Audiowiedergabe vom SoundBar' auf Seite 16).

Wenn das angeschlossene Gerät nicht HDMI-CEC-kompatibel ist, drücken Sie die **SOURCE**-Taste auf dem Hauptgerät oder der Fernbedienung, um den richtigen Audioeingang bei Ihrem SoundBar zu wählen (siehe 'Audiowiedergabe eines angeschlossenen Geräts' auf Seite 11).

Audiowiedergabe eines angeschlossenen Geräts

Bevor Sie Audioinhalte von einem angeschlossenen Gerät anhören können, wählen Sie die Quelle für das Gerät aus.

Hauptgerät

Drücken Sie auf dem SoundBar **SOURCE**, um die folgenden Audioquellen auf dem Anzeigefeld durchzublättern oder eine davon auszuwählen:

HDMI ARC (sofern verfügbar) > **HDMI IN1** > **HDMI IN2** > **MUSIC I-LINK** > **IPOD** > **AUX** > **OPTI IN** > **COAX IN**

Fernbedienung

Drücken Sie auf der Fernbedienung **AUDIO SOURCE** oder **HDMI SOURCE**, um die Audioquellen durchzublättern und eine auszuwählen, wie in der folgenden Tabelle dargestellt.

Source-Taste	Anzeigetext	Audioquelle
AUDIO SOURCE	OPTI IN	Optischer Eingang
AUDIO SOURCE	COAX IN	Koaxialeingang
AUDIO SOURCE	AUX	AUX-Eingang
AUDIO SOURCE	MUSIC I-LINK	MP3-Eingang
HDMI SOURCE	HDMI ARC (sofern verfügbar)	HDMI ARC-Ausgang
HDMI SOURCE	HDMI IN1 oder HDMI IN2	HDMI-Eingang



Hinweis

- **HDMI ARC** kann nur ausgewählt werden, wenn Sie Ihren SoundBar über HDMI ARC mit dem HDMI ARC-kompatiblen Fernseher verbinden (siehe 'Option 1: Anschluss an den Fernseher über HDMI (ARC)' auf Seite 8).

6 Verwenden Ihres SoundBars

Dieses Kapitel unterstützt Sie bei der Verwendung Ihres SoundBars, um Audioinhalte von angeschlossenen Geräten wiederzugeben.

Vor Beginn ...

- Stellen Sie die notwendigen, in der Kurzanleitung und dem Benutzerhandbuch beschriebenen Verbindungen her.
- Schalten Sie den SoundBar zur richtigen Quelle für andere Geräte.

Tonauswahl

Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie den idealen Ton für Ihre Videos oder Musik auswählen.

Tonoptionen und -einstellungen

Tonoption	Einstellen der Option
MODE	AUTO
	MOVIE
	MUSIC
	ORIGINAL
	NEWS
GAMING	
AUTO VOL	ON
	OFF
NIGHT	ON
	OFF
AUD SYNC	0 MS, 10 MS, 20 MS, ..., 180 MS, 190 MS, 200 MS

- 1 Drücken Sie wiederholt **SOUND SETTINGS**, um auf dem Anzeigefeld auf die Tonoptionen zuzugreifen (siehe 'Tonoptionen und -einstellungen' auf Seite 12).
- 2 Wählen Sie eine Einstellung, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.
- 3 Drücken Sie die Taste **Navigationstasten** (▲ / ▼), um eine Option auszuwählen.
- 4 Drücken Sie **EXIT**, um das Menü zu verlassen.

Wenn Sie innerhalb von zehn Sekunden keine Taste drücken, wird das Menü automatisch beendet.

Soundmodus

Wählen Sie vordefinierte Einstellungen des Soundmodus für Ihre Videos oder Ihre Musik.

- 1 Drücken Sie wiederholt **SOUND SETTINGS**, um **MODE** auf dem Anzeigefeld auszuwählen (siehe 'Tonoptionen und -einstellungen' auf Seite 12).
- 2 Wählen Sie einen Modus aus, und drücken Sie dann **OK**.
- 3 Drücken Sie die Taste **Navigationstasten** (▲ / ▼), um eine Einstellung auszuwählen:
 - **AUTO**: Wählen Sie abhängig vom Soundstream entweder **MOVIE** oder **MUSIC** automatisch aus.
 - **MOVIE**: Genießen Sie ein speziell auf Filme zugeschnittenes Audioerlebnis wie im Kino.
 - **MUSIC**: Bilden Sie die Original-Aufnahmeumgebung Ihrer Musik nach – im Studio oder bei einem Konzert.
 - **ORIGINAL**: Erleben Sie den Originalton Ihrer Filme und Musik ohne hinzugefügte Soundeffekte.
 - **NEWS**: Hören Sie jedes Wort mit optimierter Sprache und klare Sprachübertragung.
 - **GAMING**: Genießen Sie beeindruckenden Arkadensound – ideal für actionreiche Videospiele und laute Parties.

Automatische Lautstärke

Schalten Sie die automatische Lautstärke ein, um eine konstante Lautstärke beizubehalten, wenn sie zu einer anderen Quelle umschalten.

- 1 Drücken Sie wiederholt **SOUND SETTINGS**, um **AUTO VOL** auf dem Anzeigefeld auszuwählen (siehe 'Tonoptionen und -einstellungen' auf Seite 12).
- 2 Drücken Sie die Taste **OK**.
- 3 Drücken Sie die Taste **Navigationstasten** (▲ / ▼), um eine Einstellung auszuwählen:
 - **ON**: Schalten Sie die automatische Lautstärke ein.
 - **OFF**: Schalten Sie die automatische Lautstärke aus.

Nachtmodus

Für eine Wiedergabe mit geringer Lautstärke verringern Sie die Lautstärke lauter Töne bei der Disc-Wiedergabe. Der Nachtmodus steht nur für Dolby-codierte DVD- und Blu-ray-Discs zur Verfügung.

- 1 Drücken Sie wiederholt **SOUND SETTINGS**, um **NIGHT** auf dem Anzeigefeld auszuwählen (siehe 'Tonoptionen und -einstellungen' auf Seite 12).
- 2 Drücken Sie die Taste **OK**.
- 3 Drücken Sie die Taste **Navigationstasten** (**▲** / **▼**), um eine Einstellung auszuwählen:
 - **ON**: Schalten Sie den Nachtmodus ein.
 - **OFF**: Schalten Sie den Nachtmodus aus.

Hinweis

- Wenn die automatische Lautstärke auf **ON** eingestellt ist, können Sie den Nachtmodus nicht einschalten.

Synchronisieren von Bild und Ton

Wenn die Audio- und Videowiedergabe nicht synchronisiert ist, können Sie die Audiowiedergabe verzögern, sodass sie der Videowiedergabe entspricht.

- 1 Drücken Sie wiederholt **SOUND SETTINGS**, um **AUD SYNC** auf dem Anzeigefeld auszuwählen (siehe 'Tonoptionen und -einstellungen' auf Seite 12).
- 2 Drücken Sie die Taste **OK**.
- 3 Drücken sie innerhalb von zwei Sekunden die Taste **Navigationstasten** (**▲** / **▼**), um die auf dem Anzeigefeld angezeigte Verzögerung zu ändern.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.

Ambisound

Einrichtung von Ambisound für einen optimalen Surround Sound-Effekt.

Drücken Sie wiederholt **AMBISOUND**, um eine Einstellung auf dem Anzeigefeld auszuwählen.

- **AMBISOUND**: Surround Sound für Ihren Raum (siehe 'Ambisound' auf Seite 17).
- **STEREO**: Zweikanal-Stereo-Sound. Ideal für die Wiedergabe von Musik.
- **AUTO**: Surround Sound auf Basis des Audiodatenstroms.

Hinweis

- Wenn Sie eine Quelle mit DTS wiedergeben, wird zwei Sekunden lang **DTS** auf dem Anzeigefeld angezeigt.
- Wenn Sie eine Quelle mit Dolby wiedergeben, wird zwei Sekunden lang **DOLBY D** auf dem Anzeigefeld angezeigt.

Equalizer

Sie können die Einstellungen für den hohen Frequenzbereich (Höhen) und den niedrigen Frequenzbereich (Bass) des SoundBars ändern. Drücken Sie **TREBLE +/-** oder **BASS +/-**, um die Frequenz zu ändern, die auf dem Anzeigefeld angezeigt wird.

MP3-Player

Schließen Sie Ihren MP3-Player zur Wiedergabe Ihrer Audio- oder Musikdateien an.

Was wird benötigt?

- Ein MP3-Player.
- Ein Stereo-Audiokabel (3,5 mm).

Wiedergeben von Musik

- 1 Verbinden Sie den MP3-Player wie in der Kurzanleitung beschrieben mit dem SoundBar.
- 2 Drücken Sie wiederholt **AUDIO SOURCE**, um **MUSIC I-LINK** auf dem Anzeigefeld auszuwählen.
- 3 Drücken Sie die Tasten auf dem MP3-Player, um Audio- bzw. Musikdateien auszuwählen und abzuspielen.

iPod oder iPhone

Wenn Sie eine Philips iPod-/iPhone-Dockingstation anschließen, können Sie mit Ihrem SoundBar Musik, Filme und Bilder von Ihrem iPod oder iPhone wiedergeben.

Was wird benötigt?

- Eine Philips Dockingstation (Modell: Philips DCK3060).
- Ein gelbes Composite-Kabel.



Hinweis

- Die Philips iPod-/iPhone-Dockingstation ist separat erhältlich.
- Wenn sich der SoundBar im iPod-Modus befindet, können Sie Ihren iPod/Ihr iPhone über die Dockingstation aufladen.

Anschließen Ihres iPods oder iPhones

- 1 Stellen Sie den Schiebeschalter an der Unterseite der Dockingstation auf **STANDARD**, und verbinden Sie dann die Dockingstation mit dem SoundBar.
- 2 Verbinden Sie das gelbe Composite-Kabel mit der Dockingstation und dem Fernseher.
- 3 Schalten Sie den iPod bzw. das iPhone ein, und setzen Sie das Gerät in die Dockingstation.

Wiedergeben von Musik

- 1 Schließen Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone an (siehe 'Anschließen Ihres iPods oder iPhones' auf Seite 14).
- 2 Drücken Sie die Taste **DOCK for iPod**.
↳ **IPOD** wird im Anzeigefeld angezeigt.
- 3 Drücken Sie zum Steuern der Wiedergabe die Wiedergabetasten.

Taste	Aktion
Navigationstasten (▲ / ▼)	Navigieren Sie in den Menüs nach oben und unten.
OK	Bestätigen einer Eingabe oder Auswahl.
◀ / ▶ (Zurück / Vor)	Springen zum vorherigen oder nächsten Titel oder zur vorherigen/nächsten Datei. Gedrückt halten zur Vorwärts- und Rückwärtssuche.
▶ (Wiedergabe/ Pause)	Starten, Anhalten, Fortsetzen der Wiedergabe. Gedrückt halten, um den iPod/das iPhone auszuschalten.
■ (Stopp)/EXIT	Anhalten der Wiedergabe für iPod/iPhone oder Verlassen des SoundBar-Konfigurationsmenüs.
Navigationstaste (◀)	Zurückkehren zum vorherigen Menü auf dem iPod/iPhone oder Zurückkehren zum vorherigen SoundBar-Menü.

Wiedergeben von Videos und Diashows

- 1 Wenn Sie einen iPod verwenden, aktivieren Sie die Fernsehfunktion. Wenn Sie ein iPhone verwenden, wählen Sie die Option für den TV-Ausgang.
- 2 Schließen Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone an (siehe 'Anschließen Ihres iPods oder iPhones' auf Seite 14).
- 3 Drücken Sie die Taste **DOCK for iPod**.
- 4 Stellen Sie den Fernseher auf die Quelle **AV/VIDEO** (entsprechend dem gelben Composite-Kabel) ein.
↳ Der Bildschirm des Fernsehers wird schwarz.
- 5 Suchen Sie über den Bildschirm des iPods oder iPhones nach Videos oder Fotos.
- 6 Drücken Sie auf der SoundBar-Fernbedienung **▶ || (Wiedergabe/Pause)**, um Videos oder Fotos wiederzugeben.
↳ Das Bild wird auf dem Fernseher angezeigt.

EasyLink

Der SoundBar unterstützt Philips EasyLink, das das HDMI-CEC (Consumer Electronics Control)-Protokoll nutzt. EasyLink-fähige Geräte, die über HDMI angeschlossen sind, können über eine einzige Fernbedienung gesteuert werden.

Philips garantiert keine vollständige Interoperabilität mit allen HDMI-CEC-Geräten.

Was wird benötigt?

- HDMI-CEC-kompatible Geräte.
- Eine HDMI-Verbindung zwischen den angeschlossenen Geräten.

Einschalten

- 1 Schalten Sie die HDMI-CEC-Funktionen am Fernseher und den anderen angeschlossenen Geräten ein. Weitere Informationen erhalten Sie im Handbuch des Fernsehers oder der anderen Geräte.
- 2 Drücken Sie wiederholt **SETUP**, um **EASYLINK** auf dem Anzeigefeld auszuwählen (siehe 'Optionen im Setup-Menü und Einstellungen' auf Seite 16).
- 3 Drücken Sie die Taste **OK**.
- 4 Drücken Sie die Taste **Navigationstasten** (▲ / ▼), um **ON** auszuwählen.
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.
↳ EasyLink ist eingeschaltet.



Hinweis

- Um EasyLink auszuschalten, wählen Sie **OFF** aus.
- Wenn EasyLink ausgeschaltet ist, sind die folgenden Optionen nicht verfügbar: **SYS STBY**, **AUD CTRL** und **TV AUDIO**.

Steuergeräte

Steuern Sie den SoundBar und die anderen angeschlossenen HDMI-CEC-kompatiblen Geräte mit einer einzigen Fernbedienung.

One-Touch-Standby

Wenn Sie auf der Fernbedienung  (**Standby**) gedrückt halten, wechseln der SoundBar und alle angeschlossenen HDMI-CEC-Geräte (sofern sie One-Touch-Standby unterstützen) gleichzeitig in den Standby-Modus.

Wenn One-Touch-Standby auf Ihrem SoundBar aktiviert ist, kann es durch die Fernbedienung des Fernsehers oder eines anderen angeschlossenen HDMI-CEC-Geräts in den Standby-Modus geschaltet werden.

System Audiosteuerung

Sie müssen ein Gerät mit dem Fernseher verbinden und den Audioausgang des Fernsehers dem SoundBar zuordnen, damit der SoundBar automatisch zur passenden Audioquelle schaltet. Um One-Touch-Audio zu verwenden, schalten Sie die Systemaudiosteuerung ein, und ordnen Sie die angeschlossenen Geräte den Audioeingängen des SoundBars zu.

Fernseher-Audio-Zuordnung

Sie müssen ein Gerät mit dem Fernseher verbinden und den Audioausgang vom Fernseher zum SoundBar verlegen, um das Gerät dem Audioeingang zuzuordnen (siehe 'Audiowiedergabe vom SoundBar' auf Seite 16).

One-Touch-Standby

Der SoundBar und alle angeschlossenen HDMI-CEC-Geräte können mit einer Fernbedienung in den Standby-Modus geschaltet werden.

- 1 Drücken Sie wiederholt **SETUP**, um **SYS STBY** auf dem Anzeigefeld auszuwählen (siehe 'Optionen im Setup-Menü und Einstellungen' auf Seite 16).
- 2 Drücken Sie die Taste **OK**.
- 3 Drücken Sie die Taste **Navigationstasten** (▲ / ▼), um **ON** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.
- 5 Drücken Sie **EXIT**, um das Menü zu verlassen.



Hinweis

- Um One-Touch-Standby zu deaktivieren, wählen Sie **OFF**.

Audiowiedergabe vom SoundBar

Sie müssen ein HDMI-CEC-Gerät mit dem Fernseher verbinden und den Audioausgang vom Fernseher zum SoundBar verlegen, um die Audioausgabe des angeschlossenen Geräts Ihrem SoundBar zuzuordnen.

- 1 Drücken Sie wiederholt **SETUP**, um **AUD CTRL** auf dem Display auszuwählen (siehe 'Optionen im Setup-Menü und Einstellungen' auf Seite 16).
- 2 Drücken Sie die Taste **OK**.
- 3 Drücken Sie die Taste **Navigationstasten** (**▲/▼**), um **ON** auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
 - Um den Ton der Lautsprecher des Fernsehers wiederzugeben, wählen Sie **OFF**.
- 4 Drücken Sie wiederholt **SETUP**, um **TV AUDIO** auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
- 5 Drücken Sie die Taste **Navigationstasten** (**▲/▼**), um den Audioausgang für jedes angeschlossene Gerät auszuwählen.
 - **HDMI ARC**: Audioausgang über den HDMI ARC-Anschluss.
 - **COAX IN**: Audioausgang über den koaxialen Anschluss.
 - **OPTI IN**: Audioausgang über den optischen Anschluss.
 - **AUX**: Audioausgang über den AUX-Anschluss.
- 6 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.
- 7 Drücken Sie **EXIT**, um das Menü zu verlassen.

Hinweis

- **HDMI ARC** kann nur ausgewählt werden, wenn Sie Ihren SoundBar über den HDMI ARC-Anschluss mit dem HDMI ARC-kompatiblen Fernseher verbinden (siehe 'Option 1: Anschluss an den Fernseher über HDMI (ARC)' auf Seite 8).

7 Ändern von Einstellungen

Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie die Einstellungen Ihres SoundBars ändern können.

Achtung

- Ein Großteil der Einstellungen ist bereits mit den optimalen Werten für den SoundBar konfiguriert. Falls Sie keinen Grund zum Ändern einer Einstellung haben, sollte der Standardwert beibehalten werden.

Optionen im Setup-Menü und Einstellungen

Option im Setup-Menü	Einstellen der Option	Einstellen der Option
EASYLINK	ON	
	OFF	
SYS STBY	ON	
	OFF	
AUD CTRL	ON	
	OFF	
TV AUDIO	HDMI ARC	
	COAX IN	
	OPTI IN	
	AUX	
SUBW VOL	+5, +4, +3, ..., 0, ..., -3, -4, -5	
	AMBISOUND POSITION	IN FRONT RIGHT LEFT CORNER
	DISTANCE	0M - 2M 2M - 3M ABOVE 3M
DISPLAY	BRIGHT	
	DIM 1	
	DIM 2	

- 1 Drücken Sie wiederholt **SETUP**, um auf dem Anzeigefeld durch die Optionen zu blättern (siehe 'Optionen im Setup-Menü und Einstellungen' auf Seite 16).
- 2 Wählen Sie eine Option aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
- 3 Drücken Sie die Taste **Navigationstasten** (▲ / ▼), um eine Einstellung für die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.



Hinweis

- Wenn Sie innerhalb von zehn Sekunden keine Taste drücken, wird das Konfigurationsmenü beendet.
- Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie die Taste **Navigationstaste** (◀). Drücken Sie zum Verlassen des Menüs auf **EXIT**.

Ambisound

Um dem besten Surround Sound-Effekt zu erzielen, wählen Sie Optionen zu Ihrem Raum und der Position des SoundBars aus.

- 1 Drücken Sie wiederholt **SETUP**, um **AMBISOUND** auf dem Anzeigefeld auszuwählen (siehe 'Optionen im Setup-Menü und Einstellungen' auf Seite 16).
- 2 Drücken Sie die Taste **OK**.
- 3 Stellen Sie die Position des SoundBars ein.
 - (A) Drücken Sie die Taste **Navigationstasten** (▲ / ▼), um **POSITION** auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
 - (B) Drücken Sie die Taste **Navigationstasten** (▲ / ▼), um **IN FRONT, RIGHT, LEFT** oder **CORNER** auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
- 4 Stellen Sie die Entfernung zwischen Ihrer Hörposition und dem SoundBar ein.
 - (A) Drücken Sie die Taste **Navigationstasten** (▲ / ▼), um **DISTANCE** auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
 - (B) Drücken Sie die Taste **Navigationstasten** (▲ / ▼), um **0M - 2M** (von null bis zwei Metern), **2M - 3M** (von zwei bis drei Metern) oder **ABOVE 3M** (über drei Meter) auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

Anzeigefeld

Ändern der Helligkeit des SoundBar-Anzeigefelds.

- 1 Drücken Sie wiederholt **SETUP**, um **DISPLAY** auf dem Anzeigefeld auszuwählen (siehe 'Optionen im Setup-Menü und Einstellungen' auf Seite 16).
- 2 Drücken Sie die Taste **OK**.
- 3 Drücken Sie die Taste **Navigationstasten** (▲ / ▼), um **BRIGHT, DIM 1** oder **DIM 2** auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

Verwenden der Werkseinstellungen

Sie können Ihren SoundBar auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Drücken Sie im AUX-Modus innerhalb von drei Sekunden **TREBLE+**, **VOL-** und **BASS+**.

- ↳ Wenn die Werkseinstellungen vollständig wiederhergestellt wurden, schaltet sich der SoundBar automatisch ab und startet neu.


8 Wandhalterung und Standfuß

Bevor Sie Ihren SoundBar an der Wand oder auf einem einzelnen Standfuß befestigen, lesen Sie alle Sicherheitshinweise (siehe 'Sicherheit' auf Seite 3). Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land.

Wandmontage

Schraubenlänge/-durchmesser

Vergewissern Sie sich je nach Art der Wandhalterung, dass Sie Schrauben mit einer geeigneten Länge und einem geeigneten Durchmesser verwenden.

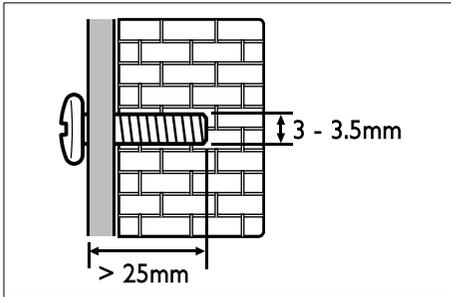

Hinweis

- Sie können die drei GummifüÙe an der Unterseite des SoundBars vor der Wandmontage entfernen.
- Wenn Sie die GummifüÙe entfernen, können Sie sie nicht wieder auf der Unterseite des SoundBars anbringen.


Informationen zur Wandmontage Ihres SoundBars finden Sie in der Anleitung zur Wandmontage.

Standfuß für SoundBar und Fernseher – STS1100/STS1300


Wenn Sie einen Philips Fernseher besitzen, können Sie Ihren SoundBar und den Fernseher auf einen einzelnen Standfuß aufstellen.

Kaufen Sie den STS1100- oder den STS1300-Standfuß bei einem autorisierten Philips Händler. Anweisungen für die Installation des Standfußes mit dem SoundBar und dem Philips Fernseher finden Sie in der Kurzanleitung des Standfußes.

STS1100:

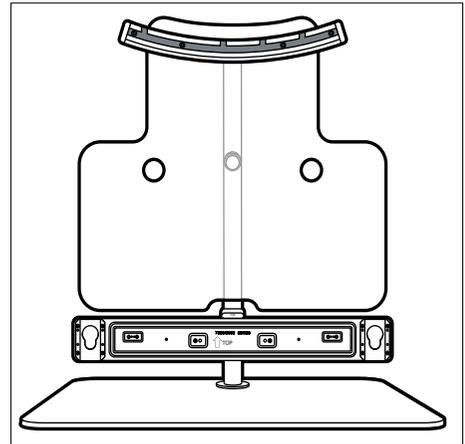

STS1300:

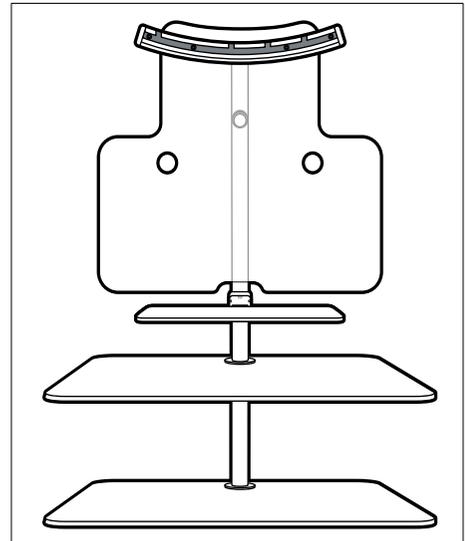

9 Produktspezifikationen



Hinweis

- Technische Daten und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Verstärker

- Gesamtausgangsleistung:
 - Europa und Asien: 300 W RMS (30 % Klirrfaktor)
 - Lateinamerika: 224 W RMS (10 % Klirrfaktor)
- Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz / ± 3 dB
- Signal-/Rauschverhältnis: > 65 dB (CCIR) / (A-gewichtet)
- Eingangsempfindlichkeit:
 - AUX: 250 mV
 - Musik iLink: 50 mV

Audio

- S/PDIF digitaler Audio-Eingang:
 - Koaxial: IEC 60958-3
 - Optisch: TOSLINK

Hauptgerät

- Stromversorgung: 110 – 240 V~; 50 – 60 Hz
- Stromverbrauch: 55 W
- Standby-Stromverbrauch: ≤ 1 W
- Center-Lautsprecher:
 - Lautsprecherimpedanz: 6 Ohm
 - Lautsprechertreiber: 2 x 64 mm Full-Range
 - Frequenzgang: 150 Hz bis 20 kHz
- Vorder-/Rücklautsprecher:
 - Lautsprecherimpedanz: 3 Ohm
 - Lautsprechertreiber: 4 x 64 mm Full-Range
 - Frequenzgang: 150 Hz bis 20 kHz
- Abmessungen (B x H x T):
945 x 108 x 86 mm
- Gewicht: 3,82 kg

Subwoofer

- Ausgangsleistung: 80 W RMS (30 % Klirrfaktor)
- Impedanz: 6 Ohm
- Lautsprecher: 165 mm Woofer
- Frequenzgang: 20 Hz bis 150 Hz
- Abmessungen (B x H x T):
192 x 447 x 253 mm
- Gewicht: 4,4 kg
- Kabellänge: 3 m

Wandmontage

- Abmessungen (B x H x T): 80 x 80 x 15 mm
- Gewicht: je 0,08 kg

Batterien für Fernbedienung

- 2 x AAA-R03-1,5 V

10 Fehlerbehebung



Warnung

- Stromschlaggefahr! Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern.

Wenn das Problem weiter besteht, registrieren Sie Ihr Produkt, und holen Sie sich Unterstützung unter www.philips.com/welcome.

Hauptgerät

Die Knöpfe auf dem SoundBar funktionieren nicht.

- Trennen Sie den SoundBar einige Minuten lang von der Stromversorgung, und schließen Sie ihn dann erneut an.

Sound

Kein Sound von den SoundBar-Lautsprechern.

- Verbinden Sie das Audiokabel des SoundBars mit dem Fernseher oder anderen Geräten. In folgenden Fällen benötigen Sie keine separate Audioverbindung:
 - Der SoundBar und der Fernseher sind über den **HDMI ARC**-Anschluss verbunden, oder
 - ein Gerät ist mit dem **HDMI IN**-Anschluss am SoundBar verbunden.
- Richten Sie das Audio für das verbundene Gerät ein (siehe 'Einrichten von Audio für verbundene Geräte' auf Seite 11).
- Setzen Sie den SoundBar auf die Werkseinstellungen zurück (siehe 'Verwenden der Werkseinstellungen' auf Seite 17), schalten Sie ihn aus und wieder ein.
- Drücken Sie am SoundBar wiederholt **SOURCE**, um den richtigen Audioeingang auf dem Anzeigefeld auszuwählen.
- Vergewissern Sie sich, dass der SoundBar nicht stummgeschaltet ist. Drücken Sie **MUTE OFF** auf dem Anzeigefeld auszuwählen.

Verzerrter Ton oder Echo.

- Wenn Sie Audio vom Fernseher über den SoundBar wiedergeben, vergewissern Sie sich, dass der Fernseher nicht stummgeschaltet ist.

Die Audio- und Videowiedergabe wird nicht synchronisiert.

- 1) Drücken Sie wiederholt **III SOUND SETTINGS**, um **AUD SYNC** auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**. 2) Drücken sie innerhalb von zwei Sekunden die Taste **Navigationstasten** (**▲** / **▼**), um die auf dem Anzeigefeld angezeigte Verzögerung zu ändern. 3) Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Wiedergabe

Wenn Sie den Fernseher einschalten, schaltet sich der SoundBar automatisch ein.

- Dieser Vorgang ist normal, wenn Sie Philips EasyLink (HDMI-CEC) benutzen. Damit der SoundBar unabhängig funktioniert, deaktivieren Sie EasyLink.

EasyLink funktioniert nicht.

- Vergewissern Sie sich, dass der SoundBar mit einem EasyLink-Fernseher der Marke Philips verbunden und die EasyLink-Option eingeschaltet ist (siehe 'Einschalten' auf Seite 15).

Ich kann keine Videos oder Fotos von einem iPod oder iPhone auf dem Fernseher wiedergeben.

- Wählen Sie auf dem Bildschirm des iPods oder iPhones Videos und Fotos aus, und geben Sie diese auf Ihrem Fernseher wieder.
- Vergewissern Sie sich, dass die iPod- oder iPhone-Software nicht manipuliert oder illegal modifiziert wurde.

Ich kann keine Bilder von einem iPod oder iPhone auf dem Fernseher anzeigen.

- Verbinden Sie ein gelbes Composite-Kabel mit der iPod-Dockingstation und dem Fernseher.
- Stellen Sie den Fernseher auf die Quelle **AV/VIDEO** (entsprechend dem gelben Composite-Kabel) ein.
- Drücken Sie die Wiedergabetaste auf dem iPod oder iPhone, um eine Diashow zu starten.
- Vergewissern Sie sich, dass die iPod- oder iPhone-Software nicht manipuliert oder illegal modifiziert wurde.

