

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:

www.philips.com/support

M660

M665



Kısa Kullanım Kılavuzu

PHILIPS

Önemli güvenlik talimatları



Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.
- Ürünü kullanmadan önce güvenlik bilgilerine bakın.
- İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 2014/53/EU Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynağını kullanın.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen pilleri kullanın.
- Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- Ahize çaldığında veya eller serbest modu etkinleştirilmişse, işitme duyunuzun zarar görmemesi için ahizeyi kulağınızdan uzak tutun.
- Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.

1 Genel Bilgiler

Aramada

MENU OK Seçenek menüsüne girer.

REDIAL C Ses profilini değiştir.

▲ Ses düzeyini ayarlayın.

R Yeniden arama (şebekeye bağlıdır).

☎ Aramayı sonlandırın.

#a/A Bir duraklama girer (basılı tutun).

🔊 Hoparlörü açar/kapatır.

🔊 Mikrofonun sesini açar/kapatır.

Menüde

MENU OK Onaylar / Seçer / Seçenek menüsüne girer.

REDIAL C İptal / Geri

▲ Yukarı / aşağı

☎ Menüden çıkar.

Bekleme

MENU OK Ana menüye erişir.

REDIAL C Yeniden arama listesine erişin.

☎ Telefon Defteri

☎ Arama kaydı

R Arama yapar ve gelen aramayı cevaplar.

☎ El cihazını açın veya kapatın (basılı tutun).

***INT** Dahili arama yapar (basılı tutun).

🔒 Tuş takımını kilitleyin/kilidini açın (basılı tutun).

🔊 Hoparlör aracılığıyla arama yapın ve alın.


🔊 M665 için:Telesekreterden yeni mesaj dinlemek için basın. / Telesekreter menüsüne erişim.

Metin girişinde

REDIAL C Metni siler.

🔒 Bir boşluk girer.

#a/A Büyük/küçük harf geçişi yapar (basılı tutun).

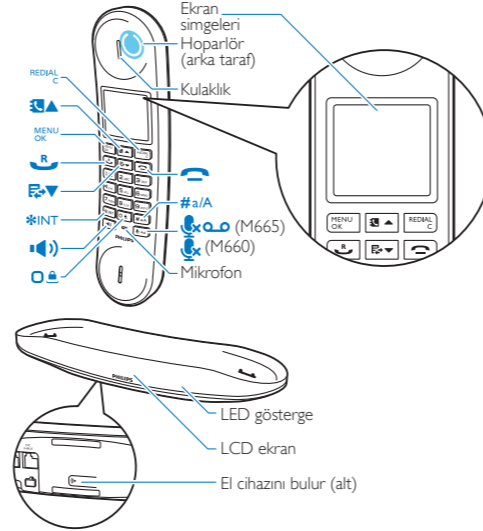

Ekran simgeleri

📶 Ahize ile baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, sinyal gücü o kadar yüksek olur.

☎+ Arama kaydındaki gelen aramalara göz atarken sürekli yanar.

☎+ Yeniden arama listesindeki giden aramalara göz atarken sürekli yanar.

☎ Yeni bir cevapsız arama geldiğinde veya arama kaydındaki okunmamış cevapsız aramalara göz atarken yanıp söner. Sadece eski arama kaydı olduğunda veya arama kaydındaki okunmuş cevapsız aramalara göz atarken sürekli yanar.

☎x Arama kaydındaki engellenen aramalara göz atarken sürekli yanar.

☎ Bir arama geldiğinde yanıp söner. Arama sırasında sürekli yanar.

🔔 Alarm etkinleştirilmiş.

🔇 Sessiz modu ayarlanır, ancak etkin sürenin dışındadır.

🔊 Hoparlör açık.

🔇 Zil sesi kapalı.
Sessiz mod ayarlıdır ve aktif süre içindedir (telefon çalmaz).

📧 M665 için:Telesekreter:Yeni bir mesaj olduğunda veya hafıza dolduğunda yanıp söner.Telesekreter açık olduğunda görüntülenir.



📧 Telesekreter mesajı göstergesi: yeni mesajlar için yanıp söner, incelenen mesajlar için sürekli yanar.
* Bu, şebekeye bağlıdır.

▲▼ Bir listede yukarı / aşağı gezinirken ve ses düzeyini artırırken / azaltırken gösterilir.

Eco Eco modu etkinleştirilmiştir.

Eco+ ECO+ modu etkinleştirilmiştir.

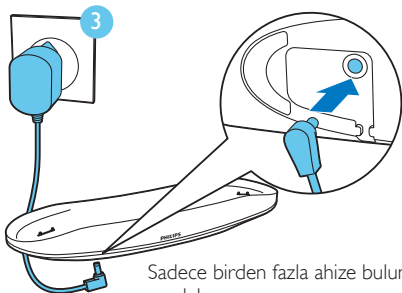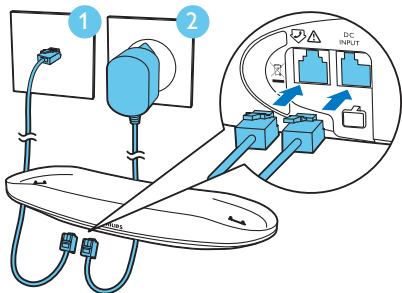

2 Baęlantı




Sadece birden fazla ahize bulunan model.


3 Hazırlık

Telefonunuzu yapılandırın

- 1 Piller ahizeye önceden yerleştirilmiştir. Şarj etmeden önce, pil kapağındaki pil bandını çıkartın.
- 2 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı görüntülenir (ülkeye göre değişir).
- 3 İstenirse, ülke ve dil seçimini yapın.
- 4 Tarih ve saat ayarını yapın.
 - Saat, 12 saatlik formattaysa  /  tuşuna basarak **[am]** veya **[pm]** seçimini yapın (ülkeye göre değişir).

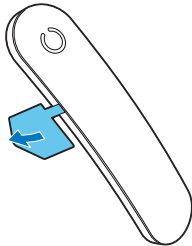

Telefonunuzu şarj edin

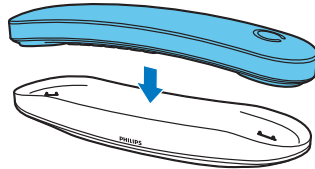



8 saat şarj edin

Ahizenizi herhangi bir yönde takarak şarj edebilirsiniz.

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 Yanıp sönme: düşük pil seviyesi

Not

- Baz ünitesindeki saat otomatik olarak ahizedeki saatle senkronize olur.



4 Keyfini çıkarın

Telefon Defteri

Kayıt ekleme

- 1  tuşuna basın.
- 2 **[Telf.defteri]** > **[Yeni ekle]** öğesini seçin.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Arama kaydından arama yapma

- 1  tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve  tuşuna basın.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.



Doğrudan erişim hafızası

Maksimum 2 adet doğrudan erişim hafızası bulunmaktadır (1 ve 2 tuşları). Kayıtlı telefon numarasını otomatik olarak aramak için, bekleme modunda tuşu basılı tutun.

Ülkenize bağlı olarak, 1 ve 2 tuşları sırasıyla servis sağlayıcınızın telesekreter numarası ve bilgi servisi numarası olarak önceden ayarlanmıştır (şebekeye bağlıdır).

Arama kaydı



Arama kaydından arama yapma

- 1  tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve  tuşuna basın.

Kayıt görüntüleme

 >  > **[Göster]** öğelerine basın.

Kayıt kaydetme



- 1  >  > **[Numara kaydet]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Kayıt silme




- 1  >  > **[Sil]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Yeniden arama listesi

Yeniden arama listesinden arama yapma

- 1  tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve  tuşuna basın.

Kayıt kaydetme


- 1  >  >  > **[Numara kaydet]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Kayıt silme



- 1  >  >  > **[Sil]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Telesekreter (yalnızca M665 için)



Bir telesekreter mesajı kaydedin

- 1  > **[Telesekreter]** > **[Mesaj]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Gelen mesajların dinlenmesi





- 1  tuşuna basın.
- 2 **[Telesekreter]** > **[Dinle]** seçimini yapın, ardından onaylamak için  tuşuna basın.

Gelen mesajı silme

- 1 Mesajı dinlerken, seçenekler menüsüne girmek için  tuşuna basın.
- 2 **[Sil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için  tuşuna basın.



Başka el cihazları kaydedin

Baz ünitesine ek ahizeler kaydedebilirsiniz.

- 1  tuşuna basın.
- 2 **[Servisler]** > **[Fihrist]** seçimini yapın, ardından onaylamak için  tuşuna basın.
- 3 Baz istasyonundaki  tuşuna basın ve 5 saniye basılı tutun.
- 4 Sistem PIN kodunu (0000) girin.
- 5 PIN'i onaylamak için  tuşuna basın.
↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır.

Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

- 1  tuşuna basın.
- 2 **[Servisler]** > **[Sifir]** seçimini yapın, ardından onaylamak için  tuşuna basın.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Not

- Bu prosedürü uygulayarak orijinal PIN/Parolayı geri alabilirsiniz.

Sessiz modu

Telefonun çalmayacağı süreyi ayarlar:

[Tlfn ayarları] > [Sesler] > [Sessiz]

MySound

Sesleri isteğinize göre özelleştirir:

[Tlfn ayarları] > [Sesler] > [MySound]

Eco/ECO+ modu

İletim gücü ve radyasyonu azaltır (2 saniye çalma gecikmesine, %50 bekleme süresi kısalmasına neden olur).

[Tlfn ayarları] > [Eko modu]/[ECO+ mod]

Arama yasaklama

Seçilen numaralara istenmeyen dışarı aramaları engeller:

[Servisler] > [Arama engeli]

Kara liste

Belirli istenmeyen numaralardan gelen aramaları engeller:

[Servisler] > [Kara liste]



Teknik veriler

Pil

Philips: 2 x AAA NiMH 1,2V Şarj edilebilir 550mAh
pil

Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.

Adaptör	Baz ünitesi	Şarj cihazı
Tenpao:	S003EV06000302	S003GV0600050
Giriş:	100-240V~ 50/60 Hz 200 mA	100-240V~ 50/60 Hz 150 mA
Çıkış:	(i)6 Vdc 300 mA (ii)6 Vdc 200 mA	6 Vdc 500 mA

100 girişli telefon defteri

50 girişli arama kaydı

Konuşma süresi: 16 saat

Bekleme süresi: 250 saat

RF çıkış gücü: < 24 dBm

Frekans Bandı: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Not

- DSL girişiminden kaynaklanan parazit ve arayan numarayı gösterme sorunlarını önlemek için bir DSL (dijital abone hattı) kurabilirsiniz.
- Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

? Sıkça sorulan sorular


Ekranında sinyal çubuğu görüntülenmiyor.

- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- El cihazında **[El cihazını Kaydet]** görüntüleniyorsa, el cihazını kaydedin. ("Başka el cihazları kaydedin" bölümüne bakın).

Ek ahizeleri baz ünitesiyle eşleştiremezsem (üniteye kaydedemezsem) ne yapmalıyım?

Baz istasyonu belleği doludur. Kullanılmayan el cihazlarının kaydını silmek için ^{MENU}OK > **[Servisler]** > **[Kaydi sil]** seçeneğine erişin ve işlemi tekrar deneyin.

Okuyamadığım yanlış bir dili seçtim, ne yapmalıyım?

- 1 Bekleme ekranına dönmek için  tuşuna basın.
- 2 Ana menü ekranına erişmek için ^{MENU}OK tuşuna basın.
- 3 Ekranında aşağıdaki seçeneklerden biri görüntülenir:

[Phone setup] > [Language]
[Réglages] > [Langue]
[Telefon-Setup] > [Sprache]
[Config. telef.] > [Lingua]
[Tlfm ayarları] > [Dil]

- 4 Dil seçeneklerine ulaşmak için bunu seçin.
- 5 Kendi dilinizi seçin.

El cihazım arama durumunda, ne yapmalıyım?

- Baz istasyonunun güç kaynağının olduğundan emin olun.
- El cihazını baz ünitesine yerleştirin.
- El cihazını baz ünitesine yaklaşın.

Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

Sesli posta servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızla iletişim kurun.

Ekran yok

- Pillerin şarj edildiğinden emin olun.
- Gücün tükenmediğinden ve telefonun bağlı olduğundan emin olun.

Şarj cihazındaki ahize şarj olmuyor.

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Ahizenin şarj cihazına doğru yerleştirildiğinden emin olun.
- Yerine oturma sesinin açık olduğundan emin olun. Ahize şarj cihazına doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.
- Piller anızalıdır. Teknik özellikleri aynı olan yeni piller satın alın.

Kötü ses (hışırtı, yankı vb.)

- Ahize neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz ünitesini cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz ünitesini bunlardan uzaklaştırın.

Ahize çalmıyor.

Ahizenin zil sesinin açık olduğundan emin olun.

Arayan numara görüntülenmiyor.

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan numara gizli veya yok.

Servis ve garanti

Bu ürünle, Philips'ten 24 aylık bir ürün garantisi alırsınız. Size en yakın Philips müşteri hizmetleri merkezine nasıl ulaşacağınıza ilişkin daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bilgilere bakın veya www.philips.com/support sayfasını ziyaret edin.

Deutschland

Gibson Innovations
Germany GmbH
Banksstrasse 4
20097 Hamburg
☎ 040 40 80 80 10 9 87
www.philips.de/support

Luxembourg

Gibson Innovations Belgium
NV,
Tweestationsstraat 80,
B-1070 Anderlecht
☎ 027 007 261
www.philips.lu/support

Österreich

Gibson Innovations Austria
GmbH
Gutheil Schoder-Gasse 8-12
1100 Wien
☎ 0 1502 842 132
www.philips.at/support

Schweiz / Suisse / Svizzera

Gibson Innovations
Switzerland AG
Allmendstrasse 140
8027 Zürich
☎ 044 21 26 21 5
www.philips.ch/support

Türkiye

Gibson Innovations Türkiye,
Barbaros Mahallesi Çiğdem
Sokak Ağaoğlu My Office
İş Merkezi No:1/17B-1
Ataşehir İstanbul
☎ +908502209969
www.philips.com.tr/support

i



www.philips.com/support

Kullanıcı talimatlarına çevrimiçi erişebilmek için baz istasyonunun altında bulunan ürün etiketinin üzerinde yazan referans model numarasını kullanın.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Bu ürün Gibson Innovations Ltd. tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır. Gibson Innovations Ltd. bu ürünle ilgili garantileri verir.

Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalandır ve Koninklijke Philips N.V. lisansıyla kullanılmaktadırlar.



UMS_M660/665
38_TR_V5.0
WK17124