


## Contenido de la caja




Microteléfono  
CD 230 o 235



Base CD 230 o 235

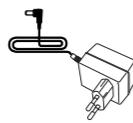

Clavija de  
red



Cable de  
línea



Baterías  
recargables



Guía de  
inicio rápido



Manual del usuario  
CD 230 o 235




Garantía

En los paquetes múltiples encontrará microteléfonos, cargadores, unidades de alimentación, cables de línea y baterías adicionales.

Utilice siempre las baterías y los cables suministrados con su teléfono.

## 1 Conectar

### A Conecte la base

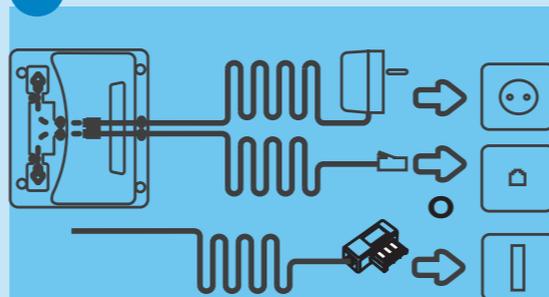


- Introduzca la clavija del cable de alimentación en la toma situada en la parte inferior de la base.
- Introduzca la clavija del cable de línea en la toma situada en la parte inferior de la base.
- Enchufe la unidad de alimentación en la toma de corriente.
- Enchufe el cable de línea en la toma de línea.

## 2 Instalar

Utilice siempre baterías recargables.

### A Introduzca las baterías

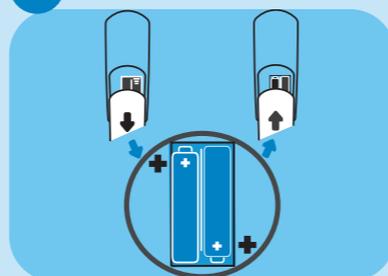

### B

Cargue el microteléfono durante 24 horas



### Para ajustar la hora

1. Pulse y avance para seleccionar **RELOJ/ALARMA**.
2. Pulse y avance para seleccionar **HORA**.

3. Pulse y avance para seleccionar **AJUST RELOJ**.
4. Introduzca la fecha actual y pulse para confirmar.

## 3 Disfrutar

### Para realizar una llamada

Pulse y marque el número.

### Para contestar a una llamada

Pulse .

**CONSEJO:** puede premarcar el número antes de descolgar.

Pulse para activar / desactivar el altavoz (manos libres) durante una llamada).

### Para ajustar el volumen del auricular y del altavoz mientras está en línea


Pulse Arriba o Abajo para subir o bajar el volumen.

### Para ajustar la melodía del microteléfono

1. Pulse y avance para seleccionar **AJUST PERSO**.
2. Pulse y avance para seleccionar **TONO TEL**.
3. Pulse y avance para seleccionar **MELODIA**.
4. Pulse , se reproduce la melodía.
5. Pulse Arriba o Abajo para navegar por la lista de melodías.
6. Pulse confirmar su elección.

### Para guardar un nombre y un número en la agenda

1. Pulse y avance para seleccionar **AGENDA**.
2. Pulse y avance para seleccionar **ANADIR**.
3. Pulse , introduzca el nombre y pulse para guardar el nombre.
4. Introduzca el número y pulse para guardar el número.



### Para configurar o modificar los ajustes de la alarma

1. Pulse y avance para seleccionar **RELOJ/ALARMA**.
2. Pulse y avance para seleccionar **AJUST ALARMA**.
3. Pulse y avance para seleccionar **OFF** o **ON**.
4. Pulse para confirmar.

Si selecciona **ON**:

Introduzca la hora y pulse para confirmar.

**CONSEJO:** Cuando suene la alarma, pulse para detenerla.

### Para cambiar el nombre de un microteléfono

1. Pulse y avance para seleccionar **AJUST PERSO**.
2. Pulse y avance para seleccionar **NOMB TEL**.
3. Pulse y introduzca el nombre (introducción de texto, consulte el manual).
4. Pulse para confirmar.

### Escuche los mensajes nuevos grabados en el contestador

Pulse en la base. Comenzará la reproducción del mensaje nuevo más antiguo.

**CONSEJO:** Encontrará más detalles sobre el funcionamiento del contestador en el manual.

## Solución de problemas

Para una descripción más detallada, consulte el manual de usuario.

### Problema

- No hay tono de marcado.
- Mala calidad de sonido.
- No aparece ningún símbolo en la pantalla.
- No aparece la identificación de llamada, la conexión es de mala calidad con Internet DSL de banda ancha.

### Consejo

- Revise las conexiones.
- Utilice el cable de línea suministrado en la caja.
- Coloque la base por lo menos a un metro de distancia de cualquier aparato eléctrico.
- Compruebe que el producto está enchufado.
- Cargue las baterías.
- Compruebe que tiene un filtro DSL enchufado directamente a cada toma de línea utilizada en la casa.
- Compruebe que el módem y el teléfono están correctamente enchufados en la ranura de filtro correspondiente (una específica para cada uno).
- Los filtros pueden estar defectuosos. Si es así, sustitúyalos y realice otra comprobación.


## ¿Necesita ayuda?

### Manual del usuario

Consulte el manual de usuario suministrado con su CD 230 o 235.

### Ayuda en línea

[www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com)



# Bienvenido

## Guía de inicio rápido

1

Conectar

2

Instalar

3

Disfrutar



# PHILIPS