

PHILIPS

Boks me valë

TAS3505

Manuali i përdorimit



Regjistroni produktin tuaj dhe merrni ndihmë në
www.philips.com/support

Përmbajtja

1	E rëndësishme	2
	Siguria	2
2	Boksi me valë	3
	Çfarë ka në kuti	3
	Përmbledhje për boksen	3
3	Fillimi	4
	Karikimi i baterisë së brendshme	4
	Ndezja/fikja	4
4	Luajtja nga pajisjet me Bluetooth	5
	Luajtja nga pajisjet me Bluetooth	5
	Kontrollimi i luajtjes	5
	Kontrollimi i telefonatës	5
5	Informacione për produktin	6
6	Zgjidhja e problemeve	7
	E përgjithshme	7
	Bluetooth	7
7	Njoftim	8
	Pajtueshmëria	8
	Kujdesi për mjedisin	8
	Deklarata FCC	9
	Njoftim për markën tregtare	9

1 E rëndësishme

Siguria

Udhëzime të rëndësishme sigurie

- Sigurohuni që tensioni i energjisë përputhet me tensionin mbrapa ose poshtë pajisjes.
- Boksi nuk duhet të ekspozohet ndaj pikave ose spërkatjeve.
- Mos vini asnjë burim rreziku mbi boks (p.sh. objekte të mbushura me lëng, qirinj të ndezur).
- Sigurohuni që të ketë hapësirë të lirë të mjaftueshme anembanë boksit për ajrim.
- Ju lutemi përdorni boks në mënyrë të sigurt dhe në temperaturë ambienti ndërmjet 0° dhe 45°.
- Përdorni vetëm pjesë dhe aksesore që janë specifikuar nga prodhuesi.

Masat paraprake për baterinë

- Rrezik shpërthimi nëse bateria nuk vendoset si duhet. Ndërrojeni vetëm me bateri të njëjtë ose me të njëjtin tip.
- Bateria (paketa e baterive ose bateritë e instaluara) nuk duhet të ekspozohen ndaj nxehtësisë së tepërt, si për shembull ndaj dritës së diellit, zjarrit ose gjërave të ngjashme.
- Nëse bateria përdoret, ruhet ose transportohet në temperatura të larta ekstreme, ose në presion ajri të ulët në lartësi të larta, kjo mund të jetë e rrezikshme.
- Mos e ndërroni baterinë me një tip të gabuar, pasi kjo mund të jetë e rrezikshme (për shembull, disa lloje baterish litiumi).
- Hedhja e baterisë në zjarr ose në furrë të nxehtë, ose shtypja mekanike apo prerja e baterisë, të cilat mund të shkaktojnë shpërthim.
- Lënia e baterisë në temperaturë ambiente tepër të lartë, ose në mjedis me presion atmosferik tepër të ulët mund të shkaktojë shpërthim ose rrjedhje të lëngjeve ose gazrave të djegshëm.



Paralajmërim

- Asnjëherë mos e hiqni kasën e këtij boks.
- Asnjëherë mos lubrifikoni asnjë pjesë të këtij boks.
- Vendoseni këtë boks mbi një sipërfaqe të sheshtë, të fortë dhe të qëndrueshme.
- Asnjëherë mos e vendosni këtë boks mbi pajisje të tjera elektrike.
- Përdorni këtë boks vetëm brenda. Mbajeni këtë boks larg nga uji, lagështia dhe nga objektet e mbushura me lëngje.
- Mbajeni boks larg nga drita direkte e diellit, flakët e ndezura ose nxehtësia.
- Rrezik shpërthimi nëse bateria ndërrohet me një tip të gabuar.

2 Boksi me valë


Urime për blerjen tuaj, dhe mirë se vini në Philips! Për të përfituar plotësisht nga mbështetja që jep Philips, regjistroni produktin në www.philips.com/welcome.

Çfarë ka në kuti

Kontrolloni dhe dalloni gjërat që ka në kuti:

- Boksi
- Kablli USB
- Manuali i përdorimit
- Dokumenti i të dhënave të sigurisë
- Garancia mbarëbotërore

Përmbledhje për boksen

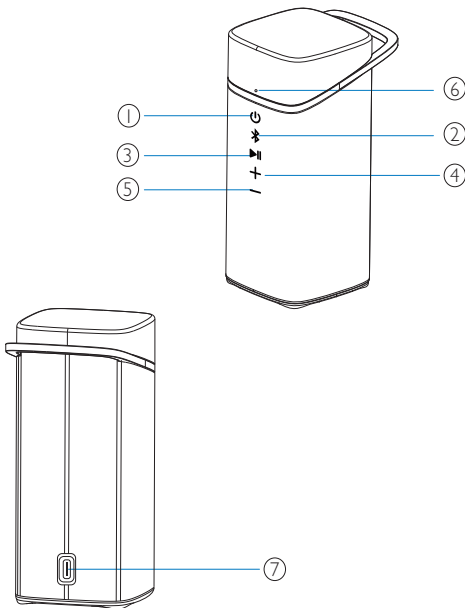

- ① 
 - Ndizeni ose fikeni boksen.
- ② 
 - Hyr në modalitetin e çiftimit me Bluetooth.
 - Fshi informacionet e çiftimit me Bluetooth.
- ③ 
 - Në modalitetin e Bluetooth, shtypni për të ndaluar ose vazhduar luajtjen.
 - Përgjigjuni një telefonate hyrëse me anë të lidhjes me Bluetooth.
- ④ 
 - Ngrijeni volumnin.
- ⑤ 
 - Uleni volumnin.
- ⑥ **Treguesi LED**
- ⑦ **DC IN**
 - Karikoni baterinë e brendshme.

3 Fillimi

Ndigni gjithnjë me radhë udhëzimet në këtë kapitull.

Karikimi i baterisë së brendshme


Boksi vihet në punë nga një bateri e brendshme e karikueshme.



Shënim

- Karikojeni plotësisht baterinë e brendshme para se ta përdorni.
- Kur boksi është i ndezur dhe bateria është e ulët, treguesi LED i nivelit të baterisë pulson me radhë në ngjyrë të bardhë dhe të kuqe.

Lidhni një prizë USB-C në boks me një prizë (5 V = 1 A) duke përdorur kabllin USB të dhënë.

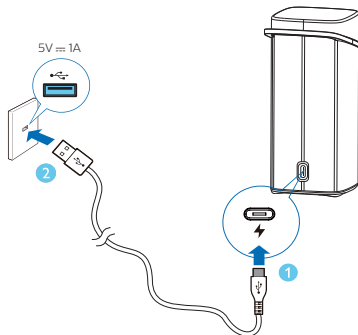

Ndezja

- ↳ Kur boksi është duke u karikuar, drita LED pulson në ngjyrë të kuqe me ngadalë.
- ↳ Kur boksi është i karikuar plotësisht, drita LED është e bardhë solide.

Fikja

- ↳ Kur boksi është duke u karikuar, drita LED pulson në ngjyrë të kuqe me ngadalë.
- ↳ Kur boksi është karikuar plotësisht, drita LED është e fikur.



Kujdes

- Rrezik i dëmtimit të boksit! Sigurohuni që tensioni i furnizimit me energji përputhet me tensionin që tregohet mbrapa ose poshtë boksit.
- Rrezik goditjeje elektrike! Kur e shképutni kabllon USB, tërhiqeni gjithnjë nga spina. Asnjëherë mos tërhiqni kabllon.
- Përdorni vetëm kabllon USB të specifikuar nga prodhuesi ose që shitet bashkë me këtë boks.

Ndezja/fikja

Shtypni  për ta ndezur boksën.

- ↳ Do të dëgjoni tingullin lajmërues.

Për ta fikur boksën, shtypni  përsëri.

- ↳ Do të dëgjoni tingullin lajmërues.



Shënim

- Boksi do të fiket automatikisht pas 15 minutash nëse nuk ka sinjal audio nga Bluetooth.

4 Luajtja nga pajisjet me Bluetooth

Luajtja nga pajisjet me Bluetooth

Me këtë boks mund të dëgjoni audio nga pajisja juaj me Bluetooth.

Shënim

- Sigurohuni që funksioni Bluetooth është i aktivizuar në pajisje.
- Distanca maksimale për çiftimin e boksit dhe pajisjes me Bluetooth është 20 metra.
- Mbajeni larg nga çdo pajisje elektronike që mund të shkaktojë interferenca.

- 1 Shtypni  për ta ndezur boksën. Do të hyni automatikisht në modalitetin e çiftimit me Bluetooth. Gjithashtu mund të mbani shtypur  për 2 sekonda për të hyrë në modalitetin e çiftimit me Bluetooth.
- 2 Aktivizoni Bluetooth dhe zgjidhni **"Philips S3505"** në listën e Bluetooth në pajisjen tuaj për çiftim.
 - ↳ Nëse shfaqet një mesazh që kërkon leje për lidhjen me Bluetooth, konfirmojeni.
 - ↳ Nëse kërkohet fjalëkalim, formoni 0000 dhe pastaj konfirmojeni.
- 3 Luani audio në pajisjen tuaj me Bluetooth për të filluar kalimin e muzikës.

Treguesi LED	Përshkrim
Pulson shpejt ngjyrë të bardhë	Gati për çiftim
Pulson ngadalë ngjyrë të bardhë	Duke u lidhur përsëri me pajisjen e fundit
E bardhë solide	Është lidhur

Shënim

- Për ta shkëputur një pajisje, mbani shtypur  për 2 sekonda derisa treguesi LED të pulsojë shpejt në ngjyrë të bardhë.
- Për t'i fshirë informacionet e çiftimit, mbani shtypur  për 8 sekonda derisa treguesi LED të pulsojë shpejt në ngjyrë të bardhë.

Kontrollimi i luajtjes

Gjatë luajtjes së muzikës,



Shtypeni për të ndaluar ose vazhduar luajtjen

Shtypni dy herë për të kaluar te kënga tjetër



Rregulloni volumn

Kontrollimi i telefonatës



Shtypeni për t'u përgjigjur një telefonate ose për ta mbyllur atë

Mbajeni shtypur për ta refuzuar një telefonatë



Rregulloni volumn

5 Informacione për produktin



Shënim

- Informacionet për produktin mund të ndryshohen pa u njoftuar paraprakisht.

Informacione të përgjithshme

Portë USB	5 V --- 1 A
Bateria e brendshme e litiumit	3,7 V, 1200 mAh
Përmasat (Gje x La x The)	56 x 56 x 126,5 mm
Pesha (njësia kryesore)	228 g
Temperatura e ambientit	0°C ~ 40°C
Kategoria e mbrojtjes IP	IPX7

Amplifikatori

Fuqia në dalje	5 W
Përgjigja e frekuencës	120 Hz - 18 kHz
Raporti sinjal-zhurmë	> 70 dB

Bokset

Impedanca	4 Ω
Fuqia maksimale input	8 W
Madhësia	1,75" rreze e plotë

Bluetooth

Versioni i Bluetooth	5.0
Gama e frekuencës	2402-2480 MHz
Fuqia maksimale e transmetimit	4 dBm
Profilët e pajtueshme me Bluetooth	A2DP V1,3, AVRCP V1,6, HFP1,7
Rrezja e Bluetooth	rreth 20 m

6 Zgjidhja e problemeve



Paralajmërim

- Asnjëherë mos e hiqni kasën e boksit.

Për ta mbajtur garancinë të vlefshme, asnjëherë mos u mundoni ta riparoni boksën vetë.

Nëse hasni probleme ndërsa përdorni boksën, kontrolloni pikat e mëposhtme para se të kërkonti shërbime. Nëse problemi mbetet i pazgjidhur, shkoni në faqen e internetit të Philips (www.philips.com/welcome). Kur kontaktoni Philips, sigurohuni që boksë është pranë dhe të keni gati numrin e modelit dhe numrin e serisë.

E përgjithshme

Nuk ndizet

- Sigurohuni që boksë është karikuar plotësisht.
- Sigurohuni që priza USB e boksit është lidhur si duhet.
- Si veçori për kursimin e energjisë, boksë fiket automatikisht pas 15 minutash nëse nuk ka sinjal audio.

Nuk ka zë

- Rregulloni volumn në këtë boksë.
- Rregulloni volumn në pajisjen e lidhur.
- Sigurohuni që pajisja me Bluetooth të jetë brenda distancës funksionale.

Nuk ka përgjigje nga boksë

- Ndizeni përsëri boksën.

Bluetooth

Cilësia e audios është e dobët pas lidhjes me një pajisje me Bluetooth

- Sinjali i Bluetooth është i dobët. Afrojeni pajisjen më shumë boksën ose hiqni çdo pengesë mes tyre.

Nuk gjeni dot [Philips S3505] në pajisjen me Bluetooth për çiftim

- Mbani shtypur  për 2 sekonda për të hyrë në modalitetin e çiftimit me Bluetooth, dhe pastaj përpikuni përsëri.

Nuk lidhem dot me pajisjen me Bluetooth

- Funkcioni Bluetooth i pajisjes suaj nuk është aktivizuar. Shikoni manualin e përdorimit të pajisjes suaj për të mësuar se si ta aktivizoni funksionin.
- Ky boks nuk është në modalitetin e çiftimit.
- Ky boks është lidhur tashmë me një pajisje tjetër me Bluetooth. Shkëputeni dhe përpikuni përsëri.

7 Njoftim

Çdo ndryshim ose modifikim i bërë në këtë pajisje që nuk është miratuar shprehimisht nga **MMD Hong Kong Holding Limited** mund ta bëjë të pavlefshme autoritetin e përdoruesit për ta përdorur produktin.

Pajtueshmëria



Këtu **TP Vision Europe B.V.** deklaron se ky produkt është në përputhje me kërkesat themelore dhe masat e tjera përkatëse të Direktivës 2014/53/EU. Mund ta gjeni deklaratën e konformitetit në www.philips.com/support.

Kujdesi për mjedisin

Hedhja e produktit të vjetër dhe e baterive



Ky produkt është bërë dhe është prodhuar me materiale dhe komponentë të cilësisë së lartë, të cilët mund të riciklohen dhe ripërdoren.



Ky simbol mbi një produkt do të thotë se produkti mbulohet nga Direktiva Evropiane 2012/19/EU.




Ky simbol do të thotë se produkti përmban bateri të brendshme që mbulohen nga Direktiva Evropiane 2013/56/EU e cila nuk mund të hidhet së bashku me mbetjet e zakonshme shtëpiake.

Informohuni lidhur me sistemet vendëse për grumbullimin e produkteve elektrike dhe elektronike dhe të baterive. Ndigni rregullat vendëse dhe asnjëherë mos e hidhni produktin dhe bateritë së bashku me mbetjet e zakonshme shtëpiake. Hedhja e duhur e produkteve të vjetra ndihmon në parandalimin e pasojave negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.

Heqja e baterive njëpërdorimëshe

Për t'i hequr bateritë njëpërdorimëshe, shikoni pjesën për montimin e baterive.

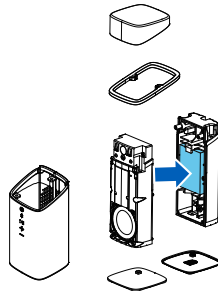

Vetëm për INSPIRIM

Informacione mjedisore

Të gjitha paketimet e panevojshme janë hequr. Jemi përpjekur ta bëjmë paketimin që të ndahet me lehtësi në tre materiale: karton (kutia), polistirol (amortizues), dhe polietilen (qeset, fletët mbrojtëse).

Sistemi juaj përbëhet nga materiale që mund të riciklohen dhe ripërdoren nëse çmontohen nga një kompani e specializuar. Lutemi, respektoni rregulloret lokale në lidhje me asgjësimin e materialeve të paketimit, baterive të harxhuara dhe pajisjeve të vjetra.

Hedhja e baterisë në zjarr ose në furrë të nxehtë, ose shtypja mekanike apo prerja e baterisë, të cilat mund të shkaktojnë shpërthim.

Deklarata FCC

Kjo pajisje i përmbahet pjesës 15 të rregullave FCC. Përdorimi i nënshtrohet dy kushteve të mëposhtme: (1) Kjo pajisje nuk mund të shkaktojë interferencë të dëmshme, dhe (2) Kjo pajisje duhet të pranojë çdo interferencë të marrë, duke përfshirë interferencat që mund të shkaktojnë operim të padëshiruar.

Paralajmërim: Ndryshimet ose modifikimet që nuk janë miratuar shprehimisht nga pala përgjegjëse për pajtueshmërinë mund ta bëjnë të pavlefshëm autoritetin e përdoruesit për ta përdorur pajisjen.

Shënim: Kjo pajisje është testuar dhe është zbuluar se i përmbahet limiteve për një pajisje digjitale të Klasit B, sipas pikës 15 të rregullave FCC.

Këto limite janë vendosur për të siguruar mbrojtje të arsyeshme ndaj interferencave të dëmshme në një ambient banimi.

Pajisja gjeneron, përdor dhe mund të rrezatojë energji të frekuencave radio dhe, nëse nuk instalohet dhe nuk përdoret sipas udhëzimeve, mund të shkaktojë interferenca të dëmshme ndaj komunikimeve radio.

Sidoqoftë, nuk ka garanci që interferenca nuk do të ndodhë në një instalim të veçantë.

Nëse kjo pajisje shkakton interferencë të dëmshme ndaj sinjalit të radios ose televizionit, gjë e cila mund të përcaktohet duke e ndezur dhe fikur pajisjen, përdoruesi inkurajohet që të përpiqet ta ndreqë interferencën nëpërmjet një ose më shumë prej masave të mëposhtme: (1) Ndryshoni orientimin ose lëvizni antenën. (2) Largoni distancën mes pajisjes dhe marrësit.

(3) Lidhni pajisjen me një prizë në një qark të ndryshëm me atë që është lidhur marrësi.

(4) Konsultohuni me shitësin ose me një teknik radio/TV me eksperiencë për ndihmë.

Deklarata e paralajmërimit për RF

Pajisja është vlerësuar se i përmbush kërkesat e përgjithshme të ekspozimit RF. Kjo pajisje mund të përdoret në kushte portative ekspozimi pa kufizime.

Njoftim për markën tregtare



Fjala dhe logot Bluetooth® janë marka të regjistruara tregtare që zotërohen nga Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre markave nga **MMD Hong Kong Holding Limited** bëhet me licencë. Markat e tjera tregtare dhe emrat e tjerë tregtarë u përkasin pronarëve të tyre përkatës.



Specifikimet janë objekt ndryshimi pa njoftim.

Philips dhe Philips Shield Emblem janë marka të regjistruara tregtare të Koninklijke Philips N.V. dhe përdoren me licencë.

Ky produkt është prodhuar nga, dhe shitet nën përgjegjësinë e MMD Hong Kong Holding Limited, ose të një prej filialeve të tij, dhe MMD Hong Kong Holding Limited është garantuesi i vetëm në lidhje me këtë produkt.

TAS3505_00_UM_V1.0

