


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite
visą reikiamą pagalbą internete, adresu
www.philips.com/welcome

DVP3880

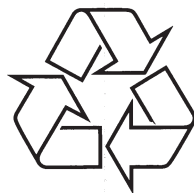

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė



Prašome perskaityti ir laikytis visų saugumo reikalavimų prieš pradėdami naudotis šiuo grotuvu.

Prekiniai ženklai



APIE DIVX VIDEO: DivX® yra skaitmeninis video formatas, sukurtas DivX, Inc. Tai yra oficialus DivX sertifikuotas įrenginys, kuris groja DivX video formatą. Apsilankykite www.divx.com, norėdami sužinoti daugiau ir pasinaudoti programine įranga, kuri padės pakeisti savo failų formatą į DivX video formatą.

APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šis DivX Sertifikuotas įrenginys turi būti registruotas tam, kad būtų galima groti DivX Video-on-demand (VOD) turinį. Norėdami gauti registracijos kodą, suraskite DivX VOD skiltį savo įrenginio nustatymų meniu. Eikite į vod.divx.com turėdami šį kodą, norėdami pabaigti regi registravimą ir sužinoti daugiau apie DivX VOD.

DivX, DivX Ultra Certified logotipai yra DivX Inc. prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją. DivX® Ultra Certified leidžia groti DivX® video su papildomomis funkcijomis ir išskirtiniu turiniu.



Pagaminta pagal Dolby Laboratories licenciją. Dolby ir dvigubos-D simboliai yra Dolby Laboratories prekiniai ženklai.



HDMI, HDMI logotipas ir 'High-Definition Multimedia Interface' yra HDMI licensing LLC prekiniai ženklai arba registruoti prekiniai ženklai JAV ir kitose šalyse.



'DVD Video' yra DVD formato/Logo Licensing Corporation prekinis ženklas.

Lazerio techniniai duomenys

- Tipas: Semikonduktorinis lazeris InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Bangos ilgis: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Išvesties Galia: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD)
- Spindulio nukrypimas: 60 laipsnių

Šis produktas atitinka EEE direktyvą

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos.




PASTABOS



PRIJUNGIMAS IR GROJIMAS




1

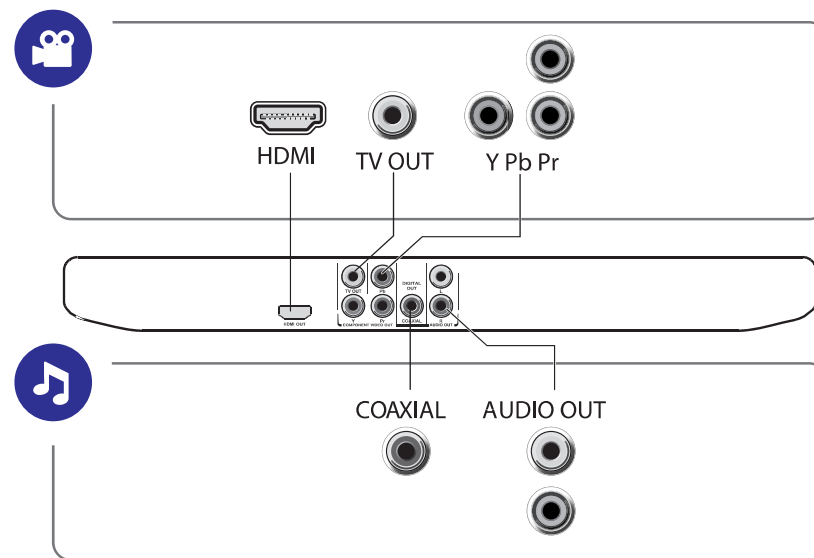



PRIJUNGIMAS IR GROJIMAS


2

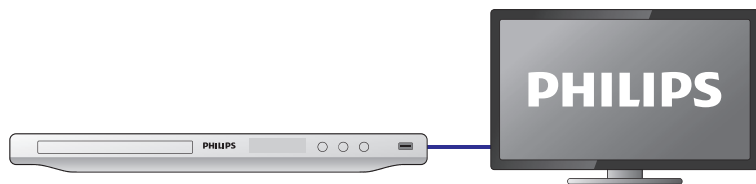

HDMI



Pr Pb Y + AUDIO OUT L/R

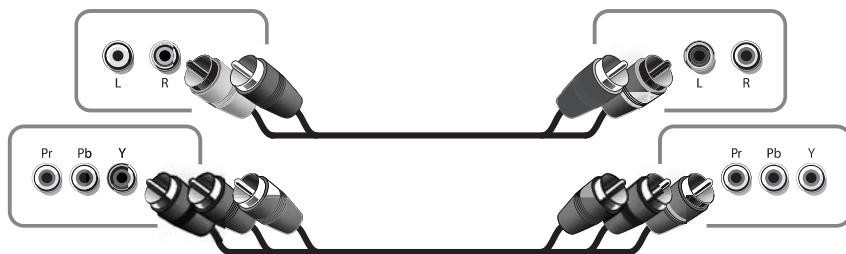

TV OUT



KALBŲ KODAI

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kerne wek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	To'onga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Vo'lapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	7889
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		



TECHNINIAI DUOMENYS

- Dažnis:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Pastovus bitų dažnis:
 - MP3: 8 kbps – 320 kbps
 - WMA: 64 kbps – 192 kbps

Pagrindinis įrenginys

- Išmatavimai (P x A x G): 360 x 42 x 209 (mm)
- Neto svoris: 1.32 kg

Elektros energija

- Elektros energijos tiekimo reitingas: 230 V~; 50 Hz
- Elektros energijos išeiga: < 10 W
- Elektros energijos išeiga budėjimo režime: < 0.4 W

Pridėti priedai

- Nuotolinio valdymo pultas ir vienas elementas
- Audio/Video laidai
- Naudojimosi instrukcijų knygelė


Lazerio techniniai duomenys

- Tipas: Semikonduktorinis lazeris InGaAIP (DVD), AlGaAs (CD)
- Bangos ilgis: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Išvesties Galia: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD)
- Spindulio nukrypimas: 60 laipsnių




PRIJUNGIMAS IR GROJIMAS


3

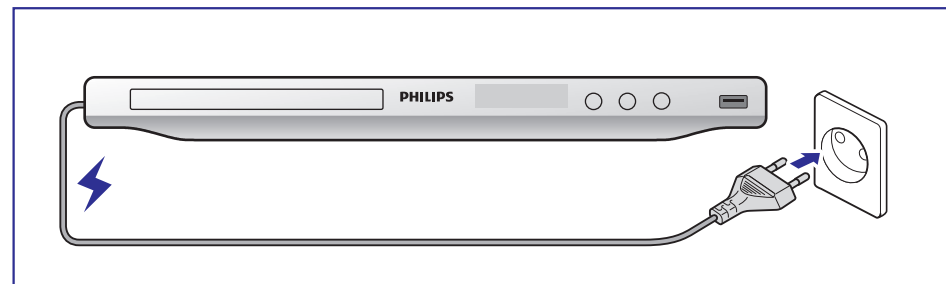


4

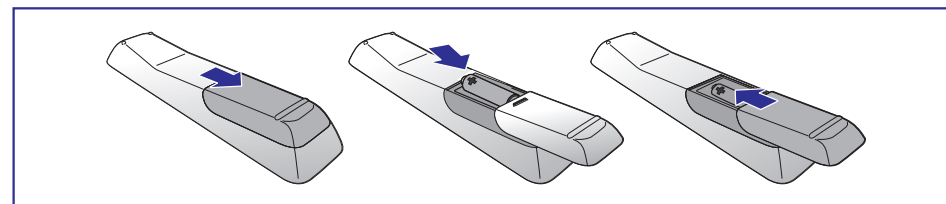

5

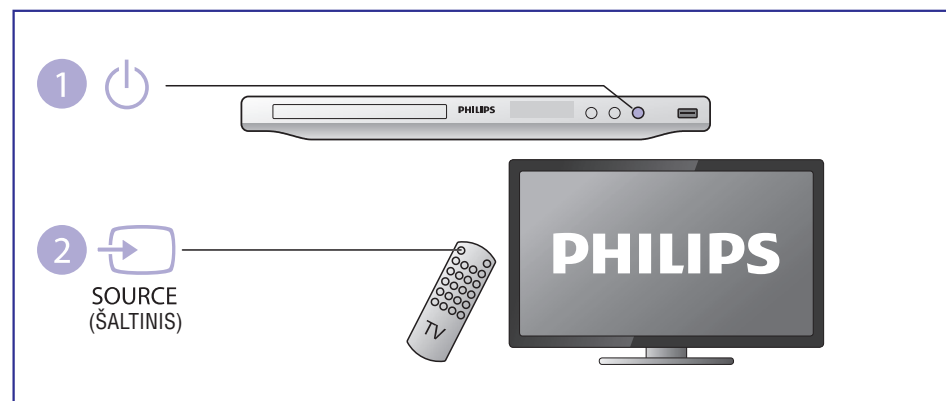

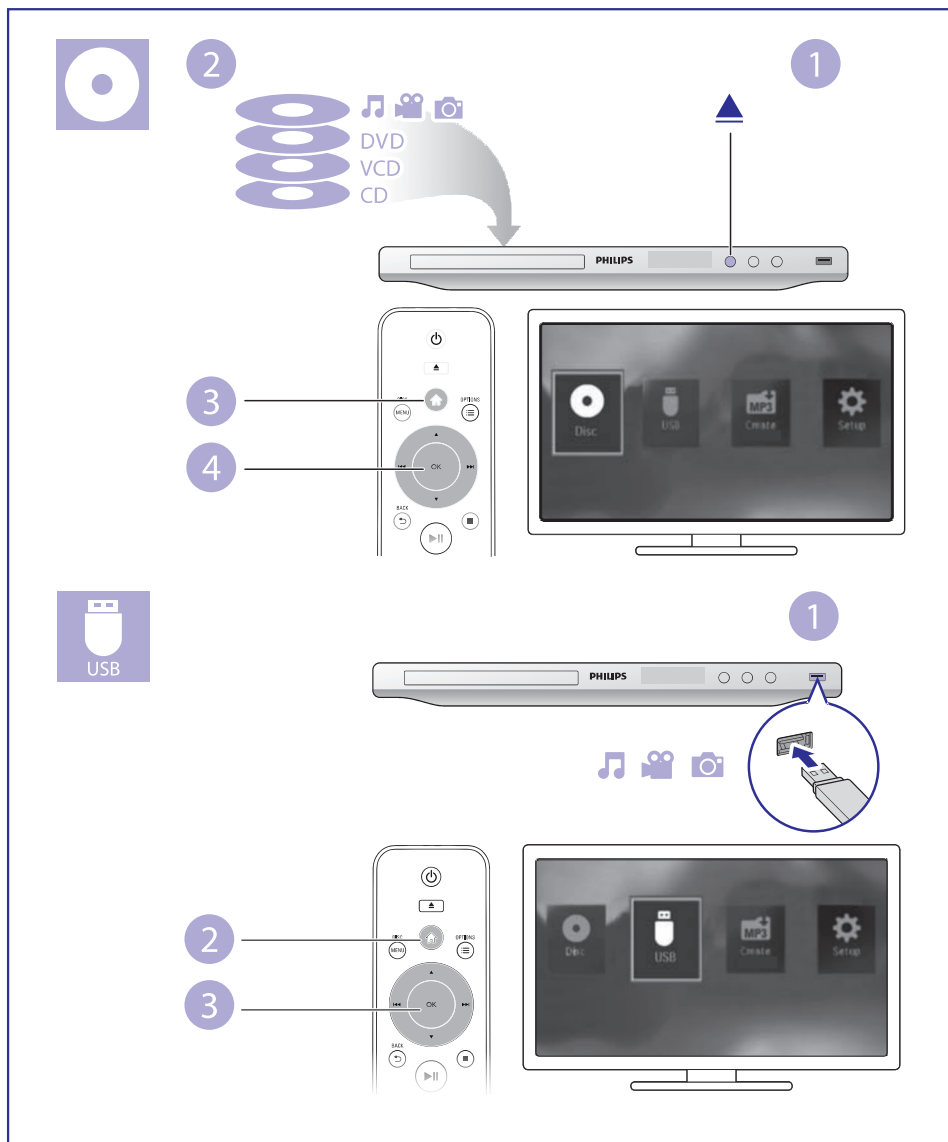

Pastaba

- Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio įspėjimo.

DVD regiono kodas	Šalys
2	Europa



Europa

Grojimui tinkama media

- Diskai**
 - DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD
 - DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dviejų pusių), CD-R/-RW (Maksimalus failų skaičius: 648)
- Failai**
 - Video: .avi, .divx, .mp4, .xvid
 - Audio: .mp3, .wma
 - Nuotraukos: .jpg, .jpeg
- USB įrenginys**
 - Tinkamumas: Greitaeigis USB (2.0)
 - Palaikoma klasė: MSC (Mass Storage Class)
 - Failų sistema: FAT16, FAT32
 - Maksimalus albumų/katalogų kiekis: 300
 - Maksimalus takelių/antraščių kiekis: 648

Video

- Signalų sistema: PAL / NTSC
- Kompozitinė video išvestis: 1 Vp-p (75 Ohm)
- Komponentinė video išvestis: 0.7 Vp-p (75 Ohm)
- Scart: Europietiškas jungiklis
- HDMI išvestis: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

- 2-kanalų analoginė išvestis
 - Audio Priekyje K&D : 2 Vrms (47k Ohm)
- Skaitmeninė išvestis: 0.5 Vp-p (75 Ohm)
 - Koaksialus
- HDMI išvestis



PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Negrojami arba nenuskaitomi įrašyti failai (JPEG, MP3, WMA)

- Įsitikinkite, kad failas yra įrašytas tinkamu UDF, ISO9660 arba JOLIET formatu.
- Įsitikinkite, kad failų skaičius neviršija limitu (maksimaliai 648 failai).
- Įsitikinkite, kad grotuvas gali nuskaityti šiuos failus. (Remkitės '**Techniniai duomenys**' > '**Grojimui tinkama media**')

Negrojami DivX video failai

- Įsitikinkite, kad DivX failas yra užbaigtas įrašinėti ir, kad failo plėtinys yra teisingas.
- DRM apsaugoti video failai, kurie yra laikomi USB įrenginyje, negali būti grojami naudojantis analogine jungtimi (pvz., kompozitine, komponentine ir scart). Perkelkite video turinį į diską arba naudokitės HDMI jungtimi, norėdami groti tokius failus.

DivX subtitrai rodomi neteisingai

- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas atitinka filmo failo pavadinimą.
- Įsitikinkite, kad DivX video failas ir subtitrų failas yra toje pačioje direktorijoje.
- Pasirinkite simbolių grupę, kurie yra tinkama rodant subtitrus. (Remkitės '**Pirminiai nustatymai**' > '**DivX Subtitrai**')

Neveikia Easy link funkcija

- Įsitikinkite, kad televizoriuje įjungta EasyLink funkcija.
- Įsitikinkite, kad '**EasyLink**' nustatymai yra tinkami.

TURINYS

Prijungimas ir grojimas.....	3
Valdymas ir grojimas.....	8
Nuotraukų ir muzikinė skaidrių peržiūra	10
Pasirinktys.....	11
Audio CD formato pakeitimas į MP3.....	12
Philips EasyLink	13
Nustatymai	14
Bendrieji nustatymai	15
Vaizdo nustatymai.....	16
Garso nustatymai.....	17
Pirminiai nustatymai	18
Programinės įrangos atnaujinimas	20
Problemų sprendimas	21
Techniniai duomenys	23



VALDYMAS IR GROJIMAS



Pastaba

- Atsiradus ženklui "X" reiškia, kad veiksmas negalimas su dabartine media arba šiuo metu yra neprieinamas.

Media	Funkcija	Mygtukai/Veiksmai
	Nutraukti grojimą	■
	Sustabdyti arba atnaujinti grojimą	▶
	Peršokti į buvusį/sekantį pavadinimą, skyrių, takelį ar failą	◀ / ▶
	Pasirinkti garso kalbą arba garso kanalą	AUDIO
	Pasirinkti subtitrų kalbą	SUBTITLE
	Grįžti į pradinį puslapį	⬆
	Grįžti į pagrindinį meniu	↩ BACK
	Grįžti į disko meniu	DISC MENU
	Ijungti arba išjungti PBC (grojimo valdymas) funkciją	DISC MENU
	Pasirinkti kartojimo režimą	1) Paspauskite REPEAT/REPEAT A-B . 2) Paspauskite ◀◀ / ▶▶.
	Atkartoti tam tikrą takelio dalį	1) Paspauskite REPEAT/REPEAT A-B du kartus norėdami pasirinkti pradžios vietą. 2) Paspauskite REPEAT/REPEAT A-B dar kartą norėdami pasirinkti pabaigos vietą. • Norėdami tęsti normalų grojimą, paspauskite REPEAT/REPEAT A-B .
	Peršokti į pavadinimą ar skyrių	1) Paspauskite GOTO 2) Paspauskite ▲ / ▼ norėdami įvesti pavadinimo/skyriaus numerį. 3) Spauskite OK norėdami patvirtinti.



PROBLEMŲ SPRENDIMAS



Ispėjimas

- Elektros iškvos tikimybė. Niekada nenuiminėkite šį įrenginį dengiančių dalių.

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį. Jeigu naudodamiesi DVD grotuvu, susidursite su problemomis, prieš skambindami į aptarnavimo centrą, peržiūrėkite šiame skyriuje aprašytus punktus.

Jeigu problemos išspręsti nepavyko, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą internete, adresu www.philips.com/welcome. Kai susisieksite su Philips, jūs turėsite pasakyti savo DVD grotuvo serijos ir modelio numerį.

Šią informaciją rasite grotuvo galinėje arba apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: _____

Serijos Numeris: _____

Nėra vaizdo

- Skaitykite televizoriaus naudojimosi instrukcijas, kad pasirinktumėte teisingą video įvesties kanalą. Leiskite TV kanalams, kol ekrane pamatysite mėlyną DVD foną.
- Jeigu taip nutinka tada, kai jūs esate įjungę progresyvaus skenavimo režimą arba pakeitėte TV sistemos nustatymą, tuomet turite įjungti įrenginį į gamyklinį režimą (išjungti progresyvų skenavimą).

Nėra vaizdo jungiant HDMI jungtimi

- Jeigu grotuvas yra prijungtas, naudojant netinkamą įrangą, tuomet audio/video signalas negali būti skleidžiamas.
- Jeigu pažeistas HDMI laidas, pakeiskite jį nauju HDMI laidu.
- Jeigu pakeitėte HDMI video rezoliuciją, grąžinkite ją į buvusią.

Nėra garso išvesties iš televizoriaus

- Įsitinkinkite, kad audio laidai tikrai yra prijungti prie audio įvesties lizdų, kurie yra sugrupuoti su pasirinktais video įvesties lizdais.

Nėra garso jungiant HDMI jungtimi

- Jeigu prijungtas įrenginys neturi HDCP laikmenos arba yra tik su DVI laikmena, naudojantis HDMI išvestimi jokio garso negirdėsite.
- Įsitinkinkite, kad **[HDMI Audio]** yra nustatytas ties **[On]**.

DivX video grojimo metu nėra jokio garso

- Gali būti, kad jūsų DVD grotuvas nepalaiko filme naudojamų garso 'kodekų' (audio codecs).

Diskas arba USB įrenginys negali būti nuskaityti.

- Įsitinkinkite, kad diskas ar USB įrenginys yra tinkamas šiam grotuvui. (Remkitės **'Techniniai duomenys' > 'Tinkama media'**)
- Jeigu diskas yra įrašytas, įsitinkinkite, kad diskas yra baigtas įrašinėti.



PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS




Pastaba

- Programinės įrangos atnaujinimo metu nenutraukite elektros energijos tiekimo.

Jeigu norite patikrinti ar yra naujausių atnaujinimų, palyginkite dabartinę programinės įrangos versiją su Philips tinklapyje siūloma naujausia programinės įrangos versija.

Esamos programinės įrangos versijos patikrinimas

1. Spauskite **▲**.
2. Pasirinkite **⚙**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference] > [Version Info]**, tuomet spauskite **OK**.

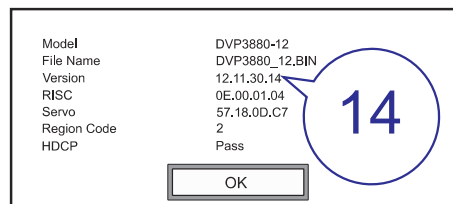

4. Užsirašykite paskutinius du skaitmenis **'XX'**, kuriuos matysite po žodžio **[Version]** (pvz., **'14'**, kaip pavaizduota paveikslėlyje viršuje).
↳ Esamos programinės įrangos versija yra **VXX**.

Atlikite programinės įrangos atnaujinimą

1. Nueikite į tinklapį www.philips.com/support.
2. Ieškokite pagalbinės informacijos pavadinimu 'DVP3880/58'.
3. Spauskite paieškos mygtuką, norėdami pradėti galimo programinės įrangos atnaujinimo paiešką.
4. Perskaitykite programinės įrangos atnaujinimo informacinį failą ir sekite rododomomis instrukcijomis, norėdami atnaujinti programinę įrangą.



VALDYMAS IR GROJIMAS

Media	Funkcija	Mygtukai/Veiksmai
	Peršokti į takelį	1) Išjunkite PBC 2) Paspauskite GOTO. 3) Paspauskite ▲ / ▼ norėdami įvesti takelio numerį. 4) Spauskite OK norėdami patvirtinti.
	Greita paieška atgal/į priekį	Pakartotinai spauskite ◀◀ / ▶▶ norėdami pasirinkti norimą greitį.
	Lėta paieška atgal	Pakartotinai spauskite ▲ norėdami pasirinkti norimą greitį.
	Lėta paieška į priekį	Pakartotinai spauskite ▼ norėdami pasirinkti norimą greitį.
	Priartinti, atitolinti	Paspauskite ⏏ . Norėdami peržiūrėti padidintą nuotrauką, spaudinėkite ▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶.
	Sukinėti nuotrauką	Pakartotinai spauskite ▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶ .
	Peržiūrėti nuotraukas	1) Spauskite ↩ BACK nuotraukų peržiūros metu. 2) Pakartotinai spauskite ▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶ norėdami pasirinkti norimą paveikslėlį.
	Pasirinkti tarp Fun Mode režimo (nuotraukos spalvotos) ir Simple Mode režimo (nuotraukų spalvos juoda ir balta)	Spauskite DISC MENU nuotraukų peržiūros metu.




Pastaba

- Šiuo grotuvu jūs galite groti tik tuos DivX įrašus, kurie buvo išnuomoti arba įsigyti su DivX® registracijos kodu. (Remkitės **'Nustatymai' > 'Bendrieji Nustatymai' > [DivX(R) VOD Code]**)
- Subtitrų failai su toliau nurodytais pavadinimų plėtiniais (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass, .psb, .txt) yra palaikomi, bet nerodomi failų sąrašė.
- Subtitrų failų pavadinimai turi sutapti su DivX įrašų pavadinimais (išskyrus pavadinimų plėtinius).
- DivX įrašo failas ir subtitrų failas turi būti išsaugoti toje pačioje vietoje.



NUOTRAUKŲ IR MUZIKINĖ SKAIDRIŲ PERŽIŪRA

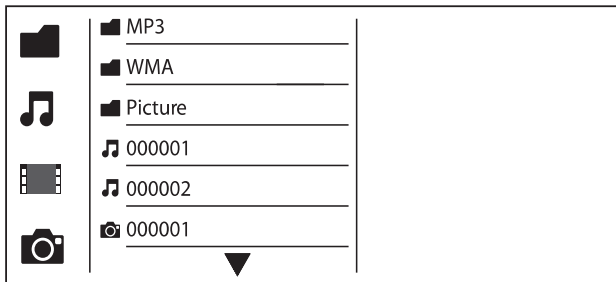

1. Paspauskite ▲ / ▼ norėdami pasirinkti ■, ir tada spauskite **OK**.
↳ Visi tinkami aplankai ir failai yra išvardinti.
2. Paspauskite ▲ / ▼ norėdami pasirinkti muzikinį failą, ir tada spauskite **OK** norėdami pradėti groti.
 - Jei muzikinis failas yra išsaugotas kataloge ar aplanke, pirma įeikite į katalogą, kuriame yra failas.
3. Paspauskite ▲ / ▼ norėdami pasirinkti nuotraukos failą, ir tada spauskite **OK** norėdami pradėti skaidrių peržiūrą.
 - Jei nuotraukos failas yra išsaugotas kataloge ar aplanke, pirma įeikite į katalogą, kuriame yra failas.
 - Norėdami nutraukti skaidrių peržiūrą, spauskite ■.
 - Norėdami nutraukti muzikos grojimą, spauskite ■ dar kartą.



Pastaba

- Muzikos ir nuotraukų failai turi būti išsaugoti tame pačiame diske.
- Jei į vieną diską įrašoma daug failų, ilgiau užtrunka norint nuskaityti ir rodyti esamą turinį.
- Šis grotuvas gali rodyti tik skaitmeninių fotoaparatus nuotraukas JPEG-EXIF formatu, kuris yra plačiai naudojamas skaitmeniniuose fotoaparatuose. Grotuvas negali rodyti Motion JPEG, ar nuotraukų su senesniais formatais nei JPEG. Garso takeliai susieti su nuotraukomis taip pat nėra rodomi.
- Jei JPEG nuotrauka nėra įrašoma kaip 'Exif' tipo failas, jos mažas paveikslėlis yra rodomas kaip 'mėlynas kalnas'.



NUSTATYMAI

Slaptažodžio pakeitimas

1. Pasirinkite **[Preference] > [Password] > [Change]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Rodomas slaptažodžio pakeitimo langas.
2. Dar kartą paspauskite **OK**.
↳ '0' yra rodomas buvusio slaptažodžio pirmojo simbolio vietoje.
3. Spauskite ▲ / ▼, norėdami pirmuoju simboliu pasirinkti skaičių nuo 0-9.
4. Spauskite ►►.
5. Pakartokite 3 ir 4 žingsnelius, norėdami įvesti seną, šešių skaitmenų slaptažodį.
6. Pakartokite 3 ir 4 žingsnelius, norėdami įvesti naują slaptažodį **[New Password]** laukelyje.
7. Pakartokite 3 ir 4 žingsnelius, norėdami įvesti naują slaptažodį **[Confirm PWD]** laukelyje.

[DivX Subtitle] – Pasirinkite simbolius, kurie yra tinkami jūsų DivX video subtitrams.

[Version Info] – Esamos programinės įrangos informacijos rodymas.

[Default] – Atstatyti visus nustatymus į gamyklinius, išskyrus **[Disc Lock]**, **[Parental Control]** ir **[Password]** nustatymus.



NUSTATYMAI

Pirminiai nustatymai

	General	Audio • English
	Video	Subtitle • Off
	Audio	Disc Menu • English
	Preference	Parental Control • 8 Adult
		PBC • On
		Password • Change
		DivX Subtitle • Standard
		Version Info

[Audio] – Garso kalbos pasirinkimas.

[Subtitle] – Subtitrų kalbos pasirinkimas.

[Disc Menu] – Disko meniu kalbos pasirinkimas.

Pastaba

- Kai kuriuose DVD diskuose subtitrų arba garso kalba gali būti pakeista tik įėjus į diskų meniu.
- Jeigu norite pasirinkti kalbą, kurios sąrašė nėra, pasirinkite **[Others]**. Pasitirkinkite kalbų kodų sąrašą (žiūrėkite 'Kalbų kodai'), tuomet įveskite atitinkamos kalbos kodą. (Remkitės **'Nustatymai' > 'Bendrieji nustatymai' > 'Užrakinto disko grojimas'**, norėdami įvesti keturių skaitmenų kodą.

[Parental Control] – DVD diskuose jūs galite uždėti apribojimus nuo vaikų. Tokie DVD diskai privalo būti įrašyti su specialiais lygiais.

Pastaba

- Norėdami groti DVD diską, kurio reitingo lygis yra aukštesnis už jūsų nustatytą, turėsite įvesti slaptažodį. (Remkitės **'Nustatymai' > 'Bendrieji nustatymai' > 'Užrakinto disko grojimas'**, norėdami sužinoti daugiau).
- Reitingų lygiai yra priklausomi nuo šalies. Jeigu norite, kad būtų grojami visi diskai be jokių draudimų, pasirinkite **[8 Adult]**.
- Kai kurie diskai yra įrašyti be lygių, bet tie lygiai yra tiesiog užrašyti ant disko. Tokiu atveju ši funkcija neturės jokios įtakos tokiems diskams.

[PBC] – įjungti arba išjungti PBC funkciją.

[Password] – Slaptažodžio, kurio reikia, norint groti užrakintus arba uždraustus diskus su reitingo lygiais, pakeitimas.

Pastaba


- Jeigu pamiršote slaptažodį, prieš jį pakeisdami įveskite '136900'.



PASIRINKTYS

Grojimo metu paspauskite  **OPTIONS** norėdami naudotis žemiau esančiomis parinktimis.

Media	Nustatymo pasirinkimas	Funkcija
	[Info] (Informacija)	Rodyti grojimo informaciją
	[PBC] (Grojimo valdymo kontrolė)	Įjungti arba išjungti PBC
	[Aspect Ratio] (Vaizdo proporcija)	Pasirinkti vaizdo proporciją
	[Volume] (Garsumas)	Keisti garsumą
	[Angle] (Vaizdo kampas)	Pasirinkti galimą vaizdo kampą
	[Colour] (Spalvos)	Pasirinkti tarp Fun Mode režimo (nuotraukos spalvotos) ir Simple Mode režimo (nuotraukų spalvos juoda ir balta)
	[Photo Preview] (Nuotraukų peržiūra)	Rodyti mažus nuotraukų paveikslėlius

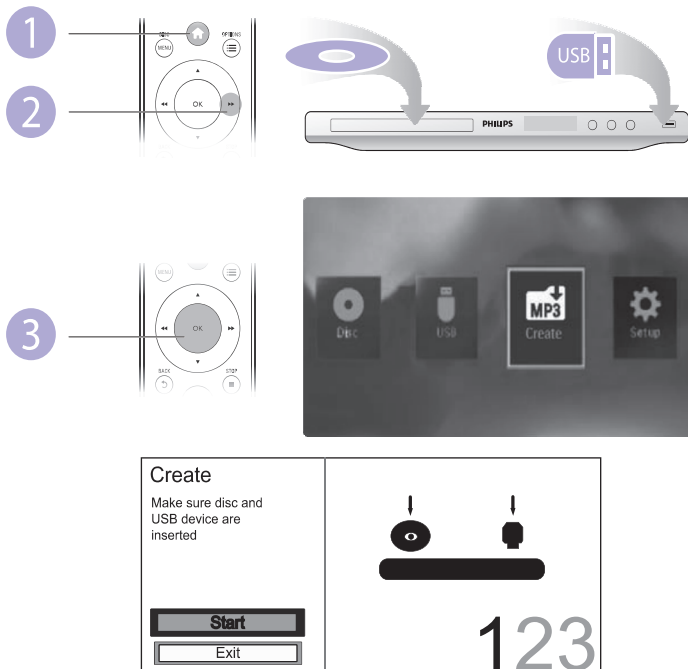

Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami pabaigti procesą.

- ↳ Sukurti MP3 failai yra išsaugomi kataloge, kurio pavadinimas yra '_PHILIPS'.

Pastaba

- DTS diskų ir nuo kopijavimo apsaugotų diskų failų formatas negali būti pakeistas.
- Nuo įrašymo apsaugoti arba užkoduoti USB įrenginiai negali būti naudojami MP3 failų talpinimui.

Garso nustatymai

General	Analogue Output • Stereo
	Digital Audio
Video	HDMI Audio • On
	Audio Sync
Audio	Volume
	Sound Mode
Preference	Night Mode • Off

[Analogue Output] – Pakeiskite audio išvesties iš AUDIO OUT L/R lizdų nustatymą.

- **[Stereo]** – Pakeiskite daugiakanalį Dolby skaitmeninį garsą į stereofoninį garsą.
- **[LT/RT]** – Pakeiskite daugiakanalį Dolby skaitmeninį garsą į 2-kanalų erdvinį garsą.

[Digital Audio] – Pakeiskite audio išvesties iš COAXIAL/DIGITAL OUT lizdų nustatymą.

- **[Digital Output]** – Pasirinkite skaitmeninės išvesties tipą.
 - **[Off]** – Išjungti skaitmeninę išvestį.
 - **[All]** – palaikyti daugiakanalius garso formatus.
 - **[PCM Only]** – Sumažinti iki dviejų kanalų audio signalo.
- **[LPCM Output]** – Pasirinkite LPCM (Linijinio Pulsinio Kodo Moduliacija) išvesties dažnį.

Pastaba

- **[LPCM Output]** nustatymą galėsite pakeisti tik tuomet, kai **[Digital Output]** yra nustatyta kaip **[PCM Only]**.
- Kuo didesnis atskyrimo dažnis, tuo geresnė garso kokybė.

[HDMI Audio] – Įjungti arba išjungti garso įvestį per HDMI laidą.

[Audio Sync] – Nustatyti garso atidėjimo laiką, kai grojamas video diskas.

[Volume] – Nustatyti įprastą garsumo lygį.

[Sound Mode] – Pasirinkite vieną iš esamų garso efektų.

[Night Mode] – Garsaus garso ir švelnaus garso reguliavimas. Įjunkite šią funkciją žiūrėdami DVD filmus naktį, mažą garsu.

Pastaba

- Taikoma tik Dolby Digital koduotiems DVD diskams.



Vaizdo nustatymai

General	TV System	• PAL
	Aspect Ratio	• 4:3 Pan Scan
Video	Progressive	• Off
	Picture Setting	• Standard
Audio	HD JPEG	• On
Preference	HDMI Setup	

[TV System] – Šį nustatymą keiskite tik tuo atveju, jeigu vaizdas rodomas neteisingai. Gamykloje nustatyta, kad šis nustatymas atitiktų įprastinius jūsų šalies televizorių nustatymus.

[Aspect Ratio] – Pasirinkite ekrano santykį, kuris geriausiai tinka jūsų televizoriui.

[Progressive] – Įjungti arba išjungti progresyvų skenavimą šiame grotuve.

[Picture Setting] – Pasirinkite išankstinį nustatymą nuotraukų spalvoms arba pakeiskite šį nustatymą.

[HD JPEG] – Įjunkite šią funkciją, norėdami peržiūrėti nuotraukas aukšta raiška, naudodamiesi HDMI jungtimi.

[HDMI Setup] – HDMI jungties nustatymų pasirinkimas.

- **[Resolution]** – Pasirinkite aukštos raiškos video rezoliuciją.
- **[HDMI Deep Color]** – Jeigu video turinys yra įrašytas naudojantis Deep Color funkcija, tuomet, įjungę šią funkciją, vaizdą galėsite matyti žymiai ryškesnėmis spalvomis nei įprastai.
- **[Wide Screen]** – Rodymo formato pasirinkimas plačiaekranams video.
- **[EasyLink Setup]** – Šis grotuvas palaiko Philips EasyLink funkciją, kuri naudoja HDMI CEC protokolą. Jūs galėsite naudoti vienu nuotolinio valdymo pultu, norėdami valdyti EasyLink funkciją turinčius įrenginius, kurie yra prijungta prie jūsų grotuvo HDMI jungties.
 - **[EasyLink]** – Įjungti arba išjungti EasyLink funkciją.
 - **[1 Touch Play]** – Įjungus šią funkciją, prijungtas HDMI CEC televizorius automatiškai persijungs į tinkamą HDMI įvestį, kai prasidės disko grojimas.
 - **[1 Touch Standby]** – Įjungus šią funkciją jūs galite paspausti ir nuspaudę laikyti  mygtuką, esantį jūsų grotuvo nuotolinio valdymo pultu, norėdami vienu metu visus prijungtus HDMI CEC įrenginius perjungti į budėjimo režimą.



Pastaba

- Remkitės 'Philips EasyLink', norėdami sužinoti daugiau.



Šis grotuvas palaiko Philips EasyLink funkciją, kuri naudoja HDMI CEC protokolą. Jūs galėsite naudoti vienu nuotolinio valdymo pultu, norėdami valdyti EasyLink funkciją turinčius įrenginius, kurie yra prijungta prie jūsų grotuvo HDMI jungties.



Pastaba

- Philips negarantuoja, kad visi HDMI CEC įrenginiai veiks 100%.

Įsitikinkite, kad visuose įrenginiuose, įskaitant ir televizorių, HDMI CEC funkcija būtų įjungta (žiūrėkite televizoriaus ir kitų įrenginių naudojimosi instrukcijas).

1. Spauskite .
2. Pasirinkite , tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Video] > [HDMI Setup] > [EasyLink Setup]**.
4. Pasirinkite **[On]**, naudodamiesi šiais nustatymais: **[EasyLink]**, **[1 Touch Play]**, ir **[1 Touch Standby]**.
 - ↳ EasyLink funkcija yra įjungta.

One Touch Play (grojimas vienu paspaudimu)



Kai prasideda disko grojimas, televizorius automatiškai persijungs į teisingą video įvesties kanalą.

One Touch Standby (budėjimo režimas vienu paspaudimu)

Kai paspausite ir nuspaudę palaikysite  (budėjimo režimas) mygtuką, esantį šio grotuvo nuotolinio valdymo pultu, grotuvas ir visi kiti HDMI CEC įrenginiai (jeigu juose yra budėjimo režimo vienu paspaudimu funkcija) persijungs į budėjimo režimą vienu metu.



NUSTATYMAI

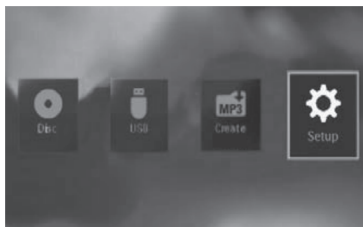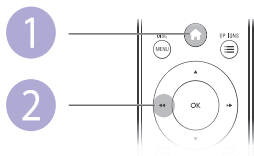

General	Disc Lock	• Unlock
	OSD Language	• Auto (ENG)
Video	SleepTimer	• Off
	Auto Standby	• On
Audio	DivX(R) VOD Code	• Registration
Preference		

- Spauskite ▲ / ▼, norėdami pasirinkti meniu elementą arba nustatymo pasirinktį.
- Spauskite **OK**, norėdami patekti į žemesnio lygio meniu arba patvirtinkite savo pasirinkimą.
- Spauskite **↶ BACK**, norėdami grįžti į buvusį meniu.



Pastaba

- Kai meniu elementas yra patamsintas pilka spalva, jo pasirinkti ir pakeisti negalėsite.



NUSTATYMAI

Bendrieji nustatymai

General	Disc Lock	• Unlock
	OSD Language	• Auto (ENG)
Video	SleepTimer	• Off
	Auto Standby	• On
Audio	DivX(R) VOD Code	• Registration
Preference		

[Disc Lock] – Disko grojimo uždraudimas (jūs galite užrakinti iki 20 diskų).

- **[Lock]** – uždrausta pasiekti diską. Kitą kartą kai norėsite groti šį diską arba jį atblokuoti, jūs turėsite įvesti slaptažodį.
- **[Unlock]** – galite groti visus diskus.

[OSD Language] – Pasirinkite ekrano meniu kalbą.

[Sleep timer] – Po nustatyto laiko įrenginys automatiškai persijungia į Eko-budėjimo režimą.

[Auto Standby] – Išjunkite arba įjunkite automatinį persijungimą į Eko-budėjimo režimą. Įrenginys persijungia, jeigu 15 minučių su juo bus neatliekama jokių veiksmų.

[DivX(R) VOD Code] – Rodomas DivX® registracijos ir išregistravimo kodas.



Pastaba

- Įveskite šį DivX kodą, kai nuomojatės arba įsigyjate filmus iš www.divx.com/vod.
- DivX video, kurie yra išsinuomoti arba įsigyti su šiuo registracijos kodu, gali būti rodomi tik šiame įrenginyje.

Užrakinto disko grojimas

Kai diskas yra užkraunamas, rodoma **[Please enter password]**, o pirmojo slaptažodžio skaičiaus vietoje rodomas '0'.

1. Spauskite ▲ / ▼, norėdami įvesti pirmąjį slaptažodžio skaitmenį (nuo 0 iki 9).
2. Spauskite ►►.
3. Pakartokite 1 ir 2 žingsnius, norėdami įvesti 6-skaitmenų slaptažodį.
4. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



Patarimas

- Remkitės '**Nustatymai**' > '**Pirminiai nustatymai**' > **[Password]**, norėdami pakeisti slaptažodį.