

Guida Rapida






Punto A *Collega*

Punto B *Imposta*

Punto C *Divertiti*

Cosa c'è nella confezione?


Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.

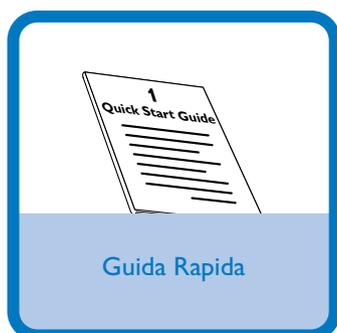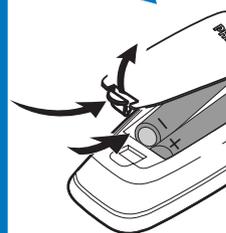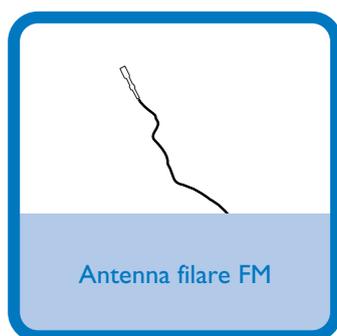

Punto A *Collega*

- 1 Collegare i cavi degli altoparlanti.
- 2 Collegare le antenne MW e FM.
- 3 Collegare il cavo di alimentazione del sistema.


Tip
Cfr. il Manuale Utente per ulteriori opzioni di collegamento.

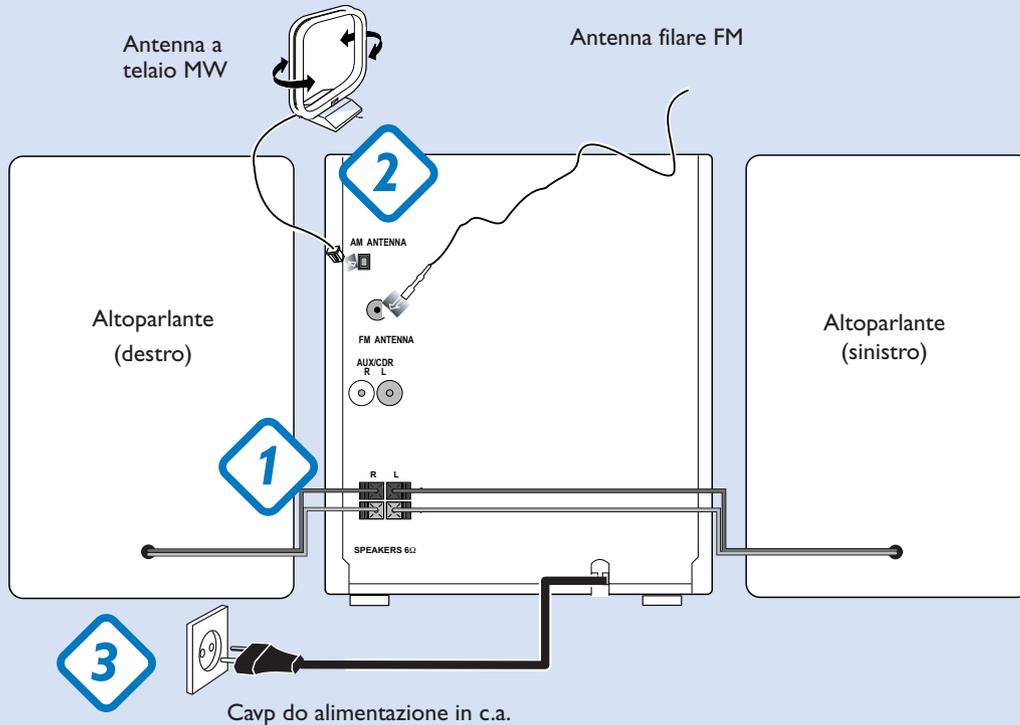

Punto B *Imposta*


Impostare l'orologio

- 1 Nella modalità di standby o visualizza orologio, premere una volta **CLOCK•TIMER**. In qualsiasi modalità di sorgente, premere due volte **CLOCK•TIMER**.
- 2 Per impostare l'ora, premere ripetutamente ◀◀ o ▶▶ sull'apparecchio.
- 3 Per impostare i minuti, premere più volte ◀◀ o ▶▶ sull'apparecchio.
- 4 Per memorizzare l'impostazione, premere nuovamente **CLOCK•TIMER**.

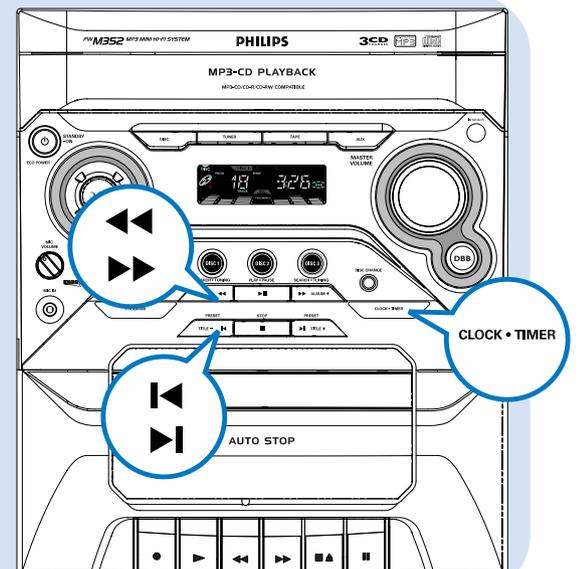


Riproduzione di un CD

- 1 Per aprire il vassoio porta-CD, premere **OPEN•CLOSE**. Caricare un disco su ciascuno dei due vassoi. Per caricare il terzo disco, premere **DISC CHANGE**.
→ Assicurarsi che l'etichetta del disco sia rivolta verso l'alto.
- 2 Per chiudere il vassoio porta-CD, premere **OPEN•CLOSE**.
- 3 Premere **DSC 1/2/3** (o **CD 1/2/3** sul telecomando) per riprodurre solo un disco e premere **PLAY•PAUSE ▶ II** per avviare la lettura.
- 4 Premere **STOP ■** Per arrestare la riproduzione.

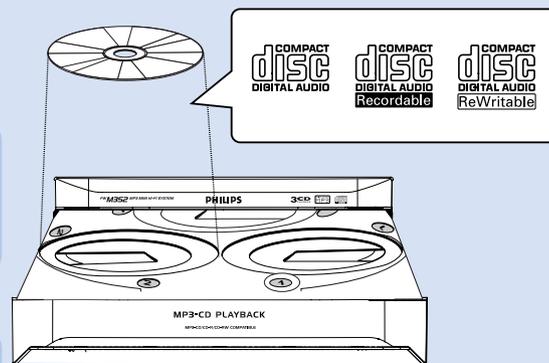

Programmare e sintonizzare le stazioni radio

- 1 Premere **TUNER** per selezionare la fonte tuner.
- 2 Tenere premuto **PROGRAM** per più di due secondi per programmare tutte le stazioni disponibili in ordine di gamma di frequenze.
- 3 Premere **◀** o **▶** sino a visualizzare il numero prestabilito della stazione desiderata.

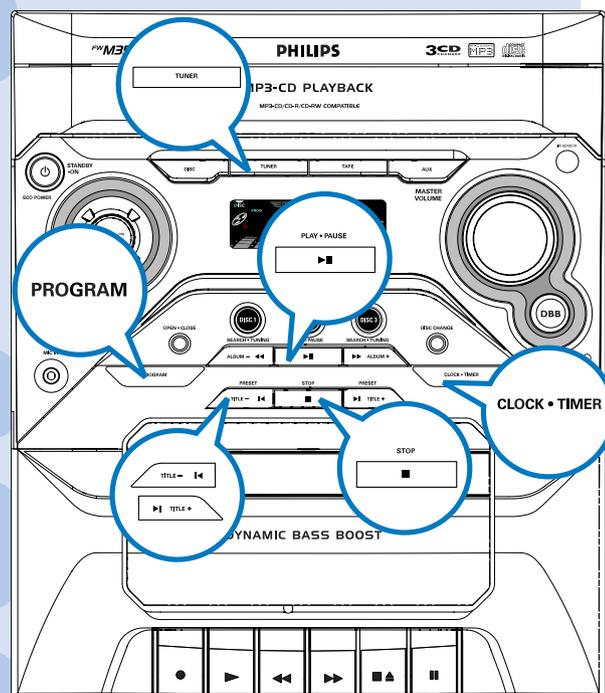

Tip

Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.

