SRU8008_IFU_Bundel 2 v05.qxd 03-12-2007 14:03 Pagina 1

SRU8008

www.philips.com/welcome

EN	Instructions for Use	3
NO	Bruksanvisning	20
PT	Manual de utilização	35
SU	Käyttöohje	53
SV	Bruksanvisning	69
TR	Kullanım Yönergeleri	85

PHILIPS

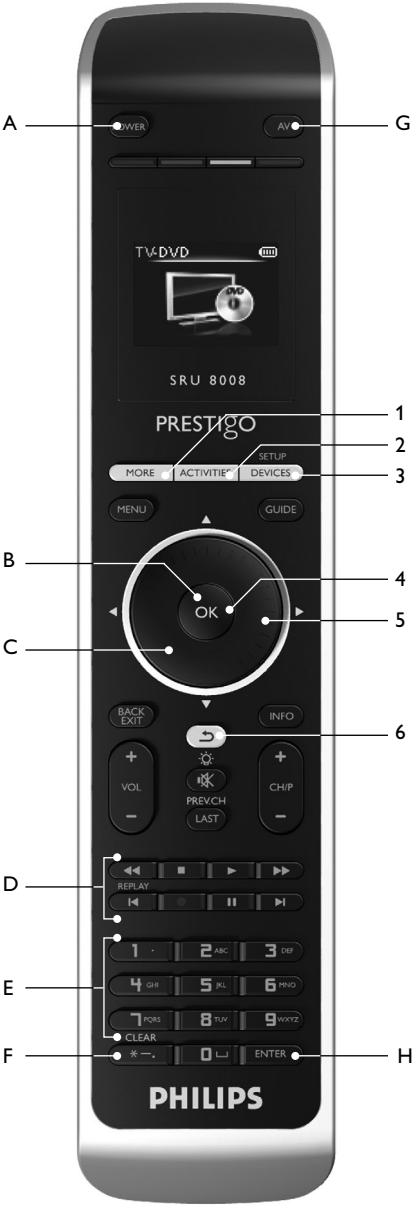
A
G
1
2
3
B
4
5
C
6
D
E
F
H
TV-DVD
SRU 8008
PRESTIGO
MORE
ACTIVITIES
SETUP
DEVICES
MENU
GUIDE
OK
BACK
EXIT
INFO
VOL
CH/P
PREV.CH
LAST
REPLAY
CLEAR
ENTER
PHILIPS

SRU8008_IFU_Bundel 2 v05.qxd 03-12-2007 14:03 Pagina 3

Contents

1	**Your Philips Prestigo SRU8008**	**4**
1.1	What's in the Box	4
1.2	Overview SRU8008	4
2	**Getting Started**	**5**
2.1	Prepare	5
2.2	Install	6
3	**Using Your SRU8008**	**7**
3.1	Selecting a Device	8
3.2	Selecting an Activity	8
3.3	Selecting More Functions	9
4	**Getting the Most out of Your SRU8008**	**9**
4.1	Devices	10
4.2	Activities	13
4.3	More Functions	14
4.4	System Settings	15
4.5	Language	16
5	**Frequently Asked Questions**	**16**
6	**Need help?**	**18**

1 Your Philips Prestigo SRU8008

Welcome to the growing family of owners of Philips products. The Philips Prestigo SRU8008 universal remote control has been designed to control your equipment. You can install up to 8 devices, and up to 8 activities.

Select a **device** and operate the device with the SRU8008's keys.
Select an **activity** and automatically start a sequence of key presses, for instance, to watch a DVD or listen to a CD.
Select **more functions** and assign more advanced functions to your remote control.

1.1 What's in the Box

- The SRU8008
- Quick Start Guide
- Instructions for Use in diverse languages
- Philips Alkaline batteries

Philips recommends Philips Alkaline batteries.

1.2 Overview SRU8008

The image on page 2 gives you a main overview of the SRU8008.
To prepare the SRU8008 for use, see '**Getting Started**' on page 5.

Black keys for sending signals to your equipment

A Power key
B OK key
C Up, Down, Left and Right keys
D Transport keys
E Alphanumeric keys
F * – . / Clear key
G AV key
H Enter key

Keys for controlling the SRU8008

1 More key
2 Activities key
3 Devices/Setup key
4 OK key
5 Rotary wheel
6 Back key

2 Getting Started

2.1 Prepare

To insert the **batteries** in the SRU8008:

1. Press the latch down and lift the cover up. (1)
2. Place the three **LR6 AA type alkaline batteries** into the battery compartment, as shown. (2)
3. Position the cover and press firmly until you hear a click. (3)

The SRU8008 displays the **Philips logo** for 3 seconds and continues with the Installation Wizard to guide you through the installation.

Installation wizard – Language selection

When the batteries are almost empty, the **Battery Low** icon blinks. This indicates a critical battery level. You can still operate the SRU8008 control for a short period.
Replace the batteries with new **LR6 AA type alkaline batteries** and follow the local regulations for disposal of the empty batteries.

Note

If the **Battery Low** icon blinks, you are not able to enter the **Setup** menu anymore.

2.2 Install

1 In the Installation Wizard, select your preferred language with the **rotary wheel**. (4)

2 Press OK to confirm the selected language. (5)
The SRU8008 guides you through the remainder of the setup process. You can always go back in the setup process to change a previous selection:

- Press ⮌ to go back to the previous screen. (6)

3 Follow the instructions on the SRU8008 to add devices. You can add up to 8 devices to your SRU8008 from the following list.

Device Name	Description
TV	Traditional and flat TVs
DVD	DVD player and recorder
DVDR	DVD player and recorder
VCR	Video Cassette player and recorder
SAT	Satellite set-top box with or without Hard Disk Drive (HDD)
DSS/DTT	Satellite set-top box with or without Hard Disk Drive (HDD)
Cable	Cable set-top box with or without Hard Disk Drive (HDD)
DVB-T/S	Digital Video Broadcast - Terrestrial (T) or Satellite (S) with or without Hard Disk Drive (HDD)
AMP	Amplifier
AudioSet	Receiver = Amplifier + Tuner
HTS	Home Theater System = Amplifier + DVD + Tuner + Surround Sound Speakers
Tuner	Radio Tuner
CD	CD player and recorder
MD	Mini Disk player and recorder
Tape	Audio Cassette Tape player and recorder
DVR	Digital Video Recorder = Analog TV Tuner + Hard Disk Drive (HDD)
Tivo	Digital Video Recorder = Analog TV Tuner + Hard Disk Drive (HDD)
DMR	Digital Media Receiver = device streaming media content from a PC to a TV or Audio Receiver
TV-DVD combo	TV with integrated DVD
TV-VCR combo	TV with integrated VCR
TV-VCR-DVD combo	TV with integrated DVD and VCR
DVD-VCR combo	DVD and VCR combination

Device Name	Description
DVDR-HDD combo	DVD recorder and Hard Disk Drive (HDD) combination
VCD, Laser Disk	Video Compact Disk, Laser Disk, Karaoke
Projector	Video Projector
Camera and Camcorder	Camera and Camcorder
PC	PC (infrared only)
Game	DVD player function of Game Console (Infrared only)
Satellite Radio	Satellite Radio Receiver
PVR/DVR	Personal Video Recorder / Hard disc Recorder

Note

You can change the settings that you made during this initial installation or install more function afterwards via the **Setup** menu. See '**Getting the Most out of Your SRU8008**' on page 9.

3 Using Your SRU8008

The SRU8008 has been designed to control your equipment with one remote control. Simply add your devices, your activities and your extra functions to start enjoying the SRU8008.

A **device** is a part of your equipment. As soon as you have installed your devices, you can control them with the keys on the SRU8008.

Devices can have extra functions in addition to the keys on the SRU8008. You can select **more functions** on the display.

An **activity** is a sequence of key presses you can install. For example, to watch a DVD you normally would have to:

- Turn on the TV;
- Turn on the DVD;
- Turn on the surround sound system;
- Select the right input on your TV and surround sound system;
- Press the Play button to start the DVD.

With an activity the SRU8008 executes all these steps with **just one press**.

The **rotary wheel** is an easy-to-use, multifunctional control on your SRU8008:

- When turning the rotary wheel, you scroll through the different options on your remote control's display. (7)
- When pushing the rotary wheel at the top, at the bottom, at the left or at the right (8), you navigate through the onscreen menu of the device (TV, DVD, VCR, etc) you are controlling at that moment.

3.1 Selecting a Device

To select your installed devices:

1. Press DEVICES.
2. Select **a device** with the **rotary wheel** and press OK to confirm.
   The SRU8008 is set to operate the selected device. You can now control that device with the **black keys** on the SRU8008.

List of installed devices

To setup your devices, see '**Add a Device**' on page 10.

3.2 Selecting an Activity

To select your installed activities:

1. Press ACTIVITIES.
2. Select **an activity** with the **rotary wheel** and press OK to confirm your choice.
   The SRU8008 sends out a sequence of key presses for the selected activity.
   The SRU8008 is set to operate the device you selected for this activity.

List of installed activities

To setup your activities, see '**Add an Activity**' on page 13.

3.3 Selecting More Functions

Devices can have extra functions in addition to the keys on the SRU8008.
To select more installed functions:

1. Press MORE.
2. Select **a function** with the **rotary wheel** and press OK to confirm your choice.
   The SRU8008 sends out the signal for the selected function.

List of installed functions

To setup more functions for your devices, see '**Add a Function**' on page 14.

4 Getting the Most out of Your SRU8008

Via the **Setup** menu you have access to the various advanced features of the SRU8008.
To **enter** the **Setup** menu:

- Press and hold SETUP DEVICES for **3 seconds**.

Note
You cannot enter the **Setup** menu if the **Battery Low** icon blinks.

To **navigate** through the **Setup** menu:

- Select an option in the **Setup** menu with the rotary wheel and press OK to confirm your choice.
  -or-
  Press ↩ to go back to the previous screen.

To **exit** the **Setup** menu:

- Select **Exit** in the **Setup** menu and press OK.
  -or-
  Press SETUP DEVICES again.

The following table gives you an overview of the options in the **Setup** menu and the pages where you find more information about these options.

SRU8008_IFU_Bundel 2 v05.qxd 03-12-2007 14:04 Pagina 10

Setup menu	Submenu	Description	Page
Devices	Add Device	Adds a new device	10
	Fix Key	Fixes a key that is not working correctly	11
	Copy Volume	Copies the volume keys from one device to another	12
	Rename Device	Renames a device	12
	Delete Device	Deletes an installed device	12
Activities	Add Activity	Adds a sequence of key presses to operate different devices with one press	13
	Rename Activity	Renames an activity	13
	Delete Activity	Deletes an installed activity	14
More Functions	Add Function	Adds an extra function by learning it from your original remote control	14
	Rename Function	Renames a function	14
	Delete Function	Deletes an installed function	14
System Settings	Backlight Time-Out	Changes the time-out of the backlight on the SRU8008	15
	Key Backlight	Turns the key backlight on or off	15
	Full Reset	Deletes all your personal settings on SRU8008	15
Language		Changes the language of the instructions on the SRU8008	16
Exit		Leave the Setup menu	9

4.1 Devices

4.1.1 Add a Device

To operate your specific devices with the SRU8008, you have to add those devices. You can add up to 8 devices. For a list of all devices, see page 6.

Note

You can add a device more than once. A second TV will automatically be named TV2. You can enter a different name if your wish to. See '**Rename a Device**' on page 12.

1. Go to **Setup - Devices**, select **Add Device** and press OK.
2. Select the device you want to add.
3. Follow the instructions on the SRU8008.
   The selected device is installed and added to the SRU8008.

You can now operate your device with the SRU8008:

- Press DEVICES, select **the device** with the **rotary wheel** and press OK.

4.1.2 Fix a Key

If a key or extra function is not working properly with your device, you can first of all try to **assign** that key's signal to the SRU8008. In case that does not work, you can **copy** that key's signal from your original remote to the SRU8008.

Note

When you use the '**Fix a Key**' option, new data overwrites the data that is currently stored for that key.

1. Go to **Setup - Devices**, select **Fix a key** and press OK.
2. Select the device for which you want to fix a key.
   The SRU8008 automatically checks if the brand of this device is known in its database.
3. **If the brand of your device is known**, press and hold the key for which you want to assign the signal.
   The SRU8008 sends out different signals to your device.
4. When the device reacts, immediately release the key and follow the instructions on the SRU8008.
   The key is assigned and fixed.

-or-

If the brand of your device is unknown or the **device does not react to any of the signals**, copy the key's signal from the original remote:

3. Confirm you have the original working remote ready.
4. Position the SRU8008 and your original remote control as shown. (9)
5. Select the key or extra function you want to fix.
6. To select extra functions:
   1. Press MORE.
   2. Select **the function** with the **rotary wheel** and press OK.
7. Follow the instructions on the SRU8008.
   The key is copied and fixed.

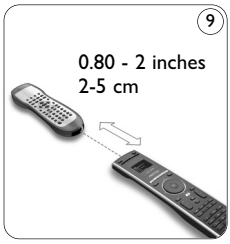

Note

All keys can be fixed except:

- SETUP / DEVICES
- MORE | ACTIVITIES | DEVICES
- ⮌

4.1.3 Copy the Volume

After you add devices, the SRU8008 automatically copies the volume settings as follows:

- **Video devices**, like DVD, DVDR, VCR and Satellite box, use the volume keys of the **TV** (provided that you have installed a TV).
- **Audio devices**, like CD, MD, Tape and Tuner, use the volume keys of the **Amplifier** or **Receiver** (provided that you have installed an Amplifier or Receiver).

You can change which volume keys are used, for instance when you want to use the volume keys of the Amplifier for the DVD.

Notes

- The **Copy Volume** function overwrites the default volume settings of the SRU8008.
- Previous volume settings you installed using **Copy Volume** or **Fix a Key** are gone.
- The volume settings are automatically deleted when you delete the volume source device.

To copy the volume settings:

1. Go to **Setup - Devices**, select **Copy Volume** and press OK.
2. Select the device you want to copy the volume keys from (e.g. TV or Amp).
3. Select the device you want to copy the volume keys to (e.g. DVD or SAT box).
4. Confirm you want to copy the volume keys from one device to the other.
   The volume keys are copied.

4.1.4 Rename a Device

To rename a device:

1. Go to **Setup - Devices**, select **Rename Device** and press OK.
2. Enter the new label with the alphanumeric keys.

Note

You can delete characters with the **Clear** key and the left cursor.

3. Confirm the new label.
   The device is renamed.

4.1.5 Delete a Device

To delete a device:

1. Go to **Setup - Devices**, select **Delete Device** and press OK.
2. Select the device you want to delete.
3. Confirm you want to delete the device.
   The device is deleted.

Note

Keys of the deleted device that are used elsewhere, e.g. in an activity or the volume keys you copied, will be deleted as well.
Check the activities you installed and reinstall them if necessary. See '**Add an Activity**' on page 13.
Check the volume keys for your devices and reinstall them if necessary. See '**Copy the Volume**' on page 12.

4.2 Activities

4.2.1 Add an Activity

You can add activities to the SRU8008. An activity consists of several key presses that the SRU8008 sends out with just one press.
By default the SRU8008 inserts a **delay of 600ms** between every key press to make sure your devices are responding correctly to the IR signals. You can overwrite this default delay.

- If one of your devices needs a **longer delay** before receiving the next IR signal, you can insert a delay of **1, 3, 5, 10 or 15 seconds**.
- If an activity needs a long key press, e.g. turn up the volume, you can select the option **Hold last key**.

To add an activity:

1. Go to **Setup - Activities**, select **Add Activity** and press OK.
2. Select the label you want to use for the activity.
   -or-
   Select **Not in list** to create a new label.
3. Follow the instructions on the SRU8008.
   - Select **a device** with the **rotary wheel**, press OK and press a key to add it to the activity.
   - Select **1, 3, 5, 10 or 15 seconds** delay with the **rotary wheel** and press OK.

   -or-
   Select **Hold last key** with the **rotary wheel** and press OK.
4. Repeat step 3 to create another activity.
   The activity is added to the SRU8008.

You can now run the activity with the SRU8008:

- Press ACTIVITIES, select **the activity** with the **rotary wheel** and press OK.

4.2.2 Rename an Activity

To rename an activity:

1. Go to **Setup - Activities**, select **Rename Activity** and press OK.
2. Enter the text for the new label with the alphanumeric keys.

Note
You can delete characters with the **Clear** key and the left cursor.

3 Confirm the new label.
The activity is renamed.

4.2.3 Delete an Activity

To delete an activity:
1 Go to **Setup - Activities**, select **Delete Activity** and press OK.
2 Select the activity you want to delete.
3 Confirm you want to delete the activity.
The activity is deleted.

4.3 More Functions

4.3.1 Add a Function

To add more functions:
1 Go to **Setup - More Functions**, select **Add Function** and press OK.
2 Position the SRU8008 and your original remote control as shown. (10)
3 Select the device you want to add a function to.
4 Select the label you want to use for the extra function.
5 Follow the instructions on the SRU8008 to copy the function from your original remote.
The function is added to the SRU8008.

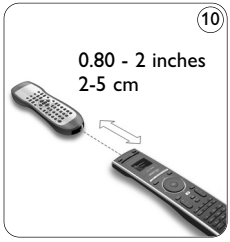

4.3.2 Rename a Function

To rename an extra function:
1 Go to **Setup - More Functions**, select **Rename Function** and press OK.
2 Enter the text for the new label with the alphanumeric keys.

Note
You can delete characters with the **Clear** key and the left cursor.

3 Confirm the new label.
The function is renamed.

4.3.3 Delete a Function

To delete an extra function:
1 Go to **Setup - More Functions**, select **Delete Function** and press OK.
2 Select the device from which you want to delete a function.

3 Select the function you want to delete.
4 Confirm you want to delete the function.
The function is deleted.

4.4 System Settings

4.4.1 Backlight Time-Out

When you use the SRU8008, the backlight turns on. After 5 seconds it turns off again.
To change this time out:

1 Go to **Setup - System Settings**, select **Backlight Time-Out** and press OK.
2 Select the preferred backlight time-out with the **rotary wheel**: 3 seconds, 5 seconds, 10 seconds, 20 seconds.
3 Confirm the new time-out setting.
The backlight time-out is changed.

Note
The backlight time-out has an impact on the lifetime of the batteries, the longer the backlight stays on, the faster the batteries drain.

4.4.2 Key Backlight

To turn on and off the key backlight:

1 Go to **Setup - System Settings**, select **Key Backlight** and press OK.
2 Select **On** or **Off** with the **rotary wheel**.
3 Confirm the new key backlight setting.
The key backlight is turned on or off.

4.4.3 Full Reset

When resetting the SRU8008 completely, all installed devices, activities and other settings are deleted. After the reset, the SRU8008 needs to be installed again.
To reset the SRU8008:

1 Go to **Setup - System Settings**, select **Full Reset** and press OK.
2 Select **Yes** with the **rotary wheel** and press OK.
3 Press POWER to reconfirm.
The SRU8008 deletes all settings and restarts with the Installation Wizard. This can take up to one minute.

4.5 Language

To change the language of the SRU8008:

1. Go to **Setup - Language** and press OK.
2. Select the preferred language with the **rotary wheel**:
   English, Français, Deutsch, Español, Italiano, Nederlands, Русский.
3. Confirm the new language.
   The language used in the **Setup** menu is changed.

5 Frequently Asked Questions

Keys

Why are one or more keys not working with my device?
Not all functions are available in the database of the SRU8008 or the code behind the key is defect.
You can fix a key by copying the signal from your original remote.
See '**Fix a key**' on page 11.

How do I operate the Up, Down, Left, Right cursor keys for the onscreen menu?
The **rotary wheel** is an easy-to-use, multifunctional control on your SRU8008:

- When turning the rotary wheel, you scroll through the different options on your remote control's display.
- When pushing the rotary wheel at the top, at the bottom, at the left or at the right, you navigate through the onscreen menu of the device (TV, DVD, VCR, etc) you are controlling at that moment.

How can I add extra functions to the SRU8008?
See '**Add a Function**' on page 14.

Brand

Why can I not find the brand of my device in the SRU8008?
Not all brands are available in the database of the SRU8008. When your brand is not in the list:

- You can copy the keys from your original remote. See '**Fix a key**' on page 11.
  -Or-
- You can select **Not in list** to perform a **full database search**.
  The SRU8008 tests all available codes. This can take up to 25 minutes.

SRU8008_IFU_Bundel 2 v05.qxd 03-12-2007 14:04 Pagina 17

Activity

Can I go from one activity to another?
No, when an activity is selected you cannot select the same or another activity once more. You have to switch off all devices before selecting a new activity from the list.

Volume

Why are the volume keys not working properly?
After adding devices, the SRU8008 automatically copies the volume keys and Mute key, as follows:

- **Video devices**, like DVD, DVDR, VCR and Satellite box, use the volume keys of the **TV**.
- **Audio devices**, like CD, DMR and Tuner, use the volume keys of the **Amplifier** or **Receiver**.

If you did not install the **source device** (TV, Amplifier or Receiver), the volume keys and the Mute key will not work. To define the volume keys:

- You can install the source device on the SRU8008.
  See '**Add a Device**' on page 11.
  -Or-
- You can copy the volume keys of another source device.
  See '**Copy the Volume**' on page 12.

Batteries

Why can I not enter the Setup menu?
When the battery level is too low, you cannot enter the **Setup** menu. Replace the batteries with new alkaline batteries.

Why does the SRU8008 not wake up anymore?
The battery level is too low. Replace the batteries with new alkaline batteries.

Do I loose my data when I replace the batteries?
No. Your data will be saved.

Can I use rechargeable batteries with my SRU8008?
Yes you certainly can. However, bear in mind that rechargeable batteries tend to drain faster than alkaline batteries.

SRU8008_IFU_Bundel 2 v05.qxd 03-12-2007 14:04 Pagina 18

6 Need help?

First of all, read this Instruction for Use carefully.

When you have additional questions about the usage, setup or warranty of the SRU8008, see www.philips.com/support.

For contact details, see www.philips.com/support.
Make sure the SRU8008 is at hand when you call our helpline so that our operators can help you determine whether it is working properly.

The model number of your Philips universal remote control is SRU8008.
For the correct device codes for your remote, see www.philips.com/URC.

Date of purchase: . . . . /. . . . /. . . . . (day/month/year)

SRU8008_IFU_Bundel 2 v05.qxd 03-12-2007 14:04 Pagina 19

Innhold

1	**Din Philips Prestigo SRU8008**	**20**
1.1	Innholdet i esken	20
1.2	Oversikt, SRU8008	20
2	**Komme i gang**	**21**
2.1	Klargjøre	21
2.2	Installere	22
3	**Bruke din SRU8008**	**23**
3.1	Velge et apparat	24
3.2	Velge en aktivitet	24
3.3	Velge flere funksjoner	25
4	**Få mest mulig ut av din SRU8008**	**25**
4.1	Apparater	26
4.2	Aktiviteter	29
4.3	Flere funksjoner	30
4.4	Systeminnstillinger	31
4.5	Språk	32
5	**Vanlige spørsmål**	**32**
6	**Trenger du hjelp?**	**34**

1 Din Philips Prestigo SRU8008

Velkommen til den voksende familien av eiere av Philips-produkter. Philips Prestigo SRU8008 universalfjernkontroll er utviklet for fjernstyring av ditt utstyr. Du kan installere opptil 8 enheter og opptil 8 aktiviteter.

Velg et **apparat** og betjen apparatet med tastene på SRU8008-fjernkontrollen.
Velg en **aktivitet** og start en automatisk tastesekvens, for eksempel for å spille av en DVD eller en CD.
Velg **flere funksjoner** og tilordne flere avanserte funksjoner til fjernkontrollen.

1.1 Innholdet i esken

- SRU8008
- Hurtigveiledning
- Instruksjoner for bruk på ulike språk
- Philips Alkaline-batterier

Philips anbefaler Philips Alkaline-batterier.

1.2 Oversikt, SRU8008

Bildet på side 2 gir en oversikt over SRU8008.
Se '**Komme i gang**' på side 21 for å klargjøre SRU8008 for bruk.

Svarte taster for å sende signaler til utstyret

A Power-tast (Av/på)
B OK-tast
C Tastene Up (Opp), Down (Ned), Left (Venstre) og Right (Høyre)
D Transport-taster
E Alfanumeriske taster
F *–./ Clear-tast (Fjern)
G AV-tast
H Enter-tast

Taster for å kontrollere SRU8008

1 More-tast (Mer)
2 Activities-tast (Aktiviteter)
3 Devices/Setup-tast (Enheter/Oppsett)
4 OK-tast
5 Roterende hjul
6 Tilbake-tast

2 Komme i gang

2.1 Klargjøre

Sette inn batteriene i SRU8008:

1. Trykk låsen ned og løft opp dekselet. (1)
2. Sett de tre **LR6 AA alkaliske batteriene** i batterirommet som vist. (2)
3. Sett dekselet på plass og trykk til du hører et klikk. (3)

SRU8008 viser **Philips-logoen** i 3 sekunder, og fortsetter deretter med **Installation Wizard** (Installasjonsveiviseren) som leder deg gjennom installasjonen.

Installeringsveiledning – språkvalg

Når batteriene er nesten utladet, blinker symbolet **Lavt batteri** . Dette indikerer at batteriene er nesten helt utladet. Du kan fremdeles betjene SRU8008 i en kort periode.
Skift batteriene med nye **LR6 AA alkaliske batterier** og følg lokale bestemmelser når du kaster de gamle batteriene.

Merk

Hvis **Lavt batteri**-symbolet blinker kan du ikke åpne **Setup** Menu (Oppsett – Hovedmeny).

2.2 Installere

1 I installasjonsveiviseren velger du foretrukket språk med det **roterende hjulet**. (4)

2 Trykk OK for å bekrefte valgt språk. (5)
SRU8008 veileder deg gjennom resten av oppsettet.
Du kan alltid gå tilbake i oppsettsprosessen for å endre et tidligere valg:
- Trykk på ⮌ for å gå tilbake til det forrige skjermbildet. (6)

3 Følg instruksjonene på SRU8008 for å legge til enheter. Du kan legge til opptil 8 enheter i SRU8008 fra følgende liste.

Apparater	Beskrivelse
TV	Tradisjonelle TV-skjermer og flatskjermer
DVD	DVD-spiller og -opptaker
DVDR	DVD-spiller og -opptaker
VCR	Videokassettspiller og -opptaker
SAT	Satellitt-digitalboks med eller uten harddiskstasjon (HDD)
DSS/DTT	Satellitt-digitalboks med eller uten harddiskstasjon (HDD)
Cable	Kabel-digitalboks med eller uten harddiskstasjon (HDD)
DVB-T/S	Digitalt bakkesendt fjernsyn (T) eller satellitt (S) med eller uten harddiskstasjon (HDD)
AMP	Forsterker
AudioSet	Mottaker = forsterker + tuner
HTS	Hjemmekinoanlegg = forsterker + DVD + tuner + surroundhøyttalere
Tuner	Radiotuner
CD	CD-spiller og -opptaker
MD	Minidiskspiller og -opptaker
Tape	Kassettspiller og -opptaker
DVR	Digital videoopptaker = analog TV-tuner + harddisk (HDD)
Tivo	Digital videoopptaker = analog TV-tuner + harddisk (HDD)
DMR	Digital mediemottaker = enhet som streamer medieinnhold fra en datamaskin til en TV eller lydmottaker
TV-DVD combo	TV med integrert DVD-spiller
TV-VCR combo	TV med integrert VCR-spiller
TV-VCR-DVD combo	TV med integrert DVD- og VCR-spiller
DVD-VCR combo	DVD- og VCR-kombinasjon

Apparater	Beskrivelse
DVDR-HDD combo	Kombinert DVD-opptaker og harddisk (HDD)
VCD, Laser Disk	Video-CD, laserdisk, karaoke
Projector	Videoprojector
PC	Datamaskin (bare infrarød)
Game	DVD-spillerfunksjon på spillkonsoll (bare infrarød)
Satellite Radio	Satellittradiomottaker
PVR/DVR	Personlig videoopptaker / harddiskopptaker

Merk

Du kan endre innstillingene du valgte under installasjonen eller installere flere funksjoner senere via **Setup (Oppsett)**-menyen. Se '**Få mest mulig ut av din SRU8008**' på side 25.

3 Bruke din SRU8008

SRU8008 er konstruert for at du skal kunne betjene alle dine apparater med én fjernkontroll. Legg til apparater, aktiviteter, favoritter og tilleggsfunksjoner for å ta i bruk din SRU8008.

Et **apparat** er en del av utstyret du har. Så snart du har installert dine apparater kan du betjene dem med tastene på SRU8008.
Apparater kan ha tilleggsfunksjoner i tillegg til tastene på SRU8008. Du kan velge flere funksjoner på displayet.

En **aktivitet** er en serie tastetrykk som du kan programmere. Hvis du for eksempel skal spille av en DVD må du vanligvis gjøre følgende:

- Slå på TV-en
- Slå på DVD-spilleren
- Slå på surround-lydanlegget
- Velge riktig videoinngang på TV-apparatet og lydinngang på lydanlegget
- Trykke på Play-knappen for å starte DVD-en.

Med en aktivitet kan SRU8008 utføre alle disse trinnene **med bare ett trykk**.

Roteringshjulet er en brukervennlig, flerfunksjonell kontroll på SRU8008:

- Når du dreier på roteringshjulet, blar du gjennom de forskjellige alternativene på displayet på fjernkontrollen. (7)
- Når du skyver roteringshjulet mot toppen, mot bunnen, mot venstre side eller mot høyre side, navigerer du gjennom menyen på skjermen for enheten (TV, DVD, videospiller osv.) som du kontrollerer for øyeblikket. (8)

7

8

3.1 Velge et apparat

Slik velger du installerte enheter:

1. Trykk på DEVICES.
2. Velg en **enhet** med **roteringshjulet** og trykk på OK for å bekrefte valget. SRU8008 settes til å styre den valgte enheten. Du kan nå kontrollere den aktuelle enheten med de svarte tastene på SRU8008.

Liste over installerte enheter

Hvis du vil konfigurere enhetene, kan du se '**Legg til apparat**' på side 26.

3.2 Velge en aktivitet

Slik velger du installerte aktiviteter:

1. Trykk på ACTIVITIES.
2. Velg en **aktivitet** med **roteringshjulet** og trykk på OK for å starte aktiviteten. SRU8008 sender ut en sekvens med tastetrykk for den valgte aktiviteten. SRU8008 er konfigurert til å styre enheten du har valgt for denne aktiviteten.

Liste over installerte aktiviteter

Hvis du vil konfigurere aktivitetene, kan du se '**Legge til en aktivitet**' på side 29.

3.3 Velge flere funksjoner

Apparater kan ha tilleggsfunksjoner i tillegg til tastene på SRU8008. Slik velger du flere installerte funksjoner:

1. Trykk på MORE.
2. Velg en **funksjon** med det **roterende hjulet**, og trykk på OK for å bekrefte valget. SRU8008 sender ut signalet for den valgte funksjonen.

Liste over installerte funksjoner

Du finner mer informasjon om oppsett av tilleggsfunksjoner for dine apparater i '**Legge til en funksjon**' på side 30.

4 Få mest mulig ut av din SRU8008

Via Setup (Oppsett)-menyen har du tilgang til de ulike avanserte funksjonene til SRU8008.

Slik åpner du **Setup (Oppsett)**-menyen:

- Trykk på SETUP DEVICES i 3 sekunder.

Merk

Du kan ikke åpne **Setup (Oppsett)**-menyen hvis **Lavt Batteri**-symbolet blinker.

Slik **navigerer** du gjennom **Setup (Oppsett)**-menyen:

- Velg et alternativ i **Setup (Oppsett) - Main Menu (Hovedmeny)** med det roterende hjulet, og trykk på OK for å bekrefte valget.
  -eller-
  Trykk på ⮌ for å gå tilbake til det forrige skjermbildet.

Slik **avslutter** du **Setup (Oppsett)**-menyen:

- Velg **Exit Setup (Avslutt oppsett)** i **Setup (Oppsett) - Main Menu (Hovedmeny)**, og trykk på OK.
  -eller-
  Trykk på SETUP DEVICES igjen.

Følgende tabell viser en oversikt over alternativene i **Setup (Oppsett)**-menyen og sider der du finner mer informasjon om disse alternativene.

SRU8008_IFU_Bundel 2 v05.qxd 03-12-2007 14:04 Pagina 26

Oppsett - Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse	Side
Devices (Enheter)	Add Device (Legg til enhet)	Legger til en enhet	26
	Fix Key (Fiks en tast)	Reparerer en tast som ikke fungerer som den skal, ved å kopiere signalet fra den originale fjernkontrollen	27
	Copy Volume (Kopier volum)	Kopierer volumtastene fra ett apparat til et annet apparat	28
	Rename Device (Gi nytt navn til en enhet)	Gir nytt navn til et apparat	28
	Delete Device (Slett enhet)	Sletter et installert apparat	29
Activities (Aktiviteter)	Add Activity (Legg til aktivitet)	Legger til en serie tastetrykk for å betjene ulike apparater med ett tastetrykk	29
	Rename Activity (Gi nytt navn til en funksjon)	Gir nytt navn til en aktivitet	30
	Delete Activity (Slett aktivitet)	Sletter en installert aktivitet	30
More Functions (Flere funksjoner)	Add Function (Legg til funksjon)	Legger til en tilleggsfunksjon ved å kopiere den fra den originale fjernkontrollen	30
	Rename Function (Gi nytt navn til en funksjon)	Gir nytt navn til en funksjon	31
	Delete Function (Slett funksjon)	Sletter en installert funksjon	31
System Settings (Systeminnstillinger)	Backlight Time-out (Tidsavbrudd for bakgrunnslys)	Endrer varigheten på bakgrunnsbelysningen på SRU8008	31
	Key Backlight (Tasten bakgrunnslys)	Slår bakgrunnsbelysning av taster på eller av	31
	Full Reset (Fullstendig tilbakestilling)	Sletter alle dine personlige innstillinger fra SRU8008	32
Language (Språk)		Endrer språket i instruksjonene på SRU8008	32
Exit (Lukk)		Lukker Setup (Oppsett)-menyen	25

4.1 Apparater

4.1.1 Legg til apparat

For at du skal kunne betjene dine apparater med SRU8008, må du først legge til apparatene. Du kan legge til opptil 8 apparater. Du finner en oversikt over enheter på side 22.

Merk

Du kan legge til et apparat flere ganger. Et ytterligere TV-apparat får automatisk navnet TV2. Du kan angi et annet navn hvis du vil.
Se '**Gi nytt navn til apparat**' på side 28.

1. Gå til **Setup - Devices (Oppsett - Apparater)**, velg **Add Device** (Legg til apparat) og trykk på OK.
2. Velg apparatet du vil legge til.
3. Følg instruksjonene på SRU8008.
   Det valgte apparatet installeres og legges til i SRU8008.

Du kan nå betjene apparatet med SRU8008:

- Trykk på DEVICES, velg apparatet med det roterende hjulet og trykk på OK.

4.1.2 Fiks en tast

Hvis en tast eller ekstrafunksjon ikke fungerer ordentlig på enheten, kan du først prøve å tilordne signalet for den tasten til SRU8008. Hvis det ikke fungerer, kan du kopiere signalet for den tasten fra den opprinnelige fjernkontrollen til SRU8008.

Merk

Når du bruker alternativet **Fix a Key** (Fiks en tast), overskriver nye data dataene som allerede er lagret for tasten.

1. Gå til **Setup (Oppsett) - Devices (Enheter)**, velg **Fix a key** (Fiks en tast), og trykk på OK.
2. Velg enheten du vil fikse taste for.
   SRU8008 kontrollerer automatisk om merket til denne enheten er kjent i databasen.
3. **Hvis merket til enheten er kjent**, trykker du på og holder inne tasten du vil tilordne signalet for.
   SRU8008 sender ut forskjellige signaler til enheten.
4. Når enheten reagerer, slipper du tasten umiddelbart og følger instruksjonene på SRU8008.
   Tasten tilordnes og fikses.

-eller-

Hvis merket til enheten er ukjent eller **enheten ikke reagerer på noen av signalene**, kopierer du tastens signal fra den opprinnelige fjernkontrollen:

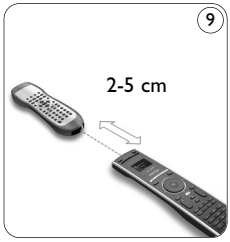

3. Bekreft at du har den opprinnelige fjernkontrollen klar.
4. Plasser SRU8008 og den opprinnelige fjernkontrollen som vist. (10)
5. Velg tasten eller ekstrafunksjonen du vil fikse.
6. Slik velger du ekstrafunksjoner:
   1. Trykk på MORE.
   2. Velg **funksjonen** med **roteringshjulet** og trykk på OK.

7 Følg instruksjonene på SRU8008.
Tasten kopieres og fikses.

Merk

Alle taster kan repareres, bortsett fra disse:

- SETUP / DEVICES
- MORE | ACTIVITIES | DEVICES
- ⮌

4.1.3 Kopier volum

Når du har lagt til apparater, kopierer SRU8008 automatisk voluminnstillingene på følgende måte:

- **Videoapparater**, som DVD, DVDR, VCR og satellittmottakere, bruker volumtastene for TV (forutsatt at du har installert et TV-apparat).
- **Lydapparater**, som CD, MD, båndspiller og radio, bruker voluminnstillingene for **Amplifier (Forsterker)** eller **Receiver** (forutsatt at du har installert en forsterker eller en receiver).

Du kan endre hvilke volumtaster som brukes, for eksempel hvis du vil bruke volumtastene for forsterkeren på DVD-spilleren.

Merknader

- **Copy Volume** (Kopier volum)-funksjonen overskriver standard voluminnstillinger på SRU8008.
- Tidligere voluminnstillinger du har installert med **Copy Volume (Kopier volum)** eller **Fix a Key (Reparer en tast)** slettes.
- Voluminnstillingene slettes automatisk hvis du sletter volumkildeapparatet.

Slik kopierer du voluminnstillinger:

1 Gå til **Setup - Devices (Oppsett - Apparater)**, velg Copy Volume (Kopier volum) og trykk på OK.
2 Velg apparatet du vil kopiere volumtastene fra (f.eks. TV eller forsterker).
3 Velg apparatet du vil kopiere volumtastene til (f.eks. DVD eller satellittmottaker).
4 Bekreft at du vil kopiere volumtastene fra ett apparat til et annet. Volumtastene blir kopiert.

4.1.4 Gi nytt navn til apparat

Slik gir du nytt navn til et apparat:

1 Gå til **Setup - Devices (Oppsett - Apparater)**, velg **Rename Device (Gi nytt navn til apparat)** og trykk på OK.
2 Tast inn det nye navnet med de alfanumeriske tastene.

Merk

Du kan slette tegn med **Clear**-tasten og venstre piltast.

3 Bekreft det nye navnet.
Navnet på apparatet blir endret.

4.1.5 Slette apparat

Slik sletter du et apparat:

1 Gå til **Setup - Devices (Oppsett - Apparater)**, velg **Delete Device (Slett apparat)** og trykk på OK.
2 Velg apparatet du vil slette.
3 Bekreft at du vil slette apparatet.
Apparatet blir slettet.

Merk

Taster som tilhører den slettede enheten og som brukes andre steder, for eksempel i en aktivitet eller i volumtaster du har kopiert, blir også slettet.
Kontroller aktivitetene du har installert, og installer dem på nytt om nødvendig. Se '**Legge til en aktivitet**' på side 29.
Kontroller volumtastene for apparatene og installer dem på nytt om nødvendig. Se '**Kopier volum**' på side 28.

4.2 Aktiviteter

4.2.1 Legge til en aktivitet

Du kan legge til aktiviteter på SRU8008. En aktivitet består av flere tastetrykk som SRU8008 sender ut ved bare ett tastetrykk.
Som standard bruker SRU8008 en **forsinkelse på 600 ms** mellom hvert tastetrykk for å sikre at apparatene reagerer riktig på de infrarøde signalene. Du kan overskrive denne standardforsinkelsen.

- Hvis en av enhetene trenger en **lengre forsinkelse** før den mottar neste infrarød-signal, kan du sette inn en forsinkelse på **1, 3, 5, 10 eller 15 sekunder**.
- Hvis en aktivitet krever et langt tastetrykk, f.eks. for å skru opp volumet, kan du velge alternativet **Hold last key** (hold siste tast).

Slik legger du til en aktivitet:

1 Gå til **Setup - Activities (Oppsett - Aktiviteter)**, velg **Add an Activity (Legg til en aktivitet)** og trykk på OK.
2 Velg navnet du vil bruke på aktiviteten.
-eller-
Velg **Not in list (Ikke i listen)** for å angi et nytt navn.
3 Følg instruksjonene på SRU8008.
   - Velg et **apparat** med det **roterende hjulet**, trykk på OK og trykk deretter på en tast for å legge den til i aktiviteten.
   - Velg **1, 3, 5, 10 eller 15 sekunder** forsinkelse med det **roterende hjulet** og trykk på OK.

-eller-
Velg **Hold last key** (hold siste tast) med det roterende hjulet og trykk på OK.

4 Gjenta trinn 3 for å lage en ny aktivitet.
Denne aktiviteten legges til i SRU8008.

Du kan nå kjøre aktiviteten med SRU8008.

■ Trykk på DEVICES, velg aktiviteten med det roterende hjulet og trykk på OK.

4.2.2 Gi nytt navn til aktivitet

Slik gir du nytt navn til en aktivitet:

1 Gå til **Setup - Activities (Oppsett - Aktiviteter)**, velg **Rename Activity (Gi nytt navn til aktivitet)** og trykk på OK.
2 Tast inn teksten til det nye navnet med de alfanumeriske tastene.

Merk
Du kan slette tegn med **Clear**-tasten og venstre piltast.

3 Bekreft det nye navnet.
Navnet på aktiviteten blir endret.

4.2.3 Slette en aktivitet

Slik sletter du en aktivitet:

1 Gå til **Setup - Activities (Oppsett - Aktiviteter)**, velg **Delete Activity (Slett aktivitet)** og trykk på OK.
2 Velg aktiviteten du vil slette.
3 Bekreft at du vil slette aktiviteten.
Aktiviteten blir slettet.

4.3 Flere funksjoner

4.3.1 Legge til en funksjon

Slik legger du til flere funksjoner:

1 Gå til **Setup - More Functions (Oppsett - Flere funksjoner)**, velg **Add Function (Legg til funksjon)** og trykk på OK.
2 Plasser SRU8008 og den originale fjernkontrollen som vist. (10)
3 Velg apparatet du vil legge til en funksjon for.
4 Velg navnet du vil bruke på den nye funksjonen.
5 Følg instruksjonene på SRU8008 for å kopiere funksjonen fra den originale fjernkontrollen.
Funksjonen legges til på SRU8008.

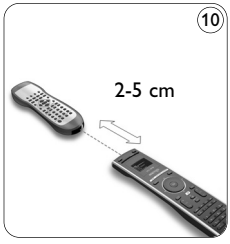

4.3.2 Gi nytt navn til funksjon

Slik gir du nytt navn til en tilleggsfunksjon:

1. Gå til **Setup - More Functions (Oppsett - Flere funksjoner)**, velg **Rename Function (Gi nytt navn til funksjon)** og trykk på OK.
2. Tast inn teksten til det nye navnet med de alfanumeriske tastene.
3. Bekreft det nye navnet.
   Navnet på funksjonen blir endret.

4.3.3 Slette en funksjon

Slik sletter du en tilleggsfunksjon:

1. Gå til **Setup - More Functions (Oppsett - Flere funksjoner)**, velg **Delete Function (Slett funksjon)** og trykk på OK.
2. Velg apparatet du vil slette en funksjon fra.
3. Velg funksjonen du vil slette.
4. Bekreft at du vil slette funksjonen.
   Funksjonen blir slettet.

4.4 Systeminnstillinger

4.4.1 Varighet for bakgrunnsbelysning

Når du bruker SRU8008 blir bakgrunnsbelysningen slått på.
Etter 5 sekunder slås bakgrunnsbelysningen av igjen.
Slik endrer du denne varigheten:

1. Gå til **Setup - System Settings (Oppsett - Systeminnstillinger)**, velg **Backlight Time-out (Tidsavbrudd for bakgrunnsbelysning)** og trykk på OK.
2. Velg ønsket varighet for bakgrunnsbelysningen med det **roterende hjulet**:
   3 sekunder, 5 sekunder, 10 sekunder, 20 sekunder.
3. Bekreft den nye innstillingen.
   Varigheten for bakgrunnsbelysningen blir endret.

Merk

Varigheten på bakgrunnsbelysningen påvirker batterienes levetid. Jo lenger bakgrunnsbelysningen er tent, jo raskere lades batteriene ut.

4.4.2 Bakgrunnsbelysning av taster

Slik slår du bakgrunnsbelysning av taster på og av:

1. Gå til **Setup - System Settings (Oppsett - Systeminnstillinger)**, velg **Key Backlight (Bakgrunnsbelysning av taster)** og trykk på OK.
2. Velg **On (På)** eller **Off (Av)** med det **roterende hjulet**.
3. Bekreft den nye innstillingen.
   Bakgrunnsbelysning av taster blir slått på eller av.

4.4.3 Full nullstilling

Ved fullstendig nullstilling av SRU8008 blir alle installerte apparater, aktiviteter og andre innstillinger slettet. Etter nullstillingen må SRU8008 installeres på nytt.

Slik nullstiller du SRU8008:

1. Gå til **Setup - System Settings (Oppsett - Systeminnstillinger)**, velg **Full Reset (Full nullstilling)** og trykk på OK.
2. Velg **Yes (Ja)** med det **roterende hjulet** og trykk på OK.
3. Trykk på POWER for å bekrefte igjen.
   SRU8008 sletter alle innstillinger og starter på nytt med installasjonsveiviseren. Dette kan ta opptil ett minutt.

4.5 Språk

Slik endrer du språket for SRU8008:

1. Gå til **Setup - Language (Oppsett - Språk)** og trykk på OK.
2. Velg ønsket språk med det roterende hjulet:
   English, Français, Deutsch, Español, Italiano, Nederlands, Русский.
3. Bekreft det nye språket.
   Språket i **Setup (Oppsett)** - hovedmenyen blir endret.

5 Vanlige spørsmål

Taster

Hvorfor virker ikke én eller flere taster på mitt apparat?

Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i databasen i SRU8008, eller koden bak tasten er defekt.

Du kan reparere en tast ved å kopiere signalet fra den originale fjernkontrollen. Se '**Fiks en tast**' på side 27.

Hvordan styrer jeg tastene opp, ned, venstre og høyre for menyen på skjermen?

Roteringshjulet er en brukervennlig, flerfunksjonell kontroll på SRU8008:

- Når du dreier på roteringshjulet, blar du gjennom de forskjellige alternativene på displayet på fjernkontrollen.
- Når du skyver roteringshjulet mot toppen, mot bunnen, mot venstre side eller mot høyre side, navigerer du gjennom menyen på skjermen for enheten (TV, DVD, videospiller osv.) som du kontrollerer for øyeblikket.

Hvordan kan jeg legge til tilleggsfunksjoner i SRU8008?
Se '**Legge til en funksjon**' på side 30.

Merke

Hvorfor finner jeg ikke merket til mitt apparat i SRU8008?
Ikke alle merker er tilgjengelige i databasen i SRU8008. Hvis ditt merke ikke finnes i listen:

- Du kan kopiere tastene fra den originale fjernkontrollen. Se '**Fiks en tast**' på side 27.
  -eller-
- Du kan velge **Not in list** (Ikke i listen) for å utføre et fullstendig databasesøk.
  SRU8008 tester alle tilgjengelige koder. Dette kan ta opptil 25 minutter.

Aktivitet

Kan jeg gå fra én aktivitet til en annen?
Nei, når en aktivitet er valgt, kan du ikke velge den samme eller en annen aktivitet en gang til. Du må slå av alle enhetene før du velger en ny aktivitet fra listen.

Volum

Hvorfor fungerer ikke volumtastene som de skal?
Når du har lagt til apparater kopierer SRU8008 automatisk volumtastene og dempetasten på følgende måte:

- **Videoapparater**, for eksempel DVD, DVDR, VCR og satellittmottakere, bruker volumtastene for TV.
- **Lydapparater**, for eksempel CD, båndspiller eller radio, bruker volumtastene for **forsterker** eller **receiver**.

Hvis du ikke har installert et **kildeapparat** (TV, forsterker eller receiver), vil ikke volumtastene eller dempetasten fungere. Slik definerer du volumtaster:

- Du kan installere kildeapparatet på SRU8008. Se '**Legg til apparat**' på side 26.
  -eller-
- Du kan kopiere volumtastene fra et annet kildeapparat. Se '**Kopier volum**' på side 28.

Batterier

Hvorfor kan jeg ikke åpne Setup (Oppsett)-menyen?
Hvis batterinivået er for lavt kan du ikke åpne **Setup** (Oppsett)-menyen. Erstatt batteriene med nye alkaliske batterier.

Hvorfor kan jeg ikke slå på SRU8008 lenger?
Batterinivået er for lavt. Erstatt batteriene med nye alkaliske batterier.

Mister jeg mine data når jeg skifter batterier?
Nei, dataene blir lagret.

Kan jeg bruke oppladbare batterier i SRU8008?
Ja, det kan du. Vær imidlertid oppmerksom på at oppladbare batterier ofte lades ut fortere enn alkaliske batterier.

6 Trenger du hjelp?

Les først denne brukerveiledningen nøye.

Hvis du har andre spørsmål om bruken, oppsettet eller garantien for SRU8008, kan du se www.philips.com/support.

Du finner kontaktinformasjon på www.philips.com/support.
Kontroller at du har SRU8008 for hånden når du ringer kundestøtten, slik at våre medarbeidere kan hjelpe deg med å avgjøre om den fungerer ordentlig.

Modellnummeret på din universelle fjernkontroll fra Philips er SRU8008.
Du finner riktige enhetskoder for fjernkontrollen på www.philips.com/URC.

Kjøpsdato: . . . . . / . . . . . / . . . . . (dag/måned/år)

SRU8008_IFU_Bundel 2 v05.qxd 03-12-2007 14:04 Pagina 35

Índice

1	**O Philips Prestigo SRU8008**	**36**
1.1	Conteúdo da Caixa	36
1.2	Visão Geral do SRU8008	36
2	**Instalar o telecomando**	**37**
2.1	Preparação	37
2.2	Instalar	38
3	**Utilizar o SRU8008**	**39**
3.1	Seleccionar um Dispositivo	40
3.2	Seleccionar uma Actividade	40
3.3	Seleccionar Mais Funções	41
4	**Aproveitar ao máximo o seu SRU8008**	**41**
4.1	Dispositivos	42
4.2	Actividades	45
4.3	Mais funções	47
4.4	Definições de sistema	47
4.5	Idioma	48
5	**Perguntas frequentes**	**49**
6	**Precisa de ajuda?**	**51**

1 O Philips Prestigo SRU8008

Bem-vindo à crescente família de proprietários de produtos da Philips. O telecomando universal Philips Prestigo SRU8008 foi desenhado para controlar o seu equipamento. Pode instalar até 8 dispositivose até 8 actividades.

Seleccione um **dispositivo** e controle-o com as teclas do SRU8008.
Seleccione uma **actividade** e inicie uma sequência de teclas para, por exemplo, começar a ver um DVD ou ouvir um CD.
Seleccione **mais funções** e atribua um maior número de funções avançadas ao seu telecomando.

1.1 Conteúdo da caixa

- O SRU8008
- Manual de iniciação rápida
- Manual de Utilização em diversos idiomas
- Pilhas alcalinas da Philips

A Philips recomenda utilizar pilhas alcalinas da marca.

1.2 Visão geral do SRU8008

A figura da página 2 oferece-lhe uma panorâmica geral do SRU8008. Para preparar o SRU8008 para utilização, consulte '**Instalar o Telecomando**' na página 37.

Teclas pretas para envio de sinais ao equipamento

A Tecla de alimentação
B Tecla OK
C Teclas cima, baixo, esquerda e direita
D Teclas de transporte
E Teclas alfanuméricas
F Tecla *-./ Limpar
G Tecla AV
H Tecla Enter

Teclas de controlo do SRU8008

1 Tecla More
2 Tecla Activities
3 Tecla Devices/Setup
4 Tecla OK
5 Roda giratória
6 Tecla Regressar

2 Instalar o telecomando

2.1 Preparação

Para inserir as pilhas no SRU8008:

1. Prima a lingueta e levante a tampa. (1)
2. Coloque as três pilhas alcalinas do tipo LR6 AA no compartimento das pilhas, conforme ilustrado. (2)
3. Coloque a tampa e prima firmemente até ouvir um clique. (3)

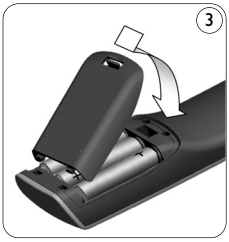

O SRU8008 apresenta o **logótipo da Philips** durante 3 segundos e continua com o **Installation Wizard** (Assistente de instalação) para guiar o utilizador através da instalação. Quando as pilhas estão quase gastas, o ícone **Bateria Fraca** ilumina-se intermitentemente. Isto indica um nível de bateria crítico. Ainda pode utilizar o SRU8008 por um curto período de tempo.

Installation wizard (Assistente de instalação) – Language selection (Selecção de idioma)

Substitua as pilhas por **pilhas alcalinas LR6 AA** novas e respeite os regulamentos locais para a eliminação de pilhas gastas.

Nota

Quando o ícone **Bateria Fraca** se ilumina intermitentemente, não é possível entrar em **Setup - Menu** (Configuração - Menu).

2.2 Instalar

1 No Assistente de instalação, seleccione o idioma preferido com ajuda da **roda giratória**. (4)

2 Prima OK para confirmar o idioma seleccionado. (5)
O SRU8008 guia o utilizador através do resto do processo de configuração.
Durante o processo de configuração, pode retroceder e alterar uma selecção anterior:
- Prima ⮌ para regressar ao ecrã anterior. (6)

3 Siga as instruções no SRU8008 para adicionar dispositivos. Pode adicionar até 8 dispositivos SRU8008 da lista seguinte.

Nome do dispositivo	Descrição
TV	TVs, tradicionais e de ecrã plano
DVD	Leitor e gravador de DVD
DVDR	Leitor e gravador de DVD
VCR	Leitor e gravador de cassetes de vídeo
SAT	Descodificador de canais de satélite com ou sem disco duro (HDD)
DSS/DTT	Descodificador de canais de satélite com ou sem disco duro (HDD)
Cable	Descodificador de sinais de cabo com ou sem disco duro (HDD)
DVB-T/S	Digital Video Broadcast - Terrestre (T) ou via Satélite (S) com ou sem disco duro (HDD)
AMP	Amplificador
AudioSet	Receptor = Amplificador + Sintonizador
HTS	Sistema de Cinema Caseiro = Amplificador + DVD + Sintonizador + Colunas de Som Surround
Tuner	Sintonizador de rádio
CD	Leitor e gravador de CDs
MD	Leitor e gravador de Mini Disk
Tape	Leitor e gravador de cassetes áudio
DVR	Gravador de vídeo digital = Sintonizador analógico de TV + Disco duro (HDD)
Tivo	Gravador de vídeo digital = Sintonizador analógico de TV + Disco duro (HDD)
DMR	Receptor de sinais digitais = dispositivo de fluxo vídeo/áudio a partir de PC para uma TV ou Receptor áudio
TV-DVD combo	TV com DVD integrado

Nome do dispositivo	Descrição
TV-VCR combo	TV com VCR integrado
TV-VCR-DVD combo	TV com DVD e VCR integrados
DVD-VCR combo	Combinação de DVD e VCR
DVDR-HDD combo	Gravador de DVBD e disco duro (HDD) - combinação
VCD, Laser Disk	Disco compacto vídeo, Disco laser, Karaoke
Projector	Projector de vídeo
PC	PC (apenas infravermelhos)
Game	DVD com função de Consola de Jogos (apenas infravermelhos)
Satellite Radio	Receptor de rádio via satélite
PVR/DVR	Videogravador / Gravador de Disco Rígido

Nota

Pode alterar as definições efectuadas durante esta instalação inicial, ou instalar mais funções posteriormente através do menu **Setup** (Configuração).

Consulte '**Aproveitar ao máximo o seu SRU8008**' na página 41.

3 Utilizar o SRU8008

O SRU8008 foi desenhado para controlar o seu equipamento com um telecomando. Simplesmente adicione os seus dispositivos, as suas actividades, os seus favoritos as suas funções extra para começar a gozar o SRU8008.

Um **dispositivo** é uma parte do seu equipamento. Assim que tiver instalado os seus dispositivos, pode controlá-los com as teclas no SRU8008.
Os dispositivos podem ter funções extra para além das teclas no SRU8008. Pode seleccionar **mais funções** no ecrã.

Uma **actividade** é uma sequência de teclas que pode ser instalada.
Por exemplo, para ver um DVD teria normalmente de:

- Ligar a TV;
- Ligar o DVD;
- Ligar o sistema de som ambiente;
- Seleccionar a entrada correcta na TV e sistema de som ambiente;
- Premir o botão Play (Reproduzir) para iniciar o DVD.

Com uma actividade, o SRU8008 executa todos esses passos **premindo apenas uma tecla**.

A **roda** é um comando do SRU8008 multifuncional e simples de utilizar:
- Ao girá-la, pode percorrer as diferentes opções no visor do telecomando. (7)
- Ao premir a roda para cima, baixo, esquerda ou direita, navega através do menu no ecrã do dispositivo sob controlo nesse momento (TV, DVD,VCR, etc.). (8)

7

8

3.1 Seleccionar um Dispositivo

Para seleccionar os dispositivos instalados :

1. Prima DEVICES.
2. Seleccione um **dispositivo** com a **roda** e prima OK para confirmar.
   Pode agora operar o dispositivo seleccionado com o SRU8008. Pode controlá-lo com as **teclas pretas** do SRU8008.

Lista de dispositivos instalados

Para configurar os seus dispositivos, consulte '**Adicionar um dispositivo**' na página 42.

3.2 Seleccionar uma Actividade

Para seleccionar as actividades instaladas:

1. Prima ACTIVITIES.
2. Seleccione uma **actividade** com a **roda** e prima OK para a iniciar.
   O SRU8008 envia uma sequência de pressões da tecla para a actividade seleccionada. O SRU8008 está pronto a operar o dispositivo seleccionado para esta actividade.

Lista de actividades instaladas

Para configurar as suas actividades, consulte '**Adicionar uma actividade**' na página 45.

3.3 Seleccionar Mais Funções

Os dispositivos podem ter funções extra para além das teclas no SRU8008.

Para seleccionar mais funções instaladas:

1. Prima MORE.
2. Seleccione uma **função** com a **roda giratória** e prima OK para confirmar a escolha.
   O SRU8008 envia o sinal da função seleccionada.

Lista de funções instaladas

Para configurar mais funções para os dispositivos, consulte '**Adicionar função**' na página 47.

4 Aproveitar ao máximo o seu SRU8008

O menu **Setup** (Configuração) permite-lhe aceder às diversas funções avançadas do SRU8008.

Para **entrar** no menu **Setup** (Configuração):

- Prima e mantenha premida por **3 segundos** a tecla SETUP DEVICES.

Nota

Não pode entrar no menu **Setup** (Configuração) se o ícone **Bateria Fraca** estiver a piscar.

Para **navegar** através do menu **Setup** (Configuração):

- Seleccione uma opção em **Setup - Main Menu** (Configuração - Menu principal) com ajuda da roda giratória e prima OK para confirmar a sua escolha.
  -ou-
  Prima ↩ para voltar ao ecrã precedente.

Para **sair** do menu **Setup** (Configuração):

- Seleccione **Exit Setup** (Sair da configuração) em **Setup - Main Menu** (Configuração - Menu principal) e prima OK.
  -ou-
  Prima SETUP DEVICES novamente.

A seguinte tabela dá-lhe uma visão geral das opções no menu **Setup** (Configuração), e as páginas onde encontrará mais informações sobre as opções.

Setup - Main menu (Configuração)	Submenu	Descrição	Página
Devices (Dispositivos)	Add Device (Adicionar dispositivo)	Adiciona um novo dispositivo	42
	Fix Key (Reparar uma tecla)	Corrige uma tecla que não está a funcionar correctamente, copiando o sinal do telecomando original	43
	Copy Volume (Copiar volume)	Copia as teclas de volume de um dispositivo para outro dispositivo	44
	Rename Device (Dar novo nome ao dispositivo)	Atribui outro nome a um dispositivo	45
	Delete Device (Apagar dispositivo)	Elimina um dispositivo instalado	45
Activities (Actividades)	Add Activity (Adicionar actividade)	Adiciona uma sequência de teclas para operar diferentes dispositivos com uma tecla apenas	45
	Rename Activity (Dar novo nome à actividade)	Atribui outro nome a uma actividade	46
	Delete Activity (Apagar actividade)	Elimina uma actividade instalada	46
More Functions (Mais funções)	Add Function (Adicionar função)	Adiciona uma função extra aprendendo-a do telecomando original	47
	Rename Function (Dar novo nome à função)	Atribui outro a uma função	47
	Delete Function (Apagar função)	Elimina uma função instalada	47
System Settings (Definições do sistema)	Backlight Time-out (Fim do tempo de espera da retro-iluminação)	Altera o tempo máximo da retroiluminação do SRU8008	47
	Key Backlight (Tecla de retro-iluminação)	Liga ou desliga a retroiluminação das teclas	48
	Full Reset (Reposição total)	Elimina todas as definições pessoais no SRU8008	48
Language (Idioma)		Altera o idioma das instruções do SRU8008	48
Exit (Sair)		Sai do menu Setup (Configuração)	41

4.1 Dispositivos

4.1.1 Adicionar um dispositivo

Para operar os seus dispositivos específicos com o SRU8008, tem de adicionar os dispositivos. Pode adicionar até 8 dispositivos. Para uma lista dos dispositivos, consulte a página 38.

Nota

Pode adicionar o mesmo dispositivo mais de uma vez. Uma segunda TV terá automaticamente o nome TV2. Pode introduzir um nome diferente. Consulte '**Atribuir outro nome a dispositivo**' na página 45.

1. Aceda a **Setup - Devices** (Configuração - Dispositivos), seleccione **Add Device** (Adicionar dispositivo), e prima OK.
2. Seleccione o dispositivo que pretende adicionar.
3. Siga as instruções no SRU8008.
   O dispositivo seleccionado é instalado e adicionado ao SRU8008.

Agora pode operar o dispositivo com o SRU8008:

- Prima DEVICES, seleccione o dispositivo com a roda giratória e prima OK.

4.1.2 Reparar uma tecla

Se uma tecla ou função adicional não opera adequadamente com o seu dispositivo, poderá tentar **atribuir** o sinal dessa tecla ao SRU8008. Caso tal não resulte, pode **copiar** o sinal da tecla a partir do telecomando original para o SRU8008.

Nota

Ao utilizar a opção '**Fix a Key**' (Reparar uma tecla), os dados armazenados para essa tecla são substituídos pelos novos dados.

1. Aceda a **Setup (Configuração) - Devices (Dispositivos)**, seleccione **Fix a key** (Reparar uma tecla) e prima OK.
2. Seleccione o dispositivo associado à tecla que pretende reparar.
   O SRU8008 verifica automaticamente se a sua base de dados inclui a marca do dispositivo seleccionado.
3. **Se reconhecer a marca do dispositivo**, prima e mantenha premida a tecla à qual pretende atribuir o sinal.
   O SRU8008 envia sinais diferentes para o seu dispositivo.
4. Quando o dispositivo reagir, liberte imediatamente a tecla e siga as instruções no SRU8008.
   A tecla foi atribuída e reparada.

-ou-

Se não reconhecer a marca do dispositivo ou se **o dispositivo não reagir aos sinais**, copie o sinal da tecla a partir do telecomando original.

3. Confirme que possui o telecomando original.
4. Posicione o SRU8008 e o telecomando original como ilustrado. (9)
5. Seleccione a tecla ou função adicional que pretende reparar.

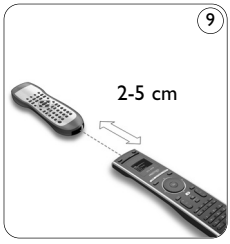

6 Para seleccionar funções adicionais:
   1 Prima MORE.
   2 Seleccione a **função** com a **roda** e prima OK.
7 Siga as instruções no SRU8008.
   A tecla foi copiada e reparada.

Nota

Todas as teclas podem ser corrigidas excepto:

- SETUP / DEVICES
- MORE | ACTIVITIES | DEVICES
- ⮌

4.1.3 Copiar volume

Depois de adicionar dispositivos, o SRU8008 copia automaticamente as definições de volume do seguinte modo:

- **Dispositivos de vídeo**, como DVD, DVDR, VCR e descodificador de satélite utilizam as teclas de Volume da TV (desde que tenha sido instalada uma TV).
- **Dispositivos de áudio**, como CD, MD, cassete e sintonizador de rádio utilizam as teclas de volume do **Amplificador** ou do **Receptor** (desde que tenha sido instalado um Amplificador ou Receptor).

Pode alterar as teclas de volume utilizadas se, por exemplo, quiser utilizar as teclas de volume do Amplificador para o DVD.

Notas

- A função **Copy Volume** (Copiar volume) sobrepõe-se às definições de volume predefinidas do SRU8008.
- Definições de volume instaladas anteriormente utilizando **Copy Volume** (Copiar volume) ou **Fix a Key** (Reparar uma tecla) desaparecem.
- As definições de volume são eliminadas automaticamente quando eliminar o dispositivo de origem de volume.

Para copiar as definições de volume:

1 Aceda a **Setup - Devices** (Configuração - Dispositivos), seleccione **Copy Volume** (Copiar volume), e prima OK.
2 Seleccione o dispositivo do qual pretende copiar as teclas de volume (por exemplo, TV ou AMP).
3 Seleccione o dispositivo para o qual pretende copiar as teclas de volume (por exemplo, DVD ou caixa SAT).
4 Confirme que pretende copiar as teclas de volume de um dispositivo para o outro.
   As teclas de volume são copiadas.

4.1.4 Atribuir outro nome a dispositivo

Para atribuir outro nome a um dispositivo:

1. Aceda a **Setup - Devices** (Configuração - Dispositivos), seleccione **Rename Device** (Atribuir outro nome a dispositivo), e prima OK.
2. Introduza o novo nome com as teclas alfanuméricas.

Nota

Pode eliminar caracteres com a tecla **Clear** e a tecla de cursor esquerda.

3. Confirme o novo nome.
   É atribuído outro nome ao dispositivo.

4.1.5 Eliminar dispositivo

Para eliminar um dispositivo:

1. Aceda a **Setup - Devices** (Configuração - Dispositivos), seleccione **Delete Device** (Eliminar dispositivo), e prima OK.
2. Seleccione o dispositivo que pretende eliminar.
3. Confirme que pretende eliminar o dispositivo.
   O dispositivo é eliminado.

Nota

As teclas do dispositivo eliminado que sejam utilizadas noutras situações, por exemplo, numa actividade, ou as teclas de volume copiadas, também serão eliminadas.
Verifique as actividades instaladas e reinstale-as se necessário. Consulte '**Adicionar uma actividade**' na página 45.
Verifique as teclas de volume dos dispositivos e reinstale-as se necessário. Consulte '**Copiar volume**' na página 43.

PORTUGUÊS

4.2 Actividades

4.2.1 Adicionar uma actividade

Pode adicionar actividades ao SRU8008. Uma actividade é uma sequência de teclas que o SRU8008 envia premindo apenas uma tecla.
Por definição, o SRU8008 insere um **atraso de 600 ms** entre cada tecla premida, para assegurar que os dispositivos respondem correctamente aos sinais infravermelhos. Este atraso predefinido pode ser substituído.

- Se um dos dispositivos precisar de um **atraso mais longo** antes de receber o sinal infravermelho seguinte, pode inserir um atraso de **1, 3, 5, 10 ou 15 segundos**.
- Se uma actividade necessitar de ser premida durante tempo prolongado, por exemplo, aumentar o volume, pode seleccionar a opção **Hold last key** (manter premida a última tecla).

Para adicionar uma actividade:

1. Aceda a **Setup - Activities** (Configuração - Actividades), seleccione **Add an Activity** (Adicionar uma actividade), e prima OK.
2. Seleccione o nome que pretende utilizar para a actividade.
   -ou-
   Seleccione **Not in list** (Não existe na lista) para criar um nome novo.
3. Siga as instruções no SRU8008.
   - Seleccione um **dispositivo** com a **roda giratória**, prima OK e prima uma tecla para a adicionar à actividade.
   - Seleccione um atrase de **1, 3, 5, 10 ou 15 segundos** com a **roda giratória** e prima OK.
     -ou-
     Seleccione **Hold last key** (manter premida a última tecla) com a **roda giratória** e prima OK.
4. Repita o passo 3 para criar outra actividade.
   A actividade é adicionada ao SRU8008.

Agora pode executar a actividade com o SRU8008:

- Prima DEVICES, seleccione a actividade com a roda giratória, e prima OK.

4.2.2 Atribuir outro nome a actividade

Para atribuir outro nome a uma actividade:

1. Aceda a **Setup - Activities** (Configuração - Actividades), seleccione **Rename Activity** (Atribuir outro nome a actividade), e prima OK.
2. Introduza o texto para o novo nome com as teclas alfanuméricas.

Nota
Pode eliminar caracteres com a tecla **Clear** e o cursor esquerdo.

3. Confirme o novo nome.
   É atribuído um novo nome à actividade.

4.2.3 Eliminar actividade

Para eliminar uma actividade:

1. Aceda a **Setup - Activities** (Configuração - Actividades), seleccione **Delete Activity** (Eliminar actividade), e prima OK.
2. Seleccione a actividade que pretende eliminar.
3. Confirme que pretende eliminar a actividade.
   A actividade é eliminada.

4.3 Mais funções

4.3.1 Adicionar função

Para adicionar mais funções:

1. Aceda a **Setup - More Functions** (Configuração - Mais funções), seleccione **Add Function** (Adicionar função), e prima OK.
2. Posicione o SRU8008 e o telecomando original conforme mostrado. (10)
3. Seleccione o dispositivo ao qual pretende adicionar uma função.
4. Seleccione o nome que pretende utilizar para a função extra.
5. Siga as instruções no SRU8008 para copiar a função do telecomando original.
   A função é adicionada ao SRU8008.

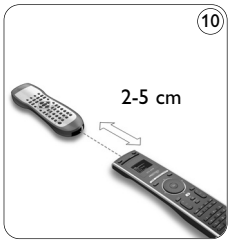

4.3.2 Atribuir outro nome a função

Para atribuir outro nome à função extra:

1. Aceda a **Setup - More Functions** (Configuração - Mais funções), seleccione **Rename Function** (Atribuir outro nome à função), e prima OK.
2. Introduza o texto para o novo nome com as teclas alfanuméricas.
3. Confirme o novo nome.
   É atribuído outro nome à função.

4.3.3 Eliminar função

Para eliminar uma função extra:

1. Aceda a **Setup - More Functions** (Configuração - Mais funções), seleccione **Delete Function** (Eliminar função), e prima OK.
2. Seleccione o dispositivo do qual pretende eliminar uma função.
3. Seleccione a função que pretende eliminar.
4. Confirme que pretende eliminar a função.
   A função é eliminada.

4.4 Definições de sistema

4.4.1 Tempo máximo de retroiluminação

Quando utiliza o SRU8008, a retroiluminação liga-se. Após 5 segundos, desliga-se novamente.

Para alterar este tempo máximo:

1. Aceda a **Setup - System Settings** (Configuração - Definições de sistema), seleccione **Backlight Time-out** (tempo máximo de retroiluminação), e prima OK.
2. Seleccione o tempo máximo de retroiluminação preferido com a **roda giratória**:
   3 segundos, 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos.

3 Confirme a nova definição de tempo máximo.
O tempo máximo de retroiluminação é alterado.

Nota

O tempo máximo de retroiluminação tem impacto no tempo de vida das pilhas: quanto mais tempo a retroiluminação permanecer ligada, mais rapidamente as pilhas se esgotarão.

4.4.2 Retroiluminação de teclas

Para ligar e desligar a retroiluminação das teclas:

1 Aceda a **Setup - System Settings** (Configuração - Definições de sistema), seleccione **Key Backlight** (Retroiluminação de teclas), e prima OK.
2 Seleccione **On** (Ligado) ou **Off** (Desligado) com a **roda giratória**.
3 Confirme a nova definição da retroiluminação de teclas.
A retroiluminação de teclas é ligada ou desligada.

4.4.3 Reposição total

Quando repuser o SRU8008 completamente, todos os dispositivos instalados, actividades e outras definições serão eliminados. Depois da reposição, o SRU8008 tem de instalado novamente.
Para repor o SRU8008:

1 Aceda a **Setup - System Settings** (Configuração - Definições de sistemas), seleccione **Full Reset** (Reposição total), e prima OK.
2 Seleccione **Yes** (Sim) com a roda giratória e prima OK.
3 Prima POWER para confirmar novamente.
O SRU8008 elimina todas as definições e reinicia o Assistente de instalação. Isto pode demorar até 1 minuto.

4.5 Idioma

Para alterar o idioma do SRU8008:

1 Aceda a **Setup - Language** (Configuração - Idioma), e prima OK.
2 Seleccione o idioma preferido com a **roda giratória**:
English, Français, Deutsch, Español, Italiano, Nederlands, Русский.
3 Confirme o novo idioma.
O idioma utilizado em **Setup - Main** menu (Configuração - Menu principal) é alterado.

SRU8008_IFU_Bundel 2 v05.qxd 03-12-2007 14:04 Pagina 49

5 Perguntas frequentes

Teclas

Porque é que um ou mais botões não funcionam com o meu dispositivo?
nem todas as funções estão disponíveis na base de dados do SRU8008, ou o código da tecla tem defeito.
Pode corrigir uma tecla copiando o sinal do telecomando original.
Consulte '**Reparar uma tecla**' na página 43.

Como opero as teclas cima, baixo, esquerda e direita no menu do ecrã?
A **roda** é um comando do SRU8008 multifuncional e simples de utilizar:
- Ao girá-la, pode percorrer as diferentes opções no visor do telecomando.
- Ao premir a roda para cima, baixo, esquerda ou direita, navega através do menu no ecrã do dispositivo (TV, DVD, VCR, etc.) sob controlo nesse momento.

Como posso adicionar funções extra ao SRU8008?
Consulte '**Adicionar função**' na página 47.

Marca

Porque é que não encontro a marca do meu dispositivo no SRU8008?
Nem todas as marcas estão disponíveis na base de dados do SRU8008.
Quando a marca não existe na lista:
- Pode copiar as teclas do telecomando original. Consulte '**Reparar uma tecla**' na página 43.
  -Ou-
- Pode seleccionar **Not in List** (Não existe na lista) para executar uma pesquisa completa à base de dados.
  O SRU8008 testa todos os códigos disponíveis. Isto pode demorar até 25 minutos.

Actividade

Pode mudar de actividade?
Não. Depois de seleccionar uma actividade, não é possível seleccionar novamente a mesma actividade ou outra actividade. Deverá desligar todos os dispositivos antes de seleccionar uma nova actividade da lista.

Volume
Porque é que as teclas de volume não funcionam correctamente?
Depois de adicionar dispositivos, o SRU8008 copia automaticamente as teclas de volume e Silêncio do seguinte modo:
- Os **dispositivos de vídeo**, como DVD, DVDR, VCR e descodificador de Satélite, utilizam as teclas de volume da TV.
- Os **dispositivos de áudio**, como CD, DMR e Sintonizador, utilizam as teclas de volume do **Amplificador** ou do **Receptor**.

Se não instalou o **dispositivo de origem** (TV, Amplificador ou Receptor), as teclas de volume e a tecla Silêncio não funcionarão. Para definir as teclas de volume:
- Pode instalar o dispositivo de origem no SRU8008. Consulte '**Adicionar um Dispositivo**' na página 42.
  -Ou-
- Pode copiar as teclas de volume de outro dispositivo de origem. Consulte '**Copiar Volume**' na pagina 44.

Pilhas

Porque é que não consigo entrar no menu Setup (Configuração)?
Quando o nível das pilhas é demasiado baixo, não é possível entrar no menu **Setup** (Configuração). Substitua as pilhas por pilhas alcalinas novas.

Porque é que o SRU8008 já não se liga?
O nível das pilhas está demasiado baixo. Substitua as pilhas por pilhas alcalinas novas.

Perco os meus dados quando substituo as pilhas?
Não. Os dados ficarão armazenados.

Posso utilizar pilhas recarregáveis com o meu SRU8008?
Sim. Porém, tenha em conta que as pilhas recarregáveis têm tendência a esgotarem-se mais rapidamente que as pilhas alcalinas.

SRU8008_IFU_Bundel 2 v05.qxd 03-12-2007 14:04 Pagina 51

6 Precisa de ajuda?

Em primeiro, leia atentamente este manual de instruções.

Caso pretenda esclarecimentos adicionais acerca da utilização, configuração ou garantia do SRU8008, consulte www.philips.com/support.

Para obter dados de contacto, consulte www.philips.com/support.
Ao contactar a nossa linha de assistência, certifique-se de que tem o SRU8008 consigo para que os operadores possam ajudá-lo a verificar se funciona correctamente.

O número de modelo do telecomando universal Philips é SRU8008.
Para obter os códigos de dispositivo correctos para o seu telecomando, consulte www.philips.com/URC.

Data de aquisição: . . . . . / . . . . . / . . . . . (dia/mês/ano)

SRU8008_IFU_Bundel 2 v05.qxd 03-12-2007 14:04 Pagina 52

SRU8008_IFU_Bundel 2 v05.qxd 03-12-2007 14:04 Pagina 53

Sisältö

1	**Philips Prestigo SRU8008**	**54**
1.1	Pakkauksen sisältö	54
1.2	Yleiskuva SRU8008:stä	54
2	**Miten pääsen alkuun**	**55**
2.1	Valmistelu	55
2.2	Asennus	56
3	**SRU8008:n käyttö**	**57**
3.1	Laitteen valitseminen	58
3.2	Toiminnon valitseminen	58
3.3	Lisätoimintojen valitseminen	59
4	**Miten saan eniten irti SRU8008:stä**	**59**
4.1	Laitteet	60
4.2	Toiminnot	63
4.3	Lisätoimintoja	64
4.4	Järjestelmän asetukset	65
4.5	Kieli	66
5	**Usein kysyttyjä kysymyksiä**	**66**
6	**Tarvitsetko apua?**	**68**

1 Philips Prestigo SRU8008

Tervetuloa Philips-tuotteiden omistajien kasvavaan perheeseen. Philips Prestigo SRU8008 -yleiskaukosäädin on suunniteltu laitteidesi ohjaamiseen. Voit asentaa jopa 8 laitetta ja jopa 8 toimintoa.

Valitse **laite** ja ohjaa laitetta SRU8008:n näppäimillä.
Valitse **toiminto** ja käynnistä automaattisesti näppäinpainallusten sarja aloittaaksesi esimerkiksi DVD:n katselun tai CD:n kuuntelun.
Valitse **lisää toimintoja** ja määritä kaukosäätimeen lisää erilaisia toimintoja.

1.1 Pakkauksen sisältö

- SRU8008
- Pika-aloitusopas
- Käyttöohjeet eri kielillä
- Philips-alkaliparistot

Philips suosittelee Philips-alkaliparistoja.

1.2 Yleiskuva SRU8008:stä

SRU8008:n pääpiirteet näkyvät sivulla 2 olevasta kuvasta.
Valmistele SRU8008 käyttöön kuten kohdassa '**Miten pääsen alkuun**' sivulla 55.

Mustat painikkeet, joilla lähetetään signaalit laitteistoon

A Power (Virta) -painike
B OK-painike
C Selauspainikkeet (ylös, alas, vasen ja oikea)
D Transport (Siirto) -painikkeet
E Aakkosnumeeriset painikkeet
F *–./Clear-tyhjennyspainike
G AV-painike
H Enter-painike

Painikkeet, joilla hallitaan SRU8008-kaukosäädintä

1 More (Lisää) -painike
2 Activities (Toiminnot) -painike
3 Devices/Setup (Laitteet/asennus) -painike
4 OK-painike
5 Pyörivä ohjain
6 Edellinen-painike

2 Miten pääsen alkuun

2.1 Valmistelu

Paristojen asettaminen SRU8008:teen.

1. Paina salpaa ja nosta kantta. (1)
2. Aseta kolme **LR6 AA -alkaliparistoa** paristolokeroon kuten kuvassa. (2)
3. Aseta suojus paikalleen ja paina napakasti, kunnes kuulet napsahduksen. (3)

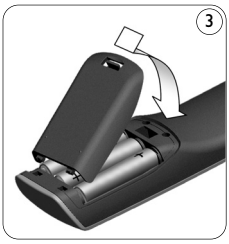

SRU8008:n näytöllä näkyy 3 sekunnin ajan **Philipsin logo**, minkä jälkeen avautuu Installation Wizard (Ohjattu Asennustoiminto), joka opastaa sinut asennuksen läpi.

Ohjattu asennustoiminto – Kielen valitseminen

Kun paristot ovat melkein tyhjät, **Pariston Virta Vähissä** -kuvake vilkkuu. Tämä tarkoittaa, että pariston virta on vähissä. Voit silti käyttää SRU8008-kaukosäädintä vähän aikaa.
Vaihda kaukosäätimeen uudet **LR6 AA -alkaliparistot** ja hävitä tyhjät paristot paikallisten määräysten mukaisesti.

Huomautus

Jos **Paristojen Virta Vähissä** -kuvake vilkkuu, et pääse enää **Setup**-päävalikkoon.

SUOMI

2.2 Asennus

1 Valitse ohjatussa asennustoiminnossa haluamasi kieli **pyöritettävästä valitsimesta**. (4)

2 Vahvista kielen valinta painamalla OK-näppäintä. (5)
SRU8008 opastaa asennusohjelman loppuun.
Voit aina palata asennusprosessissa taaksepäin ja muuttaa edellistä valintaa:
- Voit palata edelliseen näyttöön painamalla ⮌-painiketta. (6)

3 Lisää laitteita SRU8008:n ohjeiden mukaisesti. Voit lisätä seuraavasta luettelosta enintään 8 laitetta SRU8008-kaukosäätimeen.

Laitteen nimi	Kuvaus
TV	Perinteiset ja litteät TV:t
DVD	DVD-soitin ja -tallennin
DVDR	DVD-soitin ja -tallennin
VCR	Videonauhuri ja -tallennin
SAT	Sateellittiviritin kiintolevyllä (HDD) tai ilman
DSS/DTT	Sateellittiviritin kiintolevyllä (HDD) tai ilman
Cable	Kaapelidigisovitin kiintolevyllä (HDD) tai ilman
DVB-T/S	
AMP	Vahvistin
AudioSet	Vastaanotin = vahvistin + viritin
HTS	Kotiteatterijärjestelmä = vahvistin + DVD + viritin + Surround kaiuttimet
Tuner	Radioviritin
CD	CD-soitin ja -tallennin
MD	Minidisk-soitin ja -tallennin
Tape	Äänikasettisoitin ja -nauhuri
DVR	Digitaalinen videonauhuri = analoginen TV-viritin + kiintolevy (HDD)
Tivo	Digitaalinen videonauhuri = analoginen TV-viritin + kiintolevy (HDD)
DMR	Digitaalinen mediavastaanotin = laite, joka siirtää mediasisältöä tietokoneelta televisioon tai äänivastaanottimelle
TV-DVD combo	TV-DVD-yhdistelmä
TV-VCR combo	TV-videonauhuri-yhdistelmä
TV-VCR-DVD combo	TV-DVD-videonauhuri-yhdistelmä
DVD-VCR combo	DVD- ja videonauhuriyhdistelmä
DVDR-HDD combo	DVD-tallentimen ja kiintolevyn (HDD) yhdistelmä

Laitteen nimi	Kuvaus
VCD, Laser Disk	Video-CD, laserlevy, karaoke
Projector	Videoprojektori
PC	PC (vain infrapunatoiminnolla)
Game	Pelikonsolin DVD-soitintoiminto (vain infrapunatoiminnolla)
Satellite Radio	Satelliittiradiovastaanotin
PVR/DVR	videonauhuri/kiintolevytallennin

Huomautus

Voit muuttaa tämän alkuasennuksen aikana tekemiäsi asetuksia tai asentaa lisää toimintoja jälkikäteen **Setup**-valikon avulla.
Katso '**Miten saan eniten irti SRU8008:stä**' sivulla 59.

3 SRU8008:n käyttö

SRU8008 on suunniteltu laitteidesi ohjaamiseen yhdellä kaukosäätimellä. Riittää, kun lisäät laitteesi, toimintosi, suosikkisi ja lisätoimintosi, niin voit alkaa nauttia SRU8008:stä.

Laite on osa laitteistoasi. Kun olet asentanut laitteesi, voit ohjata niitä SRU8008:n näppäimillä.

Laitteissa voi olla lisätoimintoja SRU8008:n näppäinten lisäksi. Voit valita **lisää toimintoja** näytöltä.

Toiminto on näppäinpainallusten sarja, jonka voit asentaa. Esimerkiksi DVD:n katsomiseksi pitäisi yleensä:
- avata televisio;
- kytkeä DVD-soitin päälle;
- kytkeä surround-äänentoistojärjestelmä päälle;
- valita TV:sta ja surround-äänentoistojärjestelmästä oikea tulokanava;
- käynnistää DVD:n toisto painamalla Play-näppäintä.

Toiminnon avulla SRU8008 suorittaa kaikki nämä vaiheet **yhdellä ainoalla painalluksella**.

Pyörivä ohjain on SRU8008-kaukosäätimessä oleva helppokäyttöinen monitoimiohjain:

- Kääntämällä pyörivää ohjainta voit selata eri vaihtoehtoja kaukosäätimen näytössä. (7)
- Painamalla pyörivää ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle voit selata hallittavan laitteen (TV, DVD, VCR jne.) näyttövalikkoa. (8)

3.1 Laitteen valitseminen

Asennettujen laitteiden valitseminen:

1. Paina DEVICES.
2. Valitse **laite- pyörivällä ohjaimella** ja vahvista painamalla OK-painiketta. SRU8008 on määritetty ohjaamaan valittua laitetta. Voit ohjata laitetta SRU8008:n mustilla painikkeilla.

Asennettujen laitteiden luettelo

Lisätietoja laitteiden asennuksesta on kohdassa '**Lisää laite**' sivulta 60.

3.2 Toiminnon valitseminen

Asennettujen toimintojen valitseminen:

1. Valitse ACTIVITIES.
2. Valitse toiminto **pyörivällä ohjaimella** ja käynnistä toiminto painamalla OK-painiketta. SRU8008 lähettää valittuun laitteeseen painikkeiden painallussarjan. SRU8008 on määritetty ohjaamaan toiminnon suorittimeksi valittua laitetta.

Asennettujen toimintojen luettelo

Lisätietoja toiminnoista on kohdassa '**Lisää toiminto**' sivulla 63.

3.3 Lisätoimintojen valitseminen

Laitteissa voi olla lisätoimintoja SRU8008:n näppäinten lisäksi.
Asennettujen lisätoimintojen valinta:

1. Paina MORE.
2. Valitse **toiminto pyöritettävällä valitsimella**
   ja vahvista valinta painamalla OK.
   SRU8008 lähettää valitun toiminnon signaalin.

Luettelo asennetuista toiminnoista

Katso ohjeet lisätoimintojen määrittämiseen laitteillesi kohdasta '**Lisää toiminto**' sivulta 64.

4 Miten saan eniten irti SRU8008:stä

Setup-valikon kautta pääset käyttämään SRU8008:n erilaisia lisäominaisuuksia.
Näin **pääset Setup**-valikkoon:

- Paina ja pidä pohjassa SETUP DEVICES-näppäintä **3 sekunnin** ajan.

Huomautus
Et pääse **Setup**-valikkoon, jos **Paristojen virta vähissä** -kuvake vilkkuu.

Navigointi Setup-valikossa:

- Valitse vaihtoehto **Setup** pyöritettävällä valitsimella ja vahvista valinta painamalla OK-näppäintä.
  -tai-
  Voit palata edelliseen näyttöön painamalla ↩-näppäintä.

Setup-valikosta **poistuminen**:

- Valitse **Exit Setup Setup - Main** -valikosta ja paina OK.
  -tai-
  Paina SETUP DEVICES uudelleen.

Seuraava taulukko antaa yleiskuvan Setup-valikon vaihtoehdoista ja sivuista, joilta löydät lisätietoja näistä vaihtoehdoista.

Setup-Main-valikko	Alavalikko	Kuvaus	Sivu
Devices	Add Device	Lisää uuden laitteen	60
	Fix Key	Korjaa huonosti toimivan näppäimen kopioimalla signaalin alkuperäisestä kaukosäätimestä	61
	Copy Volume	Kopioi äänenvoimakkuusnäppäimet yhdestä laitteesta toiseen laitteeseen	62
	Rename Device	Nimeää laitteen uudelleen	62
	Delete Device	Poistaa asennetun laitteen	63
Activities	Add Activity	Lisää sarjan näppäinpainalluksia eri laitteiden käyttämiseksi yhdellä painalluksella	63
	Rename Activity	Nimeää toiminnon uudelleen	64
	Delete Activity	Poistaa asennetun toiminnon	64
More Functions	Add Function	Lisää lisätoiminnon opettamalla sen alkuperäisestä kaukosäätimestä	64
	Rename Function	Nimeää toiminnon uudelleen	65
	Delete Function	Poistaa asennetun toiminnon	65
System Settings	Backlight Time-out	Muuttaa SRU8008:n taustavalon aikakatkaisua	65
	Key Backlight	Kytkee näppäinten taustavalon päälle tai pois	65
	Full Reset	Poistaa kaikki henkilökohtaiset asetuksesi SRU8008:stä	66
Language		Vaihtaa SRU8008:ssä näkyvien ohjeiden kielen	66
Exit		Sulkee Setup-valikon	59

4.1 Laitteet

4.1.1 Lisää laite

Jotta voisit käyttää laitteitasi SRU8008:llä, ne on lisättävä kaukosäätimeen. Voit lisätä enintään 8 laitetta. Laitteiden luettelo on sivulla 56.

Huomautus

Voit lisätä saman laitteen useammin kuin kerran. Toiselle TV:lle annetaan automaattisesti nimeksi TV2. Halutessasi voit antaa sille eri nimen. Katso '**Nimeä laite uudelleen**' sivulla 62.

1. Mene kohtaan **Setup - Devices**, valitse **Add Device** ja paina OK.
2. Valitse lisättävä laite.
3. Noudata SRU8008:n näytölle tulevia ohjeita.
   Valittu laite asennetaan ja lisätään SRU8008:teen.

Nyt voit ohjata laitetta SRU8008:llä.

- Paina DEVICES, valitse **laite pyöritettävällä valitsimella** ja paina OK.

4.1.2 Korjaa painike

Jos laitteen jokin painike tai lisätoiminto ei toimi kunnolla, voit ensin yrittää **määrittää** painikkeen signaalin SRU8008-kaukosäätimeen. Jos se ei auta, voit **kopioida** alkuperäisen kaukosäätimen painikkeen signaalin SRU8008-kaukosäätimeen.

Huom

Kun käytät **Fix a Key** (Korjaa painike) -vaihtoehtoa, uusi tieto korvaa painikkeelle aiemmin tallennetun tiedon.

1. Siirry kohtaan **Setup - Devices**, valitse **Fix a key** (Korjaa painike) ja paina OK-painiketta.
2. Valitse laite, jonka painikkeen haluat korjata.
   SRU8008 tarkistaa automaattisesti, ovatko laitteen merkin tiedot tietokannassa.
3. **Jos laitteen merkki on tunnettu**, pidä sitä painiketta painettuna, jonka signaalin haluat määrittää.
   SRU8008 lähettää erilaisia signaaleja laitteeseen.
4. Kun laite reagoi, vapauta painike ja toimi SRU8008:n ohjeiden mukaisesti.
   Painike on määritetty ja korjattu.

tai

Jos laitteen merkkiä ei tunneta tai **laite ei reagoi signaaleihin**, kopioi painikkeen signaali alkuperäisestä kaukosäätimestä:

3. Varmista, että alkuperäinen toimiva kaukosäädin on käyttövalmiina.
4. Aseta SRU8008 ja alkuperäinen kaukosäädin kuvan osoittamalla tavalla. (9)
5. Valitse korjattava painike tai lisätoiminto.
6. Lisätoimintojen valitseminen:
   1. Paina MORE.
   2. Valitse **toiminto pyörivällä ohjaimella** ja paina OK-painiketta.
7. Seuraa SRU8008:n ohjeita.
   Painike on kopioitu ja korjattu.

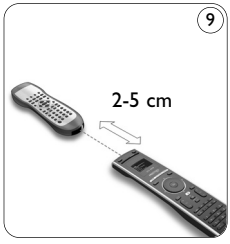

Huomautus

Voit määrittää kaikki näppäimet paitsi:

- SETUP DEVICES
- MORE | ACTIVITIES | DEVICES
- ⮌

SUOMI

4.1.3 Kopioi äänenvoimakkuus

Laitteiden lisäämisen jälkeen SRU8008 kopioi äänenvoimakkuuden asetukset automaattisesti seuraavasti:

- **Videolaitteet**, kuten DVD, DVDR, videonauhuri ja satelliittiviritin, käyttävät TV:n äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä (jos olet asentanut TV:n).
- **Äänilaitteet**, kuten CD, MC, kasettisoitin ja viritin, käyttävät **vahvistimen** tai **vastaanottimen** äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä (jos olet asentanut vahvistimen tai vastaanottimen).

Voit vaihtaa käytettäviä äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä, esimerkiksi jos haluat käyttää vahvistimen äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä DVD-soittimelle.

Huomautuksia

- **Copy Volume** -toiminto korvaa SRU8008:n äänenvoimakkuuden oletusasetukset.
- Aiemmat **Copy Volume**- tai **Fix a Key** -toiminnolla asennetut äänenvoimakkuuden asetukset häviävät.
- Äänenvoimakkuuden asetukset poistetaan automaattisesti, kun poistat äänenvoimakkuuden lähdelaitteen.

Äänenvoimakkuuden asetusten kopioiminen:

1. Siirry kohtaan **Setup - Devices**, valitse **Copy Volume** ja paina OK.
2. Valitse laite, jolta haluat kopioida äänenvoimakkuuden säätönäppäimet (esim. TV tai AMP).
3. Valitse laite, johon haluat kopioida äänenvoimakkuuden säätönäppäimet (esim. DVD tai SAT-boksi).
4. Vahvista, että haluat kopioida äänenvoimakkuuden säätönäppäimet yhdeltä laitteelta toiselle.
   Äänenvoimakkuuden säätönäppäimet kopioidaan.

4.1.4 Nimeä laite uudelleen

Laitteen nimeäminen uudelleen:

1. Siirry kohtaan **Setup - Devices**, valitse **Rename Device** ja paina OK.
2. Kirjoita uusi nimi aakkosnumeerisilla näppäimillä.

Huomautus

Voit poistaa merkkejä **Clear** -näppäimellä ja nuolinäppäimellä vasemmalle.

3. Vahvista uusi nimi.
   Laite nimetään uudelleen.

4.1.5 Poista laite

Laitteen poistaminen:

1. Siirry kohtaan **Setup - Devices**, valitse **Delete Device** ja paina OK.
2. Valitse laite, jonka haluat poistaa.
3. Vahvista, että haluat poistaa laitteen.
   Laite poistetaan.

Huomautus

Myös sellaiset poistetun laitteen näppäimet, joita käytetään muualla, esim. toimenpiteessä tai kopioimissasi äänenvoimakkuuden näppäimissä, poistetaan.
Tarkista asentamasi toiminnot ja asenna ne tarvittaessa uudelleen. Katso kohtaa '**Lisää toiminto**' sivulla 63.
Tarkista laitteidesi äänenvoimakkuuden näppäimet ja asenna ne tarvittaessa uudelleen. Katso '**Kopioi äänenvoimakkuus**' sivulla 62.

4.2 Toiminnot

4.2.1 Lisää toiminto

Voit lisätä toimintoja SRU8008:teen. Toiminto koostuu useista näppäimen painalluksista, jotka SRU8008 lähettää yhdellä ainoalla painalluksella. Oletusarvoisesti SRU8008 lisää **600 ms:n viiveen** jokaisen näppäimen painalluksen jälkeen varmistaakseen, että laitteet reagoivat IR-signaaleihin oikein. Voit kirjoittaa tämän oletusviiveen päälle.

- Jos jokin laitteistasi vaatii **pidemmän viiveen** ennen seuraavan infrapunasignaalin vastaanottamista, voit lisätä **1, 3, 5, 10 tai 15 sekunnin** viiveen.
- Jos toiminto vaatii pitkän näppäimen painalluksen, esim. äänenvoimakkuuden lisääminen, voit valita toiminnon **Hold last key** (pidä viimeksi painettu näppäin pohjassa).

Toiminnon lisääminen:

1. Siirry kohtaan **Setup - Activities**, valitse **Add an Activity** ja paina OK.
2. Valitse nimi, jota haluat käyttää toiminnosta.
   -tai-
   Valitse **Not in list** (ei luettelossa) luodaksesi uuden nimen.
3. Noudata SRU8008:n näytön ohjeita.
   - Valitse **toiminto pyöritettävällä valitsimella**, paina OK ja paina näppäintä lisätäksesi sen toimintoon.
   - Valitse **1, 3, 5, 10 tai 15 sekunnin** viive **pyöritettävällä valitsimella** ja paina OK.
     -tai-
     Valitse **Hold last key pyöritettävällä valitsimella** ja paina OK.

4 Luo toinen toiminto toistamalla vaihe 3.
Toiminto lisätään SRU8008:teen.

Nyt voit suorittaa toiminnon SRU8008:n avulla.

■ Paina DEVICES, valitse **toiminto pyöritettävällä valitsimella** ja paina OK.

4.2.2 Nimeä toiminto uudelleen

Toiminnon nimeäminen uudelleen:

1 Siirry kohtaan **Setup - Activities**, valitse **Rename Activity** ja paina OK.
2 Kirjoita uusi nimi aakkosnumeerisilla näppäimillä.

Huomautus
Voit poistaa merkkejä **Clear**-näppäimellä ja nuolinäppäimellä vasemmalle.

3 Vahvista uusi nimi.
Toiminto nimetään uudelleen.

4.2.3 Poista toiminto

Toiminnon poistaminen:

1 Siirry kohtaan **Setup - Activities**, valitse **Delete Activity** ja paina OK.
2 Valitse poistettava toiminto.
3 Vahvista, että haluat poistaa toiminnon.
Toiminto poistetaan.

4.3 Lisätoimintoja

4.3.1 Lisää toiminto

Lisätoimintojen lisääminen:

1 Siirry kohtaan **Setup - More Functions**, valitse **Add Function** ja paina OK.
2 Aseta SRU8008 ja alkuperäinen kaukosäädin kuten kuvassa. (10)
3 Valitse laite, johon haluat lisätä toiminnon.
4 Valitse nimi, jonka haluat antaa lisätoiminnolle.
5 Seuraa SRU8008:n näytön ohjeita kopioidaksesi toiminnon kaukosäätimeen.
Toiminto lisätään SRU8008:teen.

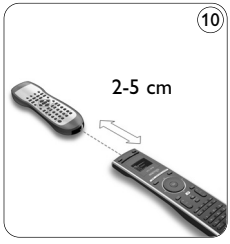

4.3.2 Nimeä toiminto uudelleen

Lisätoiminnon nimeäminen uudelleen:

1. Siirry kohtaan **Setup - More Functions**, valitse **Rename Function** ja paina OK.
2. Kirjoita uusi nimi aakkosnumeerisilla näppäimillä.
3. Vahvista uusi nimi.
   Toiminto nimetään uudelleen.

4.3.3 Poista toiminto

Lisätoiminnon poistaminen:

1. Siirry kohtaan **Setup - More Functions**, valitse **Delete Function** ja paina OK.
2. Valitse laite, josta haluat poistaa toiminnon.
3. Valitse toiminto, jonka haluat poistaa.
4. Vahvista, että haluat poistaa toiminnon.
   Toiminto poistetaan.

4.4 Järjestelmän asetukset

4.4.1 Taustavalon aikakatkaisu

Kun käytät SRU8008:tä, taustavalo syttyy. Viiden sekunnin jälkeen se sammuu jälleen.

Aikakatkaisun muuttaminen:

1. Siirry kohtaan **Setup - System Settings**, valitse **Backlight Time-out** ja paina OK.
2. Valitse haluamasi taustavalon aikakatkaisu **pyöritettävällä valitsimella**:
   3 sekuntia, 5 sekuntia, 10 sekuntia, 20 sekuntia.
3. Vahvista uusi aikakatkaisuasetus.
   Taustavalon aikakatkaisu muutetaan.

Huomautus

Taustavalon aikakatkaisu vaikuttaa paristojen käyttöikään. Mitä pidempään taustavalo pysyy päällä, sitä nopeammin paristot tyhjenevät.

4.4.2 Näppäinten taustavalo

Näppäinten taustavalon sytyttäminen ja sammuttaminen:

1. Siirry kohtaan **Setup - System Settings**, valitse **Key Backlight** ja paina OK.
2. Valitse **pyöritettävällä valitsimella On** tai **Off**.
3. Vahvista uusi näppäinten taustavalon asetus.
   Näppäinten taustavalo syttyy tai sammuu.

4.4.3 Täydellinen uudelleenkäynnistys

Kun SRU8008:n asetukset palautetaan oletusasetuksiksi, kaikki asennetut laitteet, toiminnot ja muut asetukset poistetaan. Oletusasetusten palauttamisen jälkeen SRU8008:n asetukset on määritettävä uudelleen.
SRU8008:n tyhjennys:

1. Siirry kohtaan **Setup - System Settings**, valitse **Full Reset** ja paina OK.
2. Valitse pyöritettävällä valitsimella Yes ja paina OK.
3. Vahvista valinta uudelleen painamalla POWER.
   SRU8008 poistaa kaikki asetukset ja käynnistyy uudelleen ohjatulla asennustoiminnolla. Tämä voi kestää enintään yhden minuutin.

4.5 Kieli

SRU8008:n kielen muuttaminen:

1. Siirry kohtaan **Setup - Language** ja paina OK.
2. Valitse haluamasi kieli **pyöritettävällä valitsimella**:
   English, Français, Deutsch, Español, Italiano, Nederlands, Русский.
3. Vahvista uusi kieli.
   Setup-valikossa käytettävä kieli vaihtuu.

5 Usein kysyttyjä kysymyksiä

Näppäimet

Miksi yksi tai useampi näppäin ei toimi laitteeni yhteydessä?
Kaikkia toimintoja ei ole käytettävissä SRU8008:n tietokannassa, tai näppäimen takana oleva koodi on viallinen.
Voit määrittää näppäimen kopioimalla signaalin alkuperäisestä kaukosäätimestä. Katso kohtaa '**Korjaa painike**' sivulla 60.

Miten käytän näyttövalikon ylös-, alas-, vasen- ja oikea-painikkeita?
Pyörivä ohjain on SRU8008-kaukosäätimessä oleva helppokäyttöinen monitoimiohjain:

- Kääntämällä pyörivää ohjainta voit selata eri vaihtoehtoja kaukosäätimen näytössä.
- Painamalla pyörivää ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle voit selata hallittavan laitteen (TV, DVD, VCR jne.) näyttövalikkoa.

Miten voin lisätä lisätoimintoja SRU8008:teen?
Katso kohtaa '**Lisää toiminto**' sivulla 64.

Merkki

Miksi en löydä SRU8008:stä laitteeni merkkiä?
Kaikkia merkkejä ei ole SRU8008:n tietokannassa. Jos laitteesi merkki ei ole listalla:

- Voit kopioida näppäimet alkuperäisestä kaukosäätimestä. Katso kohtaa '**Korjaa painike**' sivulla 60.
  -Tai-
- Voit valita **Not in list** (ei luettelossa) suorittaaksesi täyden tietokantahaun.
  SRU8008 testaa kaikki käytettävissä olevat koodit. Tämä voi kestää jopa 25 minuuttia.

Toiminto

Voiko yhdestä toiminnosta siirtyä toiseen?
Ei. Kun toiminto on valittu, sitä tai toista toimintoa ei voi valita uudelleen. kaikkien laitteiden virta on katkaistava ennen uuden toiminnon valitsemista luettelosta.

Äänenvoimakkuus

Miksi äänenvoimakkuuden näppäimet eivät toimi oikein?
Laitteiden lisäämisen jälkeen SRU8008 kopioi automaattisesti äänenvoimakkuuden näppäimet ja mykistysnäppäimen seuraavasti:

- **Videolaitteet**, kuten DVD, DVDR, videonauhuri ja satelliittiviritin, käyttävät TV:n äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.
- **Äänilaitteet**, kuten Cd, DMR ja viritin, käyttävät **vahvistimen** tai **vastaanottimen** äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.

Jos et ole asentanut **lähdelaitetta** (TV:tä, vahvistinta tai vastaanotinta), äänenvoimakkuuden säätönäppäimet ja mykistysnäppäin eivät toimi.
Äänenvoimakkuuden säätönäppäinten määrittäminen:

- Voit asentaa lähdelaitteen SRU8008:teen. Katso kohtaa '**Lisää laite**' sivulla 60.
  -Tai-
- Voit kopioida toisen lähdelaitteen äänenvoimakkuuden säätönäppäimet. Katso kohtaa '**Kopioi äänenvoimakkuus**' sivulla 62.

Paristot

Miksi en pääse Setup-valikkoon?
Kun paristoissa on liian vähän virtaa, et pääse **Setup**-valikkoon. Vaihda paristot uusiin alkaliparistoihin.

Miksei SRU8008 enää herää?
Paristojen virta on liian vähissä. Vaihda paristot uusiin alkaliparistoihin.

Häviävätkö tietoni, kun vaihdan paristot?
Eivät. Tietosi ovat tallessa.

Voinko käyttää SRU8008:ssä uudelleenladattavia paristoja?
Kyllä, aivan varmasti. Muista kuitenkin, että uudelleenladattavat paristot tyhjenevät usein nopeammin kuin alkaliparistot.

6 Tarvitsetko apua?

Lue ensin huolellisesti nämä käyttöohjeet.

Jos sinulla on lisää kysymyksiä SRU8008:n käytöstä, asennuksesta tai takuusta, käy osoitteessa www.philips.com/support.

Yhteystiedot ovat osoitteessa www.philips.com/support.
Varmista, että SRU8008 saatavilla, kun soitat tukipuhelimeemme, jotta tukihenkilömme voi helpommin selvittää, toimiiko laite kunnolla.

Tämän Philips-yleiskaukosäätimen mallinumero on SRU8008.
Kaukosäätimen oikeat laitekoodit ovat osoitteessa www.philips.com/URC.

Ostopäivä: . . . . . / . . . . . / . . . . . (päivä/kuukausi/vuosi)

SRU8008_IFU_Bundel 2 v05.qxd 03-12-2007 14:04 Pagina 69

Innehåll

1	**Din Philips Prestigo SRU8008**	**70**
1.1	Förpackningens innehåll	70
1.2	Översikt över SRU8008	70
2	**Komma igång**	**71**
2.1	Förberedelser	71
2.2	Installera	72
3	**Använda din SRU8008**	**73**
3.1	Välja en enhet	74
3.2	Välja en aktivitet	74
3.3	Välja fler funktioner	75
4	**Använda avancerade funktioner hos SRU8008**	**75**
4.1	Enheter	76
4.2	Aktiviteter	79
4.3	Fler funktioner	80
4.4	Systeminställningar	81
4.5	Språk	82
5	**Vanliga frågor**	**82**
6	**Behöver du hjälp?**	**84**

1 Din Philips Prestigo SRU8008

Välkommen till den växande familjen av ägare till Philipsprodukter. Universalfjärrkontrollen Philips Prestigo SRU8008 är gjord för att styra din utrustning. Du kan installera upp till 8 enheter och upp till 8 aktiviteter.

Välj en **enhet** och styr den med knapparna på SRU8008.
Välj en **aktivitet** och starta automatiskt en sekvens av knapptryckningar för att exempelvis börja titta på en DVD eller lyssna på en CD.
Välj **fler funktioner** och tilldela fler avancerade funktioner till fjärrkontrollen.

1.1 Förpackningens innehåll

- SRU8008
- Snabbstartguide
- Bruksanvisningar på olika språk
- Philips alkaliska batterier

Philips rekommenderar Philips alkaliska batterier.

1.2 Översikt över SRU8008

Bilden på sidan 2 är en översikt över SRU8008.
Se '**Komma igång**' på sidan 71 för information om hur du förbereder SRU8008 för användning.

Svarta knappar för att skicka signaler till utrustningen

A Power-knapp (ström)
B OK-knapp
C Knappar för uppåt, nedåt, vänster och höger
D Transportknappar
E Alfanumeriska knappar
F *–./ Clear-knapp (radera)
G AV-knapp
H Enter-knapp

Knappar för att styra SRU8008

1 More-knapp (mer)
2 Activities-knapp (aktiviteter)
3 Knapp för Devices/Setup (enheter/installation)
4 OK-knapp
5 Rullhjulet
6 Bakåtknapp

2 Komma igång

2.1 Förberedelser

För att sätta i **batterierna** i SRU8008:

1. Tryck ned spärren och lyft upp locket. (1)
2. Placera de tre **alkaliska batterierna av typen LR6 AA** i batterifacket, som på bilden. (2)
3. Lägg på locket och tryck fast det tills du hör ett klick. (3)

SRU8008 visar **Philipslogotypen** i 3 sekunder och fortsätter sedan med installationsguiden (**Installation Wizard**) som hjälper dig genom installationen.

Installationsguide – val av språk

SVENSKA

När batterierna nästan är slut blinkar ikonen **Låg Batterinivå** . Detta indikerar att batterierna håller på att ta slut. Du kan fortfarande använda SRU8008 en liten stund.

Byt ut batterierna mot nya **alkaliska batterier av typen LR6 AA** och följ de lokala bestämmelserna för hantering av de förbrukade batterierna.

Obs!

Om ikonen för **Låg Batterinivå** blinkar kan du inte längre komma åt menyn **Setup**.

2.2 Installera

1 Välj önskat språk i installationsguiden med **rullhjulet**. (4)

2 Tryck på OK för att bekräfta språkvalet. (5)
SRU8008 hjälper dig genom resten av installationsprocessen.
Du kan alltid gå tillbaka i installationsprocessen och ändra ett tidigare val:

- Tryck på ⮌ om du vill gå tillbaka till föregående skärm. (6)

3 Följ instruktionerna på SRU8008 om du vill lägga till enheter. Du kan lägga till upp till åtta enheter till SRU8008 från följande lista.

Enhetsnamn	Beskrivning
TV	Vanlig TV och platt-TV
DVD	DVD-spelare och -recorder
DVDR	DVD-spelare och -recorder
VCR	Videobandspelare med inspelning
SAT	Satellitdekoder med eller utan hårddiskenhet
DSS/DTT	Satellitdekoder med eller utan hårddiskenhet
Cable	Kabeldekoder med eller utan hårddiskenhet
DVB-T/S	Digital-TV, markbunden (T) eller satellit (S), med eller utan hårddiskenhet
AMP	Förstärkare
AudioSet	Mottagare = förstärkare + tuner
HTS	Hemmabiosystem = förstärkare + DVD + tuner + surroundhögtalare
Tuner	Radiotuner
CD	CD-spelare och -recorder
MD	Mini Disk-spelare och -recorder
Tape	Kassettbandspelare med inspelning
DVR	Digital videorecorder = analog TV-tuner + hårddiskenhet
Tivo	Digital videorecorder = analog TV-tuner + hårddiskenhet
DMR	Digital mediemottagare = enhet som strömmar medieinnehåll från en dator till en TV eller ljudmottagare
TV-DVD combo	TV med inbyggd DVD-spelare
TV-VCR combo	TV med inbyggd videobandspelare
TV-VCR-DVD combo	TV med inbyggdDVD- och videobandspelare
DVD-VCR combo	Kombination av DVD- och videobandspelare
DVDR-HDD combo	Kombination av DVD-recorder och hårddiskenhet
VCD, Laser Disk	Video Compact Disk, Laser Disk, karaoke

Enhetsnamn	Beskrivning
Projector	Videoprojektor
Camera and Camcorder	Kamera och videokamera
PC	Dator (endast infraröd)
Game	DVD-spelarfunktion i spelkonsol (endast infraröd)
Satellite Radio	Satellitradiomottagare
PVR/DVR	Personal Video Recorder/hårddiskrecorder

Obs!
Du kan ändra de inställningar du gör under denna första installation eller installera fler funktioner efteråt via **Setup**-menyn.
Se '**Använda avancerade funktioner hos SRU8008**' på sidan 75.

3 Använda din SRU8008

SRU8008 är till för att du ska kunna styra din utrustning med en fjärrkontroll. Du behöver bara lägga till dina enheter, aktiviteter, favoriter och extrafunktioner för att börja använda SRU8008.

En **enhet** är en del av din utrustning. När du har installerat dina enheter kan du styra dem med knapparna på SRU8008.

Enheter kan ha extrafunktioner förutom knapparna på SRU8008. Du kan välja **fler funktioner** på displayen.

En **aktivitet** är en sekvens av knapptryckningar som du kan installera. Om du exempelvis vill titta på en DVD måste du i normala fall:
- Sätta på TV:n.
- Sätta på DVD-spelaren.
- Sätta på surroundljudsystemet.
- Välja rätt ingång på TV:n och surroundljudsystemet.
- Trycka på Play-knappen för att starta DVD:n.

Med en **aktivitet** kan SRU8008 utföra alla dessa steg med en enda knapptryckning.

Hjulet är en lättanvänd kontroll med flera funktioner på din SRU8008:

- När du använder hjulet bläddrar du mellan de olika alternativen i fjärrkontrollens teckenfönster. (7)
- När du trycker på hjulet längst upp, längst ned åt vänster eller åt höger navigerar du genom skärmmenyn till den enhet (TV, DVD, videobandspelare etc.) som du styr för tillfället. (8)

3.1 Välja en enhet

Välja dina installerade enheter:

1. Tryck på DEVICES.
2. Välj en **enhet** med **hjulet** och bekräfta genom att trycka på OK.
   SRU8008 är inställd för att styra den valda enheten. Du kan nu styra enheten med de svarta knapparna på SRU8008.

Lista över installerade enheter

Mer information om att ställa in enheter finns i '**Lägg till enhet**' på sidan 96.

3.2 Välja en aktivitet

Välja dina installerade aktiviteter:

1. Tryck på ACTIVITIES.
2. Välj en **aktivitet** med **hjulet** och starta aktiviteten genom att trycka på OK.
   SRU8008 sänder ut en sekvens av knapptryckningar för den valda aktiviteten. SRU8008 är inställd för att styra den enhet du har valt för aktiviteten.

Lista över installerade aktiviteter

Mer information om att ställa in aktiviteter finns i '**Lägg till aktivitet**' på sidan 79.

3.3 Välja fler funktioner

Enheter kan ha extrafunktioner förutom knapparna på SRU8008.
För att välja fler installerade funktioner:

1. Tryck på MORE.
2. Välj en **funktion** med **rullhjulet** och tryck på OK för att bekräfta ditt val.
   SRU8008 sänder ut signalen för den valda funktionen.

Lista över installerade funktioner

Se '**Lägg till funktion**' på sidan 80 för information om hur du ställer in fler funktioner för dina enheter.

4 Använda avancerade funktioner hos SRU8008

Via **Setup**-menyn når du de olika avancerade funktioner som SRU8008 tillhandahåller.

För att **öppna Setup**-menyn:

- Tryck på knappen SETUP DEVICES och håll inne den i **3 sekunder.**

Obs!
Du kan inte komma åt **Setup**-menyn om ikonen för **Låg Batterinivå** blinkar.

För att **navigera** i **Setup**-menyn:

- Välj ett alternativ i **Setup - Main Menu** med **rullhjulet** och tryck på OK för att bekräfta ditt val.
  -eller-
  Tryck på ⮌.

För att **lämna Setup**-menyn:

- Välj **Exit Setup** i **Setup - Main Menu** och tryck på OK.
  -eller-
  Tryck på SETUP DEVICES igen.

Följande tabell ger en översikt över alternativen i Setup-menyn och på vilka sidor du kan hitta mer information om dessa alternativ.

SVENSKA

Setup - Main Menu	Undermeny	Beskrivning	Sida
Devices (Enheter)	Add Device (Lägg till enhet)	Lägger till en ny enhet	76
	Fix Key (Reparera en knapp)	Reparerar en knapp som inte fungerar som den ska genom att kopiera signalen från din originalfjärrkontroll.	77
	Copy Volume (Kopiera volym)	Kopierar volymknapparna från en enhet till en annan enhet	77
	Rename Device (Byt namn på enhet)	Byter namn på en enhet	78
	Delete Device (Ta bort enhet)	Tar bort en installerad enhet	78
Activities (Aktiviteter)	Add Activity (Lägg till aktivitet)	Lägger till en sekvens av knapptryckningar för att styra olika enheter med en knapptryckning	79
	Rename Activity (Byt namn på aktivitet)	Byter namn på en aktivitet	79
	Delete Activity (Ta bort aktivitet)	Tar bort en installerad aktivitet	80
More Functions (Fler funktioner)	Add Function (Lägg till funktion)	Lägger till en extrafunktion genom att lära in den från din originalfjärrkontroll	81
	Rename Function (Byt namn på funktion)	Byter namn på en funktion	81
	Delete Function (Ta bort funktion)	Tar bort en installerad funktion	81
System Settings (System-inställningar)	Display Brightness (Displayens ljusstyrka)	Ändrar displayens ljusstyrka	81
	Backlight Time-out (Tidsgräns för bakgrundbelysning)	Ändrar tidsgränsen för avstängning av bakgrundsbelysningen på SRU8008	82
	Key Backlight (Knapparnas bakgrundsbelysning)	Sätter på eller stänger av bakgrundsbelysningen av knappar	82
	Full Reset (Total återställning)	Raderar alla inställningar du gjort på SRU8008	82
Language (Språk)		Ändrar språk för instruktionerna på SRU8008	82
Exit (Avsluta inställningar)		Lämnar Setup-menyn	75

4.1 Enheter

4.1.1 Lägg till enhet

För att kunna styra dina enheter med SRU8008 måste du först lägga till enheterna. Du kan lägga till upp till 8 enheter. Det finns en lista över enheter på sidan 92.

Obs!

Du kan lägga till en enhet mer än en gång. En andra TV får automatiskt namnet TV2. Du kan ange ett annat namn om du vill. Se '**Byt namn på enhet**' på sidan 78.

1. Gå till **Setup - Devices**, välj **Add Device** och tryck på OK.
2. Välj den enhet du vill lägga till.
3. Följ instruktionerna på SRU8008.
   Den valda enheten installeras och läggs till i SRU8008.

Du kan nu styra din enhet med SRU8008:

- Tryck på DEVICES, välj enheten med rullhjulet och tryck på OK.

4.1.2 Reparera en knapp

Om en knapp eller extrafunktion inte fungerar ordentligt med enheten kan du först försöka tilldela knappens signal till SRU8008. Om det inte fungerar kan du kopiera knappens signal från den ursprungliga fjärrkontrollen till SRU8008.

Obs!

När du använder alternativet **Fix Key** (reparera en knapp) skriver nya data över de data som redan finns lagrade för knappen.

1. Gå till **Setup** (installation) **- Devices** (enheter), välj **Fix key** (reparera en knapp) och tryck på OK.
2. Välj den enhet som du vill reparera en knapp för.
   SRU8008 kontrollerar automatiskt om enhetens märke finns i databasen.
3. **Om enhetens märke finns i databasen** trycker du ned den knapp som du vill tilldela signalen till.
   SRU8008 sänder ut olika signaler till enheten.
4. När enheten reagerar släpper du knappen omedelbart och följer instruktionerna på SRU8008.
   Knappen är tilldelad och reparerad.

-eller-

Om enhetens märke inte finns i databasen eller om **enheten inte reagerar på några signaler** kopierar du knappens signal från den ursprungliga fjärrkontrollen.

3. Se till att du har den ursprungliga fjärrkontrollen till hands.
4. Placera SRU8008 och den ursprungliga fjärrkontrollen som på bilden. (9)
5. Välj den knapp eller extrafunktion som du vill reparera.
6. Välja extrafunktioner:
   1. Tryck på MORE.
   2. Välj **funktion** med hjulet och tryck på OK.
7. Följ instruktionerna på SRU8008.
   Knappen är kopierad och reparerad.

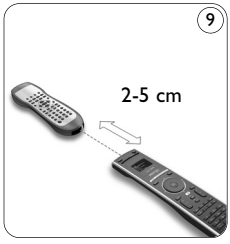

Obs!

Alla knappar kan repareras utom:

- SETUP / DEVICES
- MORE | ACTIVITIES | DEVICES
- ⮌

4.1.3 Kopiera volym

När du har lagt till enheter kopierar SRU8008 automatiskt volyminställningarna enligt följande:

- **Videoenheter**, som DVD, DVDR, VCR och satellitbox, använder TV:ns volymknappar (förutsatt att du har installerat en TV).
- **Ljudenheter**, som CD, MD, bandspelare och tuner, använder **förstärkarens** eller **receiverns** volymknappar (förutsatt att du har installerat en förstärkare eller receiver).

Du kan ändra vilka volymknappar som används, till exempel om du vill använda förstärkarens volymknappar för DVD-spelaren.

Anmärkningar

- Funktionen **Copy Volume** skriver över de förvalda volyminställningarna på SRU8008.
- Befintliga volyminställningar som du har installerat med hjälp av **Copy Volume** eller **Fix a Key** försvinner.
- Volyminställningarna raderas automatiskt när du tar bort volymens källenhet.

För att kopiera volyminställningarna:

1. Gå till **Setup - Devices**, välj **Copy Volume** och tryck på OK.
2. Välj den enhet du vill kopiera volymknapparna från (till exempel TV eller förstärkare).
3. Välj den enhet du vill kopiera volymknapparna till (till exempel DVD eller satellitbox).
4. Bekräfta att du vill kopiera volymknapparna från den ena enheten till den andra.
   Volymknapparna kopieras.

4.1.4 Byt namn på enhet

För att byta namn på en enhet:

1. Gå till **Setup - Devices**, välj **Rename Device** och tryck på OK.
2. Ange den nya etiketten med de alfanumeriska knapparna.

Obs!

Du kan radera tecken med knappen **Clear** och vänster markör.

3. Bekräfta den nya etiketten.
   Enheten får ett nytt namn.

4.1.5 Ta bort enhet

För att ta bort en enhet:

1. Gå till **Setup - Devices**, välj **Delete Device** och tryck på OK.
2. Välj den enhet du vill ta bort.
3. Bekräfta att du vill ta bort enheten.
   Enheten tas bort.

Obs!

Knappar för den borttagna enheten som används på andra ställen, till exempel i en aktivitet eller de volymknappar du har kopierat, kommer också att tas bort.

Kontrollera de installerade aktiviteterna och installera om dem om det behövs. Se '**Lägg till aktivitet**' på sidan 79.

Kontrollera volymknapparna för dina enheter och installera om dem om det behövs. Se '**Kopiera volym**' på sidan 77.

4.2 Aktiviteter

4.2.1 Lägg till aktivitet

Du kan lägga till aktiviteter till SRU8008. En aktivitet består av flera knapptryckningar som SRU8008 sänder ut med en enda knapptryckning. Som standard lägger SRU8008 in en **fördröjning på 600 ms** mellan varje knapptryckning för att säkerställa att dina enheter svarar korrekt på IR-signalerna. Du kan skriva över denna standardfördröjning.

- Om en av dina enheter behöver en **längre fördröjning** innan nästa IR-signal tas emot, kan du lägga in en fördröjning på **1, 3, 5, 10 eller 15 sekunder**.
- Om en aktivitet behöver en lång knapptryckning, till exempel för att höja volymen, kan du välja alternativet **Hold last key**.

För att lägga till en aktivitet:

1. Gå till **Setup - Activities**, välj **Add Activity** och tryck på OK.
2. Välj den etikett du vill använda för aktiviteten.
   -eller-
   Välj **Not in list** för att skapa en ny etikett.
3. Följ instruktionerna på SRU8008.
   - Välj en **enhet** med **rullhjulet**, tryck på OK och tryck på en knapp för att lägga till den till aktiviteten.
   - Välj **1, 3, 5, 10 eller 15 sekunders** fördröjning med **rullhjulet** och tryck på OK.
     -eller-
     Välj **Hold last key** med **rullhjulet** och tryck på OK.
4. Upprepa steg 3 för att skapa en annan aktivitet.
   Aktiviteten läggs till i SRU8008.

Du kan nu köra aktiviteten med SRU8008.

- Tryck på DEVICES, välj aktiviteten med **rullhjulet** och tryck på OK.

4.2.2 Byt namn på aktivitet

För att byta namn på en aktivitet:

1. Gå till **Setup - Activities**, välj **Rename Activity** och tryck på OK.
2. Ange texten för den nya etiketten med de alfanumeriska knapparna.

Obs!
Du kan radera tecken med knappen **Clear** och vänster markör.

3. Bekräfta den nya etiketten.
   Aktiviteten får ett nytt namn.

4.2.3 Ta bort aktivitet

För att ta bort en aktivitet:

1. Gå till **Setup - Activities**, välj **Delete Activity** och tryck på OK.
2. Välj den aktivitet du vill ta bort.
3. Bekräfta att du vill ta bort aktiviteten.
   Aktiviteten tas bort.

4.3 Fler funktioner

4.3.1 Lägg till funktion

För att lägga till fler funktioner:

1. Gå till **Setup - More Functions**, välj **Add Function** och tryck på OK.
2. Placera SRU8008 och din originalfjärrkontroll som på bilden. (10)
3. Välj den enhet till vilken du vill lägga till en funktion.
4. Välj den etikett du vill använda för extrafunktionen.
5. Följ instruktionerna på SRU8008 för att kopiera funktionen från din originalfjärrkontroll.
   Funktionen läggs till i SRU8008.

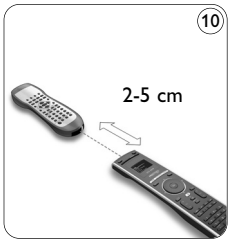

4.3.2 Byt namn på funktion

För att byta namn på en extrafunktion:

1. Gå till **Setup - More Functions**, välj **Rename Function** och tryck på OK.
2. Ange texten för den nya etiketten med de alfanumeriska knapparna.
3. Bekräfta den nya etiketten.
   Funktionen får ett nytt namn.

4.3.3 Ta bort funktion

För att ta bort en extrafunktion:

1. Gå till **Setup - More Functions**, välj **Delete Function** och tryck på OK.
2. Välj den enhet från vilken du vill ta bort en funktion.
3. Välj den funktion du vill ta bort.
4. Bekräfta att du vill ta bort funktionen.
   Funktionen tas bort.

4.4 Systeminställningar

4.4.1 Tidsgräns för bakgrundsbelysning

När du använder SRU8008 aktiveras bakgrundsbelysningen. Efter 5 sekunder stängs den av igen.

För att ändra denna tidsgräns:

1. Gå till **Setup - System Settings**, välj **Backlight Time-out** och tryck på OK.
2. Välj önskad tidsgräns för avstängning av bakgrundsbelysningen med **rullhjulet**: 3 sekunder, 5 sekunder, 10 sekunder, 20 sekunder.
3. Bekräfta den nya tidsgränsen.
   Bakgrundsbelysningens tidsgräns ändras.

Obs!

Tidsgränsen för avstängning av bakgrundsbelysningen påverkar batteritiden, ju längre tid belysningen är på, desto snabbare tar batterierna slut.

4.4.2 Knapparnas bakgrundsbelysning

För att sätta på och stänga av bakgrundsbelysning av knapparna:

1. Gå till **Setup - System Settings**, välj **Key Backlight** och tryck på OK.
2. Välj **On** (På) eller **Off** (Av) med **rullhjulet**.
3. Bekräfta den nya inställningen av bakgrundsbelysningen.
   Bakgrundsbelysningen sätts nu på eller stängs av.

4.4.3 Total återställning

När SRU8008 återställs helt tas alla installerade enheter, aktiviteter och andra inställningar bort. Efter återställningen måste SRU8008 installeras igen.

För att återställa SRU8008:

1. Gå till **Setup - System Settings**, välj **Full Reset** och tryck på OK.
   Välj **Yes** (Ja) med **rullhjulet** och tryck på OK.
3. Tryck på POWER för att bekräfta igen.
   SRU8008 raderar alla inställningar och startar om installationsguiden.
   Detta kan ta upp till en minut.

4.5 Språk

För att ändra språk på SRU8008:

1. Gå till **Setup - Language** och tryck på OK.
2. Välj önskat språk med **rullhjulet**:
   English, Français, Deutsch, Español, Italiano, Nederlands, Русский.
3. Bekräfta det nya språket.
   Det språk som används i **Setup** Menu ändras.

5 Vanliga frågor

Knappar

Varför fungerar inte en eller flera knappar med min enhet?
Alla funktioner finns inte tillgängliga i databasen i SRU8008, eller så är det något fel med knappens kod.
Du kan reparera en knapp genom att kopiera signalen från din originalfjärrkontroll. Se '**Reparera en knapp**' på sidan 77.

Hur använder jag knapparna för uppåt, nedåt, vänster och höger för skärmmenyn?
Hjulet är en lättanvänd kontroll med flera funktioner på din SRU8008:

- När du använder hjulet bläddrar du mellan de olika alternativen i fjärrkontrollens teckenfönster.
- När du trycker på hjulet längst upp, längst ned åt vänster eller åt höger navigerar du genom skärmmenyn till den enhet (TV, DVD, videobandspelare etc.) som du styr för tillfället.

Hur lägger jag till extrafunktioner till SRU8008?
Se '**Lägg till funktion**' på sidan 81.

Tillverkare

Varför kan jag inte hitta tillverkaren av min enhet i SRU8008?
Alla tillverkare finns inte tillgängliga i databasen i SRU8008. Om din tillverkare inte finns med i listan:

- Kopiera knapparna från din originalfjärrkontroll. Se '**Reparera en knapp**' på sidan 77.
  -eller-
- Välj **Not in List** för att göra en **fullständig databassökning**. SRU8008 testar alla tillgängliga koder. Det kan ta upp till 25 minuter.

Aktivitet

Kan jag växla mellan olika aktiviteter?
Nej. När du har valt en aktivitet kan du inte välja samma eller en annan aktivitet en gång till. Du måste stänga av alla enheter innan du väljer en ny aktivitet i listan.

Volym

Varför fungerar inte volymknapparna som de ska?
När du har lagt till enheter kopierar SRU8008 automatiskt volymknapparna och Mute-knappen, enligt följande:
- **Videoenheter**, som DVD, DVDR, VCR och satellitbox, använder TV:ns volymknappar.
- **Ljudenheter**, som CD, DMR och tuner, använder **förstärkarens** eller **receiverns** volymknappar.

Om du inte har installerat **källenheten** (TV, förstärkare eller receiver), kommer inte volymknapparna och Mute-knappen att fungera. För att definiera volymknapparna:
- Installera källenheten på SRU8008. Se '**Lägg till enhet**' på sidan 76.
-eller-
- Kopiera volymknapparna från en annan källenhet. Se '**Kopiera volym**' på sidan 77.

Batterier

Varför kan jag inte öppna Setup-menyn?
När batterinivån är för låg kommer du inte åt **Setup**-menyn. Ersätt batterierna med nya alkaliska batterier.

Varför fungerar inte SRU8008 längre?
Batterinivån är för låg. Ersätt batterierna med nya alkaliska batterier.

Förlorar jag mina data när jag byter batterier?
Nej, dina data sparas.

Kan jag använda laddningsbara batterier med min SRU8008?
Ja, det kan du göra. Men kom ihåg att laddningsbara batterier ofta tar slut fortare än alkaliska batterier.

SRU8008_IFU_Bundel 2 v05.qxd 03-12-2007 14:04 Pagina 84

6 Behöver du hjälp?

Börja med att läsa igenom denna bruksanvisning noggrant.

Om du har ytterligare frågor om användning, installation eller garanti för SRU8008 kan du besöka www.philips.com/support.

Kontaktuppgifter finns på www.philips.com/support.
Se till att du har SRU8008 till hands när du ringer hjälplinjen så att vår personal kan hjälpa dig att avgöra om den fungerar på rätt sätt.

Modellnumret för din universalfjärrkontroll från Philips är SRU8008.
Enhetskoder för din fjärrkontroll finns på www.philips.com/URC.

Inköpsdatum: . . . . . / . . . . . / . . . . . (dag/månad/år)

SRU8008_IFU_Bundel 2 v05.qxd 03-12-2007 14:04 Pagina 85

İçindekiler

1	**Philips Prestigo SRU8008**	**86**
1.1	Kutudakiler	86
1.2	SRU8008'e genel bakış	86
2	**Başlarken**	**87**
2.1	Hazırlama	87
2.2	Kurulum	88
3	**SRU8008'i kullanma**	**89**
3.1	Cihaz seçme	90
3.2	Aktivite seçme	90
3.3	Ek Fonksiyonları seçme	91
4	**SRU8008'ten En İyi Şekilde yararlanma**	**91**
4.1	Devices (Cihazlar)	92
4.2	Activities (Aktiviteler)	95
4.3	More Functions (Diğer fonksiyonlar)	96
4.4	System Settings (Sistem ayarları)	97
4.5	Language (Dil)	98
5	**Sık sorulan sorular**	**98**
6	**Yardım gerektiğinde**	**100**

1 Philips Prestigo SRU8008

Giderek büyüyen Philips ürünü sahipleri ailesine hoş geldiniz. Philips Prestigo SRU8008 evrensel uzaktan kumanda, ekipmanınızı kontrol etmeniz için tasarlanmıştır. 8 cihaz ve 8 aktivite ayarlayabilirsiniz.

SRU8008'in tışlarıyla bir **cihaz** seçin ve cihazı çalıştırın.
Bir **aktivite** seçin ve örneğin DVD izlemeyi veya CD dinlemeyi başlatacak tuş basma dizisini otomatik olarak başlatın.
Daha fazla **fonksiyon** seçin ve uzaktan kumandanıza daha fazla gelişmiş fonksiyon atayın.

1.1 Kutudakiler

- SRU8008
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Farklı dillerde Kullanım Talimatları
- Philips Alkalin piller

Philips, Philips Alkalin pil kullanmanızı önermektedir.

1.2 SRU8008'e genel bakış

2. sayfadaki resim SRU8008 ile ilgili bir fikir verir.
SRU8008'i kullanıma hazırlamak için, bkz. '**Başlarken**', sayfa 87.

Cihazınıza sinyal göndermek için siyah tuşlar

A Power key (Güç tuşu)
B OK key (OK tuşu)
C Up, Down, Left and Right keys (Yukarı, Aşağı, Sol ve Sağ tuşları)
D Transport keys (Aktarma tuşları)
E Alphanumeric keys (Alfanümerik tuşlar)
F *–./ Clear key (Sil tuşu)
G AV key (AV tuşu)
H Enter key (Enter tuşu)

SRU8008 kontrol tuşları

1 More key (Yardım tuşu)
2 Activities key (Aktiviteler tuşu)
3 Devices/Setup key (Cihazlar/Kurulum tuşu)
4 OK key (OK tuşu)
5 Rotary wheel (Döner tekerlek)
6 Back key (Geri tuşu)

2 Başlarken

2.1 Hazırlama

SRU8008'e **pillerini** takmak için:

1. Mandalı aşağı bastırın ve kapağı yukarı kaldırarak çıkarın. (1)
2. Üç adet **LR6 AA tip alkalin pili**, gösterildiği gibi pil bölmesine yerleştirin. (2)
3. Kapağı yerleştirin ve tık sesini duyuncaya kadar bastırın. (3)

SRU8008 3 saniye **Philips logosu** görüntüler, ardından size kurulum boyunca yol gösterecek **Installation Wizard** (Kurulum Sihirbazı) açılır.

Kurulum sihirbazı – Dil seçimi

Piller bitmek üzereyken, **Pil Zayıf** simgesi yanıp söner. Bu simge kritik pil düzeyini belirtir. Yine de SRU8008 kumandayı kısa bir süre daha kullanabilirsiniz.
Pilleri yeni **LR6 AA tip alkalin pillerle** değiştirin ve boşalan pilleri bölgenizde geçerli atık yönetmeliğine uygun bir şekilde elden çıkarın.

Not

Pil Zayıf simgesi yanıp sönüyorsa, **Setup** menüsüne giremezsiniz.

2.2 Kurulum

1 Kurulum Sihirbazında, **döner tekerleği** kullanarak istediğiniz dili seçin. (4)

2 Dil seçimini onaylamak için OK tuşuna basın. (5)
SRU8008 size kurulumun kalan adımlarına götürür.
Kurulum işleminde, bir önceki seçimi değiştirmek için her zaman geri dönebilirsiniz:

- Bir önceki ekrana dönmek için ⮌ tuşuna basın. (6)

3 Cihaz eklemek için SRU8008'deki talimatları izleyin. SRU8008'e aşağıdaki listeden 8'e kadar cihaz ekleyebilirsiniz.

Cihaz Adı	Açıklama
TV	Geleneksel ve düz ekran TV'ler
DVD	DVD çalıcı ve kaydedici
DVDR	DVD çalıcı ve kaydedici
VCR	Video Kaset oynatıcı ve kaydedici
SAT	Sabit Disk Sürücüsü (HDD) olan veya olmayan uydu alıcısı
DSS/DTT	Sabit Disk Sürücüsü (HDD) olan veya olmayan uydu alıcısı
Cable	Sabit Disk Sürücüsü (HDD) olan veya olmayan kablolu yayın alıcısı
DVB-T/S	Dijital Video Yayını - Sabit Disk Sürücüsü (HDD) olan veya olmayan Karasal (T) veya Uydu (S)
AMP	Amfi
AudioSet	Alıcı = Amfi + TV Alıcısı
HTS	Ev Sineması Sistemi = Amfi + DVD + TV Alıcısı + Surround Hoparlörler
Tuner	Radyo Alıcısı
CD	CD çalıcı ve kaydedici
MD	Mini Disk oynatıcı ve kaydedici
Tape	Kaset çalıcı ve kaydedici
DVR	Dijital Video Kaydedici = Analog TV Alıcısı + Sabit Disk Sürücüsü (HDD)
Tivo	Dijital Video Kaydedici = Analog TV Alıcısı + Sabit Disk Sürücüsü (HDD)
DMR	Dijital Ortam Alıcısı = PC'den TV'ye veya Ses Alıcısına ortam içeriği akışı sağlayan cihaz
TV-DVD combo	Entegre DVD'li TV
TV-VCR combo	Entegre VCR'li TV
TV-VCR-DVD combo	Entegre DVD ve VCR'li TV
DVD-VCR combo	DVD ve VCR kombinasyonu

Cihaz Adı	Açıklama
DVDR-HDD combo	DVD kaydedici ve Sabit Disk Sürücüsü (HDD)
VCD, Laser Disk	VCD, Laser Disk, Karaoke
Projector	Video Projektörü
Camera and Camcorder	Fotoğraf Makinesi ve Kamera
PC	PC (yalnızca kızılötesi)
Game	Oyun Konsolu DVD çalar işlevi (yalnızca kızılötesi)
Satellite Radio	Uydu Radyo Alıcısı
PVR/DVR	Kişisel Video Kaydedici / Sabit Disk Kaydedici

Not

Bu ilk kurulum sırasında ayarları değiştirebilir veya daha sonra **Setup** menüsünü kullanarak ek fonksiyonlar ayarlayabilirsiniz.
Bkz. '**SRU8008'ten En İyi Şekilde yararlanma**', sayfa 91.

3 SRU8008'i kullanma

SRU8008, ekipmanınızı tek bir uzaktan kumandayla kontrol edebilmeniz için tasarlanmıştır. SRU8008'in tadını çıkarmaya başlamak için cihazlarınızı, aktivitelerinizi, sık kullandığınız kanalları ve ekstra fonksiyonları eklemeniz yeterlidir.

Cihaz, ekipmanınızın bir parçasıdır. Cihazlarınızı yükledikten sonra onları SRU8008'teki tuşlarla kontrol edebilirsiniz.

Cihazlarda SRU8008'teki tuşlara ek olarak başka fonksiyonlar da bulunabilir. **Ek fonksiyonları** ekranda seçebilirsiniz.

Aktivite, ayarlayabileceğiniz bir tuş basma dizisidir. Örneğin, DVD izlemek için normalde şunları yaparsınız:
- TV'yi açarsınız;
- DVD'yi açarsınız;
- Surround ses sistemini açarsınız;
- TV'nizde ve surround ses sisteminizde doğru girişi seçersiniz;
- DVD'yi başlatmak için Oynat düğmesine basarsınız.

Aktivite ayarladığınızda, SRU8008 tüm bu adımları **tek bir tuş basışıyla** gerçekleştirir.

SRU8008'deki **döner tekerlek**, kullanımı kolay, çok fonksiyonlu bir kontroldür:

- Döner tekerleği çevirirken, uzaktan kumandanızın ekranındaki farklı seçenekler arasında ilerlersiniz. (7)
- Döner tekerleği yukarı, aşağı, sola veya sağa iterken, o sırada kontrol etmekte olduğunuz cihazın (TV, DVD, VCR, vb) ekran menüsünde gezinirsiniz. (8)

3.1 Cihaz seçme

Kurulu cihazlarınızı seçmek için:

1. DEVICES tuşuna basın.
2. **Döner tekerlek** ile **bir cihaz**- seçin ve onaylamak için OK tuşuna basın. SRU8008, seçilen cihazı çalıştırmaya ayarlanır. Artık bu cihazı SRU8008 üzerindeki **siyah tuşlarla** kontrol edebilirsiniz.

Kurulu cihazlar listesi

Cihazlarınızı kurmak için, bkz. '**Add Device (Cihaz ekle)**' sayfa 92.

3.2 Aktivite seçme

Kurulu aktivitelerinizi seçmek için:

1. ACTIVITIES tuşuna basın.
2. **Döner tekerlek** ile **bir aktivite** seçin ve aktiviteyi başlatmak için OK tuşuna basın. SRU8008, seçilen aktivite için basılan tuşların sırasını gönderir. SRU8008, bu aktivite için seçtiğiniz cihazı çalıştırmaya ayarlanır.

Kurulu aktiviteler listesi

Aktiviteleri kurmak için, bkz. '**Add Activity (Aktivite ekle)**' sayfa 95.

3.3 Ek Fonksiyonları seçme

Cihazlarda SRU8008'teki tuşlara ek olarak başka fonksiyonlar da bulunabilir.

Yüklenmiş diğer fonksiyonları seçmek için:

1. MORE tuşuna basın.
2. **Döner tekerleği** kullanarak **bir fonksiyon** seçin ve seçiminizi onaylamak için OK tuşuna basın.
   SRU8008, seçilen fonksiyon için bir sinyal gönderir.

Yüklü fonksiyonların listesi

Cihazınıza başka fonksiyonlar ayarlamak için,
bkz. '**Add Function (Fonksiyon Ekle)**', sayfa 96.

4 SRU8008'ten En İyi Şekilde yararlanma

Setup menüsü üzerinden SRU8008'in çeşitli gelişmiş özelliklerine erişebilirsiniz.

Setup menüsüne **girmek** için:

- SETUP DEVICES tuşunu **3 saniye** basılı tutun.

Not

Pil Zayıf simgesi yanıp sönüyorsa **Setup** menüsüne giremezsiniz.

Setup menüsünde **dolaşmak** için:

- Döner tekerlekle Setup bir seçenek seçin ve seçiminizi onaylamak için OK tuşuna basın.
  -veya-
  Bir önceki ekrana dönmek için ↩ tuşuna basın.

Setup menüsünden **çıkmak** için:

- **Setup** menüsünde **Exit** 'ı seçin ve OK tuşuna basın.
  -veya-

  SETUP DEVICES tuşuna tekrar basın.

Aşağıda **Setup** menüsündeki seçenekler hakkında genel bilgiler ve bu seçeneklerle ilgili detaylı bilgiler bulabileceğiniz yerler verilmiştir.

TÜRKÇE

Setup-Main menüsü	Alt menü	Açıklama	Sayfa
Devices (Cihazlar)	Add Device (Cihaz Ekle)	Yeni bir cihaz ekler	92
	Fix Key (Tuş Onar)	Doğru çalışmayan bir tuşu orijinal uzaktan kumandanızdan sinyal kopyalayarakl onarır	93
	Copy Volume (Ses Seviyesini Kopyala)	Bir cihazdan diğerine ses seviyesi tuşlarını kopyalar	94
	Rename Device (Cihazı Yeniden Adlandır)	Bir cihazı yeniden adlandırır	94
	Delete Device (Cihazı Sil)	Yüklü bir cihazı siler	95
Activities (Aktiviteler)	Add Activity (Aktivite Ekle)	Farklı cihazları tek basışla çalıştırmak için bir tuş basma dizisi ekler	95
	Rename Activity (Aktiviteyi Yeniden Adlandır)	Bir aktiviteyi yeniden adlandırır	96
	Delete Activity (Aktiviteyi Sil)	Yüklü bir aktiviteyi siler	96
More Functions (Daha Fazla Fonksiyon)	Add Function (Fonksiyon Ekle)	Orijinal uzaktan kumandanızdan öğrenerek ekstra fonksiyon ekler	96
	Rename Function (Fonksiyonu Yeniden Adlandır)	Bir fonksiyonu yeniden adlandırır	97
	Delete Function (Fonksiyonu Sil)	Yüklü bir fonksiyonu siler	97
System Settings (Sistem Ayarları)	Backlight Time-Out (Arka Aydınlatma Zaman Aşımı)	SRU8015 arka aydınlatmasının zaman aşımı süresini değiştirir	97
	Key Backlight (Tuş Arka Aydınlatması)	Tuşları arkadan aydınlatmayı açar veya kapatır	97
	Full Reset (Tam Sıfırlama)	SRU8015'teki kişisel ayarlarınızı siler	98
Language (Dil)		SRU8015'teki talimatlarını dilini değiştirir	98
Exit (Çık)		Setup menüsünden çıkar	91

4.1 Devices (Cihazlar)

4.1.1 Add Device (Cihaz ekle)

Belirli cihazlarınızı SRU8008'le çalıştırmak için, bu cihazları eklemeniz gerekir. 8 cihaz ekleyebilirsiniziniz. Aygıt listesi için bkz. sayfa 88.

Not

Bir cihazı birden çok kez ekleyebilirsiniz. İkinci bir televizyon otomatik olarak TV2 olarak adlandırılır. İsterseniz farklı bir ad girebilirsiniz. Bkz. '**Rename Device (Cihazı Yeniden Adlandır)**', sayfa 94.

1. **Setup - Devices** seçeneğine gidin, **Add Device**'ı seçin ve OK tuşuna basın.
2. Eklemek istediğiniz cihazı seçin.
3. SRU8008'teki talimatları uygulayın.
   Seçilen cihaz yüklenir ve SRU8008'e eklenir.

Artık cihazınızı SRU8008 ile çalıştırabilirsiniz:

- DEVICES tuşuna basın, **döner tekerlekle cihazı** seçin ve OK tuşuna basın.

4.1.2 Fix a Key (Tuş onar)

Cihazınızdaki bir tuş veya bir ekstra fonksiyon düzgün çalışmıyorsa, öncelikle bu tuşun sinyalini SRU8008'e **atamayı** deneyebilirsiniz. Bunun işe yaramaması durumunda, bu tuşun sinyalini orijinal kumandanızdan SRU8008'e **kopyalayabilirsiniz**.

Not

'**Fix a Key**' (Tuş onar) seçeneğini kullandığınızda, yeni veriler bu tuş için kaydedilmiş geçerli verilerin üzerine yazılır.

1. **Setup** (Kurulum) **Devices** (Cihazlar) yolunu izleyin, **Fix key** (Tuş onar) seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.
2. Hangi cihaz için tuş onarmak istiyorsanız o cihazı seçin.
   SRU8008, bu cihaz markasının veritabanında olup olmadığını otomatik olarak kontrol eder.
3. **Cihazınızın markası veritabanında yer alıyorsa**, sinyali atamak istediğiniz tuşu basılı tutun.
   SRU8008, cihazınıza farklı sinyaller gönderir.
4. Cihaz tepki verdiğinde tuşa basmayı bırakın ve SRU8008'deki talimatları izleyin.
   Tuş atanmış ve onarılmıştır.

-veya-

Cihazınızın markası veritabanında yer almıyorsa veya **cihaz sinyallerden hiç birine tepki vermiyorsa**, tuşun sinyalini orijinal kumandadan kopyalayın:

3. Kumandanın orijinal ve çalışır durumda olduğundan emin olun.
4. SRU8008 ve orijinal uzaktan kumandanızı aşağıda gösterildiği şekilde tutun. (9)
5. Onarmak istediğiniz tuşu veya ekstra fonksiyonu seçin.
6. Ekstra fonksiyonları seçmek için:
   1. MORE tuşuna basın.
   2. **Döner tekerlek** ile **fonksiyonu** seçin ve OK tuşuna basın.
7. SRU8008'deki talimatları izleyin.
   Tuş kopyalanmış ve onarılmıştır.

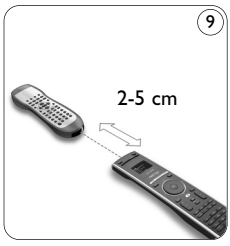

TÜRKÇE

Not

Aşağıdakiler dışında tüm tuşlar onarılabilir:

- SETUP / DEVICES
- MORE | ACTIVITIES | DEVICES
- ↩

4.1.3 Copy Volume (Ses ayarı kopyala)

Cihazları ekledikten sonra, SRU8008 ses ayarlarını aşağıdaki gibi otomatik olarak kopyalar:

- DVD, DVDR, VCR ve Uydu kutusu gibi **görüntü cihazları**, **televizyonun** ses seviyesi tuşlarını kullanırlar (bir televizyon yüklemiş olduğunuzu varsayarak).
- CD, MD, Teyp ve Radyo gibi **ses cihazları**, **Amplifikatörün** veya **Alıcının** ses seviyesi tuşlarını kullanırlar (bir amplifikatör yüklemiş olduğunuzu varsayarak).

Kullanılan ses seviyesi tuşlarını, örneğin Amplifikatörün veya DVD'nin ses seviyesi tuşlarını kullanmak istediğinizde değiştirebilirsiniz.

Notlar

- **Copy Volume** fonksiyonu SRU8008'in varsayılan ses seviyesi ayarlarının üzerine yazar.
- **Copy Volume** veya **Fix a Key** seçeneğini kullanarak yaptığınız önceki ses seviyesi ayarları gider.
- Ses seviyesi kaynak cihazını sildiğinizde ses seviyesi ayarları da otomatik olarak silinir.

Ses seviyesi ayarlarını kopyalamak için:

1. **Setup - Devices** seçeneğine gidin, **Copy Volume**'u seçin ve OK tuşuna basın.
2. Ses seviyesi tuşlarını kopyalamak istediğiniz cihazı seçin (örneğin TV veya Amplifikatör).
3. Ses seviyesi tuşlarını kopyalamak istediğiniz cihazı seçin (DVD veya Uydu kutusu).
4. Bir cihazdan diğerine ses seviyesi tuşlarını kopyalamak istediğinizi onaylayın.
   Ses seviyesi tuşları kopyalanır.

4.1.4 Rename Device (Cihazı yeniden adlandır)

Bir cihazı yeniden adlandırmak için:

1. **Setup - Devices** seçeneğine gidin, **Rename Device**'ı seçin ve OK tuşuna basın.
2. Alfasayısal tuşlarla yeni etiketi girin.

Not

Clear tuşunu ve sol imleci kullanarak karakter silebilirsiniz.

3 Yeni etiketi onaylayın.
Cihaz yeniden adlandırılır.

Delete Device (Cihazı sil)
Cihaz silmek için:
1 **Setup - Devices** seçeneğine gidin, **Delete Device**'ı seçin ve OK tuşuna basın.
2 Silmek istediğiniz cihazı seçin.
3 Cihazı silmek istediğinizi onaylayın.
Cihaz silinir.

Not
Silinen cihazın başka bir yerde, örneğin bir aktivitede kullanılan tuşları veya kopyaladığınız ses seviyesi tuşları da silinir.
Yüklediğiniz aktiviteleri kontrol edin ve gerekiyorsa tekrar yükleyin. Bkz. '**Add Activity (Aktivite Ekle)**', sayfa 95.
Cihazlarınızın ses seviyesi tuşlarını kontrol edin ve gerekirse yeniden yükleyin. Bkz. '**Copy Volume (Ses Ayarı Kopyala)**', sayfa 94.

4.2 Activities (Aktiviteler)

4.2.1 Add Activity (Aktivite ekle)
SRU8008'e aktiviteler ekleyebilirsiniz. Aktivite, SRU8008'in tek basışla gönderebileceği çeşitli tuş basmalarından oluşur.
Cihazlarınızın sinyallere doğru cevap vermesini sağlamak için, SRU8008 varsayılan olarak her tuş basışı arasına **600 milisaniyelik gecikme** ekler. Bu varsayılan gecikmenin üzerine yazabilirsiniz.
- Cihazlarınızdan birinde, bir sonraki kızılötesi sinyali almadan önce **daha uzun bir gecikme** süresi gerekirse, **1, 3, 5, 10 veya 15 saniyelik** bir gecikme ekleyebilirsiniz.
- Bir aktivite için daha uzun bir tuş basma süresi gerekirse, **Hold last key** (son tuşu tut) seçeneğini seçebilirsiniz.

TÜRKÇE

Aktivite eklemek için:
1 **Setup - Activities**'e gidin, **Add Activity**'yi seçin ve OK tuşuna basın.
2 Aktivite için kullanmak istediğiniz etiketi seçin.
-veya-
Yeni bir etiket oluşturmak için **Not in list**'i seçin
3 SRU8008'teki talimatları uygulayın.
- **Döner tekerlekle bir cihaz** seçin, OK tuşuna basın ve aktiviteye eklemek için bir tuşa basın.
- **Döner tekerlekle 1, 3, 5, 10 veya 15 saniye** gecikme seçin ve OK tuşuna basın.

-veya-
Döner tekerlekle **Hold last key**'i seçin ve OK tuşuna basın.

4 Başka bir aktivite oluşturmak için 3. adımı tekrarlayın.
Aktivite SRU8008'e eklenir.

Artık SRU8008 ile aktiviteyi çalıştırabilirsiniz:

■ ACTIVITIES tuşuna basın, **döner tekerlekle aktiviteyi** seçin ve OK tuşuna basın.

4.2.2 Rename Activity (Aktiviteyi yeniden adlandır)

Bir aktiviteyi yeniden adlandırmak için:

1 **Setup - Activities**'e gidin, **Rename Activity**'yi seçin ve OK tuşuna basın.
2 Alfasayısal tuşlarla yeni etiketin metnini girin.

Not
Clear tuşunu ve sol imleci kullanarak karakter silebilirsiniz.

3 Yeni etiketi onaylayın.
Aktivite yeniden adlandırılır.

4.2.3 Delete Activity (Aktiviteyi sil)

Aktivite silmek için:

1 **Setup - Activities**'e gidin, **Delete Activity**'yi seçin ve OK tuşuna basın.
2 Silmek istediğiniz aktiviteyi seçin.
3 Aktiviteyi silmek istediğinizi onaylayın.
Aktivite silinir.

4.3 More Functions (Diğer fonksiyonlar)

4.3.1 Add Function (Fonksiyon ekle)

Başka fonksiyonlar eklemek için:

1 **Setup - More functions**'a gidin, **Add Function**'ı seçin ve OK tuşuna basın.
2 SRU8008'i ve orijinal uzaktan kumandayı gösterildiği şekilde yerleştirin. (10)
3 Fonksiyon eklemek istediğiniz cihazı seçin.
4 Ekstra seçenek için kullanmak istediğimiz fonksiyonu seçin.
5 Fonksiyonu orijinal uzaktan kumandanızdan kopyalamak için SRU8008'teki talimatları uygulayın.
Fonksiyon SRU8008'e eklenir.

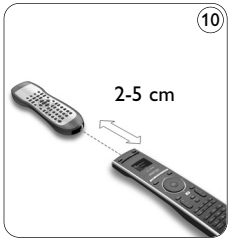

4.3.2 Rename Function (Fonksiyonu yeniden adlandır)

Ekstra fonksiyonu yeniden adlandırmak için:

1. **Setup - More functions**'a gidin, **Rename Function**'ı seçin ve OK tuşuna basın.
2. Alfasayısal tuşlarla yeni etiketin metnini girin.
3. Yeni etiketi onaylayın.
   Fonksiyon yeniden adlandırılır.

4.3.3 Delete Function (Fonksiyon sil)

Ekstra fonksiyon silmek için:

1. **Setup - More functions**'a gidin, **Delete Function**'ı seçin ve OK tuşuna basın.
2. Fonksiyonunu silmek istediğiniz cihazı seçin.
3. Silmek istediğiniz fonksiyonu seçin.
4. Fonksiyonu silmek istediğinizi onaylayın.
   Fonksiyon silinir.

4.4 System Settings (Sistem ayarları)

4.4.1 Backlight Time-Out (Arka aydınlatma zaman aşımı)

SRU8008 kullanılırken arka aydınlatma açıktır. 5 saniye sonra tekrar kapanır.

Bu zaman aşımı süresini değiştirmek için:

1. **Setup - System Settings**'e gidin, **Backlight Time-Out**'u seçin ve OK tuşuna basın.
2. **Döner tekerlekle** tercih ettiğiniz arka aydınlatma zaman aşımı süresini seçin: 3 saniye, 5 saniye, 10 saniye, 20 saniye.
3. Yeni zaman aşımı ayarını onaylayın.
   Arka aydınlatma zaman aşımı değiştirilir.

Not

Arka aydınlatma zaman aşımı süresi pillerin ömrünü etkiler; arka aydınlatma ne kadar uzun süre açık kalırsa, piller o kadar hızlı tükenir.

4.4.2 Key Backlight (Tuş aydınlatması)

Tuş aydınlatmasını açmak ve kapatmak için:

1. **Setup - System Settings**'e gidin, **Key Backlight**'ı seçin ve OK tuşuna basın.
2. Döner tekerlekle **On** veya **Off** seçeneğini seçin.
3. Yeni tuş aydınlatma ayarını onaylayın.
   Tuş aydınlatma açılır veya kapanır.

4.4.3 Full Reset (Tamamen sıfırlama)

SRU8008'i tamamen sıfırladığınızda, tüm yüklü cihazlar, aktiviteler ve diğer ayarlar silinir. Sıfırlamadan sonra, SRU8008'in yeniden yüklenmesi gerekir.
SRU8008'i sıfırlamak için:

1. **Setup - System Settings**'e gidin, **Full Reset**'i seçin ve OK tuşuna basın.
2. Döner tekerlekle **Yes**'i seçin ve OK tuşuna basın.
3. Tekrar onaylamak için POWER tuşuna basın.
   SRU8008 tüm ayarları siler ve Yükleme Sihirbazını yeniden başlatır.
   Bu işlem bir dakika kadar sürebilir.

4.5 Language (Dil)

SRU8008'in dilini değiştirmek için:

1. **Setup - Language**'e gidin ve OK tuşuna basın.
2. **Döner tekerlekle** istediğiniz dili seçin: English, Français, Deutsch, Español, Italiano, Nederlands, Русский.
3. Yeni dili onaylayın.
   Setup menüsünde kullanılan dil değiştirilir.

5 Sık sorulan sorular

Tuşlar

Bir veya birkaç düğme cihazımla neden çalışmıyor?
SRU8008'in veritabanında fonksiyonların tamamı yok veya tuşun arkasındaki kod hatalı.
Orijinal uzaktan kulandanızdan sinyalini kopyalayarak tuşu onarabilirsiniz.
Bkz. '**Fix a Key (Tuş Onar)**', sayfa 93.

Yukarı, aşağı, sol, sağ tuşlarını ekran menüsü için nasıl kullanırım?
SRU8008'deki **döner tekerlek**, kullanımı kolay, çok fonksiyonlu bir kontroldür:

- Döner tekerleği çevirirken, uzaktan kumandanızın ekranındaki farklı seçenekler arasında ilerlersiniz.
- Döner tekerleği yukarı, aşağı, sola veya sağa iterken, o sırada kontrol etmekte olduğunuz cihazın (TV, DVD, VCR, vb) ekran menüsünde gezinirsiniz.

SRU8008'e ekstra fonksiyonları nasıl eklerim?
Bkz. '**Add Function (Fonksiyon Ekle)**', sayfa 96.

Marka

SRU8008'te cihazımın markasını neden bulamıyorum?

SRU8008'in veritabanında tüm markalar yoktur. Markanız listede yoksa:

- Orijinal uzaktan kumandanızdan tuşları kopyalayabilirsiniz. Bkz. '**Fix a Key (Tuş Onar)**', sayfa 93.
  -veya-
- **Tam veritabanı araması** gerçekleştirmek için **Not in list**'i seçebilirsiniz.
  SRU8008 mevcut tüm kodları test eder. Bu işlem 25 dakika kadar sürebilir.

Aktivite

Bir aktiviteden diğerine geçebilir miyim?

Hayır, bir aktivite seçiliyken, aynı veya bir başka aktiviteyi seçemezsiniz. Listeden yeni bir aktivite seçmeden önce tüm cihazları kapatmanız gerekir.

Ses Seviyesi

Ses seviyesi tuşları neden düzgün çalışmıyor?

Cihazları ekledikten sonra, SRU8008 ses seviyesi tuşlarını ve Sessiz tuşunu aşağıdaki gibi otomatik olarak kopyalar:

- DVD, DVDR, VCR ve Uydu kutusu gibi **görüntü cihazları**, **televizyonun** ses seviyesi tuşlarını kullanır.
- CD, DMR ve Radyo gibi **ses cihazları**, **Amplifikatörün** veya **Alıcının** ses seviyesi tuşlarını kullanırlar.

Kaynak cihaz (TV, Amplifier veya Alıcı) yüklemezseniz, ses seviyesi tuşları ve Sessiz tuşu çalışmaz. Ses seviyesi tuşlarını tanımlamak için:

- SRU8008'e kaynak cihazı yükleyebilirsiniz. Bkz. '**Add Device (Cihaz Ekle)**', sayfa 92.
  -veya-
- Başka bir cihazı ses seviyesi tuşlarını kopyalayabilirsiniz. Bkz. '**Copy Volume (Ses Ayarı Kopyala)**', sayfa 94.

Piller

Setup menüsüne neden giremiyorum?

Pil düzeyi çok düşük olduğunda Setup menüsüne giremezsiniz. Pilleri yeni alkalin pillerle değiştirin.

SRU8008 neden artık uyanmıyor?

Pil düzeyi fazla düşüktür. Pilleri yeni alkalin pillerle değiştirin.

Pilleri değiştirirken verilerim kaybolur mu?
Hayır. Verileriniz saklanır.

SRU8008'te şarj edilebilir piller kullanabilir miyim?
Kesinlikle evet. Bununla birlikte, şarj edilebilir pillerin alkalin pillere göre daha çabuk boşalabileceğini unutmayın.

6 Yardım gerektiğinde

Her şeyden önce bu Kullanım Talimatları'nı dikkatle okuyun.

SRU8008 kullanımı, kurulumu veya garantisi ile ilgili daha fazla sorunuz olduğunda bkz. www.philips.com/support.

İletişim bilgileri için bkz. www.philips.com/support.
Operatörlerimizin, SRU8008'in düzgün çalışıp çalışmadığını belirlemenize yardımcı olabilmeleri için yardım hattımızı aradığınızda SRU8008'in yakında olduğundan emin olun.

Philips evrensel uzaktan kumandanızın model numarası SRU8008'dir.
Kumandanız için doğru cihaz kodları için bkz. www.philips.com/URC.

Satın alma tarihi: ...../...../..... (gün/ay/yıl)

WEEE Regulation

English

Disposal of your old product

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.
When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products.
Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

Finnish

Vanhan tuotteen hävittäminen

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EC soveltamisalaan.
Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitetusta kierrätysjärjestelmästä alueellasi.
Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä vanhoja tuotteita tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia

Norwegian

Avhending av gamle produkter

Produktet er utformet og produsert i materialer og komponenter av høy kvalitet, som kan resirkuleres og brukes på nytt.
Når denne søppelbøtten med kryss på følger med et produkt, betyr det at produktet dekkes av det europeiske direktivet 2002/96/EU
Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.
Overhold lokale regler, og ikke kast gamle produkter sammen med husholdningsavfallet. Riktig avhending av de gamle produktene dine vil hjelpe til med å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Portuguese

Eliminação do seu antigo produto

O seu produto foi desenhado e fabricado com matérias-primas e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.
Quando este símbolo, com um latão traçado, está afixado a um produto significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/EC
Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.
Aja de acordo com os regulamentos locais e não descarte os seus antigos produtos com o lixo doméstico comum. A correcta eliminação do seu antigo produto ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública.

Swedish

Kassering av din gamla produkt

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.
När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG
Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.
Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Turkish

Eski ürününüzün atılması

Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir. Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamına alınması anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olacaktır.

Warranty

For warranty information and product support please visit http://www.philips.com/welcome.

SRU8008_IFU_Bundel 2 v05.qxd 03-12-2007 14:05 Pagina 104

© Copyright 2007 Royal Philips Electronics,
Interleuvenlaan 74-76, 3001 Leuven (Belgium)
3139 225 5469.1