

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support



M660

M665



Részletes felhasználói dokumentáció

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos biztonsági utasítások	3
2	A telefon	4
	A doboz tartalma	4
	A telefon áttekintése	5
	A bázisállomás áttekintése	6
3	Üzembe helyezés	7
	A bázisállomás csatlakoztatása	7
	A kézibeszélő telepítése	7
	A telefon beállítása (országfüggő)	8
	A távoli hozzáféréshez szükséges PIN kód módosítása (az M665 típus esetén)	9
	A kézibeszélő feltöltése	9
	Az akkumulátor töltésszintjének ellenőrzése	9
	Mit jelent a készenléti mód?	9
	Kijelzőn megjelenő ikonok	10
	A jelerősség ellenőrzése	10
	A kézibeszélő be- vagy kikapcsolása	11
4	Hívások	12
	Hívás indítása	12
	Hívás fogadása	12
	Hívás befejezése	12
	A fülhallgató/hangszóró hangerejének beállítása	13
	A mikrofon némítása	13
	Hangszóró be-/kikapcsolása	13
5	Interkom- és konferenciahívások	14
	Másik kézibeszélő hívása	14
	Konferenciahívás kezdeményezése	14
6	Szöveg és számok	16
	Szöveg és számok bevitеле	16
	Váltás nagybetűk és kisbetűk között	16
7	Telefonkönyv	17
	A telefonkönyv megtekintése	17

Bejegyzés keresése	17
Hívás a telefonkönyvből	17
Telefonkönyv elérése hívás közben	17
Bejegyzés felvétele	18
Bejegyzés szerkesztése	18
Bejegyzés törlése	18
Összes bejegyzés törlése	18

8	Hívásnapló	20
	Híváslista típusa	20
	Hívásbejegyzések megtekintése	20
	Hívásbejegyzés mentése a telefonkönyvbe	20
	Visszahívás	21
	Hívásbejegyzés törlése	21
	Összes hívásbejegyzés törlése	21

9	Újratárcsázási lista	22
	Tárcsázási bejegyzések megtekintése	22
	Hívás újratárcsázása	22
	Újratárcsázási bejegyzés mentése a telefonkönyvbe	22
	Az újratárcsázási lista megnyitása hívás közben	22
	Újratárcsázási bejegyzés törlése	22
	Összes újratárcsázási bejegyzés törlése	22

10	Telefonbeállítások	24
	Hangbeállítások	24
	Eco mód	25
	ECO+ mód	25
	A kézibeszélő elnevezése	26
	A dátum és az idő beállítása	26
	A kijelző nyelvének beállítása	26
	Automatikus válasz	26
	Automatikus vonalbontás be-/kikapcsolása	27
	Alap háttérvilágítás	27

11	Ébresztőóra	28
	Az ébresztőóra beállítása	28
	Ébresztés kikapcsolása	28

12	Telefonos üzenetrögzítő készülék	29
-----------	---	-----------

Üzenetrögzítő be- vagy kikapcsolása	29
Családi megjegyzések	29
Az üzenetrögzítő nyelvének beállítása	29
A válasz mód beállítása	30
Közlemények	30
Bejövő üzenetek	31
Csengetéskésleltetés beállítása	32
Távoli hozzáférés	32
13 Szolgáltatások	34
Híváslista típusa	34
Automatikus konferenciahívás	34
Híváskorlátozás	34
Tiltólista	35
Hálózat típusa	36
Automatikus előtag	36
Újrahívás időtartamának kiválasztása	36
Tárcsázási mód	37
Automatikus óra	37
További kézibeszélők regisztrálása	37
Kézibeszélők kijelentkezése	38
Alapértelmezett beállítások visszaállítása	38
14 Műszaki adatok	39
15 Megjegyzés	40
Megfelelőségi nyilatkozat	40
Megfelelőség a GAP-szabványnak	40
Az EMF-szabványoknak való megfelelés	40
A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése	40
16 Gyakran ismétlődő kérdések	42
17 Függelék	44
Szöveg- és számbeviteli táblázat	44
18 Tárgymutató	46

1 Fontos biztonsági utasítások

Tápellátási igények

- A termékekhez 100-240 V váltóáramú áramellátás szükséges. Áramszünet esetén megszakadhat a kommunikáció.
- A hálózati feszültség besorolása TNV-3 (távközlési hálózati feszültség), az EN 60950 szabványban foglaltak szerint.



Figyelem

- Az elektromos hálózat besorolása veszélyes. A töltő kikapcsolásának egyetlen módja a tápegység lecsatlakoztatása az elektromos kimenetről. Gondoskodjon róla, hogy az elektromos kimenet mindig könnyen hozzáférhető legyen.

A sérülés és rendellenes működés elkerülése érdekében



Vigyázat

- Csak a használati utasításban listázott tápegységet használja.
- Csak a használati utasításban listázott akkumulátorokat használja.
- Ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cseréli le, robbanást okozhat.
- Az akkumulátorok selejtezésénél az előírt módon járjon el.
- Ne dobja tűzbe az akkumulátorokat.
- A terméket mindig a hozzá mellékelt kábelekkel használja.
- Ügyeljen arra, hogy a töltőcsatlakozók vagy az akkumulátor ne érintkezzen fémből készült tárgyakkal.
- Ne hagyja, hogy a termék kis méretű fémtárgyakkal érintkezzen. Ez ronthatja a hangminőséget és károsíthatja a terméket.
- Előfordulhat a kézibeszélő vevőkészülékekre vagy annak közelébe helyezett fémtárgyak visszatarthatása.
- Ne használja a terméket robbanásveszélyes helyen.

- Ne nyissa ki a kézibeszélőt, a bázisállomást vagy a töltőt, mert előfordulhat, hogy magas feszültségű részeknek lesz kitéve.
- Csatlakoztatható berendezés esetén a hálózati csatlakozóaljzatnak a berendezéshez közel, könnyen hozzáférhető helyen kell lennie.
- A kihangosító aktiválása hirtelen nagyon magas szintre növelheti a hangerőt a kézibeszélőn, ezért ügyeljen, hogy a kézibeszélőt ne tartsa túl közel a füléhez.
- A berendezéssel áramszünet esetén nem kezdeményezhető segélyhívás. A segélyhívások lehetővé tételére biztosítani kell egy alternatív megoldást.
- Ügyeljen rá, hogy a termék ne érintkezzen semmilyen folyadékkal.
- Ne használjon alkohol-, ammónia-, benzin- vagy hígító-tartalmú tisztítószerkeket, mert ezek károsíthatják a készüléket.
- A telefont ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy fűtőberendezés által kibocsátott hő hatásának.
- Ne ejtse el a telefont, illetve ne ejtsen rá semmilyen tárgyat.
- A készülék közelében működő mobiltelefonok interferenciát okozhatnak.

Tudnivalók a működtetési és tárolási hőmérsékletekről

- A készüléket olyan helyen működtesse, ahol a hőmérséklet mindig 0 °C és +40 °C között van (90 %-os maximális relatív páratartalom mellett).
- Olyan helyen tárolja, ahol a hőmérséklet mindig -20 °C és +45 °C között van (95 %-os maximális relatív páratartalom mellett).
- Alacsony hőmérsékleten az akkumulátor élettartama csökkenhet.

2 A telefon

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában!
A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

A doboz tartalma




Kézibeszélő**



Bázisállomás (két csatlakozóval)




Töltő** (egy csatlakozóval)

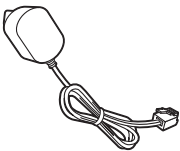

Adapter (bázisállomáshoz)



Adapter** (töltőhöz)



Hálózati csatlakozóvezeték*



Garancia



Rövid használati útmutató



Megjegyzés


- *Bizonyos országokban a hálózati adaptert kell csatlakoztatni a hálózati csatlakozóvezetékhez, majd a hálózati csatlakozóvezetékét a telefoncsatlakozóba.



Tanács

- **A több kézibeszélőt tartalmazó csomagokban további kézibeszélők, töltők és adapterek találhatók.

A telefon áttekintése

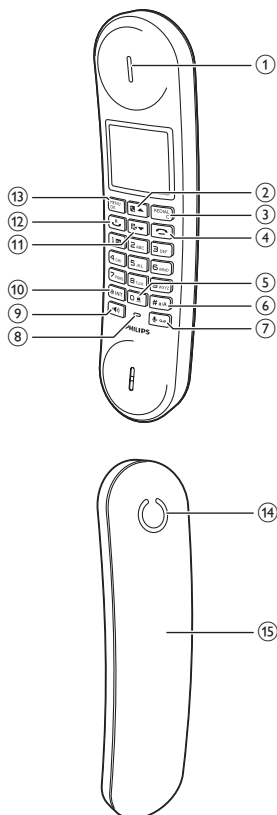

① Fülhallgató

②

- Görgetés felfelé a menüben.
- Fülhallgató/hangszóró hangerejének növelése.
- A telefonkönyv megnyitása.

③ REDIAL/C

- Szöveg vagy számjegy törlése.
- Művelet megszakítása.
- Az újratárcsázási lista megnyitása készenléti módban.
- Hangprofil módosítása hívás közben

④

- Hívás befejezése.

- Kilépés a menüből/műveletből.
- Lenyomva tartva a kézibeszélő ki- vagy bekapcsolása.

⑤

- Szóközbevitel szöveg gépelése közben.
- Lenyomva tartva lezárja/feloldja a billentyűzetet készenléti módban.

⑥

- Szünet beillesztése hívás közben nyomva tartáskor.
- Váltás nagy- és kisbetűs írásmód között szerkesztés módban.

⑦ (M660) vagy / (M665)

- Mikrofon némítása vagy némítás feloldása.
- Belépés az üzenetrögzítő menübe készenléti módban (csak az M665 típus esetén).
- Új üzenetek meghallgatása az üzenetrögzítőről (csak az M665 típus esetén).

⑧ Mikrofon

⑨

- A hangszóró be-/kikapcsolása.
- Hívások kezdeményezése és fogadása a hangszóró használatával.

⑩ INT

- Interkom-hívás kezdeményezése nyomva tartáskor (csak több kézibeszélőt tartalmazó változat esetén).
- Állítsa be a tárcsázási módot (impulzusos mód vagy átmeneti tone üzemmód).

⑪

- Görgetés lefelé a menüben.
- Fülhallgató/hangszóró hangerejének csökkentése.
- Hívásnapló megnyitása készenléti módban.

⑫

- Hívások indítása és fogadása.

- Visszahívás gomb (hálózatifüggő funkció)


⑬ MENU/OK

- A főmenü megnyitása készenléti módban.
- Kiválasztás jóváhagyása.
- Belépés az Opciók menübe.
- A kézibeszélő kijelzőjén közvetlenül a gomb felett megjelenített funkció kiválasztása.

⑭ Hangszóró

⑮ Kézibeszélő hátoldala

A bázisállomás áttekintése

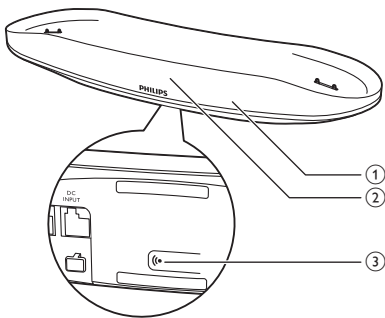

① LED-jelzőfény

- Nem világít: nincs új esemény.
- Világít: hívás folyamatban.
- Villogás: új, nem fogadott hívások/ új üzenetek az üzenetrögzítőn/új hangüzenetek/regisztrációs üzemmód.

② LCD-kijelző

- A hívó fél neve és száma felváltva jelenik meg bejövő hívás esetén.
- Készenléti módban megjelenik az idő.

③ ••)


- Nyomja meg a kézibeszélő megkereséséhez.
- A regisztrációs mód bekapcsolásához tartsa lenyomva.

3 Üzembe helyezés



Vigyázat

- A kézibeszélő csatlakoztatása és telepítése előtt mindenképp olvassa el a „Fontos biztonsági utasítások” részben található biztonsági utasításokat.

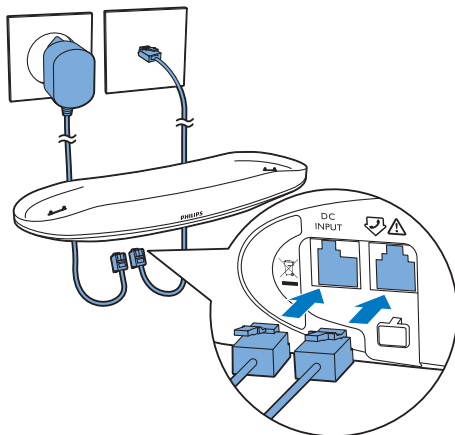

A bázisállomás csatlakoztatása



Figyelem

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a telefon hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Kizárólag a mellékelt adaptert használja az akkumulátorok töltéséhez.


- 3 Csatlakoztassa az adapter két végét (csak több kézibeszélőt tartalmazó verzió esetében):

- az extra kézibeszélő töltőjén található egyenáramú bemeneti aljzatba.
- a fali csatlakozóaljzatba.



Megjegyzés


- Ha telefonvonalán keresztül digitális előfizetői vonalat (DSL) igényel nagysebességű internetszolgáltatással, szereljen DSL-szűrőt a telefonvonal és a csatlakozóaljzat közé. A szűrő kiküszöböli a DSL-interferencia okozta zajokat és hívóazonosító problémákat. A DSL-szűrővel kapcsolatos további információért lépjen kapcsolatba DSL-szolgáltatójával.
- A típusjelzés a bázisállomás alján található.

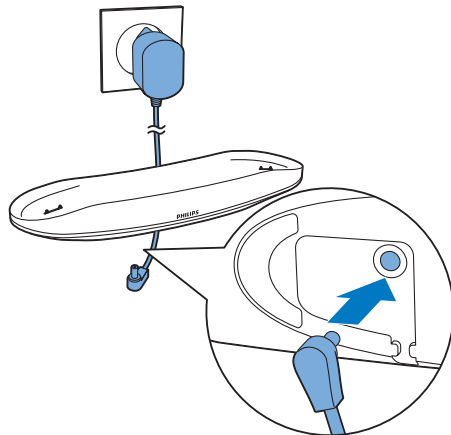

- 1 Csatlakoztassa az adapter két végét:
- a bázisállomás alsó részén található egyenáramú bemeneti aljzatba;
 - a fali csatlakozóaljzatba.
- 2 Csatlakoztassa a hálózati csatlakozóvezeték két végét:
- a bázisállomás alsó részén található telefoncsatlakozó-aljzatba;
 - a fali telefoncsatlakozó-aljzatba.

A kézibeszélő telepítése

Az akkumulátorok előzetesen be vannak helyezve a kézibeszélőbe. Töltése előtt húzza le az akkumulátorszalagot az akkumulátorfedélről.

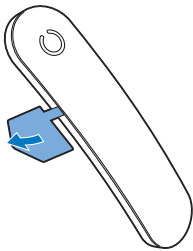

Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.
- Csak a készülékhez mellékelte akkumulátorokat használja!
- Az akkumulátor csökkent élettartamának veszélye! Ne keverjen egymással különböző típusú vagy márkájú akkumulátorokat.



Megjegyzés

- Az első használat előtt töltsze az akkumulátorokat 8 órán keresztül.
- Ha a kézikészítő felmelegszik az akkumulátorok töltése alatt, az teljesen normális.



Figyelem

- Az akkumulátortartóba való behelyezésekor ellenőrizze az akkumulátor polaritását. A nem megfelelő polaritás károsíthatja a terméket.

A telefon beállítása (országfüggő)

- 1 A telefon első bekapcsolásakor üdvözlő üzenet jelenik meg.
- 2 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.

Az ország/nyelv beállítása

Az ország/nyelv kiválasztása után nyomja meg az **MENU/OK** gombot.

➔ Az ország/nyelv beállítása el lett mentve.



Megjegyzés

- Az ország/nyelv beállítási lehetősége országfüggő. Ha nem jelenik meg üdvözlő üzenet, az azt jelenti, hogy az ország/nyelv az Ön országához gyárilag be van állítva. Ezután beállíthatja a dátumot és időt.

A nyelv visszaállításához tekintse meg a következő lépéseket.

- 1 Válassza az **MENU/OK** > **[Tel.beáll.]** > **[Nyelv]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 2 Válasszon ki egy nyelvet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
➔ A beállítás mentésre került.

A dátum és az idő beállítása

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Tel.beáll.]** > **[Dátum és idő]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 A számgombokkal adja meg a dátumot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
➔ A kézikészüléken megjelenik az időbeállítás menü.
- 4 A számbillentyűket használva adja meg az időt.
 - Ha az idő 12 órás formátumban van, nyomja meg a   /   gombot a **[am]** vagy a **[pm]** beállítás kiválasztásához.
- 5 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.



Note

- Az alapkészülék órája automatikusan szinkronizálva van a kézikészítő órájával..


A távoli hozzáféréshez szükséges PIN kód módosítása (az M665 típus esetén)

Megjegyzés

- Ez a funkció csak az üzenetrögzítővel rendelkező típusok esetében elérhető.
- Az üzenetrögzítő készülék alapértelmezett, távoli hozzáféréshez szükséges PIN-kódja: 0000, amit a biztonság érdekében fontos megváltoztatni.

- 1 Nyomja meg a  /  vagy **MENU/OK** > **[Üzenetrögz.]** > **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Távoli csatl.]** > **[PINkód vált.]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Adja meg a régi PIN-kódot/belépési kódot, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 4 Adja meg az új PIN kódot/belépési kódot, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 5 Adja meg ismét az új PIN-kódot/belépési kódot, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
↳ A beállítás mentésre kerül.

A kézibeszélő feltöltése

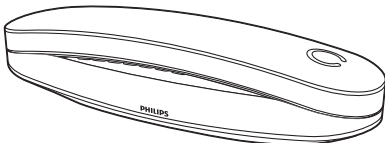

Töltse fel a kézibeszélőt bármilyen irányban történő dokkolással. Ha a kézibeszélőt megfelelő módon helyezte a bázisállomásra, dokkoló hangjelzés (lásd 'A dokkoló hangjelzés beállítása', 25. oldal) hallható.

↳ A kézibeszélő feltöltése megkezdődik.

Megjegyzés

- Az első használat előtt töltsen az akkumulátorokat 8 órán keresztül.
- Ha a kézibeszélő felmelegszik az akkumulátorok töltése alatt, az teljesen normális.
- Az akkumulátorok teljesítménye idővel csökken. Ez teljesen megszokott.

A telefon most használatra kész.

Az akkumulátor töltésszintjének ellenőrzése

Az akkumulátor ikon jelzi az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét.

	Ha a kézibeszélő le van véve a bázisállomásról, a vonalkák jelzik a töltöttségi szintet (teljes, közepes és alacsony).
	Ha a kézibeszélő a bázisállomáson/ töltőn található, a sávok villogása jelzi a töltési folyamatot.
	A lemerült akkumulátor ikon villog. Az akkumulátor lemerülőben van, újratöltés szükséges.

A kézibeszélő LCD háttérvilágítása kikapcsol, ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Az akkumulátorok lemerülésekor a kézibeszélő kikapcsol. Amikor az akkumulátorok már majdnem teljesen lemerültek, akkor telefonálás közben figyelmeztető hangjelzések hallhatók. A figyelmeztetést követően megszakad a hívás.

Mit jelent a készenléti mód?

A telefon akkor van készenléti módban, amikor inaktív. A kézibeszélő képernyőjén a kézibeszélő neve, a dátum és az idő, illetve a kézibeszélő száma látható.

Kijelzőn megjelenő ikonok

Készenléti módban a főképernyőn megjelenő ikonok jelzik, hogy milyen funkciók állnak rendelkezésre a kézibeszélőn.

Ikon	Leírás
	Ha a kézibeszélő nincs a bázisállomáson/töltőn, a sávok jelzik a töltöttségi szintet (teljestől alacsonyig).
	Ha a kézibeszélő a bázisállomáson/töltőn található, a sávok mindaddig mozognak, míg a töltési folyamat be nem fejeződik.
	A lemerült elem ikon villog, a készülék figyelmeztető hangjelzést hallat. Az akkumulátor lemerülőben van, újratöltés szükséges.
	Megjeleníti a kézibeszélő és a bázisállomás közötti kapcsolat állapotát. Minél több vonalka jelenik meg, annál jobb minőségű a jelerősség.
	Folyamatosan világít, amikor a hívásnapló bejövő hívásait böngéski.
	Folyamatosan világít, amikor az újratárcsázási lista kimenő hívásait böngéski.
	Új, nem fogadott hívás esetén vagy az olvasatlan nem fogadott hívások hívásnaplóban történő böngészése közben villog. Folyamatosan világít, amikor a hívásnapló olvasott, nem fogadott hívásait böngéski.
	Folyamatosan világít a hívásnapló letiltott hívásai közötti böngészés közben.
	Bejövő hívás fogadásakor villan fel. Telefonálás közben folyamatosan világít.
	A hangszóró be van kapcsolva.
	A csengő ki van kapcsolva. A halk üzemmód be van kapcsolva, és az aktív időszakon belül (a telefon nem cseng).

	Üzenetrögzítő (csak az M665 típusnál): új üzenet esetén vagy akkor villog, amikor megtelt a memória. Akkor jelenik meg, amikor a telefonos üzenetrögzítő be van kapcsolva.
	Új hangüzenet érkezésekor villan fel. Folyamatosan világít, ha a híváslista hangüzeneteit már megtekintették. Ha nincs hangüzenet, az ikon nem látható.
	A halk üzemmód be van kapcsolva, de az aktív időszakon kívül van.
	Az ébresztés be van kapcsolva.
	A hangerőmódosítás közben jelenik meg.
ECO	Az Eco üzemmód bekapcsol.
ECO+	Az ECO+ üzemmód bekapcsol.

A jelerősség ellenőrzése

	A vonalkák száma a kézibeszélő és a bázisállomás közötti kapcsolat állapotát jelzi. Minél több vonalka látható, annál jobb minőségű a kapcsolat.
---	--

- Hívások indítása vagy fogadása, a telefon funkcióinak és szolgáltatásainak használata előtt győződjön meg arról, hogy a kézibeszélő csatlakoztatva van-e a bázisállomáshoz.
- Ha telefonálás közben figyelmeztető hangjelzéseket hall, akkor a kézibeszélő akkumulátora már majdnem lemerült, vagy a kézibeszélő hatótávolságon kívül van. Töltse fel az akkumulátort vagy vigye a kézibeszélőt közelebb a bázisállomáshoz.

Megjegyzés

- Ha az **ECO+** be van kapcsolva, a jelerősség nem látható.

A kézibeszélő be- vagy kikapcsolása

A kézibeszélő ki- vagy bekapcsolásához tartsa lenyomva a  gombot.

4 Hívások

Megjegyzés

- Áramkimaradás esetén a telefon nem tudja elérni a segítségnyújtásokat.

Tanács

- Hívás indítása előtt vagy hívás közben ellenőrizze a jelerősséget (lásd 'A jelerősség ellenőrzése', 10. oldal).

Hívás indítása

Az alábbi módokon lehetséges hívást indítani:

- Normál hívás.
- Előtárcsázásos hívás.

Hívás indítható az újratárcsázási listáról (lásd 'Hívás újratárcsázása', 22. oldal), a telefonkönyv-listáról (lásd 'Hívás a telefonkönyvből', 17. oldal) és a hívásnaplóból (lásd 'Visszahívás', 21. oldal) is.

Normál hívás

- 1 Nyomja meg a  vagy az  gombot.
- 2 Tárcsázza a telefonszámot.
 - ↳ A szám tárcsázódik.
 - ↳ A készülék megjeleníti az aktuális hívás hosszát.

Előtárcsázásos hívás

- 1 Tárcsázza a telefonszámot.
 - Számjegy törléséhez nyomja meg: [Töröl].
 - Szünet beszúrásához nyomja meg és tartsa lenyomva: #**#.
- 2 A tárcsázáshoz nyomja meg a  vagy  gombot.

Megjegyzés

- Az aktuális hívás idejét a hívásmérőn láthatja.
- Ha figyelmeztető hangjelzéseket hall, akkor a telefon akkumulátora már majdnem lemerült, vagy a telefon hatótávolságon kívül van. Töltse fel az telefont, vagy vigye közelebb a bázisállomáshoz.

Hívás fogadása

Bejövő hívás esetén a hívó fél neve és száma látható a LCD-képernyőn felváltva. A következő lehetőségek közül választhat:

- a hívás fogadásához nyomja meg a  vagy  gombot.
- a hívás fogadásához vegye fel a telefont az automatikus fogadás funkció (lásd 'Automatikus válasz', 26. oldal) bekapcsolásakor.
- a [Csend] paranccsal kikapcsolhatja az adott bejövő hívás csengését.

Figyelem

- Amikor a kézikészülék cseng vagy ha a kézibeszélő aktiválva van, tartsa a kézibeszélőt távol a fülétől a fül károsodásának elkerülése érdekében.

Megjegyzés

- A hívóazonosító szolgáltatás akkor érhető el, ha a szolgáltatónál regisztrált a hívóazonosító szolgáltatásra.

Tanács

- Nem fogadott hívás esetén figyelmeztető üzenet jelenik meg.

Hívás befejezése

Az alábbi módokon lehetséges hívást befejezni:

- Nyomja meg a  gombot.

- Helyezze a kézibeszélőt a bázisállomásra vagy a töltőegységbe.



Megjegyzés

- A kézibeszélő bázisállomásra vagy töltőegységbe helyezésével a hívás nem fejeződik be, ha az automatikus hívásbontás funkció ki van kapcsolva (lásd 'Automatikus vonalbontás be-/kikapcsolása', 27. oldal).

A fülhallgató/hangszóró hangerejének beállítása

Hívás közben a hangerő beállításához nyomja meg a gombot.

- ↳ A fülhallgató/hangszóró hangerejének beállítása után a telefonon újra megjelenik a hívásképernyő.

A mikrofon némítása

- 1 Hívás közben nyomja meg az gombot.
 - ↳ **[Némítás be]** látható a kézibeszélőn.
 - ↳ A hívó fél ilyenkor nem hallja Önt, de Ön továbbra is hallja a hívó hangját.
- 2 A mikrofon némításának feloldásához nyomja meg ismét a gombot.
 - ↳ Most ismét kommunikálhat a hívó féllel.

Hangszóró be-/kikapcsolása

Nyomja meg a gombot.

5 Interkom- és konferenciahívások

Megjegyzés

- A funkció csak több kézibeszélőt tartalmazó változat esetén elérhető.

Interkom-hívás az ugyanazon bázisállomáshoz csatlakozó kézibeszélőre történő hívás. Konferenciahíváson Ön, egy másik kézibeszélő-használó és a külső hívók vesznek részt.

Másik kézibeszélő hívása

Megjegyzés

- Ha a bázisállomáson csak 2 kézibeszélő van regisztrálva, a másik kézibeszélő hívásához nyomja meg hosszan az *INT gombot.

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a *INT gombot.
 - ↳ A több kézibeszélős változatok esetében megjelennek az interkom-híváshoz elérhető kézibeszélők, ezután folytassa a 2. lépéssel.
 - ↳ A két kézibeszélős változatok esetében a másik kézibeszélő cseng, ezután folytassa a 3. lépéssel.
- 2 Válasszon ki egy kézibeszélő-számot, majd a választás megerősítéséhez nyomja meg az **MENU/OK** gombot.
 - ↳ A kiválasztott kézibeszélő cseng.
- 3 Nyomja meg a  gombot a kiválasztott kézibeszélőn.
 - ↳ Létrejött az interkom-hívás.
- 4 Nyomja meg a  gombot az aktuális hívás befejezéséhez.

Hívás közben

Lehetősége van az egyik kézibeszélőtől a másikhoz menni a hívás közben:

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a *INT gombot.
 - ↳ A készülék várakoztatja az aktuális hívó felet.
 - ↳ A több kézibeszélős változatok esetében megjelennek az interkom-híváshoz elérhető kézibeszélők, ezután folytassa a 2. lépéssel.
- 2 Válasszon ki egy kézibeszélő-számot, majd a választás megerősítéséhez nyomja meg az **MENU/OK** gombot.
 - ↳ Várjon, amíg a másik oldal válaszol a hívására.

Váltás hívások között

A külső hívás és az interkom-hívás közötti váltáshoz nyomja meg hosszan az *INT gombot.

Konferenciahívás kezdeményezése

Háromutas konferenciahíváson Ön, egy másik kézibeszélő-használó és a külső hívók vesznek részt. Szükséges két kézibeszélő, amely azonos bázisállomásra van csatlakoztatva.

Külső hívás közben

- 1 Belső hívás kezdeményezéséhez nyomja meg hossza az *INT gombot.
 - ↳ A készülék várakoztatja a külső hívó felet.
 - ↳ A több kézibeszélős változatok esetében megjelennek az interkom-híváshoz elérhető kézibeszélők, ezután folytassa a 2. lépéssel.

- ↳ A két kézibeszélős változatok esetében a másik kézibeszélő cseng, ezután folytassa a 3. lépéssel.
- 2 Válasszon ki vagy adjon meg egy kézibeszélő-számot, majd a választás megerősítéséhez nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- ↳ A kiválasztott kézibeszélő cseng.
- 3 Nyomja meg a  gombot a kiválasztott kézibeszélőn.
- ↳ Létrejött az interkom-hívás.
- 4 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- ↳ Létrejött a háromutas konferenciabeszélgetés a külső hívóval és a kiválasztott kézibeszélővel.
- 5 A konferenciahívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés

- Folyamatban lévő konferenciahíváshoz másik kézibeszélővel való csatlakozáshoz nyomja meg a  gombot, ha az [Szolgáltatások] > [Konferencia] beállítás értéke: [Automatikus].

Konferenciahívás közben

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a ***INT** gombot a külső hívás várakoztatásához, és térjen vissza a belső híváshoz.
- ↳ a készülék várakoztatja a külső hívást.
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva az **MENU/OK** gombot a konferenciahívás ismételt létrehozásához.

Megjegyzés

- Ha valamelyik kézibeszélőt leteszik a konferenciahívás közben, a másik kézibeszélő továbbra is kapcsolatban marad a külső hívással.

6 Szöveg és számok

Lehetőség van szöveg és számok bevitelére a kézibeszélő nevének, telefonkönyv-bejegyzések és egyéb menüelemek megadásához.

Szöveg és számok bevitele

- 1 A kiválasztott karakter beviteléhez nyomja meg egyszer vagy többször az adott alfanumerikus billentyűt.
- 2 Karaktertörléshez nyomja meg a **REDIAL/C** gombot. Az összes karakter törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a **REDIAL/C** gombot. A   és   gombokkal mozgathatja a kurzort balra és jobbra.
- 3 Szóköz beviteléhez nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés

- A karakterek és számok billentyűzetkiosztására vonatkozó tudnivalókat a „Melléklet” című fejezetben olvashatja.

Váltás nagybetűk és kisbetűk között

Alapértelmezés szerint a mondat első betűje nagybetű, a többi pedig kisbetű. Nagy- és kisbetűk közötti váltáshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a **#*/A** gombot.

7 Telefonkönyv

A telefon olyan telefonkönyvvvel rendelkezik, amely legfeljebb 100 bejegyzést képes tárolni. A telefonkönyvet a bázisállomásról érheti el. Az egyes bejegyzésekhez a név hossza legfeljebb 16 karakter lehet. Legfeljebb 3 szám tárolható, és a szám hossza legfeljebb 24 karakter lehet. 2 közvetlen elérésű memória-bejegyzési lehetőség is rendelkezésére áll (1-es és 2-es gomb). Az Ön országától függően az 1-es és 2-es gomb a hangposta, illetve az Ön szolgáltatója által biztosított információk szolgáltatás számára van beállítva. Ha készenléti módban nyomva tartja a gombot, a készülék automatikusan tárcsázza a mentett telefonszámot.

Megjegyzés

- A közvetlen elérésű memória elérhetősége országtól függ.

A telefonkönyv megtekintése

Megjegyzés

- A telefonkönyv egyszerre csak egy kézbeszélőn tekinthető meg.

- 1 A telefonkönyv listának megtekintéséhez nyomja meg a   vagy a **MENU/OK** > **[Telefonkönyv]** > **[Megtekintés]** > **MENU/OK** gombokat.
- 2 Válasszon ki egy névjegyet és tekintse meg a rendelkezésre álló információkat.

Bejegyzés keresése

A telefonkönyv-bejegyzések között az alábbi módokon kereshet:

- A névjegylista görgetése.

- A névjegy első karakterének megadása.

A névjegylista görgetése

- 1 A telefonkönyv listának megtekintéséhez nyomja meg a   vagy a **MENU/OK** > **[Telefonkönyv]** > **[Megtekintés]** > **MENU/OK** gombokat.
- 2 A   és a   gombok segítségével görgetse végig a telefonkönyv listáját.

A névjegy első karakterének megadása

- 1 A telefonkönyv listának megtekintéséhez nyomja meg a   vagy a **MENU/OK** > **[Telefonkönyv]** > **[Megtekintés]** > **MENU/OK** gombokat.
- 2 Nyomja meg a karakternek megfelelő alfanumerikus billentyűt.
↳ A készülék megjeleníti az adott karakterrel kezdődő első bejegyzést.

Hívás a telefonkönyvből

- 1 A telefonkönyv listának megtekintéséhez nyomja meg a   vagy a **MENU/OK** > **[Telefonkönyv]** > **[Megtekintés]** > **MENU/OK** gombokat.
- 2 Válasszon ki egy névjegyet a telefonkönyv-listáról.
- 3 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 4 Válasszon ki egy telefonszámtípust (mobil/otthoni/munkahelyi), majd a hívásindításhoz nyomja meg a  gombot.

Telefonkönyv elérése hívás közben

- 1 Nyomja meg az **MENU/OK** gombot és válassza a **[Telefonkönyv]** elemet, majd

a jóváhagyáshoz nyomja meg ismét az **MENU/OK** gombot.

- 2 Válasszon ki egy névjegyet, majd a szám megtekintéséhez nyomja meg az **MENU/OK** gombot.

Bejegyzés felvétele

Megjegyzés

- Ha megtelt a telefonkönyv memóriája, figyelmeztető üzenet jelenik meg a kézibeszélőn. Újabb bejegyzések felvételéhez töröljön néhány régebbi bejegyzést.
- Ha egy bejegyzés számát megváltoztatja, az új szám felülírja a régit.

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Telefonkönyv] > [Új hozzáadása]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Írja be a nevet, majd nyomja meg a **MENU/OK** gombot a bevitel jóváhagyásához.
- 4 Írja be a mobil-, az otthoni vagy a munkahelyi telefonszámát, majd a megerősítéshez nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
↳ A készülék elmentette az új bejegyzést.

Tanács

- Szünet beillesztéséhez nyomja le és tartsa lenyomva a **#**A** gombot.
- A kiválasztott karakter beviteléhez nyomja meg egyszer vagy többször az adott alfanumerikus billentyűt.
- A karakter törléséhez nyomja meg a **REDIAL/C** gombot. A   /   gombokkal mozgathatja a kurzort balra és jobbra.

Megjegyzés

- Minden telefonkönyv-bejegyzéshez legfeljebb 3 számot menthet el.

Bejegyzés szerkesztése

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Telefonkönyv] > [Szerkeszt]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válasszon ki egy névjegyet, majd jóváhagyáshoz nyomja meg az **MENU/OK** gombot.
- 4 A név szerkesztését követően a jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 5 Szerkessze a mobil/otthoni/munkahelyi telefonszámot, majd a megerősítéshez nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
↳ A bejegyzés mentésre került.

Bejegyzés törlése

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Telefonkönyv] > [Törlés]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válasszon ki egy névjegyet, majd jóváhagyáshoz nyomja meg az **MENU/OK** gombot.
↳ A kézibeszélőn megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
↳ A bejegyzés törlésre került.

Összes bejegyzés törlése

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Telefonkönyv] > [Összes törl]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
↳ A kézibeszélőn megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.

- 3** A jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- ↳ Az összes bejegyzés (kivéve a 2 közvetlen elérésű memória-bejegyzést) törlésre kerül.

8 Hívásnapló

A hívásnapló tárolja az összes nem fogadott, fogadott és letiltott hívás adatait. A bejövő hívások adatai magukban foglalják a hívó fél nevét és számát, a hívás idejét és dátumát. Ez a funkció akkor elérhető, ha a szolgáltatónál előfizetett a hívófél-azonosítás szolgáltatásra. A telefonkészülék legfeljebb 50 bejövő hívás adatait képes tárolni. Ha voltak nem fogadott hívásai, akkor erre a kézbeszélőn villogó hívásnapló-ikon figyelmezteti. Ha a hívó fél engedélyezi azonosossága megjelenítését, akkor megtekintheti a hívó fél nevét és számát. A hívásbejegyzések időrendi sorrendben jelennek meg, a lista tetején a legutolsó fogadott hívással.

 **Megjegyzés**

- Mielőtt közvetlenül a híváslistából indítana visszahívást, ellenőrizze, hogy érvényes-e a híváslistában szereplő szám.

A képernyőn lévő ikonok tájékoztatják arról, hogy ezek nem fogadott/fogadott/letiltott hívások-e.

Ikonok	Leírás
	Folyamatosan világít, amikor a hívásnapló fogadott bejövő hívásait böngészi.
	Új, nem fogadott hívás esetén vagy az olvasatlan nem fogadott hívások hívásnaplójában történő böngészése közben villog. Folyamatosan világít, amikor a hívásnapló olvasott, nem fogadott hívásait böngészi.
	Folyamatosan világít a hívásnapló letiltott hívásai közötti böngészés közben.

Híváslista típusa

Beállíthatja, hogy a hívásnapló összes hívását vagy csak a nem fogadott hívásokat lássa-e.

 **Megjegyzés**

- Ez a beállítás országfüggő.

A híváslista típusának kiválasztása

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Szolgáltatások] > [Hív.lista típ.]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válassza ki az egyik beállítást, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.

Hívásbejegyzések megtekintése

- 1 Nyomja meg a  ▼ gombot.
↳ Megjelenik a bejövő hívások naplója.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg a **MENU/OK** gombot, és válassza ki a **[Megtekintés] > MENU/OK** lehetőséget a további információk megtekintése érdekében.

Hívásbejegyzés mentése a telefonkönyvbe

- 1 Nyomja meg a  ▼ gombot.
↳ Megjelenik a bejövő hívások naplója.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.

- 3 vagy válassza a **[Szám mentése]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Adja meg és szerkessze a nevet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **MENU/OK** gombot.
- 5 Válasszon ki egy telefonszámtípust (mobil/otthoni/munkahelyi), majd a választás megerősítéséhez nyomja meg az **MENU/OK** gombot.
- 6 Szerkessze a számot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
↳ A bejegyzés mentésre került.

Visszahívás

- 1 Nyomja meg a   gombot.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést a listáról.
- 3 Hívás indításához nyomja meg a  gombot.

Hívásbejegyzés törlése

- 1 Nyomja meg a   gombot.
↳ Megjelenik a bejövő hívások naplója.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 vagy válassza a **[Törlés]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A kézibeszélőn megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
↳ A bejegyzés törlésre került.

Összes hívásbejegyzés törlése

- 1 Nyomja meg a   gombot.
↳ Megjelenik a bejövő hívások naplója.
- 2 A **MENU/OK** gomb megnyomásával lépjen be az **Opciók** menübe.
- 3 vagy válassza a **[Összes töröl]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A kézibeszélőn megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
↳ Minden bejegyzés törlésre kerül.

9 Újratárcsázási lista

Az újratárcsázási lista a tárcsázott hívások híváselőzményeit tárolja. Tartalmazza a hívott neveket és/vagy számokat. A telefonkészülék legfeljebb 20 tárcsázási bejegyzést képes tárolni.

Tárcsázási bejegyzések megtekintése

Nyomja meg a **REDIAL/C** gombot.

Hívás újratárcsázása

- 1 Nyomja meg a **REDIAL/C** gombot.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg az **↩** gombot.
↳ A szám tárcsázódik.

Újratárcsázási bejegyzés mentése a telefonkönyvbe

- 1 A tárcsázott hívások listájának eléréséhez nyomja meg a **REDIAL/C** gombot.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Nyomja meg az **MENU/OK** gombot, válassza a [**Szám mentése**] elemet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **MENU/OK** gombot.
- 4 Adja meg és szerkessze a nevet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **MENU/OK** gombot.
- 5 Válasszon ki egy telefonszámtípust (mobil/otthoni/munkahelyi), majd a választás

megegyezéséhez nyomja meg az **MENU/OK** gombot.

- 6 Szerkessze a számot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
↳ A bejegyzés mentésre került.

Az újratárcsázási lista megnyitása hívás közben

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot, majd válassza a [**Újrahívás**] lehetőséget.
- 2 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.

Újratárcsázási bejegyzés törlése

- 1 A tárcsázott hívások listájának eléréséhez nyomja meg a **REDIAL/C** gombot.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Nyomja meg az **MENU/OK** gombot, válassza a [**Törlés**] elemet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **MENU/OK** gombot.
↳ A kézibeszélőn megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
↳ A bejegyzés törlésre került.

Összes újratárcsázási bejegyzés törlése

- 1 A tárcsázott hívások listájának eléréséhez nyomja meg a **REDIAL/C** gombot.
- 2 Nyomja meg az **MENU/OK** gombot, válassza a [**Összes törlés**] elemet, majd a

jóváhagyáshoz nyomja meg az **MENU/OK** gombot.

↳ A kézibeszélőn megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.

3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.

↳ Minden bejegyzés törlésre kerül.

10 Telefonbeállítások

A beállítások testre szabásával egyedivé teheti telefonját.

Hangbeállítások

A kézibeszélő csengetési hangerejének testre szabása

5 csengetési hangerőszint, a vagy az [Ki] beállítás között választhat.

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza az **[Tel.beáll.] > [Hangok] > [Cseng. hangerő]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 3 Válasszon ki egy hangerőszintet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

A kézibeszélő csengőhangjának testre szabása

10 csengőhang közül választhat.

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza az **[Tel.beáll.] > [Hangok] > [Csengetés]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 3 Válasszon ki egy csengőhangot, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

Halk üzemmód

A telefon halk üzemmódra állítható, a halk üzemmódhoz megadott időtartam is bekapcsolható. A halk üzemmód bekapcsolásakor a telefon nem cseng és nem ad ki sem hangjelzést, sem hangot.

Megjegyzés

- Amikor a kézibeszélő megkeresése érdekében megnyomja a  gombot, vagy amikor bekapcsolja az ébresztést, a telefon továbbra is ébreszt, még halk üzemmódban is.

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza ki a **[Tel.beáll.] > [Hangok] > [Csendes mód]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 3 Válassza a **[Be/ki] > [Be]/[Ki]** elemet, majd nyomja meg a **MENU/OK** gombot a jóváhagyáshoz.
↳ A rendszer elmentette a beállítást.
- 4 vagy válassza a **[Kezdeté+vége]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 5 Állítsa be az időt, majd az **MENU/OK** gombbal hagyja jóvá.
↳ A rendszer elmentette a beállítást.
↳ A  üzenet jelenik meg.

A billentyűhang beállítása

A billentyűhang a kézibeszélőn található billentyűk lenyomásakor hallható hang.

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza az **[Tel.beáll.] > [Hangok] > [Billentyűhang]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 3 Válassza a **[Be]/[Ki]** lehetőséget, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

A dokkoló hangjelzés beállítása

A dokkoló hangjelzés a kézibeszélő a bázisállomásra vagy töltőre helyezésekor hallható.

- 1 Nyomja meg az **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza az **[Tel.beáll.] > [Hangok] > [Dokk. hang]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 3 Válassza a **[Be]/[Ki]** lehetőséget, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

Az akkuhang beállítása

Az akkuhang akkor hallható, amikor az akkumulátor lemerült és újra kell tölteni.

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza az **[Tel.beáll.] > [Hangok] > [Akkuhang]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 3 Válassza a **[Be]/[Ki]** lehetőséget, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

A hangprofil beállítása

A fülhallgató hangjának beállításához 3 különböző profil közül választhat.

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza az **[Tel.beáll.] > [Hangok] > [MySound]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 3 Válasszon ki egy profilt, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

Hangprofil elérése hívás közben

A hangprofil hívás közben való módosításához nyomja meg egyszer vagy többször a **REDIAL/C** gombot.

Eco mód

A **ECO** mód csökkenti a kézibeszélő és a bázisállomás átvitel teljesítményét hívás közben, vagy ha a telefon készenléti üzemmódban van.

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Tel.beáll.] > [Eco mód]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válassza az **[Be]/[Ki]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A rendszer elmentette a beállítást.
↳ Készenléti módban megjelenik az **ECO** kijelzés.

Megjegyzés

- Ha az **ECO** üzemmód beállítása: **[Be]**, a kézibeszélő és a bázisállomás közötti csatlakozási hatótávolság lecsökkenhet.

ECO+ mód

Ha a **ECO+** mód be van kapcsolva, kiszűri a kézibeszélő és a bázisállomás sugárzását készenléti módban.

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza az **[Tel.beáll.] > [ECO+ mód]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válassza az **[Be]/[Ki]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.
↳ Egy idő után készenléti módban megjelenik az **ECO+** felirat.

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a bázisállomáshoz regisztrált összes kézibeszélő M660/M665 a **ECO+** funkció megfelelő működése érdekében.
- Ha a **ECO+** be van kapcsolva, a készenléti idő csökken. Ennek az az oka, hogy **ECO+** módban a bázisállomás nem továbbít jeleket készenléti módban. Emiatt a kézibeszélőnek gyakrabban kell „figyelnie” a bázisállomástól érkező jeleket a bejövő hívások vagy más kérések érzékelése érdekében. A kézibeszélő számára az olyan funkciók eléréséhez szükséges idő, mint hívásbeállítás, hívásnapló, keresés, böngészés a telefonkönyvben, ugyancsak késleltetett. A kézibeszélő nem figyelmeztet a kapcsolatvesztésre áramkimaradás vagy hatótávolságon kívül esés esetén.

Az alábbi táblázat a kézibeszélő képernyőjének aktuális állapotát mutatja be különböző **ECO** üzemmód és **ECO+** üzemmód beállítások esetén.

ECO mód	ECO+ mód	Kézibeszélő ikon kijelzése
[Ki]	[Ki]	eco és ECO+ kikapcsolva.
[Ki]	[Be]	ECO+ csak az ECO+ üzemmód aktiválása után jelenik meg, készenléti üzemmódban.
[Be]	[Ki]	A eco üzenet jelenik meg.
[Be]	[Be]	eco jelenik meg, és ECO+ jelzésre vált, ha az ECO+ üzemmódot aktiválják készenléti üzemmódban.

A kézibeszélő elnevezése

A kézibeszélő neve legfeljebb 14 karakter hosszú lehet. Ez a név jelenik meg a kézibeszélő kijelzőjén készenléti módban.

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.

- 2 Válassza a **[Tel.beáll.] > [Telefon neve]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Adja meg vagy szerkessze a nevet. Karakterek törléséhez nyomja meg a **REDIAL/C** gombot.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
 - ↳ A beállítás mentésre került.

A dátum és az idő beállítása

Információt a „Bevezetés” c. rész „A dátum és az idő beállítása” fejezetében találhat.

A kijelző nyelvének beállítása

Megjegyzés

- Ez a funkció csak a többnyelvű támogatással rendelkező típusok esetében elérhető.
- Az elérhető nyelvek országonként eltérőek.

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Tel.beáll.] > [Nyelv]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válasszon ki egy nyelvet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
 - ↳ A beállítás mentésre került.

Automatikus válasz

Az automatikus hívásfogadás funkció bekapcsolásakor automatikusan kapcsolódhat a bejövő híváshoz, mielőtt felvette a kézibeszélőt. Ha kikapcsolja ezt a funkciót, a vagy gomb lenyomásával fogadhatja a bejövő hívásokat.

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.

- 2 Válassza a **[Tel.beáll.]** > **[Auto válasz]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válassza a **[Be]/[Ki]** lehetőséget, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

Automatikus vonalbontás be-/kikapcsolása

Bekapcsolhatja az automatikus vonalbontás funkciót, így egyszerűen a bázisállomásra vagy a töltőegységre helyezve fejezheti be a hívást.

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Tel.beáll.]** > **[Auto lerak]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válassza a **[Be]/[Ki]** lehetőséget, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.



Megjegyzés

- Ha az automatikus vonalbontás ki van kapcsolva, leteheti a kézibeszélőt a bázisállomásra vagy a töltőegységre, és a hangszórón keresztül folytathatja a beszélgetést.

- 3 Válassza a **[Be/ki]** > **[Be]/[Ki]** elemet, majd nyomja meg a **MENU/OK** gombot a jóváhagyáshoz.
↳ A rendszer elmentette a beállítást.

Állítsa be a háttérvilágítás időtartamát

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Tel.beáll.]** > **[Háttérvilágít.]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 vagy válassza a **[Kezdet+vége]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az időtartam beállításához, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
↳ A rendszer elmentette a beállítást.

Alap háttérvilágítás

Amikor a telefon készenléti módban van, a háttérvilágítás adott időn belül bekapcsolható.

A háttérvilágítás be- és kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Tel.beáll.]** > **[Háttérvilágít.]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.

11 Ébresztőóra

A telefon beépített ébresztőórával rendelkezik.
Az ébresztőóra beállításához olvassa el az alábbi információkat.

Az ébresztőóra beállítása

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 vagy válassza a **[Ébresztés]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Válassza a **[Egyszer]** vagy **[Naponta]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Adja meg az ébresztési időt, majd az **MENU/OK** gombbal hagyja jóvá.
 - ↳ Az ébresztés be van állítva és az  ikon jelenik meg a kijelzőn.



Tanács

- Nyomja meg a   /   gombot a **[am]/[pm]** közötti váltáshoz (országfüggő).

Ébresztés kikapcsolása

Amikor az ébresztés megszólal

Bármely gomb lenyomásával kikapcsolhatja azt.

Mielőtt az ébresztés megszólal

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza az **[Ébresztés] > [Ki]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
 - ↳ A beállítás mentésre került.

12 Telefonos üzenetrögzítő készülék

Megjegyzés

- Csak az M665 készülék esetén érhető el.

A telefon tartalmaz egy telefonos üzenetrögzítő készüléket, amely bekapcsolt állapotában rögzíti a nem fogadott hívásokat. Az üzenetrögzítő készülék alapértelmezett beállítása a **[Rögzít még]** mód. Az üzenetrögzítő készülék távolról is elérhető, és a kézibeszélőn, az üzenetrögzítő menün keresztül módosíthatók a beállításai.

Üzenetrögzítő be- vagy kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a  /  vagy **MENU/OK** > **[Üzenetrögz.]** > **MENU/OK** gombot.
- 2 vagy válassza a **[Hangválasz]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Válassza **[Csak fogadás]/[Rögzít még]/[Ki]** lehetőséget, elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választását.
↳ A beállítás mentésre került.

Megjegyzés

- **[Csak fogadás]** azt jelzi, hogy az üzenetrögzítő be van kapcsolva. Csak hívásfogadás, nincs üzenetrögzítés.
- **[Rögzít még]** azt jelzi, hogy az üzenetrögzítő be van kapcsolva. Hívásfogadás és üzenetrögzítés.
- **[Ki]** azt jelzi, hogy az üzenetrögzítő ki van kapcsolva.

Családi megjegyzések

Az üzenetrögzítő készüléken hangjegyzetet hagyhat családja számára.

- 1 Nyomja meg a  /  gombot vagy válassza a **MENU/OK** > **[Üzenetrögz.]** > **[Family note]** elemet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **MENU/OK** gombot.
- 2 A sípszót követően kezdje meg a felvételt a mikrofonhoz közel.
- 3 Nyomja meg az **MENU/OK** gombot a felvétel leállításához, vagy a felvétel 3 perc múlva automatikusan leáll.
- 4 Nyomja meg az **MENU/OK** gombot a hangmegjegyzés meghallgatásához.
- 5 A **MENU/OK** gomb megnyomásával mentheti el a családi megjegyzést, a **REDIAL/C** gombbal pedig törölheti azt.

Az üzenetrögzítő nyelvének beállítása

Megjegyzés

- Ez a funkció csak a többnyelvű támogatással rendelkező típusok esetében elérhető.

Az üzenetrögzítő készülék nyelve megegyezik a kimenő üzenetek nyelvével.

- 1 Nyomja meg a  /  vagy **MENU/OK** > **[Üzenetrögz.]** > **MENU/OK** gombot.
- 2 vagy válassza a **[Üdvözl. nyelve]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Válasszon ki egy nyelvet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

A válasz mód beállítása

Beállíthatja az üzenetrögzítőt és kiválaszthatja, hogy a hívók hagyhatnak-e üzenetet. Válassza a **[Rögzít még]** elemet, ha engedélyezi a hívóknak üzenet hagyását. Válassza a **[Csak fogadás]** elemet, ha nem engedélyezi a hívóknak üzenet hagyását.

- 1 Nyomja meg a  /  vagy **MENU/OK** > **[Üzenetrögz.]** > **MENU/OK** gombot.
- 2 vagy válassza a **[Hangválasz]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Válasszon ki egy válaszmódot, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá.
↳ A beállítás mentésre került.

Megjegyzés

- Ha a memória megtelt, az üzenetrögzítő automatikusan **[Csak fogadás]** módra vált.

Közlemények

A közlemény az az üzenet, amelyet a hívó fél hall, amikor az üzenetrögzítő fogadja a hívást. Az üzenetrögzítőn két előre rögzített közlemény van: **[Rögzít még]** és **[Csak fogadás]**.

Egy közlemény rögzítése

A rögzíthető közlemény maximális hossza 3 perc. Az újonnan rögzített közlemény automatikusan a régi helyébe lép.

- 1 Nyomja meg a  /  vagy **MENU/OK** > **[Üzenetrögz.]** > **MENU/OK** gombot.
- 2 vagy válassza a **[Kimenő üzenet]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.

- 3 Válassza a **[Csak fogadás]** vagy **[Rögzít még]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 vagy válassza a **[Felvétel]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 5 A sipszót követően kezdje meg a felvételt a mikrofonhoz közel.
- 6 Nyomja meg az **MENU/OK** gombot a felvétel leállításához, vagy a felvétel 3 perc múlva automatikusan leáll.
↳ Meghallgathatja az újonnan rögzített közleményt a kézibeszélőn.

Megjegyzés

- A közlemény rögzítéskor ügyeljen arra, hogy ne legyen túl távol a mikrofonhoz.

A közlemény meghallgatása

- 1 Nyomja meg a  /  vagy **MENU/OK** > **[Üzenetrögz.]** > **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Kimenő üzenet]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Válassza a **[Csak fogadás]** vagy **[Rögzít még]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 vagy válassza a **[Lejátszás]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ Az aktuális közlemény meghallgatása.

Megjegyzés

- Bejövő hívás fogadásakor már nem fogja hallani a közleményt.

Az alapértelmezett közlemény visszaállítása

- 1 Nyomja meg a  /  vagy **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Üzenetrögz.]** > **[Kimenő üzenet]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válassza a **[Rögzít még]** vagy **[Csak fogadás]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 vagy válassza a **[Alapért.]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ Az alapértelmezett közlemény vissza van állítva.

Bejövő üzenetek

Az egyes üzenetek hossza legfeljebb 3 perc lehet. Új üzenetek fogadásakor a bázisállomáson lévő LED-jelzőfény villog.

Megjegyzés

- Ha az üzenet rögzítése közben felveszi a telefont, akkor leáll a felvétel és közvetlenül beszélhet a hívó féllel.
- Ha a memória megtelt, az üzenetrögzítő automatikusan **[Csak fogadás]** módra vált. Az új üzenetek rögzítéséhez törölje a régebbieket.

Bejövő üzenetek meghallgatása

A bejövő üzeneteket rögzítésük sorrendjében hallgathatja meg.

- Ha új üzenetek vannak, a  /  lenyomásával hallgathatja meg őket. Ha nincs új üzenet, a régi üzenetek meghallgatásához nyomja le a  / , majd a **MENU/OK** gombot.
- A **MENU/OK** > **[Üzenetrögz.]** > **[Lejátszás]** elem megnyomását követően a **MENU/OK** gombbal hagyja jóvá.

↳ Elkezdődik az új üzenetek lejátszása. Ha nincs új üzenet, akkor a régi üzenetek lejátszása kezdődik meg.

- A lejátszás leállításához nyomja meg a **REDIAL/C** gombot.
- A **MENU/OK** gomb megnyomásával lépjen be az **Opciók** menübe.
- A  /  gombok megnyomásával növelheti/csökkentheti a hangerőt.

Bejövő üzenet törlése

- 1 Az üzenetek lejátszása közben a **MENU/OK** gomb megnyomásával léphet az **Opciók** menübe.
- 2 vagy válassza a **[Törlés]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ Az aktuális üzenet törlésre került.

Összes régi bejövő üzenet törlése

- 1 Nyomja meg a  /  vagy **MENU/OK** > **[Üzenetrögz.]** > **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Összes töröl]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A kézibeszélőn megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
↳ Minden régi üzenet végleges törlésre került.

Megjegyzés

- Csak a meghallgatott üzenetek törölhetők. A törölt üzenetek nem állíthatók vissza.

Csengetéskésleltetés beállítása

Beállíthatja, hogy hány csengetés után fogadja az üzenetrögzítő a hívást.

- 1 Nyomja meg a  /  vagy **MENU/OK** > **[Üzenetrögz.]** > **MENU/OK** gombot.
- 2 vagy válassza a **[Cseng. késl.]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Válasszon ki egy új beállítást, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
➔ A beállítás mentésre került.

Megjegyzés

- A funkció alkalmazása előtt ellenőrizze, hogy az üzenetrögzítő be van-e kapcsolva.

Tanács

- Amikor távolról fér hozzá az üzenetrögzítőhöz, a javasolt csengetéskésleltetési beállítás a **[Költségkímélés]** mód. Ez az üzenetek kezelésének költséghatékony módja. Ha vannak új üzenetek, az üzenetrögzítő 3 csengetés után fogadja a hívás; ha pedig nincsenek üzenetek, akkor 5 csengetés után.

Távoli hozzáférés

Az üzenetrögzítőt az otthonától távolról is tudja működtetni. Csak fel kell hívnia az otthonát érintőgombos tone telefonkészülekről és meg kell adnia 4-jegyű PIN-kódját.

Megjegyzés

- A távoli hozzáféréshez szükséges PIN-kód megegyezik a rendszerszintű PIN-kóddal. Az előre beállított PIN-kód a 0000.

Távoli hozzáférés be-/kikapcsolása

Lehetősége van engedélyezni vagy letiltani az üzenetrögzítőhöz való távoli hozzáférést.

- 1 Nyomja meg a  /  vagy **MENU/OK** > **[Üzenetrögz.]** > **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Távoli csatl.]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 3 Válassza a **[Aktívál]/[Deaktívál]** lehetőséget, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
➔ A beállítás mentésre került.

PIN-kód/belépési kód megváltoztatása

- 1 Nyomja meg a  /  vagy **MENU/OK** > **[Üzenetrögz.]** > **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Távoli csatl.]** > **[PIN kód vált.]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Adja meg a régi PIN-kódot/belépési kódot, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 4 Adja meg az új PIN kódot/belépési kódot, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 5 Adja meg ismét az új PIN-kódot/belépési kódot, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
➔ A beállítás mentésre került.

Távoli hozzáférés az üzenetrögzítő készülékhez

- 1 Hívja fel otthoni telefonszámát nyomógombos, tone üzemmódú telefonkészülékkel.
- 2 Nyomja meg a **#** gombot, amikor meghallja a közleményt.
- 3 Adja meg a PIN-kódját.

- Ekkor már hozzáfér az üzenetrögzítőhöz, és meghallgathatja az új üzeneteket.

Megjegyzés

- Két alkalommal kísérélheti meg a helyes PIN-kód megadását, majd a készülék bontja a vonalat.

- 4 Nyomja meg valamelyik gombot az adott funkció végrehajtásához. A rendelkezésre álló funkciókat az alábbi Távoli hozzáférési parancsok táblázatban láthatja.

Megjegyzés

- Ha nincs üzenet, a telefon automatikusan bontja a vonalat, ha 8 másodpercig egyetlen gombot sem nyom meg.

Távoli hozzáférési parancsok

Gomb	Funkció
1.	Előző üzenet meghallgatása.
2.	Üzenetek meghallgatása.
3.	Ugrás a következő üzenetre.
6.	Aktuális üzenet törlése.
7.	Kapcsolja be az üzenetrögzítő készüléket (nem érhető el az üzenetek meghallgatása közben).
8.	Üzenetek meghallgatásának leállítása.
9.	Üzenetrögzítő készülék kikapcsolása. (nem érhető el az üzenetek meghallgatása közben).

A bázisállomás LED-kijelzőjének működése

Az alábbi táblázat a bázisállomás LED-kijelzőjének működését mutatja be a különböző állapotok kijelzésekor.

LED-jelzőfény	Üzenet állapota
Folyamatos fény	Folyamatban lévő hívás.
Villogás	• Új üzenet érkezett. • Új hangpostaüzenete érkezett. • Nem fogadott hívás. • Bejövő hívás. • A rendszer regisztrációs mód-ban van.

13 Szolgáltatások

A telefon számos funkciót támogat, amelyek segítenek a hívások kezelésében.

Híváslista típusa

Beállíthatja, hogy a hívásnapló összes hívását vagy csak a nem fogadott hívásokat lássa-e.



Megjegyzés

- Ez a beállítás országfüggető.

A híváslista típusának kiválasztása

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Szolgáltatások] > [Hív.lista típ.]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válassza ki az egyik beállítást, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.

Automatikus konferenciahívás

Külső híváshoz való csatlakozáshoz másik kézibeszélővel nyomja meg a gombot.



Megjegyzés

- A funkció csak több kézibeszélőt tartalmazó változat esetén elérhető.

Automatikus konferenciahívás be-/kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.

- 2 Válassza a **[Szolgáltatások] > [Konferencia]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válassza a **[Automatikus]/[Ki]** lehetőséget, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

Híváskorlátozás

A bizonyos számjegyekkel kezdődő telefonszámok letiltásával a kimenő hívásokat blokkolhatja bizonyos számokra, pl. tengerentúli hívások esetén vagy nem kívánatos telefonos szolgáltatások esetén. Legfeljebb 4 darab, 4 számjegyből álló számsort hozhat létre. Ha olyan hívást indít, amely a 4 számsor egyikével kezdődik, akkor a készülék korlátozza a kimenő hívást.

Korlátozási mód kiválasztása

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza az **[Szolgáltatások] > [Híváskorlátoz.] > [Korl. mód]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 3 Adja meg a híváskorlátozó PIN-kódot/jelszót. Az előre beállított PIN-kód a 0000. Majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **MENU/OK** gombot.
- 4 Válassza a **[Be]/[Ki]** lehetőséget, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

Új számok hozzáadása a korlátozási listához

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza az **[Szolgáltatások] > [Híváskorlátoz.] > [Korl. szám]** elemet,

majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.

- 3 Adja meg a híváskorlátozó PIN-kódot/jelszót. Az alapértelmezett PIN kód: 0000. Majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **MENU/OK** gombot.
- 4 Válasszon ki egy számot a listáról, majd jóváhagyáshoz nyomja meg az **MENU/OK** gombot.
- 5 Szerkessze a számot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
→ A beállítás mentésre került.

A híváskorlátozó PIN-kód/jelszó megváltoztatása

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza az **[Szolgáltatások] > [Híváskorlátoz.] > [PIN-kód vált.]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 3 Adja meg a régi híváskorlátozó PIN-kódot/jelszót. Az alapértelmezett PIN kód: 0000. Majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **MENU/OK** gombot.
- 4 Adja meg az új PIN kódot/belépési kódot, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 5 Adja meg ismét az új PIN-kódot/belépési kódot, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
→ A beállítás mentésre került.

Tiltólista

A tiltólísta helyezve a megfelelő számokat, blokkolhatja a bizonyos nemkívánatos számokról beérkező hívásokat. Legfeljebb 4 darab, 24 számjegyből álló számsort hozhat létre. Ha olyan hívás érkezik be, amely a 4 számsor egyikével kezdődik, akkor a csengőhang el lesz némítva.

Megjegyzés

- Mielőtt ezt a funkciót használná, ellenőrizze, hogy előfizetett-e a hívófél-azonosítási szolgáltatásra.
- A telefonkönyvben lévő partner neve nem jelenik meg, ha a partner száma megegyezik a tiltólísta elmentett bejegyzéssel.

A tiltólista be- és kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Szolgáltatások] > [Tiltólista]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válassza a **[Feketelista]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Adja meg a PIN-kódot. Az alapértelmezett PIN kód: 0000. Majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **MENU/OK** gombot.
- 5 Válassza a **[Be]/[Ki]** lehetőséget, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
→ A beállítás mentésre került.

A tiltólístan szereplő számok hozzáadása

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Szolgáltatások] > [Tiltólista]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 vagy válassza a **[Tiltólista]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
- 4 Adja meg a PIN-kódot. Az alapértelmezett PIN kód: 0000. Majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **MENU/OK** gombot.
- 5 Írja be a számot, majd nyomja meg a **MENU/OK** gombot a bevitel jóváhagyásához.
→ A beállítás mentésre került.

A tiltólista PIN-kódjának/jelszavának módosítása

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Szolgáltatások] > [Tiltólista]> [PINkód vált.]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 3 Adja meg a régi híváskorlátozó PIN-kódot/jelszót. Az alapértelmezett PIN kód: 0000. Majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **MENU/OK** gombot.
- 4 Adja meg az új PIN kódot/belépési kódot, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
- 5 Adja meg ismét az új PIN-kódot/belépési kódot, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
↳ A beállítás mentésre került.

Hálózat típusa

Megjegyzés

- Ez a beállítás országfüggő. Ez csak a hálózatot támogató típusokra vonatkozik.

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Szolgáltatások] > [Hálózat típusa]** lehetőséget, majd nyomja meg az **MENU/OK** gombot.
- 3 A hálózat típusának kiválasztását követően nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
↳ A beállítás mentésre került.

Automatikus előtag

Ez a funkció ellenőrzi és megfelelő formába hozza a kimenő hívás telefonszámát a tárcsázás előtt. Az előtag helyettesítheti a menüben beállított észlelési számot. Például a 604 van beállítva észlelési számként, az 1250 pedig

előtagként. Ha Ön a 6043338888 számot írja be, akkor azt a készülék 12503338888-ra változtatja, és azt tárcsázza.

Megjegyzés

- Az észlelési szám maximális hossza 10 számjegy. Az automatikus előtag maximális hossza 10 számjegy.
- Ez a beállítás országfüggő.

Automatikus előtag beállítása

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Szolgáltatások] > [Auto előhívás]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Írja be az észlelési számot, majd nyomja meg az **MENU/OK** gombot a bevitel jóváhagyásához.
- 4 Írja be az előtagot, majd nyomja meg az **MENU/OK** gombot a bevitel jóváhagyásához.
↳ A beállítás mentésre került.

Megjegyzés

- Szünet beszúrásához nyomja meg és tartsa lenyomva: **# 0/A**.
- Ha be van állítva az előtag és észlelési számként semmi sincs beállítva, akkor a készülék minden kimenő híváshoz hozzáadja az előtagot.
- A funkció nem elérhető, ha a tárcsázott szám * vagy # karakterrel kezdődik.

Újrahívás időtartamának kiválasztása

Második hívás fogadása előtt ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az újrahívás időtartamát. Normál esetben a telefonon előre be van állítva az újrahívási időtartam. Három opció közül lehet választani: **[Rövid]**, **[Közepes]** és **[Hosszú]**. A rendelkezésre álló opciók száma

országoként változik. Részletekért forduljon a szolgáltatóhoz.

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Szolgáltatások] > [Újrahív. idő]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válassza ki az egyik beállítást, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
↳ A beállítás mentésre került.

Tárcsázási mód

Megjegyzés

- Ez a funkció csak a tone és az impulzusos tárcsázást egyaránt támogató típusok esetében elérhető.

A tárcsázási mód az Ön országában használt telefonjel. A telefon támogatja a tone (DTMF) és az impulzusos (rotary) tárcsázást. Részletes információkért forduljon a szolgáltatóhoz.

A tárcsázási mód beállítása

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Szolgáltatások] > [Hívás módja]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válasszon ki egy tárcsázási módot, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást.
↳ A beállítás mentésre került.

Megjegyzés

- Ha a telefon impulzusos tárcsázási módban van, hívás közbeni átmeneti tone üzemmódhoz nyomja meg a ***INT** gombot. Az ehhez a híváshoz megadott számjegyek így tone-jelként lesznek elküldve.

Automatikus óra

Megjegyzés

- Ez a szolgáltatás hálózatfüggő.
- Mielőtt ezt a funkciót használná, ellenőrizze, hogy előfizetett-e a hívófél-azonosítási szolgáltatásra.

Ez a funkció automatikusan szinkronizálja a telefonon megjelenő dátumot és időt a nyilvános kapcsolt telefonhálózattal (PSTN). A dátum szinkronizálásához ellenőrizze, hogy a megfelelő év van-e beállítva.

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2 Válassza a **[Szolgáltatások] > [Automat. óra]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Válassza a **[Be]/[Ki]** lehetőséget. Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
↳ A beállítás mentésre került.

További kézibeszélők regisztrálása

A bázisállomáshoz további kézibeszélők regisztrálhatók. A bázisállomáshoz akár 4 kézibeszélő is regisztrálható.

- 1 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot a bázisállomáson.
- 2 Válassza a **[Szolgáltatások] > [Regisztrál]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3 Tartsa nyomva 5 másodpercig a bázisállomás **☎** gombját.
- 4 Adja meg a rendszerszintű PIN-kódot. Javításhoz nyomja meg a **REDIAL/C** gombot. Majd nyomja meg a **MENU/OK** gombot a PIN jóváhagyásához.
↳ A regisztráció kevesebb mint 2 perc alatt lezajlik. A bázisállomás automatikusan hozzárendel a kézibeszélőhöz egy kézibeszélő-számot.



Megjegyzés

- Ha a PIN-kód hibás vagy egy adott időn belül nem található meg a bázis, a kézibeszélőn figyelmeztető üzenet jelenik meg. Ha a regisztráció sikertelen, ismétlje meg a fenti műveletet.
- Az előre beállított PIN-kód a 0000. Ez nem változtatható.

↳ A kézibeszélőn megjelenik egy jóváhagyást kérő üzenet.

3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.

↳ Minden beállítás (a telefonkönyv és a közvetlen elérési kóddal kapcsolatos adatok) visszaállításra kerül.

Kézibeszélők kijelentkezése

- 1** Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2** Válassza a **[Szolgáltatások] > [Kijelentkezés]** elemet, majd a **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
- 3** Adja meg a rendszerszintű PIN-kódot. (Az előre beállított PIN-kód a 0000.) Szám törléséhez nyomja meg a **REDIAL/C** gombot.
- 4** Válassza ki a kijelentkeztetni kívánt kézibeszélő számát.
- 5** A jóváhagyáshoz nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
 - ↳ A kézibeszélő kijelentkezése megtörtént.



Tanács

- Készenléti módban a kézibeszélő száma a kézibeszélő neve mellett látható.

Alapértelmezett beállítások visszaállítása

Visszaállíthatja a telefon eredeti gyári beállításait.

- 1** Nyomja meg a **MENU/OK** gombot.
- 2** Válassza a **[Szolgáltatások] > [Visszaállít]** elemet, majd az **MENU/OK** gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.

14 Műszaki adatok

Általános jellemzők és funkciók

- Beszélgetési idő: 16 óra
- Készenléti idő: 250 óra
- Hatótávolság belső térben: 50 méter
- Hatótávolság külső térben: 300 méter
- Telefonkönyv-lista 100 bejegyzéssel
- Újratárcsázási lista 20 bejegyzéssel
- Hívásnapló 50 bejegyzéssel
- Üzenetrögzítő készülék 30 perces felvételi idővel
- Hívófél-azonosítás normál támogatása: FSK, DTMF

Akkumulátor

- Philips: 2 db AAA Ni-MH 1,2 V-os, 550 mAh-ás tölthető akkumulátor

Hálózati adapter

Talpatzat

- Tenpao: S003EV06000302, bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz 200 mA, kimenet: (i) 6 V-os egyenáram, 300 mA (ii) 6 V-os egyenáram, 200 mA

Töltő

- Tenpao: S003GV0600050, bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz 150 mA, kimenet: 6 V-os egyenáram, 500 mA

Áramfogyasztás

- Áramfogyasztás inaktív módban: kb. 1,35 W (M660); 1,40 (M665)

Tömeg és méretek

- Kézibeszélő_ 108 gramm
179,9 × 48,2 × 45,7 mm (Ma × Sz × Mé)
- Alapkészülék: 165 gramm
206,1 × 89,7 × 81,8 mm (Ma × Sz × Mé)
- Töltő: 155 gramm
206,1 × 89,7 × 81,8 mm (Ma × Sz × Mé)

15 Megjegyzés

Megfelelőségi nyilatkozat

A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.p4c.philips.com címen olvasható.

Megfelelőség a GAP-szabványnak

A GAP-szabvány biztosítja, hogy gyártmánytól függetlenül minden DECT™ GAP kézibeszélő és bázisállomás megfelel egy minimális üzemeltetési szabványnak. A kézibeszélő és a bázisállomás GAP-kompatibilis, ami azt jelenti, hogy garantálnak bizonyos minimális funkciókat: kézibeszélő regisztrálása, vonal átvétele, hívás indítása és fogadása. Előfordulhat, hogy a speciális funkciók más gyártmányokkal való használat esetén nem elérhetők. A kézibeszélő más gyártmányú GAP-kompatibilis bázisállomással való regisztrálásához és használatához elsőként kövesse a gyártói utasításokban leírtakat, majd a jelen kézikönyvben leírt folyamatot a kézibeszélő regisztrálásához. Ha a bázisállomáshoz kívánt eltérő gyártmányú kézibeszélőt regisztrálni, állítsa a bázisállomást regisztrációs módba, majd kövesse a kézibeszélő gyártói utasításaiban leírt folyamatot.

Az EMF-szabványoknak való megfelelés

Ez a készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.

A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék akkumulátorai megfelelnek a 2013/56/EU európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket és akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és akkumulátor megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Az egyszer használatos akkumulátorok eltávolítása

Az egyszer használatos akkumulátorok
eltávolításával kapcsolatban lásd a „Gyakran
ismételt Kérdések” című fejezetet.



Amikor ez az embléma szerepel egy terméknél,
az anyagi hozzájárulást jelent a kapcsolódó
nemzeti újrahasznosítási és újrafelhasználási
rendszerhez.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges
csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani
a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható
legyen a következő három anyagra: karton
(doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén
(zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre
specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni
és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a
csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és
régí készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi
előírásokat.

16 Gyakran ismétlődő kérdések

A kijelzőn nem látható jelzés.

- A kézibeszélő hatótávolságon kívül van. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.
- Ha a kézibeszélőn a **[Kézibeszélő Bejelentkezt.]** felirat jelenik meg, regisztrálja kézibeszélőjét.



Tanács

- További információkért lásd a „Szolgáltatások” fejezet „További kézibeszélők regisztrálása” szakaszát.

Nem sikerül további kézibeszélőt párosítani (regisztrálni) a bázisállomásra. Mit tegyek?

A bázisállomás memóriája megtelt.

Jelentkeztesse ki a nem használt kézibeszélőket, majd próbálja újra.



Tanács

- További információkért lásd a „Szolgáltatások” rész „Kézibeszélők kijelentkeztetése” szakaszát.

A kézibeszélő keresési állapotban van. Mit tegyek?

- Ellenőrizze, hogy a bázisállomás áramellátása megfelelő-e.
- Regisztrálja a kézibeszélőt a bázisállomáson.
- Helyezze a kézibeszélőt közelebb a bázisállomáshoz.

Nem a megfelelő nyelvet választottam. Mit tegyek?

- 1 A készenléti képernyőre való visszatéréshez nyomja meg a gombot.
- 2 Nyomja meg a **MENU/OK** gombot a főmenü képernyőjének megjelenítéséhez.
- 3 A képernyőn megjelenik a következő üzenetek egyike:

Config. tel. > Limbä

Konfig. telef. > Język

Nast. tel. > Jazyk

Tel.beáll. > Nyelv

A telefon beállítása > Language

Nast. telefona > Język

Post. tel. > Jazyk

Nastav. tel. > Jazyk

Настр. тел. > Езык

- 4 Válasszon egyet a nyelvi beállítások megjelenítéséhez.

- 5 Válassza ki a nyelvet.

Megszakad a kapcsolat a kézibeszélő és az alapkészülék között, vagy torz a hang hívás közben.

Ellenőrizze, hogy az **ECO+** mód aktiválva van-e. Kapcsolja ki a kézibeszélő hatótávolságának növelése érdekében, és élvezze az optimális hívási feltételeket.

Nincs tárcsahang.

- Ellenőrizze a telefonkapcsolatot.
- A kézibeszélő hatótávolságon kívül van. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.

Nincs dokkoló hangjelzés.

- A kézibeszélő nincsen megfelelően ráhelyezve a bázisállomásra/töltőre.
- Koszosak a töltőcsatlakozók. Először csatlakoztassa le a tápegységet, majd tisztítsa meg a csatlakozókat egy nedves ruhával.


Nem tudom módosítani a hangposta-beállításaimat. Mit tegyek?

A hangposta-szolgáltatást a szolgáltató kezeli, nem maga a telefonkészülék. A beállítások módosításához lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

Nem töltődik a töltőbe helyezett kézibeszélő.

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok behelyezése megfelelő-e.
- Ellenőrizze, hogy a dokkoló hangjelzés beállítás aktív-e. Ha a kézibeszélőt megfelelő módon helyezte a töltőre, dokkoló hangjelzés hallható.

- Koszosak a töltőcsatlakozók. Először csatlakoztassa le a tápegységet, majd tisztítsa meg a csatlakozókat egy nedves ruhával.
- Az akkumulátorok hibásak. Vásároljon ugyanolyan jellemzőjű, új akkumulátorokat. Az akkumulátorfedél eltávolításakor a következő kép utasításait kövesse.

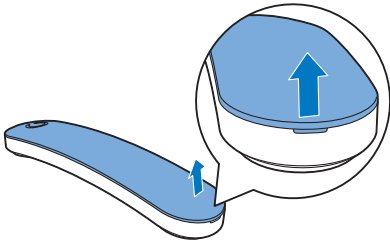

Nincs kijelzés.

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok feltöltött állapotban vannak-e.
- Győződjön meg arról, hogy van áram, és a telefon csatlakozik az áramforráshoz.

Rossz minőségű hang (recsegés, visszhang stb.).

- A kézibeszélő közel van a hatótávolság határához. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.
- A telefont zavarják a közelben lévő elektronikus berendezések. Vigye távolabb ezektől a bázisállomást.
- A telefon vastag falú helyiségben van. Vigye távolabb a bázisállomást.

A kézibeszélő nem csenget.

Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő csengőhangja bekapcsolt állapotban van-e.

Nem jelenik meg a hívófél-azonosítás.

- A szolgáltatás nincs aktíválva. Forduljon a szolgáltatóhoz.
- A hívó fél adatai visszatartva vagy nem elérhetők.



Megjegyzés

- Ha a fenti megoldások nem segítenek, csatlakoztassa le a tápegységet a kézibeszélőről és a bázisállomásról is. Próbálja ismét 1 perc múlva..

17 Függetlenség

Szöveg- és számbeviteli táblázat

Gomb	Nagybetűs karakterek (angol/francia/német/olasz/török/portugál/spanyol/holland/dán/finn/norvég/svéd/román/lengyel/ceseh/magyar/szlovák/szlovén/horvát /litván/észletti/bolgár nyelvhez)
0	Szabad tárhely . 0 , / : ; " ' ! ? { * + - % ^ ` ~
1.	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2.	A B C 2 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É
3.	D E F 3 Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ
4.	G H I 4 Ğ Ĩ Ĵ Ķ Ĳ ĸ
5.	J K L 5 Λ
6.	M N O 6 Ń Ó Ô Õ Ö Ø
7.	P Q R S 7 Š Ś Π Θ Σ
8.	T U V 8 Û Ü Ü Ů Ű Ų
9.	W X Y Z 9 Ø ∅ Ξ Ψ Ž
Gomb	Kisbetűs karakterek (angol/francia/német/olasz/török/portugál/spanyol/holland/dán/finn/norvég/svéd nyelvhez)
0	Szabad tárhely . 0 , / : ; " ' ! ? { * + - % ^ ` ~
1.	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2.	a b c 2 à â á ä å æ ç è é
3.	d e f 3 ê ë ì í î ï ð ñ
4.	g h i 4 ğ ĩ ĵ ķ ĳ ģ
5.	j k l 5 λ
6.	m n o 6 ñ õ ö ô õ ö ø
7.	p q r s 7 š ś π θ σ
8.	t u v 8 û ü ú ŭ ű ų

9.	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ Ž
Gomb	Nagybetűs karakterek (görög)
0	Szabad tárhely .0,/,:;"'!;?}*+ -%\^~
1.	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2.	Α Β Γ 2 Α Β C Æ Å Ä Ç
3.	Δ Ε Ζ 3 Δ Ε F É
4.	Η Θ Ι 4 Γ Η Ι
5.	Κ Λ Μ 5 J K L
6.	Ν Ξ Ο 6 Μ Ν Ο Ñ Ò
7.	Π Ρ Σ 7 Ρ Q R S
8.	Τ Υ Φ 8 Τ U V Ü
9.	Χ Ψ Ω 9 W X Y Z Ø
Gomb	Kisbetűs karakterek (görög)
0	Szabad tárhely .0,/,:;"'!;?}*+ -%\^~
1.	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2.	α β γ 2 α β c à æ ä å
3.	δ ε ζ 3 δ ε f è é
4.	η θ ι 4 γ η ι ì
5.	κ λ μ 5 j k l λ
6.	ν ξ ο 6 μ ν ο ñ ò ò
7.	π ρ σ 7 ρ q r s β
8.	τ υ φ 8 τ u v ù ü
9.	χ ψ ω 9 w x y z ø
Gomb	Nagybetűs karakterek (szerb nyelvhez)
0	Szabad tárhely .0,/,:;"'!;?}*+ -%\^~
1.	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2.	A B C Ъ Ѓ Ć 2 A B В Г
3.	D E F Ј Đ 3 Δ Ε Ж 3 Δ Ф
4.	G H I Љ 4 И Й К Л Г
5.	J K L Њ 5 М Н О П Л
6.	M N O Ћ 6 P C T Y
7.	P Q R S Ж Š 7 Ф X Ц Ч П О Σ Β
8.	T U V 8 Ш Щ Ъ Ы

9.	W X Y Z Ž 9 Ъ Э Ю Я Ω Ξ Ψ
Gomb	Kisbetűs karakterek (szerb nyelvhez)
0	Szabad tárhely . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1.	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2.	a b c Ъ Ѓ Ђ 2 A Б В Г
3.	d e f J Đ 3 Δ E Ж 3
4.	g h i Љ 4 И Й К Л
5.	j k l Њ 5 М Н О П
6.	m n o Ћ 6 Р С Т У
7.	p q r s Ж Š 7 Ф Х Ц Ч П Θ Σ Β
8.	t u v Ћ 8 Ш Щ Ъ Ы
9.	w x y z Ž 9 Ъ Э Ю Я Ω Ξ Ψ

18 Tárgymutató

A

a készülék kiselejtezése	40
akkumulátor	7, 9, 39
alapértelmezett beállítások	38
auto válasz	26
automatikus előtag	36
automatikus konferenciahívás	34
automatikus óra	37
automatikus vonalbontás	27

É

ébresztés	28
-----------	----

Ü

üzenetek meghallgatása	31
üzenetek törlése	31
üzenetrögzítő készülék	29

Ú

újrAhívás időtartama	36
----------------------	----

B

bázisállomás	
áttekintés	6
üzembe helyezés	7
bejövő üzenet	31
belső hívás	14
biztonság	3

C

családi megjegyzés	29
csengőhang	24

D

dátumbeállítás	8, 37
----------------	-------

E

ECO mód	25
ECO+ mód	25

G

GAP	40
-----	----

H

halk üzemmód	24
hálózat típusa	36
hálózati adapter	39
hangerő beállítása	13
hangok	
billentyűhang	24
dokkolás	25
hangprofil	25
hibaelhárítás/GYIK	42
hívás	12
hívás fogadása	12
híváskorlátozás	34
hívásnapló	20
hívóazonosító	12, 20

I

időbeállítás	37
interkom	14

J

jelerősség	10
------------	----

K

készenléti üzemmód	9
kézbeszélő elnevezése	26
kézbeszélők keresése/keresés	6
kihangosító	13
kijelzőn megjelenő ikonok	10
konferenciahívás	14, 34
közlemények	30

L

LED-működés	33
-------------	----

N

nem fogadott hívások	20
némítás	13
névjegyek	17
nyelvbeállítás	
kézibeszélő	8, 26

P

PIN	
híváskorlátozás	35
tiltólista	36
üzenetrögzítő készülék	9

R

redial	22
regisztrálás/regisztráció törlése	37, 38

S

szám mentése	20, 22
szövegbevitel	16

T

tárcsázási mód	37
távoli hozzáférés az üzenetrögzítő készülékhez	
9	
telefonbeállítások	24
telefonkönyv	17, 20, 22
tiltólista	35
töltés	9
további kézibeszélők	37



2015 © Gibson Innovations Limited. Minden jog fenntartva.

A termék gyártása és értékesítése a Gibson Innovations Ltd. felelősségi körébe tartozik, és a Gibson Innovations Ltd. áll jót a termékért.

Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, és a Koninklijke Philips N.V. engedélyével használják azokat.

CE 0168

