

Guide de mise en route




Étape A Connexion

Étape B Réglages



Étape C Utilisation

Contenu de l'emballage?

L'emballage doit contenir les éléments suivants :

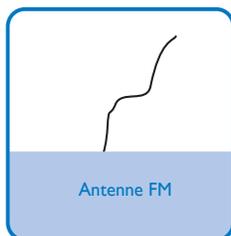

Ôtez le plastique de protection avant utilisation.

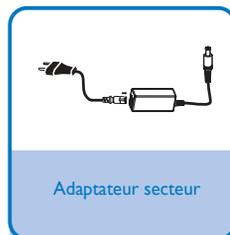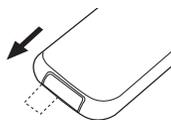

Étape A Connexion

1


Connectez les câbles des enceintes.

2

Connectez l'antenne FM.

3

Branchez l'adaptateur secteur de la chaîne.

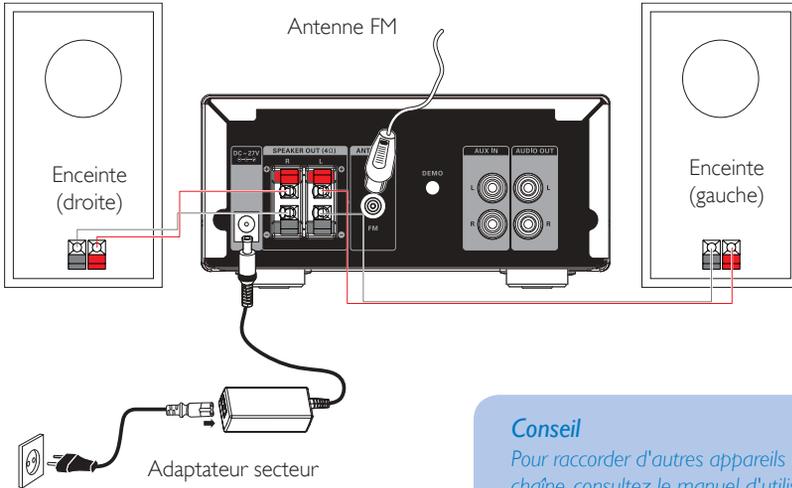

Conseil

Pour raccorder d'autres appareils à cette chaîne, consultez le manuel d'utilisation.

Étape B Réglages

Réglage de l'horloge

IMPORTANT !


– Pour mettre l'horloge en mode d'économie d'énergie, maintenez enfoncé le bouton **STANDBY-ON** de l'appareil pendant au moins 3 secondes de façon à passer en mode veille normal. Ensuite, suivez la procédure ci-dessous :

1 En mode veille, appuyez sur la touche **CLOCK** de la télécommande et maintenez-la enfoncée.

2 Lorsque les chiffres des heures clignotent, tournez le sélecteur **VOL** du système ou appuyez sur **VOL+/-** de la télécommande pour régler les heures.

3 Appuyez de nouveau sur **CLOCK** et les chiffres des minutes clignotent. Ensuite, tournez le sélecteur **VOL** sur la chaîne ou appuyez sur la touche **VOL+/-** de la télécommande pour régler les minutes.

4 Appuyez de nouveau sur **CLOCK** pour confirmer le réglage de l'heure.

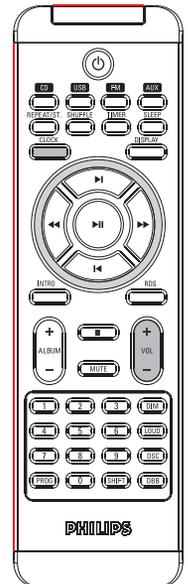

Lecture d'un disque

1

Appuyez sur le bouton **SOURCE** en façade pour sélectionner DISC (Disque) ou appuyez sur la touche **CD** de la télécommande.

2

Appuyez sur ▲ pour ouvrir le logement du CD.

3


Insérez un disque, face imprimée orientée vers le haut. Appuyez de nouveau sur ▲ pour fermer le logement.

4

La lecture commence automatiquement. Si tel n'est pas le cas, appuyez sur ►||.

5

Pour arrêter la lecture, appuyez sur ■.

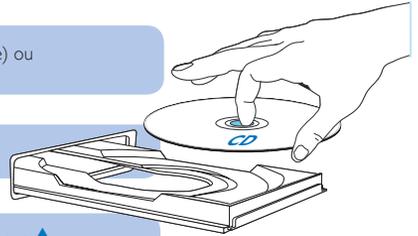

Lecture du contenu d'un périphérique de stockage de masse USB

Cette chaîne hi-fi prend en charge les mémoires flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), les lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB1.1) et les cartes mémoire (nécessité d'ajouter un lecteur de cartes à la chaîne hi-fi).

1

Insérez la fiche USB du périphérique USB dans la prise ➡ de l'appareil.

2

Appuyez une ou plusieurs fois sur **SOURCE** (ou sur la touche **USB** de la télécommande) pour sélectionner USB. **USB**.

3

Les fichiers audio du périphérique USB se lisent comme les albums/pistes d'un CD.

Programmation et réglage des stations radio

- 1 Appuyez sur **SOURCE** (ou sur la touche **FM** de la télécommande) pour sélectionner la source tuner.
- 2 Appuyez sur la touche **PROG** de la télécommande pendant plus de deux secondes pour programmer toutes les stations disponibles selon leur ordre sur la gamme d'ondes.
- 3 Appuyez sur **◀/▶** jusqu'à ce que la présélection souhaitée s'affiche.

Conseil

Le manuel d'utilisation contient une description des fonctionnalités de lecture et des fonctions supplémentaires.



© Royal Philips Electronics N.V. 2008
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

