

Registra il tuo prodotto e richiedi assistenza all'indirizzo
www.philips.com/welcome

ID555



IT Segreteria telefonica telefono



Attenzione

Utilizzare solo batterie ricaricabili.

Caricare il ricevitore per 24 ore prima dell'uso.

PHILIPS

Sommario

1	Importante	3	4.3	Terminare una chiamata	21
1.1	Requisiti per l'alimentazione di corrente	3	5	Maggiore utilizzo del telefono	22
1.2	Informazioni sulla sicurezza	3	5.1	Accendere/Spegnere il ricevitore	22
1.3	Conformità	4	5.2	Bloccare/sbloccare la tastiera	22
1.4	Utilizzo dello standard di conformità GAP	4	5.3	Inserimento di caratteri letterali o numerici	22
1.5	Riciclaggio e smaltimento	5	5.4	Chiamata in svolgimento	22
1.6	Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields ("EMF") (Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)	6	5.5	Chiamata in attesa	23
2	Telefono	7	5.6	Identificazione Linea del Chiamante	24
2.1	Contenuto della confezione	7	5.7	Utilizzo della Rubrica	24
2.2	Panoramica sul telefono	8	5.8	Utilizzo dell' Elenco di Ricomposizione	27
2.3	Icone del display	11	5.9	Utilizzo del Registro chiamate	28
2.4	Panoramica della base dell'apparecchio	12	5.10	Utilizzo dell' Intercom	29
3	Guida rapida	14	5.11	Paging (Trovaricevitore)	31
3.1	Collegare la base dell'apparecchio	14	6	Impostazioni personali	32
3.2	Installazione del telefono	15	6.1	Modifica del Nome del Ricevitore	32
3.3	Modalità Benvenuto	16	6.2	Toni del Ricevitore	32
3.4	Struttura del menu	17	6.3	Cambiare la lingua sul display	33
4	Utilizzare il telefono	20	6.4	Impostazione del Livello di Contrasto	33
4.1	Effettuare una chiamata	20			
4.2	Rispondere ad una chiamata	21			

6.5	Attivare /Disattivare la Chiusura Automatica delle Chiamate	34
7	Impostazione di Ora e Sveglia	35
7.1	Configurare data e ora	35
7.2	Impostare il formato di data/ora	35
7.3	Impostare la sveglia	36
7.4	Impostare i toni sveglia	36
8	Impostazioni avanzate	37
8.1	Chiamata Semplificata	37
8.2	Attivare/Disattivare la modalità di Conferenza	37
8.3	Blocco Chiamate	38
8.4	Modifica del PIN originale	39
8.5	Registrazione	39
8.6	Deregistrazione di un ricevitore	40
8.7	Selezione del Paese	41
8.8	Reimpostazione dell'Unità	41
8.9	Impostazioni predefinite	41
8.10	Impostazione del Prefisso Automatico	42
8.11	Modifica dell'Ora flash	43
8.12	Modifica della Modalità di Chiamata (in base al paese)	43

8.13	Impostare il primo squillo	44
9	Servizi di rete	45
9.1	Inoltro chiamata	45
9.2	Posta Vocale	46
9.3	Servizio informazioni	46
9.4	Richiamata	47
9.5	Annullare la Richiamata	47
9.6	Nascondere l'ID	48
10	Segreteria telefonica (TAM)	49
10.1	Riproduzione	49
10.2	Eliminare tutti i messaggi	51
10.3	Impostare la modalità Rispondi	51
10.4	Messaggio in uscita personalizzato	52
10.5	Accendere/Spegnere la Segreteria attraverso il ricevitore	53
10.6	Impostazioni della Segreteria Telefonica	53
10.7	Call Screening (ascolto messaggi con funzione filtro)	55
11	Dati tecnici	57
12	Domande Frequenti (FAQ)	58
13	Indice	62

1 Importante

Prima di utilizzare il telefono, dedicate del tempo a leggere il presente manuale d'istruzioni. In esso sono contenute informazioni importanti e annotazioni relative al telefono.

1.1 Requisiti per l'alimentazione di corrente

- Il presente prodotto necessita di alimentazione elettrica a 100-240 volt CA. In caso di interruzione di corrente, è possibile che la comunicazione venga persa.
- La rete elettrica è classificata come pericolosa. Il solo modo per togliere l'energia elettrica al caricatore è di staccare l'alimentatore di corrente dalla presa elettrica. Assicurarsi che la presa elettrica sia sempre facilmente accessibile.
- La tensione dell'impianto elettrico è classificata TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), in base a quanto stabilito dallo standard EN 60-950.



Avvertimento

Per evitare danni o guasti:

- Non lasciare che i contatti di carica o la batteria vengano a contatto con oggetti metallici.
- Non aprire l'apparecchio in quanto potreste essere esposti a flussi di alta tensione.

- Non usare mai qualsiasi altra batteria diversa da quella fornita con il prodotto o non raccomandata da Philips: rischio di esplosione.
- Usare sempre i cavi forniti con il prodotto.
- Usare solamente con le batterie in dotazione:
 - a) TCL, PL-043043, batteria ai polimeri di ioni di litio, 3,7V 500mAh
 - b) Mcnair, MC-163-500, batteria ai polimeri di ioni di litio, 3,7V 500mAh
- Usare solamente con l'adattatore in dotazione:

Base dell'apparecchio

- a) Electronic Sales Ltd, IW507, 7,5V 500mA
- b) Electronic Sales Ltd, TR5075G, 7,5V 500mA

Pod per caricatore

- a) Electronic Sales Ltd, TR1575G, 7,5V 150mA
- b) Electronic Sales Ltd, IW157, 7,5V 150mA

1.2 Informazioni sulla sicurezza

- L'attivazione del vivavoce potrebbe aumentare improvvisamente il volume nell'auricolare ad un livello molto alto: assicuratevi che il ricevitore non sia troppo vicino all'orecchio.

- Questo dispositivo non è progettato per effettuare chiamate di emergenza quando la corrente viene a mancare. Per permettere chiamate di emergenza, si deve predisporre un'alternativa.
- Non esporre il telefono a calore eccessivo causato da impianti di riscaldamento o dalla luce diretta del sole.
- Non far cadere il telefono o non lasciare che altri oggetti cadano addosso al telefono.
- Non usare prodotti di pulizia contenenti alcol, ammoniaca, benzene o sostanze abrasive in quanto potrebbero danneggiare l'apparecchio.
- Non utilizzare il prodotto in luoghi soggetti a pericoli di esplosione.
- Non lasciare che oggetti metallici di piccole dimensioni vengano a contatto con il prodotto. Ciò può deteriorare la qualità del suono e danneggiare il prodotto.
- Non lasciare che il caricatore venga a contatto con liquidi.
- Telefoni cellulari in funzione potrebbero causare delle interferenze.

Temperature ideali per la conservazione e messa in funzione dell'apparecchio:

- Posizionare l'apparecchio per la sua messa in funzione in un luogo con temperatura sempre compresa tra 0 e 35° C (32 e 95° F).
- Conservare l'apparecchio in un luogo con temperatura sempre compresa tra -20 e 35° C (-4 e 95° F).

- La durata della batteria può diminuire in condizioni di temperatura dai valori bassi.

1.3 Conformità

La Philips dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre rilevanti disposizioni previste dalla Direttiva 1999/5/CE. Il presente prodotto può essere collegato solamente alle reti telefoniche analoghe dei paesi citati nella confezione. È possibile trovare la Dichiarazione di Conformità su www.p4c.philips.com.

1.4 Utilizzo dello standard di conformità GAP

Lo standard GAP garantisce che tutti i ricevitori e le unità base DECT™ GAP siano conformi agli standard operativi minimi indipendentemente dal loro modello. Il ricevitore e l'unità base sono conformi allo standard GAP, ciò vuol dire che le funzioni minime garantite sono: registrare un ricevitore, prendere la linea, ricevere una chiamata e comporre un numero per chiamare. Le funzioni avanzate potrebbero non essere disponibili se si usa, insieme alla propria unità base, un ricevitore diverso da quello dell'ID555. Per registrare ed usare il ricevitore dell'ID555 insieme ad una unità base di diversa marca e dallo standard GAP, seguire inizialmente la procedura descritta nelle istruzioni del produttore, quindi seguire la procedura descritta a pagina 39.

Per registrare all'unità base dell'ID555 un ricevitore di una marca diversa, posizionare l'unità base in modalità di registrazione (pagina 39), quindi seguire la procedura descritta nella guida del fabbricante.

1.5 Riciclaggio e smaltimento

Istruzioni per lo smaltimento di prodotti vecchi:

La direttiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive ; 2002/96/CE) è stata pensata per assicurare che i prodotti siano riciclati usando i migliori trattamenti, sistemi di recupero e tecniche di riciclaggio disponibili al fine di garantire la salute umana e l'elevata protezione ambientale.

Il vostro prodotto è studiato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Non buttate via il vecchio apparecchio nel bidone dei rifiuti normali. Informatevi sul sistema locale di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici contrassegnati da questo simbolo.



Usate una delle seguenti opzioni per lo smaltimento:

- Smaltite il prodotto completo (inclusendo i suoi cavi, attacchi e accessori) lasciandolo presso una delle strutture di raccolta WEEE previste.
- Se acquistate un prodotto in sostituzione, ritornate il vecchio prodotto completo al rivenditore. Il rivenditore deve accettare il prodotto in sostituzione come previsto dalla direttiva WEEE.

Istruzioni per lo smaltimento delle batterie:

Le batterie non dovrebbero essere smaltite insieme ai normali rifiuti domestici.



Informazioni sulla confezione:

Philips ha contrassegnato la confezione con simboli standard studiati per promuovere il riciclaggio e lo smaltimento idoneo dei vostri rifiuti futuri.



Un contributo finanziario è stato pagato al sistema congiunto nazionale di recupero e riciclaggio.



Il materiale di etichettatura della confezione è riciclabile.

1.6 Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields ("EMF") (Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)

1. La Philips Royal Electronics produce e vende numerosi prodotti per il consumatore che solitamente, come per qualsiasi apparato elettronico, sono in grado di emettere e ricevere segnali elettromagnetici.
2. Uno dei principi che guidano la Politica Commerciale di Philips è quello di adottare per i propri prodotti tutte le precauzioni necessarie in materia di salute e sicurezza, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge applicabili e rimanere nell'ambito degli standard EMF in vigore al momento della fabbricazione dei prodotti.
3. Philips è impegnata nello sviluppo, nella produzione e nella distribuzione di prodotti che non causano effetti negativi alla salute.
4. Philips conferma che se i propri prodotti vengono maneggiati correttamente secondo l'uso a cui sono destinati, il loro utilizzo è sicuro, come dimostrato dalle prove scientifiche attualmente disponibili.
5. Philips gioca un ruolo attivo nello sviluppo degli standard internazionali EMF e di sicurezza, anticipando ulteriori azioni rivolte verso la standardizzazione per una rapida integrazione nei propri prodotti.

2 Telefono

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuto in Philips!

Per trarre completo vantaggio dall'assistenza offerta da Philips, registra il prodotto su www.philips.com/welcome.

2.1 Contenuto della confezione



Ricevitore



Base dell'apparecchio



Coperchio delle batterie



1 pila ricaricabile agli ioni di litio



Alimentatore di corrente



Cavo per il collegamento alla linea telefonica*



Manuale d'uso



Garanzia



Guida Rapida




Nota

*Nella confezione, è possibile trovare l'adattatore di linea fornito separatamente dal cavo di collegamento della linea telefonica. In questo caso, innanzitutto dovete collegare l'adattatore di linea al cavo della linea telefonica, prima di inserire quest'ultimo alla presa telefonica.

Nelle confezioni con ricevitori multipli, troverete, oltre a uno o più ricevitori aggiuntivi, caricatori delle unità di alimentazione e batterie ricaricabili aggiuntive.

2.2 Panoramica sul telefono

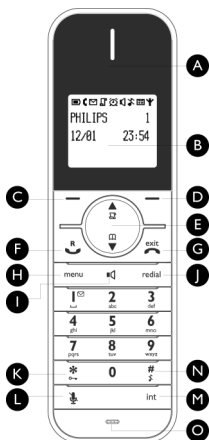

A Auricolare

B Display

Vedere pagina 11 per una panoramica sulle icone del display.

C Tasto funzione sinistro

Selezionare la funzione visualizzata sul display del ricevitore direttamente sopra di esso.

Durante una chiamata: Avviare una seconda chiamata, consultare la rubrica o trasferire una chiamata. Attivare la retroilluminazione.

D Tasto funzione destro

Selezionare la funzione visualizzata sul display del ricevitore direttamente sopra di esso.

Attivare la retroilluminazione.

E Tasti di navigazione

In modalità di inattività: Scorrere in alto per accedere al Registro delle chiamate e scorrere in basso per accedere alla Rubrica.

Durante una chiamata: Scorrere in alto/in basso per aumentare o diminuire il volume dell'auricolare e dell'altoparlante.

In modalità di modifica: Scorrere in alto/in basso per andare al carattere precedente o a quello successivo.

In altre modalità: Scorrere in alto/in basso un elenco dei menu o andare alla registrazione precedente o successiva in Rubrica, nell'elenco di Ricomposizione o nel Registro delle chiamate.


F Tasto inizio conversazione



In modalità di inattività: Rispondere a chiamate esterne in entrata o a chiamate interne.

Durante una chiamata: Attivare la funzione di richiamo.

In altre modalità: Comporre il numero selezionato in Rubrica, nell'elenco di Ricomposizione o nel Registro delle chiamate.

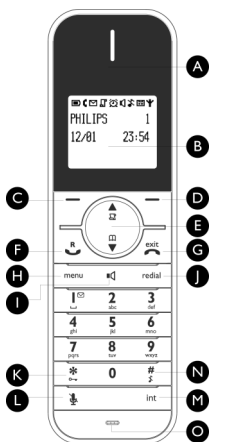

G Tasto fine conversazione

In modalità di inattività: *Premere a lungo* per accendere/spegnere il ricevitore.

Durante una chiamata: Terminare una chiamata.

In altre modalità: Ritornare alla modalità di inattività.

H Tasto menu

In modalità di inattività: Andare al menu principale.

J Tasto altoparlante

In modalità di inattività: Accendere l'altoparlante e comporre il numero. Rispondere a chiamate in entrata usando la modalità vivavoce.

Durante una chiamata: Alterna l'altoparlante in modalità di acceso/spento.

J Tasto ricomposizione

In modalità di inattività: Accesso all'elenco Ricomposizione.

K Tasto blocco tastiera

In modalità di inattività: Inserire *.

Premere a lungo per bloccare/sbloccare la tastiera.

Durante una chiamata: Inserire *.

L Tasto muto

Durante una chiamata: Inserisce/disinserisce l'opzione Muto del microfono del ricevitore.

M Tasto trasferimento chiamata e Intercom /Tasto conferenza

In modalità di inattività: Iniziare una chiamata interna.

Durante una chiamata: Restare in linea e trovare un altro ricevitore.

Premere a lungo per iniziare una conferenza tra chiamate interne ed esterne.

N Tasto suoneria attiva/disattiva & Tasto pausa

In modalità di inattività: Inserire #.


Premere a lungo per accendere/spegnere la suoneria.

Durante una chiamata: Inserire #.

Quando si esegue la preselezione: *Premere a lungo* per inserire una pausa contrassegnata da "P".

In modalità di modifica: *Premere a lungo* per alternare tra lettere maiuscole e minuscole.

O Microfono

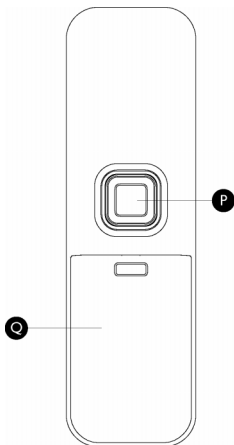


P Altoparlante

Q Coperchio delle batterie

⚡ Pericolo

L'attivazione del vivavoce può aumentare improvvisamente il volume nell'auricolare ad un livello molto alto. Assicurarsi che il ricevitore non sia troppo vicino all'orecchio.

2.3 Icone del display

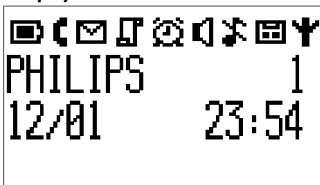

Indica che la batteria è caricata completamente. L'icona lampeggia durante la carica e quando la batteria si sta esaurendo.



Indica che la batteria è completamente scarica.



Indica che una chiamata esterna è in collegamento o è trattenuta. L'icona lampeggia quando si riceve una chiamata.



Indica che sono stati ricevuti nuovi messaggi vocali. L'icona lampeggia quando ci sono dei messaggi non letti.



Si visualizza quando ci sono delle registrazioni nel registro delle chiamate o quando si accede a tale registro. L'icona lampeggia quando ci sono delle nuove chiamate perse.



Si visualizza quando la sveglia è attivata.



Si visualizza quando l'altoparlante è attivato.




Si visualizza quando la funzione muta è attivata. Indica che la segreteria telefonica è attivata.



L'icona lampeggia quando la memoria per i messaggi di segreteria è piena. Indica che il ricevitore è registrato ed entro il raggio di portata della base dell'apparecchio. L'icona lampeggia quando il ricevitore è fuori della portata o è alla ricerca della base.

2.4 Panoramica della base dell'apparecchio

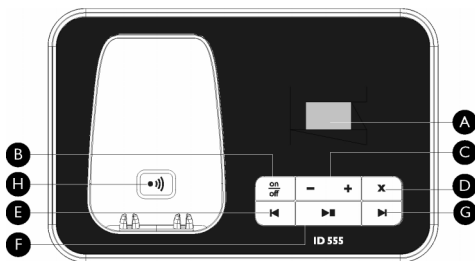

A Dispositivo di conteggio dei messaggi

Lampeggiamento: Indica il numero di nuovi messaggi.

Segnale luminoso fisso: Indica il numero di vecchi messaggi.

2 barre lampeggianti: Indica che non c'è più memoria disponibile.

Indica il livello di volume (L0 - L5) quando si preme

Indica il numero di messaggi corrente durante la riproduzione.

B Tasto Attiva/Disattiva

In modalità di inattività, premere brevemente per accendere/spegnere la segreteria.

C Tasti volume

Aumenta/Diminuisce il volume dell'altoparlante durante l'ascolto dei messaggi.

Ci sono 5 livelli di volume.

L'ascolto con funzione di filtro è attivo se il volume dell'altoparlante non è impostato su off (disattiva).

D Tasto Elimina

Elimina il messaggio corrente durante l'ascolto dei messaggi.

Premere prolungatamente per eliminare tutti i messaggi quando la segreteria è in modalità di inattività (i messaggi non ascoltati non saranno eliminati).

E Messaggio precedente/ Tasto di riascolto del messaggio

Va al messaggio precedente se premuto due volte durante la riproduzione del messaggio.

Esegue di nuovo il messaggio corrente se premuto una volta durante la riproduzione del messaggio.

F Tasto Esegui/Arresta

Esegue i messaggi telefonici (il messaggio registrato per primo sarà ascoltato all'inizio).

Arresta la riproduzione del messaggio

G Tasto messaggio successivo



Salta al messaggio successivo durante l'esecuzione dei messaggi.

H Tasto cerca ricevitore




Ricevitore con funzione di trova ricevitore.

Premere a lungo per iniziare la procedura di registrazione.

3 Guida rapida

3.1 Collegare la base dell'apparecchio

- 1 Posizionare l'unità base in un luogo centrale vicino alla presa della linea telefonica e alle prese elettriche.
- 2 Collegare il cavo telefonico e quello dell'alimentazione ai propri connettori corrispondenti posizionati in basso sull'unità base, come mostrato.

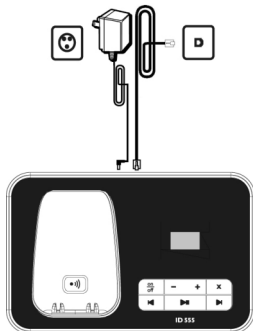

- 3 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico alla presa della linea telefonica e l'altra estremità del cavo di alimentazione alla presa elettrica.

Nota

L'adattatore di linea potrebbe non essere attaccato al cavo di collegamento della linea telefonica. In questo caso, innanzitutto dovete collegare l'adattatore di linea al cavo della linea telefonica, prima di inserire quest'ultimo alla presa telefonica.

Avvertimento

Evitate di mettere la base troppo vicino ad oggetti metallici di grandi dimensioni, come armadietti di archiviazione, termosifoni o apparecchi elettrici. Ciò può compromettere la qualità del suono e della portata dell'apparecchio. Gli edifici con pareti esterne ed interne spesse possono indebolire la trasmissione dei segnali da o verso la base.

Avvertimento

La base non è provvista di un interruttore ON/OFF. L'energia elettrica viene attivata quando l'adattatore di corrente è inserito nell'unità e collegato alla presa di corrente. Il solo modo per togliere l'energia elettrica all'unità è di staccare l'adattatore di corrente dalla presa di corrente. Pertanto, assicuratevi che la presa di corrente sia facilmente accessibile. L'adattatore di corrente e il cavo della linea telefonica devono essere collegati in modo corretto, altrimenti un collegamento sbagliato potrebbe danneggiare l'unità.

Usate sempre il cavo della linea telefonica fornito con l'unità. Altrimenti potreste non ricevere il segnale acustico di linea telefonica attiva.

3.2 Installazione del telefono

Prima di utilizzare il ricevitore, le batterie devono essere inserite e caricate completamente.


3.2.1 Installazione delle batterie




Avvertimento

Usare sempre le batterie ricaricabili agli ioni di litio fornite con il vostro apparecchio. Ci potrebbe essere il rischio di una perdita proveniente dalla batteria se si usano altri tipi di batterie.

- 1 Aprire il coperchio delle batterie.



- 2 Inserire le batterie e rimettere a posto il coperchio.

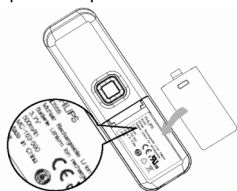

3.2.2 Caricare le batterie



Avvertimento

Il ricevitore deve essere caricato per almeno 24 ore prima di metterlo in uso per la prima volta.

Quando la batteria raggiunge un livello di carica basso, il sensore della batteria scarica vi avverte emettendo un tono udibile e facendo lampeggiare l'icona della batteria.

Se la batteria raggiunge un livello troppo basso, il telefono si spegne automaticamente e qualsiasi operazione in svolgimento non sarà salvata.

- 1 Posizionare il ricevitore nell'alloggiamento di ricarica sulla base. Un suono viene emesso se il ricevitore è posizionato correttamente.
- 2 L'icona della batteria  sul display lampeggia durante la carica.
- 3 L'icona della batteria  non lampeggia più quando il ricevitore raggiunge la carica massima.



Nota

La durata ottimale della batteria è raggiunta dopo 3 cicli di caricamento (oltre 15 ore) e scaricamento completi, permettendo circa 12 ore di conversazione e 150 ore di stand-by.

3.3 Modalità Benvenuto

Nota

A seconda del paese scelto, il messaggio di **BENVENUTO** sul display potrebbe non comparire. In questo caso, non dovete selezionare il vostro paese/operatore telefonico/impostazioni di lingua.

Se il messaggio **BENVENUTO** appare sullo schermo prima che il ricevitore venga usato per la prima volta, è necessario configurarlo in base al paese di utilizzo.

Dopo averlo caricato per alcuni minuti, la parola **BENVENUTO** compare in diverse lingue. Seguite questi passaggi per configurare il vostro telefono:

- 1** Premere  **SELEZ** quando **BENVENUTO** appare sullo schermo.
- 2** Scorrere  fino al proprio paese e alla lingua associata.
- 3** Premere  **SELEZ** per confermare la selezione.
 - *Le impostazioni di linea predefinite e la lingua del menu per il paese selezionato verranno automaticamente configurate.*
 - *Per impostare data/ora, vedere “Configurare data e ora” a pagina 35.*

Ora il telefono è pronto per l'uso.

Nota

Potete ancora effettuare o ricevere chiamate senza dover prima definire la selezione del vostro paese. La modalità di benvenuto si visualizzerà nuovamente dopo la chiamata.


Suggerimento


È possibile modificare le impostazioni del paese in qualsiasi momento dopo la prima configurazione. (vedere “Selezione del Paese” nel capitolo 8,7)


Se non vengono effettuate pressioni dei tasti per 15 secondi, il ricevitore ritornerà automaticamente alla modalità di inattività. Ritornerà automaticamente in modalità di inattività anche quando il ricevitore è riportato a posto sulla base dell'apparecchio.

3.4 Struttura del menu

La tabella di cui sotto descrive la struttura dei menu del telefono. Premere  in modalità di inattività per accedere al menu principale. Usare i tasti di navigazione  per navigare tra i menu e premere il tasto funzione sinistro  per inserire ciascuna opzione.

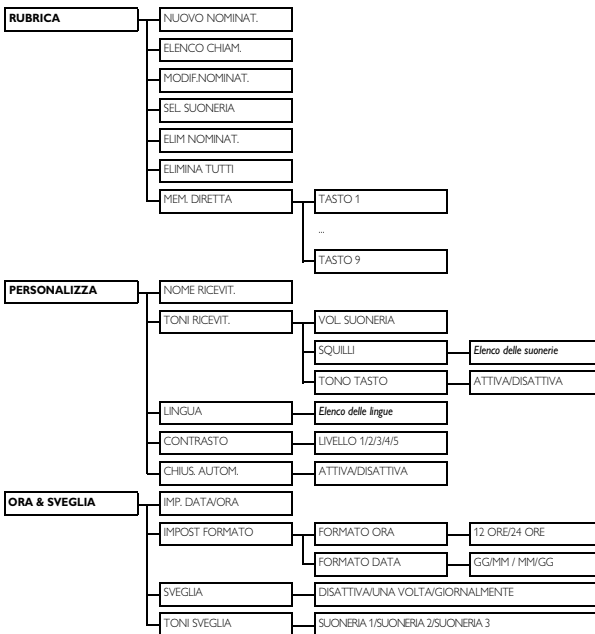

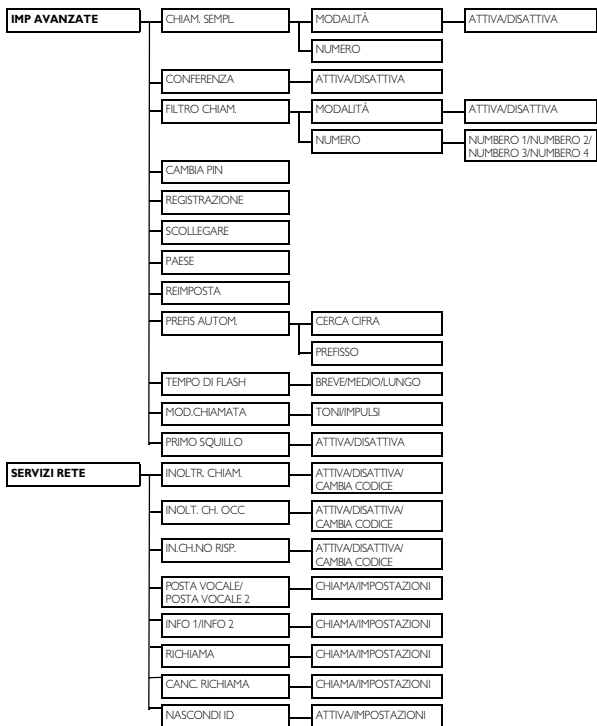

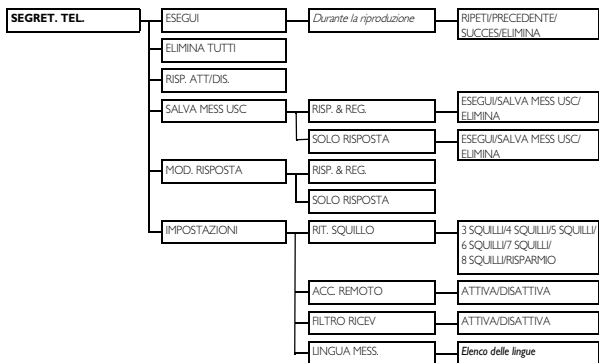

4 Utilizzare il telefono

4.1 Effettuare una chiamata

4.1.1 Precomposizione

- 1 Comporre il numero telefonico (massimo 24 cifre).
 - 2 Premere il tasto  o .
- Si inizia la chiamata.

* Suggerimento

È possibile inserire un prefisso numerico all'inizio del numero di precomposizione, per maggiori informazioni vedere "Impostazione del Prefisso Automatico" a pagina 42.

4.1.2 Composizione diretta

- 1 Premere il tasto  o  per prendere la linea.
 - 2 Comporre il numero.
- Si inizia la chiamata.

4.1.3 Effettuare chiamate dall'elenco ricomposizione

- 1 Premere il tasto  in modalità di inattività.
 - 2 Scorrere  per trovare un nominativo nell'elenco ricomposizione.
 - 3 Premere il tasto  o .
- Si inizia la chiamata.

* Suggerimento

Il ricevitore memorizza gli ultimi 20 numeri composti. Nell'elenco di

ricomposizione, l'ultimo numero composto apparirà per primo. Se il numero da richiamare corrisponde ad un nominativo della rubrica, sarà visualizzato il nome al posto del numero.

4.1.4 Composizione dal registro delle chiamate

- 1 Premere  in modalità di inattività.
 - 2 Scorrere  fino a **ELENCO CHIAM.** o **SEGRET. TEL.** e premere  **SELEZ** per accedere ai rispettivi sottomenu.
 - 3 Scorrere  fino ad un nominativo.
 - 4 Premere il tasto  o .
- Si inizia la chiamata.

ⓘ Nota

Dovete abbonarvi al servizio di Identificazione Telefonica del Chiamante per poter vedere il numero del chiamante o il suo nome nel registro delle chiamate (vedere "Accedere al Registro delle chiamate" a pagina 28).

4.1.5 Composizione dalla rubrica

- 1 Premere  in modalità di inattività.
 - 2 Scorrere  per trovare un nominativo della rubrica.
 - 3 Premere il tasto  o .
- Si inizia la chiamata.

Suggerimento

Invece di scorrere  per sfogliare i nominativi della rubrica, è possibile premere il tasto numerico corrispondente alla prima lettera del nominativo che si desidera trovare. Per esempio, premendo  verranno mostrati i nominativi che iniziano con A. Premendo nuovamente  verranno mostrati i nominativi che iniziano con B, ecc...

4.2 Rispondere ad una chiamata

Quando il telefono squilla, premere il tasto .

- *La chiamata viene stabilita.*

Nota

Le chiamate in entrata hanno la priorità su altri eventi. Ogni volta che c'è una chiamata in entrata, altre situazioni in svolgimento quali l'impostazione del telefono, la navigazione del menu, ecc. verranno fermate.

Pericolo

Quando il ricevitore squilla durante una chiamata in entrata, per favore non tenete il ricevitore troppo vicino all'orecchio poiché il volume del tono degli squilli potrebbe danneggiare il vostro udito.

4.2.1 Rispondere con il vivavoce

Quando il telefono squilla, premere il tasto .

- *L'altoparlante del ricevitore è attivato.*

Pericolo

L'attivazione del vivavoce può aumentare improvvisamente il volume nell'auricolare ad un livello molto alto. Assicurarsi che il ricevitore non sia troppo vicino all'orecchio.

4.3 Terminare una chiamata

Per terminare una conversazione premere il tasto .

Suggerimento

Se la modalità **CHIUS. AUTOM.** è attivata (vedere “Attivare /Disattivare la Chiusura Automatica delle Chiamate” a pagina 34), è possibile semplicemente riposizionare il ricevitore sulla propria unità base per terminare la chiamata. Questa funzione è attivata automaticamente.

Nota

La durata della chiamata sarà visualizzata sul display per circa 5 secondi.

5 Maggiore utilizzo del telefono

5.1 Accendere/Spegnere il ricevitore

Per accendere/spegnere il ricevitore in modalità di inattività, tenere premuto il tasto  per 3 secondi.

5.2 Bloccare/sbloccare la tastiera

Per bloccare/sbloccare la tastiera in modalità di inattività, tenere premuto il tasto  per 2 secondi.

5.3 Inserimento di caratteri letterali o numerici

Quando si seleziona un campo dove è possibile inserire del testo, potete digitare le lettere stampate sui tasti premendo il relativo tasto una volta o diverse volte. Per esempio, per immettere il nome "PAUL":

- 1** Premere  una volta: **P**
- 2** Premere  una volta: **PA**
- 3** Premere  due volte: **PAU**
- 4** Premere  tre volte: **PAUL**

La tabella di cui sotto fornisce l'attribuzione dei caratteri durante l'inserimento testuale o numerico:

Tasti	Caratteri attribuiti
	space 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ §

	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 è é Δ Φ
	g h i 4 ì Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ _
	Premere a lungo per alternare tra lettere maiuscole e minuscole.
	*

* Suggerimento

Premere  **INDIET** per eliminare l'ultima cifra o carattere inserito.

5.4 Chiamata in svolgimento

Alcune opzioni sono disponibili durante una chiamata. Le opzioni disponibili sono:

5.4.1 Regolazione del volume dell'auricolare

Durante una chiamata premere  per selezionare da **VOLUME 1** a **VOLUME 3**.

5.4.2 Inserire/Disinserire l'opzione muto del microfono

Quando il microfono ha la funzione muto attiva, il vostro interlocutore non può sentirvi.

- 1 Durante una chiamata, premere  per spegnere il microfono.
- 2 Premere di nuovo  per accendere il microfono.

5.4.3 Attivare/Disattivare la modalità altoparlante

Pericolo

L'attivazione del vivavoce può aumentare improvvisamente il volume nell'auricolare ad un livello molto alto. Assicurarsi che il ricevitore non sia troppo vicino all'orecchio.

- 1 Durante una chiamata premere il tasto  per attivare la modalità altoparlante.
- 2 Premere nuovamente il tasto  per ritornare alla modalità normale.

5.4.4 Regolazione del volume dell'altoparlante

Durante una chiamata in modalità di vivavoce, premere  per selezionare da **VOLUME 1** a **VOLUME 5**.

5.4.5 Iniziare una seconda chiamata (subordinatamente all'esistenza di un abbonamento)

Durante una chiamata, premere  **OPZION** e selezionare **INIZ 2A CHIAM** per mettere in attesa la chiamata in corso e iniziare una seconda chiamata esterna. Quindi inserire il numero telefonico della seconda chiamata.

5.4.6 Consultare la rubrica

Durante una chiamata, premere  **OPZION** e selezionare **RUBRICA** per accedere e visualizzare i nominativi della rubrica.

5.5 Chiamata in attesa

Se si è abbonati al servizio di Chiamata in Attesa, l'auricolare emetterà un segnale acustico tipo beep per informare che c'è una seconda chiamata in entrata. Il numero o il nome del secondo chiamante sarà visualizzato anche sul proprio telefono se si è abbonati al servizio di Identificazione Linea del Chiamante (CLI). Per maggiori informazioni su questo servizio, contattare il proprio gestore di rete..

- Quando si riceve una seconda chiamata mentre si è al telefono, premere  +  per mettere in attesa la chiamata corrente e rispondere alla seconda chiamata

OPPURE

- Premere  +  per terminare la chiamata corrente e rispondere alla seconda chiamata.
- Premere successivamente  +  per alternare tra queste 2 chiamate.

Le funzioni di cui sopra potrebbero essere diverse in base al network.

Nota

L'indicatore della chiamata in attesa si visualizza per 40 secondi. Le informazioni sulle chiamate perse saranno visualizzate nel registro delle chiamate. (vedere "Accedere al Registro delle chiamate" a pagina 28)

5.6 Identificazione Linea del Chiamante

L'Identificazione della Linea del Chiamante (CLI) è un servizio speciale a cui ci si può abbonare tramite l'operatore di rete. Se vi siete abbonati al servizio CLI, l'identità del chiamante (numero o nome del chiamante) sarà visualizzato sul ricevitore durante una chiamata in entrata. Se non vi siete abbonati a questo servizio, o se il chiamante abbia scelto di tenere nascosto il numero, l'identità del chiamante non sarà visualizzato. Per maggiori informazioni su questo servizio, contattare il proprio gestore di rete.

5.7 Utilizzo della Rubrica

Il telefono è in grado di memorizzare

fino a 200 memorie di rubrica, comprese 10 memorie ad accesso diretto (da  a ). A seconda del proprio paese, Tasto 1 e Tasto 2 possono essere preimpostati rispettivamente sul numero di posta vocale e sul numero del servizio informazioni del proprio operatore di rete. Ogni nominativo di rubrica può avere un massimo di 24 numeri per il numero telefonico e 14 caratteri per nome.

5.7.1 Accedere alla rubrica

- 1 Premere  in modalità di inattività e scorrere  per sfogliare la rubrica.
 - I nominativi della rubrica sono elencati in ordine alfabetico.
- 2 Per vedere le informazioni di un nominativo di rubrica, scorrere  fino al nominativo di rubrica e premere  **SELEZ**.
- 3 Per comporre un numero contenuto nella rubrica, scorrere  fino al nominativo di rubrica e premere .

Suggerimento

Invece di scorrere  per sfogliare i nominativi della rubrica, è possibile premere il tasto numerico corrispondente alla prima lettera del nominativo che si desidera trovare. Per esempio, premendo  verranno mostrati i nominativi che iniziano con A. Premendo nuovamente  verranno mostrati i nominativi che iniziano con B, ecc...

5.7.2 Memorizzare un contatto nella rubrica

- 1 Premere  in modalità di inattività, premere  **SELEZ** per accedere a **RUBRICA**, premere  **SELEZ** per accedere a **NUOVO NOMINAT.**
- 2 Digitare il nome del contatto (massimo 14 caratteri) e premere  **OK**.
- 3 Digitare il numero telefonico (massimo 24 cifre) e premere  **OK**.
 - Un segnale di conferma viene emesso.

* Suggerimento

Non potete memorizzare un nuovo nominativo per la rubrica quando la memoria è piena. In questo caso, dovete eliminare dei nominativi esistenti per fare spazio ai nuovi nominativi.

5.7.3 Modificare un nominativo in rubrica

- 1 Premere  in modalità di inattività, premere  **SELEZ** per accedere a **RUBRICA**, scorrere  fino a **MODIF.NOMINAT.** e premere  **SELEZ**.
- 2 Scorrere  per selezionare un nominativo che si desidera modificare e premere  **SELEZ**.
- 3 Premere  **CANC** per cancellare le lettere una per una,

inserire il nome e premere  **OK**.

- 4 Premere  **CANC** per cancellare le cifre una per una, inserire il numero telefonico e premere  **OK**.
 - Un segnale di conferma viene emesso.

5.7.4 Impostazione della suoneria

Con questa funzione, è possibile personalizzare la suoneria da attivare quando qualcuno in rubrica chiama.

Nota

Per poter utilizzare questa funzione, bisogna abbonarsi al servizio di Identificazione di Linea del Chiamante.

- 1 Premere  in modalità di inattività, premere  **SELEZ** per accedere a **RUBRICA**, scorrere  fino a **SEL. SUONERIA** e premere  **SELEZ**.
- 2 Scorrere  per selezionare un nominativo per cui si desidera impostare la suoneria e premere  **SELEZ**.
- 3 Premere  **MODIFICA** per impostare o modificare la suoneria del contatto.
- 4 Scorrere  fino all'elenco delle suonerie e premere  **SELEZ** per confermare.
 - Un segnale di conferma viene emesso.

5.7.5 Eliminare un nominativo in rubrica

- 1 Premere  in modalità di inattività, premere  **SELEZ** per accedere a **RUBRICA**, scorrere  fino a **ELIM NOMINAT.** e premere  **SELEZ**.
- 2 Scorrere  per selezionare un nominativo che si desidera eliminare e premere  **SELEZ**.
- 3 **ELIM. NOM.?** è visualizzato sul display.
Premere  **OK** per confermare l'eliminazione.
 - *Un segnale di conferma viene emesso.*

5.7.6 Eliminare l'elenco della rubrica.

- 1 Premere  in modalità di inattività, premere  **SELEZ** per accedere a **RUBRICA**, scorrere  fino a **ELIMINA TUTTI** e premere  **SELEZ**.
- 2 **ELIMINA TUTTI?** è visualizzato sul display.
Premere  **OK** per confermare l'eliminazione.
 - *Un segnale di conferma viene emesso.*

5.7.7 Memoria ad Accesso Diretto

Il telefono è in grado di memorizzare fino a 9 memorie ad accesso diretto (Tasti da  a ). Una pressione

prolungata sui tasti in modalità di inattività farà comporre automaticamente il numero telefonico memorizzato. A seconda del proprio paese, Tasto 1 e Tasto 2 possono essere preimpostati rispettivamente sul numero di posta vocale e sul numero del servizio informazioni del proprio operatore di rete.

5.7.7.1 Memorizzare la Memoria ad Accesso Diretto

- 1 Premere  in modalità di inattività, premere  **SELEZ** per accedere a **RUBRICA**, scorrere  fino a **MEM. DIRETTA** e premere  **SELEZ**.
- 2 Scorrere  per selezionare un tasto (Tasti da 1 a 9) e premere  **SELEZ**.
 - *Il numero memorizzato sarà visualizzato (nel caso ci siano dei numeri in memoria).*
- 3 Premere  **OK** per visualizzare le opzioni del menu.
- 4 Premere  **SELEZ** per selezionare **MODIFICA**.
- 5 Scorrere  fino al nominativo che si desidera memorizzare come memoria ad accesso diretto e premere  **SELEZ** per visualizzare i dettagli.
- 6 Premere  **SELEZ** per confermare.
 - *Un segnale di conferma viene emesso.*

5.7.7.2 Eliminazione della Memoria ad Accesso Diretto

- 1 Premere  in modalità di inattività, premere  **SELEZ** per accedere a **RUBRICA**, scorrere  fino a **MEM. DIRETTA** e premere  **SELEZ**.
- 2 Scorrere  per selezionare un tasto (Tasti da 1 a 9) e premere  **SELEZ**.
 - Il numero memorizzato sarà visualizzato (nel caso ci siano dei numeri in memoria).
- 3 Premere  **SELEZ** per visualizzare le opzioni del menu.
- 4 Scorrere  fino a **ELIMINA** e premere  **SELEZ**.
 - Un segnale di conferma viene emesso.

5.8 Utilizzo dell' Elenco di Ricomposizione

L'elenco di ricomposizione memorizza gli ultimi 20 numeri che sono stati composti. Per ciascun nominativo può essere visualizzato un massimo di 24 cifre.

5.8.1 Accesso all' Elenco Ricomposizione

- 1 Premere  in modalità di inattività e scorrere  per sfogliare l'elenco di ricomposizione.
 - Nell'elenco di ricomposizione, l'ultimo numero composto

apparirà per primo. Se il numero da richiamare corrisponde ad un nominativo della rubrica, sarà visualizzato il nome al posto del numero.



Nota

Per ritornare alla modalità di inattività premere il tasto .

5.8.2 Salvare in rubrica un numero dell'elenco di ricomposizione.

- 1 Premere  in modalità di inattività e scorrere  per selezionare un nominativo. Premere  **SELEZ** per visualizzare i dettagli.
- 2 Premere  e  **SELEZ** per selezionare **SALVA NUMERO**.
- 3 Digitare il nome del contatto (massimo 14 caratteri) e premere  **OK**.
- 4 Modificare il numero se necessario e premere  **OK**.
 - Un segnale di conferma viene emesso.



Nota

Premere  **CANC** per eliminare l'ultima cifra o carattere inserito.

5.8.3 Eliminare un numero di ricomposizione

- 1 Premere  in modalità di inattività e scorrere  per selezionare un nominativo.
- 2 Premere , scorrere  fino a **ELIMINA** e premere  **OK**.

- 3** **ELIM. NOM.?** è visualizzato sul display.
Premere nuovamente  **OK** per confermare l'eliminazione.
- *Un segnale di conferma viene emesso.*

5.8.4 Eliminare l'elenco di ricomposizione

- 1** Premere  in modalità di inattività.
- 2** Premere , scorrere  fino a **ELIMINA TUTTI** e premere  **OK**.
- 3** **ELIMINA TUTTI?** è visualizzato sul display.
Premere nuovamente  **OK** per confermare l'eliminazione.
- *Un segnale di conferma viene emesso.*

5.9 Utilizzo del Registro chiamate

Il registro delle chiamate permette di accedere velocemente agli eventi di **ELENCO CHIAM.** e **SEGRET. TEL.** Se vi siete abbonati al servizio di Identificazione Linea del Chiamante, l'identità del chiamante (numero o nome del chiamante) sarà visualizzato con la data e l'ora della chiamata*. In **ELENCO CHIAM.** ci sono gli ultimi 50 nominativi delle chiamate in entrata. Le chiamate (mancate e ricevute) sono visualizzate in ordine cronologico con la chiamata più recente in cima all'elenco. Quando il registro delle chiamate è vuoto, il display visualizza **ELENCO VUOTO**.

Nota

* Se l'identità del chiamante è nascosta oppure la rete non fornisce le informazioni sulla data e l'ora, ad essere visualizzate saranno solamente la data e l'ora della chiamata. Se non si possiede un abbonamento al servizio di Identificazione Linea del Chiamante, sul registro delle chiamate non sarà visualizzata alcuna informazione.

5.9.1 Accedere al Registro delle chiamate

- 1** Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **ELENCO CHIAM.** e **SEGRET. TEL.** e premere  **SELEZ** per accedere ai rispettivi sottomenu.

5.9.2 Salvare un nominativo dell'elenco delle chiamate in rubrica

- 1** Premere  in modalità di inattività e scorrere  per selezionare un nominativo. Premere  **SELEZ** per visualizzare i dettagli.
- 2** Premere  e  **SELEZ** per selezionare **SALVA NUMERO**.
- 3** Digitare il nome del contatto (massimo 14 caratteri) e premere  **OK**.
- 4** Modificare il numero (se necessario) e premere  **OK**.
- *Un segnale di conferma viene emesso.*

5.9.3 Eliminare un nominativo del registro delle chiamate

- 1 Premere  in modalità di inattività, premere  **SELEZ** per accedere a **ELENCO CHIAM.**, scorrere  fino ad un nominativo nel registro delle chiamate e premere  **OPZION.**
- 2 Scorrere  fino a **ELIM NOMINAT.** e premere  **SELEZ.**
- 3 Premere  **OK** per confermare l'eliminazione.
 - *Un segnale di conferma viene emesso.*

5.9.4 Eliminare l'elenco delle chiamate

- 1 Premere  in modalità di inattività, premere  **SELEZ** per accedere a **ELENCO CHIAM.**, scorrere  fino ad un nominativo nel registro delle chiamate e premere  **OPZION.**
- 2 Scorrere  fino a **ELIMINA TUTTI** e premere  **SELEZ.**
- 3 **ELIMINA TUTTI?** è visualizzato sul display. Premere  **OK** per confermare l'eliminazione.
 - *Un segnale di conferma viene emesso.*

5.10 Utilizzo dell' Intercom

Avvertimento

L'Intercom (o interfono) e il trasferimento delle chiamate sono possibili solamente con ricevitori registrati alla stessa unità base.

Questa funzione è disponibile solamente quando ci sono almeno 2 ricevitori registrati. Vi permette di effettuare chiamate interne gratuite, trasferire chiamate esterne da un ricevitore ad un altro e usare l'opzione di conferenza.

5.10.1 Chiamare in interfono un altro ricevitore

Nota

Se il ricevitore non appartiene alla serie di prodotti ID555, questa funzione potrebbe non essere disponibile.

- 1 Premere il tasto  in modalità di inattività.
 - *L'interfono è attivato immediatamente se ci sono solo 2 ricevitori registrati.*
- 2 Se ci sono più di 2 ricevitori registrati, saranno visualizzati sul display i numeri dei ricevitori disponibili per l'intercom. Scorrere  fino al ricevitore specifico che si desidera chiamare e premere  **SELEZ.**

5.10.2 Trasferire una chiamata esterna ad un altro ricevitore

- 1** Durante la chiamata, premere e tenere premuto il tasto  per mettere in attesa la chiamata esterna (il chiamante non può più sentirvi).

- *L'interfono è attivato immediatamente se ci sono solo 2 ricevitori registrati.*

- 2** Se ci sono più di 2 ricevitori registrati, saranno visualizzati sul display i numeri dei ricevitori disponibili per l'intercom. Scorrere  fino al ricevitore specifico che si desidera chiamare e premere  **SELEZ.**

- *Il ricevitore chiamato inizia a squillare.*

- 3** Premere il tasto  sul ricevitore chiamato per rispondere alla chiamata interna, con la quale entrambi i chiamanti interni possono parlare.

- *La funzione di intercom viene stabilita.*

- 4** Premere il tasto  sul primo ricevitore per trasferire la chiamata esterna al ricevitore chiamato.

- *La chiamata esterna viene trasferita.*



Nota

Se non c'è nessuna risposta dal ricevitore chiamato, premere il tasto  per riprendere la chiamata esterna.

5.10.3 Rispondere ad una chiamata esterna durante l'intercom.

- 1** Durante l'interfono, un nuovo tono di chiamata viene emesso quando c'è una chiamata esterna in entrata.

- 2** Per terminare l'intercom e rispondere alla chiamata esterna, premere . Il ricevitore squillerà. Premere  per rispondere alla chiamata esterna.

- *Il collegamento con la chiamata esterna viene stabilito.*



Suggerimento

Per mettere in attesa una chiamata interna e rispondere ad una chiamata esterna in entrata, premere il tasto .

5.10.4 Alternare tra una chiamata interna ed esterna

Per alternare tra un chiamata interna o esterna, premere il tasto .

5.10.5 Stabilire una chiamata in conferenza a tre

La funzione di chiamata in conferenza fa in modo che una chiamata esterna sia condivisa con due ricevitori (in interfono). Le tre parti possono condividere la conversazione e non è richiesto alcun abbonamento di rete.

- 1** Durante la chiamata, premere il tasto  per mettere in attesa la chiamata esterna (il chiamante non può più sentirvi).

- *L'interfono è attivato immediatamente se ci sono solo 2 ricevitori registrati.*

- 2** Se ci sono più di 2 ricevitori registrati, saranno visualizzati sul display i numeri dei ricevitori disponibili per l'intercom.. Scorrere  fino al ricevitore specifico che si desidera chiamare e premere  **SELEZ.**

- *Il ricevitore chiamato inizia a squillare.*

- 3** Premere il tasto  sul ricevitore chiamato per rispondere alla chiamata interna, con la quale entrambi i chiamanti interni possono parlare.

- *La funzione di intercom viene stabilita.*

- 4** Tenere premuto il tasto  per 2 secondi sul primo ricevitore per iniziare la conferenza a tre.

- **CONFERENZA** sarà visualizzato sul display una volta che la chiamata in conferenza viene stabilita.

Suggerimento

Se la modalità **CONFERENZA** è attivata (vedere "Attivare/Disattivare la modalità di Conferenza" a pagina 37), una chiamata in conferenza a tre è stabilita automaticamente se il secondo

ricevitore prende la linea quando c'è già una chiamata esterna in svolgimento.

5.11 Paging (Trovaricevitore)

La funzione di paging (trovaricevitore) vi permette di individuare un ricevitore mancante se il ricevitore è situato entro la portata dell'apparecchio e se contiene batterie cariche.

- 1** Premere il tasto  sull'unità base.

- *Tutti i ricevitori registrati iniziano a squillare.*

- 2** Una volta recuperato il ricevitore, premere qualsiasi tasto sul ricevitore per terminare la funzione trova ricevitore (paging).

Nota

Se non vengono effettuate pressioni dei tasti entro 30 secondi, il ricevitore e l'unità base ritorneranno automaticamente alla modalità di inattività.

Suggerimento

Per arrestare la funzione trova ricevitore, premere nuovamente il tasto  sull'unità base.

6 Impostazioni personali

6.1 Modifica del Nome del Ricevitore

Potete dare un nome al ricevitore e visualizzarlo in modalità di inattività. Il nome predefinito del vostro ricevitore è **PHILIPS**.

- 1 Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **PERSONALIZZA** e premere  **SELEZ**, premere  **SELEZ** per accedere a **NOME RICEVIT..**
- 2 Modificare il nome del ricevitore (massimo 12 caratteri) e premere  **OK** per confermare.
 - *Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.*

6.2 Toni del Ricevitore

6.2.1 Impostazione del Volume della Suoneria

Pericolo

Quando si imposta il volume della suoneria del telefono o quando il ricevitore squilla durante una chiamata in entrata, evitare di tenere il ricevitore troppo vicino all'orecchio poiché il volume del tono degli squilli potrebbe danneggiare il vostro udito.

Sono disponibili 5 livelli per il volume della suoneria, tra cui il volume progressivo.

- 1 Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **PERSONALIZZA** e premere  **SELEZ**, scorrere  fino a **TONI RICEVIT.** e premere  **SELEZ**. Premere nuovamente  **SELEZ** per accedere a **VOL. SUONERIA**
- 2 Scorrere  fino al livello di volume desiderato e premere  **OK** per confermare.
 - *Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.*

Nota

Quando il volume è impostato su off (disattivo), l'icona  sarà visualizzata sullo schermo.

6.2.2 Impostare la Suoneria

Ci sono 15 suonerie polifoniche disponibili sul ricevitore.

- 1 Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **PERSONALIZZA** e premere  **SELEZ**, scorrere  fino a **TONI RICEVIT.** e premere  **SELEZ**. Scorrere  fino a **SQUILLI** e premere  **SELEZ**.
- 2 Scorrere  fino alla suoneria desiderata per eseguire la suoneria.
- 3 Premere  **OK** per impostare la suoneria.

- *Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.*

6.2.3 Attivare/Disattivare i Toni dei Tasti

Un singolo bip viene emesso quando un tasto è premuto. Potete attivare o disattivare questo bip dei tasti. Come opzione predefinita, il bip dei tasti è su **ATTIVA**.

- 1 Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **PERSONALIZZA** e premere  **SELEZ**, scorrere  fino a **TONI RICEVIT.** e premere  **SELEZ**. Scorrere  fino a **TONO TASTO** e premere  **SELEZ**.
- 2 Scorrere  fino a **ATTIVA** o **DISATTIVA** e premere  **OK** per confermare.
 - *Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.*

6.3 Cambiare la lingua sul display

Il ricevitore può supportare diverse lingue di visualizzazione, a seconda della selezione del paese durante la modalità di **BENVENUTO**.

- 1 Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **PERSONALIZZA** e premere  **SELEZ**, scorrere  fino a **LINGUA** e premere  **SELEZ**.

- 2 Scorrere  fino alla lingua desiderata e premere  **SELEZ** per confermare.
 - *Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.*

* Suggerimento

Una volta impostata la lingua di visualizzazione, i menu delle opzioni sul ricevitore cambieranno immediatamente nella lingua selezionata. Tuttavia, la lingua del messaggio in uscita predefinito della segreteria telefonica non verrà modificato.

6.4 Impostazione del Livello di Contrasto

Ci sono 5 opzioni di livello del contrasto (**LIVELLO 1**, **LIVELLO 2**, **LIVELLO 3**, **LIVELLO 4** o **LIVELLO 5**). Il livello di contrasto predefinito è **LIVELLO 2**.

- 1 Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **PERSONALIZZA** e premere  **SELEZ**, scorrere  fino a **CONTRASTO** e premere  **SELEZ**.
- 2 Scorrere  fino al livello di contrasto desiderato (**LIVELLO 1**, **LIVELLO 2**, **LIVELLO 3**, **LIVELLO 4** o **LIVELLO 5**) e premere  **SELEZ** per confermare.
 - *Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.*

6.5 Attivare /Disattivare la Chiusura Automatica delle Chiamate

Con questa funzione è possibile terminare una chiamata automaticamente, semplicemente rimettendo il ricevitore sull'unità base. Come opzione predefinita, la funzione di Chiusura Automatica delle Chiamate è su **ATTIVA**.

- 1** Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **PERSONALIZZA** e premere  **SELEZ**, scorrere  fino a **CHIUS. AUTOM.** e premere  **SELEZ.**
- 2** Scorrere  su **ATTIVA** o **DISATTIVA** e premere  **SELEZ** per confermare.
 - *Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.*

7 Impostazione di Ora e Sveglia

Questa funzione permette di configurare le impostazioni di data, ora e sveglia sul vostro telefono. La data e l'ora predefinite sono rispettivamente **01/01** e **00:00**.

7.1 Configurare data e ora

- 1 Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **ORA & SVEGLIA** e premere  **OK**, premere  **SELEZ** per accedere a **IMP. DATA/ORA**.
- 2 L'ultima data memorizzata viene visualizzata.
Inserire la data corrente (GG/MM) e premere  **OK**.
- 3 L'ultima ora memorizzata viene visualizzata.
Inserire l'ora corrente (OO:MM). Premere  per selezionare **A** (am) o  per selezionare **P** (pm) se l'ora è nel formato da 12 ore. Premere  **OK** per confermare.
 - Un segnale di conferma viene emesso.

Nota

Un segnale di errore sarà emesso se una cifra non valida è inserita nei campi data/ora.

Ora: da 00 a 12; Minuti: da 00 a 59

Data: da 01 a 31; Mese: da 01 a 12



Avvertimento

Se il vostro telefono è collegato ad una linea ISDN attraverso un adattatore, la data e l'ora potrebbero essere aggiornate al termine di ogni chiamata. La disponibilità dell'aggiornamento di data e ora dipende dal vostro gestore di rete.

Per favore, controllate le impostazioni della data e dell'ora sul vostro sistema ISDN o rivolgetevi al vostro gestore di rete.

7.2 Impostare il formato di data/ora

È possibile impostare sul telefono il formato data/ora preferito. Il formato predefinito è **GG/MM** e **24 ORE**.

7.2.1 Impostare il formato dell'ora

- 1 Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **ORA & SVEGLIA** e premere  **OK**, scorrere  fino a **IMPOST FORMATO** e premere  **SELEZ**.
- 2 Premere  **OK** per accedere a **FORMATO ORA**.
 - L'impostazione corrente è visualizzata.
- 3 Scorrere  per selezionare la visualizzazione del formato dell'ora (**12 ORE** o **24 ORE**) e premere  **OK** per confermare.
 - Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.

7.2.2 Impostare il formato della data

- 1 Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **ORA & SVEGLIA** e premere  OK, scorrere  fino a **IMPOST FORMATO** e premere  SELEZ.
- 2 Scorrere  fino ad accedere a **FORMATO DATA** e premere  OK.
 - L'impostazione corrente è visualizzata.
- 3 Scorrere  per selezionare la visualizzazione del formato della data (**GG/MM** o **MM/GG**) e premere  OK per confermare.
 - Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.

7.3 Impostare la sveglia

- 1 Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **ORA & SVEGLIA** e premere  OK, scorrere  fino a **SVEGLIA** e premere  SELEZ.
- 2 Scorrere  fino a **DISATTIVA**, **UNA VOLTA** o **GIORNALMENTE** e premere  SELEZ.
- 3 Se si seleziona **UNA VOLTA** o **GIORNALMENTE**, inserire l'ora (OO:MM) della sveglia e premere  per selezionare **A** (am) o  per selezionare **P** (pm) se l'ora è nel formato da 12

ore. Premere  OK per confermare.

- Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.

Nota

Il tono della sveglia e l'icona della sveglia  suonerà/lampeggerà per 1 minuto quando scatta l'ora della sveglia. Per fermare il suono della sveglia, premere semplicemente qualsiasi tasto sul ricevitore.

7.4 Impostare i toni sveglia

- 1 Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **ORA & SVEGLIA** e premere  OK, scorrere  fino a **TONI SVEGLIA** e premere  SELEZ.
- 2 Scorrere  fino a **SUONERIA 1**, **SUONERIA 2** o **SUONERIA 3** e premere  SELEZ per confermare.
 - Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.

8 Impostazioni avanzate

8.1 Chiamata Semplificata

Quando attivata, la funzione di Chiamata Semplificata permette di comporre un numero premendo qualsiasi tasto sul ricevitore. Questa funzione è molto utile per l'accesso diretto ai servizi di emergenza. È possibile inserire fino a 24 cifre per il numero di chiamata semplificata.

8.1.1 Per attivare la modalità Chiamata Semplificata

- 1 Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **IMP AVANZATE** e premere  **SELEZ**, premere  **SELEZ** per accedere a **CHIAM. SEMPL.**
- 2 Premere  **SELEZ** per accedere a **MODALITÀ.**
- 3 Scorrere  su **ATTIVA** e premere  **SELEZ** per confermare.
- 4 Inserire il numero di Chiamata Semplificata e premere  **OK** per confermare.
 - Un segnale di conferma viene emesso.

8.1.2 Per disattivare la modalità Chiamata Semplificata

- 1 Premere prolungatamente  (quando la modalità di Chiamata Semplificata è stata attivata in

precedenza).

- 2 Scorrere  su **DISATTIVA** e premere  **SELEZ** per confermare.

8.1.3 Per modificare il numero di Chiamata Semplificata

- 1 Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **IMP AVANZATE** e premere  **SELEZ**, premere  **SELEZ** per accedere a **CHIAM. SEMPL.**
- 2 Scorrere  fino a **NUMERO** e premere  **SELEZ**.
 - L'ultimo numero di Chiamata Semplificata memorizzato è visualizzato (nel caso ci siano dei numeri in memoria).
- 3 Digitare il numero di chiamata semplificata (massimo 24 cifre) e premere  **OK** per confermare.
 - Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.

8.2 Attivare/Disattivare la modalità di Conferenza

Quando la modalità di conferenza è attivata, è possibile iniziare una chiamata in conferenza a tre con un secondo ricevitore registrato all'unità base automaticamente se il secondo ricevitore prende la linea quando c'è già una chiamata esterna in svolgimento. L'impostazione predefinita per questa modalità è **ATTIVA**.

- 1** Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **IMP AVANZATE** e premere  **SELEZ**, scorrere  fino a **CONFERENZA** e premere  **SELEZ**.
- 2** Scorrere  su **ATTIVA** o **DISATTIVA** e premere  **SELEZ** per confermare.
 - *Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.*

8.3 Blocco Chiamate

Il Blocco chiamate permette di limitare alcuni ricevitore selezionati dal comporre un numero telefonico che inizia con determinate cifre. È possibile impostare fino a 4 numeri di blocco chiamate diversi, con ciascun numero contenente fino a 4 cifre.

8.3.1 Per attivare/disattivare il Blocco delle Chiamate

- 1** Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **IMP AVANZATE** e premere  **SELEZ**, scorrere  fino a **FILTRO CHIAM.** e premere  **SELEZ**.
- 2** Inserire il PIN originale quando richiesto e premere  **OK** per confermare.

Nota

Come opzione predefinita, il PIN originale è 0000.

- 3** Premere  **SELEZ** per accedere a **MODALITÀ**.

- 4** Scorrere  su **ATTIVA** o **DISATTIVA** e premere  **SELEZ** per confermare.
 - *Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.*

8.3.2 Per modificare il numero di Blocco delle Chiamate

- 1** Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **IMP AVANZATE** e premere  **SELEZ**, scorrere  fino a **FILTRO CHIAM.** e premere  **SELEZ**.
- 2** Inserire il PIN originale quando richiesto e premere  **OK** per confermare.

Nota

Come opzione predefinita, il PIN originale è 0000.

- 3** Scorrere  fino a **NUMERO** e premere  **SELEZ**.
- 4** Scorrere  fino a **NUMERO 1**, **NUMERO 2**, **NUMERO 3** o **NUMERO 4** e premere  **SELEZ**.
- 5** Digitare il numero del blocco della chiamata (massimo 4 cifre) e premere  **OK** per confermare.
 - *Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.*

Nota

Se un numero soggetto alla limitazione viene composto, non si avrà la connessione della chiamata. Quando ciò accade, il telefono emette un segnale acustico di errore e ritorna in modalità di inattività.

8.4 Modifica del PIN originale

Il PIN originale viene usato per impostare il filtro delle chiamate, la registrazione/deregistrazione dei ricevitori e per accedere alla segreteria in remoto. Il numero del PIN originale predefinito è 0000. La lunghezza massima del PIN originale è di 4 cifre. Il ricevitore chiederà l'inserimento del PIN ogni volta sia necessario.

Nota

Il codice PIN predefinito è impostato su 0000. Se tale codice PIN viene modificato, conservare le informazioni del PIN in un luogo sicuro, a cui si accede facilmente. Non perdere il codice PIN.

- 1 Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **IMP AVANZATE** e premere  **SELEZ**, scorrere  fino a **CAMBIA PIN** e premere  **SELEZ**.
- 2 Inserire il PIN originale corrente quando richiesto e premere  **OK** per confermare.
 - Il PIN inserito sarà visualizzato sul display in asterischi (*).

- 3 Inserire il nuovo PIN e premere  **OK**.

- 4 Inserire nuovamente il nuovo PIN e premere  **OK** per confermare il cambiamento del PIN.

- Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.

Nota

Se ci si dimentica del PIN, bisognerà reimpostare il telefono alle sue impostazioni predefinite. Vedere la sezione successiva "Reimpostazione dell'Unità" per ulteriori dettagli.

8.5 Registrazione

Se si desidera registrare un ricevitore aggiuntivo oppure se si è involontariamente deregistrato il ricevitore telefonico e lo si vuole nuovamente registrare, seguire la procedura descritta di seguito. Questa è la procedura per registrare i ricevitori dell'ID555. Le procedure possono variare in base al ricevitore che si desidera registrare. In questo caso, contattare il produttore del ricevitore aggiuntivo.

Ricevitori aggiuntivi possono essere registrati all'unità base prima di iniziare ad usarli. All'unità base possono essere registrati fino a 5 ricevitori.

Il PIN originale è necessario per la registrazione o la deregistrazione dei ricevitori.

Nota

Come opzione predefinita, il PIN originale è 0000.

Per registrare il ricevitore manualmente:

Il PIN Originale è necessario per la registrazione o la deregistrazione dei ricevitori.

Nota

Come opzione predefinita, il PIN Originale è 0000.

1 Sull'unità base, tenere premuto  per circa 5 secondi. L'unità base emette un bip acustico quando è pronta ad accettare la registrazione.

2 Sul ricevitore, premere il tasto , scorrere  fino a **IMP AVANZATE** e premere  **SELEZ**, scorrere  fino a **REGISTRAZIONE** e premere  **SELEZ**.

Nota

Se entro 10 secondi non viene effettuata alcuna operazione sul ricevitore, la procedura di registrazione verrà interrotta. Se ciò accade, ripetere il Punto 1.

3 Inserire il PIN Originale quando richiesto e premere  **OK** per confermare.

Nota

Come opzione predefinita, il PIN Originale è 0000.

4 **ATTENDERE** è visualizzato sul display.

Nota

Se entro un certo periodo nessuna base viene rilevata, il ricevitore ritorna in modalità di inattività.

8.6 Deregistrazione di un ricevitore

1 Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **IMP AVANZATE** e premere  **SELEZ**, scorrere  fino a **SCOLLEGARE** e premere  **SELEZ**.

2 Inserire il PIN originale quando richiesto e premere  **OK** per confermare.

Nota

Come opzione predefinita, il PIN originale è 0000.

3 Scorrere  fino a selezionare il numero di ricevitore da deregistrare e premere  **SELEZ**.

- *Un segnale acustico di conferma viene emesso per indicare che la deregistrazione è riuscita e la schermata mostra **SCOLLEGATO**.*

Nota

Se entro 15 secondi non viene effettuata alcuna operazione sul ricevitore, la procedura di deregistrazione verrà interrotta e il ricevitore ritornerà in modalità di inattività.

Per deregistrare un ricevitore che non appartiene alla serie di prodotti ID555, è possibile usare solamente il ricevitore dell'apparecchio ID555.

8.7 Selezione del Paese

La disponibilità di questo menu dipende dal proprio paese.

È possibile scegliere un paese differente rispetto a quello scelto durante la modalità di **BENVENUTO**.

1 Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **IMP AVANZATE** e premere  **SELEZ**, scorrere  fino a **PAESE** e premere  **SELEZ**.

2 Scorrere  fino al paese scelto e premere  **OK** per confermare.

- *Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.*

Nota

Una volta selezionato il paese, le impostazioni di linea predefinite per il paese selezionato saranno applicate al telefono automaticamente (per es. Ora Flash, Modalità Chiamata, Lingua, ecc).

8.8 Reimpostazione dell'Unità

Con questa funzione, è possibile ripristinare il telefono alle proprie impostazioni predefinite.

Avvertimento

Al termine del ripristino, tutte le impostazioni personalizzate, il registro delle chiamate e i nominativi dell'elenco di ricomposizione saranno eliminati e il telefono ritornerà alle sue impostazioni predefinite.

Tuttavia, la rubrica e i messaggi non letti in segreteria non verranno modificati dopo il ripristino.

Nota

Potrà essere necessario configurare il telefono ancora una volta. In questo caso, la modalità **BENVENUTO** apparirà nuovamente dopo il ripristino. (andare sul capitolo 3.3)

1 Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **IMP AVANZATE** e premere  **SELEZ**, scorrere  fino a **REIMPOSTA** e premere  **SELEZ**.

2 **REIMPOSTA?** è visualizzato sul display. Premere  **OK** per confermare.

- *Un segnale di conferma viene emesso.*
- *L'unità è ripristinata alle sue impostazioni predefinite (vedere "Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente." a pagina 44).*

8.9 Impostazioni predefinite

Volume degli Squilli	LIVELLO 2
Suoneria	SELEZIONE TASTO
Volume dell'auricolare	VOLUME 3
Volume del Vivavoce	VOLUME 3
Tasto bip	ATTIVO

Contrasto	LIVELLO 2
Chiusura automatica	ATTIVO
Sveglia	DISATTIVO
Mod.Bloc.Ch.	DISATTIVO
Chiamata semplificata	DISATTIVO
Nome Ricevit.	PHILIPS
Data/Ora	01/01/2008; 00:00
PIN originale	0000
Conferenza	DISATTIVO

Segreteria telefonica

Modalità di risposta	RISP. & REG.
Numero degli squilli prima di rispondere	5
Messaggi in uscita	Predefinito per la modalità RISP. & REG.
Selezione del Ricevitore	DISATTIVO
Altoparlante della base	LIVELLO 5
Accesso rem.	DISATTIVATO

8.10 Impostazione del Prefisso Automatico

Questa funzione permette di definire un numero di prefisso da aggiungere all'inizio di un numero durante la precomposizione (vedere "Precomposizione" a pagina 20). È possibile utilizzare questa funzione anche per aggiungere una sequenza di

rilevazione che corrisponde e va a sostituire le prime cifre del numero durante la precomposizione. È possibile inserire fino ad un massimo di 5 cifre per la sequenza di rilevazione e 14 cifre per il numero con prefisso automatico.



Nota

Non è possibile garantire che l'ID555 possa funzionare con tutti i tipi di PABX (Centralini Automatici ad Uso Privato).

- 1 Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **IMP AVANZATE** e premere  **SELEZ**, scorrere  fino a **PREFIS AUTOM.** e premere  **SELEZ**.
- 2 **CERCA CIFRA** è visualizzato sul display.
 - L'ultima sequenza di rilevazione memorizzata è visualizzata (se esistente).
- 3 Inserire una sequenza numerica di rilevazione (massimo 5 cifre) e premere  **OK** per confermare.
- 4 **PREFISSO** è visualizzato sul display.
 - L'ultimo numero di prefisso memorizzato è visualizzato sul display (se esistente).
- 5 Digitare il numero del prefisso (massimo 14 cifre) e premere  **OK** per confermare.
 - Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.

Nota

Se non viene inserita alcuna sequenza di rilevazione (vuota), il numero di prefisso sarà automaticamente aggiunto al numero di precomposizione dopo che il tasto  è stato premuto.

Per i numeri che iniziano con *, # o una pausa (P), il numero di prefisso non sarà aggiunto al numero di precomposizione dopo che il tasto  è stato premuto.

8.11 Modifica dell'Ora flash

L'ora flash (o ritardo di richiamata) è il ritardo temporale entro cui la linea sarà disattivata dopo aver premuto il tasto . Può essere impostato su breve, medio o lungo.

Il parametro di default per il ritardo di richiamata preselezionato sul ricevitore dovrebbe essere il migliore per la rete del proprio paese e pertanto non dovrete modificarlo.

Nota

Questa impostazione è utile quando si usano i servizi di rete. L'utilizzo di alcuni servizi a cui si accede con [] + [] , [] + [] (chiamata in attesa, inoltre di chiamata...) dipenderà dall'impostazione dell'ora flash. Per maggiori informazioni su questa funzione, contattare il proprio operatore di rete.

1 Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **IMP AVANZATE** e premere  **SELEZ**, scorrere  fino a **TEMPO DI FLASH** e premere  **SELEZ**.

2 Scorrere  fino a **BREVE, MEDIO o LUNGO** e premere  **SELEZ** per confermare.

- *Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.*

8.12 Modifica della Modalità di Chiamata (in base al paese)

Il parametro di default per la modalità di chiamata preselezionata sul ricevitore dovrebbe essere il migliore per la rete del proprio paese e pertanto non dovrebbe essere modificato.

1 Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **IMP AVANZATE** e premere  **SELEZ**, scorrere  fino a **MOD.CHIAMATA** e premere  **SELEZ**.

2 Scorrere  su **TONI o IMPULSI** e premere  **SELEZ** per confermare.

- *Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.*

8.13 Impostare il primo squillo

Quando questa funzione è impostata su Off, il primo squillo proveniente da una chiamata vocale non verrà emesso. Ciò risulta particolarmente utile in quei paesi dove l'identità della linea chiamante è resa nota dopo il primo squillo. Di conseguenza, i telefoni della casa non squilleranno quando arriva un messaggio.

1 Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **IMP AVANZATE** e premere  **SELEZ**, scorrere  fino a **PRIMO SQUILLO** e premere  **SELEZ**.

2 Scorrere  fino a **ATTIVA** o **DISATTIVA** e premere  **OK** per confermare.

- *Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.*

9 Servizi di rete

Questo menu fornisce un mezzo conveniente per accedere, attivare o disattivare alcuni servizi di rete che sono subordinati al paese/abbonamento. Per maggiori informazioni su questi servizi, contattare il proprio operatore di rete. I numeri ed i parametri di default preselezionati sul telefono dovrebbero essere i migliori per la rete del proprio paese e pertanto non dovrete modificarli.

9.1 Inoltro chiamata

Sono disponibili 3 opzioni per l'inoltro di chiamata: Inoltro di Chiamata Incondizionato, Occupato e Risposta assente.

9.1.1 Attivare Inoltro di Chiamata

Nota

Quando è attivata questa funzione, subordinatamente all'opzione dell'inoltro di chiamata impostata, le chiamate in entrata verranno inoltrate al numero scelto.

- 1 Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **SERVIZI RETE** e premere  **SELEZ.**
- 2 Scorrere  fino al tipo di opzione per l'inoltro di chiamata che si desidera impostare

(**INOLTR. CHIAM. / INOLT. CH. OCC / IN.CH.NO RISP.**) e premere  **SELEZ.**

- 3 Inserire il numero a cui si desidera inoltrare la chiamata e premere  **OK.**
 - Verrà composto il numero per quel servizio selezionato.
- 4 Quando il numero è stato composto, premere  per ritornare alla modalità di inattività.

9.1.2 Disattivare l'Inoltro di Chiamata

- 1 Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **SERVIZI RETE** e premere  **SELEZ.**
- 2 Scorrere  fino al tipo di opzione per l'inoltro di chiamata che si desidera impostare (**INOLTR. CHIAM. / INOLT. CH. OCC / IN.CH.NO RISP.**) e premere  **SELEZ.**
- 3 Scorrere  fino a **DISATTIVA** e premere  **SELEZ** per confermare.
 - Verrà composto il numero per quel servizio selezionato.
- 4 Quando il numero è stato composto, premere  per ritornare alla modalità di inattività.

9.1.3 Cambiare i codici

- 1 Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a

SERVIZI RETE e premere

SELEZ.

- 2** Scorrere fino al tipo di opzione per l'inoltro di chiamata che si desidera impostare (**INOLTR. CHIAM. / INOLT. CH. OCC / IN.CH.NO RISP.**) e premere **SELEZ.**
- 3** Scorrere fino a **CAMBIA CODICE** e premere **SELEZ** per inserire il numero dell'inoltro.
- 4** Premere **OK** per confermare.

VOCALE 2 e premere

SELEZ.

- 2** Scorrere fino a **IMPOSTAZIONI** e premere **SELEZ.**
- 3** Modificare il numero di posta vocale e premere **OK.**

9.2 Posta Vocale

Questa funzione permette al chiamante di lasciare un messaggio vocale quando non si è in grado o non si vuole di rispondere ad una chiamata. La disponibilità di questa funzione dipende dal proprio paese e dall'abbonamento con il proprio operatore di rete. Per il recupero di messaggi, spesso vengono applicati degli addebiti poiché i messaggi sono memorizzati dalla rete piuttosto che sul ricevitore. Per maggiori informazioni su questa funzione, contattare il proprio operatore di rete.

9.2.1 Impostare il numero di Posta Vocale

- 1** Premere in modalità di inattività, scorrere fino a **SERVIZI RETE** e premere **SELEZ**, scorrere fino a **POSTA VOCALE** o **POSTA**

9.2.2 Attivazione della Posta Vocale

- 1** Premere in modalità di inattività, scorrere fino a **SERVIZI RETE** e premere **SELEZ**, scorrere fino a **POSTA VOCALE** o **POSTA VOCALE 2** e premere **SELEZ.**
- 2** Premere **SELEZ** fino a **CHIAMA.**
 - Verrà composto il numero per quel servizio selezionato.
- 3** Quando il numero è stato composto, premere per ritornare alla modalità di inattività.

9.3 Servizio informazioni

9.3.1 Attivazione del servizio informazioni

- 1** Premere in modalità di inattività, scorrere fino a **SERVIZI RETE** e premere **SELEZ**, scorrere fino a **INFO 1** o **INFO 2** e premere **SELEZ.**
- 2** Premere **SELEZ** fino a **CHIAMA.**

- Verrà composto il numero per quel servizio selezionato.

- 3 Quando il numero è stato composto, premere  per ritornare alla modalità di inattività.

9.4 Richiamata

9.4.1 Impostare la richiamata

- 1 Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **SERVIZI RETE** e premere  **SELEZ**, scorrere  fino a **RICHIAMA** e premere  **SELEZ**.
- 2 Scorrere  fino a **IMPOSTAZIONI** e premere  **SELEZ**.
- 3 Inserire il numero richiesto per la funzione di richiamata e premere  **OK**.

9.4.2 Attivazione della funzione di richiamata

- 1 Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **SERVIZI RETE** e premere  **SELEZ**, scorrere  fino a **RICHIAMA** e premere  **SELEZ**.
- 2 Premere  **SELEZ** fino a **CHIAMA**.
 - Verrà composto il numero per quel servizio selezionato.
- 3 Quando il numero è stato composto, premere  per ritornare alla modalità di inattività.

9.5 Annullare la Richiamata

9.5.1 Impostare l'Annullamento della Richiamata

- 1 Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **SERVIZI RETE** e premere  **SELEZ**, scorrere  fino a **CANC. RICHIAMA** e premere  **SELEZ**.
- 2 Scorrere  fino a **IMPOSTAZIONI** e premere  **SELEZ**.
- 3 Inserire il numero richiesto per l'annullamento della richiamata e premere  **OK**.

9.5.2 Attivare l'Annullamento della Richiamata

- 1 Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **SERVIZI RETE** e premere  **SELEZ**, scorrere  fino a **CANC. RICHIAMA** e premere  **SELEZ**.
- 2 Premere  **SELEZ** fino a **CHIAMA**.
 - Verrà composto il numero per quel servizio selezionato.
- 3 Quando il numero è stato composto, premere  per ritornare alla modalità di inattività.

9.6 Nascondere l'ID

9.6.1 Impostazione di Nascondi ID

- 1 Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **SERVIZI RETE** e premere  **SELEZ**, scorrere  fino a **NASCONDI ID** e premere  **SELEZ**.
- 2 Scorrere  fino a **IMPOSTAZIONI** e premere  **SELEZ**.
- 3 Inserire il numero richiesto per nascondere l'ID e premere  **OK**.

9.6.2 Attivare Nascondi ID

- 1 Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **SERVIZI RETE** e premere  **SELEZ**, scorrere  fino a **NASCONDI ID** e premere  **SELEZ**.
- 2 Premere  **SELEZ** fino a **ATTIVA**.
 - Verrà composto il numero per quel servizio selezionato.
- 3 Quando il numero è stato composto, premere  per ritornare alla modalità di inattività.

10 Segreteria telefonica (TAM)

Il vostro telefono comprende una segreteria telefonica capace di registrare, quando attivata, chiamate non risposte. La segreteria può memorizzare fino a 99 messaggi. Il tempo di registrazione massimo è di 30 minuti (compresi tutti i messaggi in uscita personalizzati).

È possibile usare i tasti di controllo sull'unità base per eseguire le funzioni basilari della segreteria come riproduzione dei messaggi, eliminazione dei messaggi e regolazione del volume sulla base. Per una descrizione di ciascuna funzione dei tasti di controllo sulla base, vedere "Panoramica della base dell'apparecchio" a pagina 12 per maggiori dettagli.

È possibile usare il menu della segreteria sul ricevitore anche per accedere alle funzioni di segreteria. C'è anche un menu per impostare le opzioni di segreteria.

Per iniziare premere il tasto  sull'unità base per accendere la segreteria (nel caso sia spenta). In alternativa, si può accendere la segreteria con il ricevitore (vedere "Accendere/Spegnere la Segreteria attraverso il ricevitore" a pagina 53).

10.1 Riproduzione

10.1.1 Tasti di comando della segreteria sull'unità base

Tasti sull'unità base	Descrizione
	Premere per accendere/spegnere la segreteria telefonica
	Premere per avviare o arrestare l'ascolto del messaggio
	Premere per eliminare il messaggio in corso. Tenere premuto per due secondi per eliminare tutti i vecchi messaggi in modalità di inattività.
	Premere una volta per ripetere il messaggio corrente durante la riproduzione Premere due volte per ritornare al messaggio precedente durante la riproduzione.
	Premere per saltare il messaggio corrente e ascoltare il messaggio successivo

	Diminuisce (-) o aumenta (+) il volume dell'altoparlante durante la riproduzione del messaggio
	Premere per trovare il ricevitore Tenere premuto per più di tre secondi per iniziare la procedura di registrazione

10.1.2 Riproduzione di nuovi messaggi con il ricevitore

L'ultimo messaggio registrato è riprodotto prima con l'altoparlante. Quando tutti i messaggi sono stati riprodotti, la segreteria si arresterà e l'icona  non lampeggerà più.

1 Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **SECRET. TEL.** e premere  **SELEZ**, premere nuovamente  **SELEZ** per accedere al menu **ESEGUI**.

2 Durante la riproduzione, è possibile:

Regolare il volume	Premere  tasto..
Arrestare la riproduzione	Premere  ARREST per terminare il messaggio.
Ripetere il messaggio	Premere  OPZION , scorrere  fino a RIPETI e premere  SELEZ per eseguire nuovamente il messaggio.
Andare al messaggio successivo	Premere  OPZION , scorrere  fino a SUCCESS e premere  SELEZ .
Messaggio precedente	Premere  OPZION , scorrere  fino a PRECEDENTE e premere  SELEZ .
Eliminare un messaggio	Premere  OPZION , scorrere  fino a ELIMINA e premere  SELEZ .
Passare la riproduzione all'auricolare	Premere il tasto  .

* Suggerimento

È possibile eseguire la riproduzione dei messaggi anche premendo il tasto  in modalità di inattività, scorrere  fino a **SECRET. TEL.** e premere  **SELEZ**, premere nuovamente  **SELEZ** per accedere al menu **ESEGUI**.

10.1.3 Riproduzione di vecchi messaggi con il ricevitore

I vecchi messaggi possono essere eseguiti solamente se non ci sono nuovi messaggi. Il primo messaggio registrato sarà eseguito per primo e il messaggio successivo sarà eseguito automaticamente fino a quando non ci sono più messaggi.

- 1 Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **SEGRET. TEL.** e premere  **SELEZ**, premere nuovamente  **SELEZ** per accedere al menu **ESEGUI**.
- 2 Premere  **SELEZ**.
 - Il messaggio registrato per primo inizierà la riproduzione fino al messaggio registrato per ultimo.
- 3 Durante la riproduzione dei messaggi, è possibile premere  per selezionare le opzioni disponibili (vedere le opzioni disponibili sotto “Riproduzione di nuovi messaggi con il ricevitore” a pagina 50).

10.2 Eliminare tutti i messaggi

Nota

I messaggi non letti non verranno eliminati.

Avvertimento

I messaggi eliminati non possono essere recuperati.

- 1 Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **SEGRET. TEL.** e premere  **SELEZ**, scorrere  fino a **ELIMINA TUTTI** e premere  **SELEZ**.
- 2 **ELIMINA TUTTI?** è visualizzato sul display. Premere  **OK** per confermare l'eliminazione di tutti i messaggi.
 - Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.

10.3 Impostare la modalità Rispondi

Ci sono 2 modalità di risposta disponibili: Solo risposta e Rispondi e registra.

In automatico la modalità di risposta è **RISP. & REG.**, con la quale il corrispondente può lasciare un messaggio sulla segreteria. Ciò può essere modificata nella modalità **SOLO RISPOSTA**, con la quale il corrispondente non può lasciare alcun messaggio in segreteria.

- 1 Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **SEGRET. TEL.** e premere  **SELEZ**, scorrere  fino a **MOD. RISPOSTA** e premere  **SELEZ**.
- 2 Scorrere  fino a **RISP. & REG.** o **SOLO RISPOSTA** e premere  **SELEZ**.
 - La modalità di risposta è impostata.

Nota

In base alla modalità di risposta selezionata, l'idoneo messaggio in uscita predefinito è visualizzato una volta che la segreteria riceve una chiamata in entrata. La lingua del messaggio in uscita predefinito dipende dal paese selezionato in modalità Benvenuto (vedere pagina 16).

10.4 Messaggio in uscita personalizzato

10.4.1 Registrare il Messaggio in Uscita Personalizzato

Tale messaggio in uscita personale sostituisce quelli predefiniti. Per ritornare al messaggio in uscita predefinito, eliminare semplicemente il messaggio in uscita personale registrato. Se non si è soddisfatti del messaggio in uscita registrato, registrare semplicemente un nuovo messaggio per sovrascrivere quello vecchio.

- 1** Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **SEGRET. TEL.** e premere  **SELEZ**, scorrere  fino a **SALVA MESS USC** e premere  **SELEZ**.
- 2** Scorrere  fino a **RISP. & REG.** o **SOLO RISPOSTA** e premere  **SELEZ**.
- 3** Scorrere  fino a **SALVA MESS USC** e premere  **SELEZ**.
 - *La registrazione hai inizio.*

- 4** Premere  **SALVA** per salvare la registrazione.
 - *Il messaggio registrato sarà riprodotto e il display ritornerà al menu precedente al termine della riproduzione. Per arrestare la riproduzione, premere  **OK**.*

Nota

La lunghezza massima di un messaggio in uscita è di 2 minuti.

10.4.2 Ascolto del Messaggio in Uscita Personalizzato

- 1** Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **SEGRET. TEL.** e premere  **SELEZ**, scorrere  fino a **SALVA MESS USC** e premere  **SELEZ**.
- 2** Scorrere  fino a **RISP. & REG.** o **SOLO RISPOSTA** e premere  **SELEZ**.
- 3** Premere  **SELEZ** per accedere a **ESEGUI**.
 - *Il precedente messaggio in uscita registrato (se esistente) è riprodotto e successivamente lo schermo ritorna al menu precedente.*

10.4.3 Eliminazione del Messaggio in Uscita Personalizzato

- 1** Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **SEGRET. TEL.** e premere  **SELEZ**, scorrere  fino a

SALVA MESS USC e premere .

2 Scorrere  fino a **RISP. & REG.** o **SOLO RISPOSTA** e premere .

3 Scorrere  fino a **ELIMINA** e premere .

- Il messaggio registrato è eliminato.

10.5 Accendere/Spegnere la Segreteria attraverso il ricevitore

1 Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **SEGRET. TEL.** e premere , scorrere  su **RISP. ATT/DIS.** e premere .

2 Scorrere  fino a **ATTIVA o DISATTIVA** e premere  per confermare.

- Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.

10.6 Impostazioni della Segreteria Telefonica

10.6.1 Funzione Durata Squilli

Si riferisce al numero di squilli prima che la segreteria prenda la chiamata rispondendo con il vostro messaggio di saluto. È possibile impostare la segreteria in modo da iniziare la riproduzione del vostro messaggio di saluto dopo 3 squilli fino a 8 squilli o **RISPARMIO**. Il ritardo degli squilli predefinito è di 5.

1 Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **SEGRET. TEL.** e premere , scorrere  fino a **IMPOSTAZIONI** e premere , premere  per accedere a **RIT. SQUILLO**.

2 Scorrere  fino all'impostazione del ritardo degli squilli desiderata (da 3 a 8 squilli o **RISPARMIO**) e premere  per confermare.

- Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.

* Suggerimento

La modalità Risparmio può farvi risparmiare il costo di una chiamata da lontano quando effettuate il controllo dei messaggi da un luogo distante. Se ci sono dei nuovi messaggi in segreteria, il messaggio in uscita inizierà la sua riproduzione dopo 3 squilli. Se non ci sono nuovi messaggi, il messaggio in uscita inizierà la sua riproduzione dopo 5 squilli. Conseguentemente, nel caso in cui vogliate controllare se ci sono dei messaggi senza incorrere in addebiti di chiamata, potete riagganciare la vostra chiamata dopo il quarto squillo.

10.6.2 Controllo tramite

Accesso Remoto

Se ci si trova lontani da casa e si desidera controllare i messaggi sulla propria segreteria telefonica, è possibile usare la funzione di accesso remoto per verificare i messaggi usando un altro telefono. Una volta che si è composto il numero di casa da qualsiasi altro telefono e dopo aver digitato il codice di accesso remoto*, si potranno ottenere i messaggi della propria segreteria telefonica. La tastiera del telefono utilizzato per la composizione svolgerà le stesse funzioni della propria segreteria telefonica con la quale si possono riprodurre o eliminare messaggi, accendere e spegnere la segreteria, ecc.

Nota

Questa funzione è disattivata automaticamente.

* Il codice di accesso remoto (che corrisponde al proprio codice PIN originale) evita qualsiasi accesso remoto non autorizzato sulla propria segreteria telefonica. Per maggiori dettagli, vedere al capitolo 10.6.2.2.

10.6.2.1 Attivare/Disattivare l'Accesso Remoto

- 1 Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **SEGRET. TEL.** e premere  **SELEZ**, scorrere  fino a **IMPOSTAZIONI** e premere  **SELEZ**, scorrere  fino a

ACC. REMOTO e premere

 **SELEZ**.

- 2 Scorrere  fino a **ATTIVA** o **DISATTIVA** e premere  **SELEZ** per confermare.

- Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.

10.6.2.2 Controllare la Segreteria tramite una chiamata esterna

- 1 Da un altro telefono, comporre il numero di casa.
 - La segreteria risponde alla chiamata ed esegue il messaggio di saluto.
- 2 Entro 8 secondi premere il tasto # sul telefono che si usa per comporre e inserire il codice di accesso remoto (lo stesso del vostro codice PIN originale).
 - Se il codice di accesso remoto non è corretto, un segnale acustico di errore verrà emesso. Digitare nuovamente il codice di accesso fino all'inserimento di quello corretto.
 - Se non si inserisce il codice di accesso remoto entro 10 secondi, la segreteria farà cadere immediatamente la linea.
 - Se il codice di accesso remoto (lo stesso del codice PIN originale) è corretto, si potrà udire un segnale acustico di conferma.
 - Nuovi messaggi (se esistenti) saranno riprodotti

automaticamente e si
arrestano quando non ce ne
saranno più.

Nota

Se non ci sono nuovi messaggi, la segreteria non riprodurrà alcun messaggio.

La seguente tabella indica come accedere alle funzioni sottostanti durante la procedura di accesso remoto:

Premere	Per
	Premere una volta per ripetere il messaggio corrente o due volte per andare al messaggio precedente
	Riprodurre i vecchi messaggi
	Andare al messaggio successivo
	Eliminare il messaggio corrente
	Accendere la segreteria
	Arrestare la riproduzione del messaggio corrente
	Spegnere la segreteria
	Inserire il codice di accesso remoto se la segreteria è accesa e il messaggio in uscita è in esecuzione

10.7 Call Screening (ascolto messaggi con funzione filtro)

10.7.1 Opzione di ascolto con filtro dal ricevitore

Se l'opzione Ascolta dal Ricevitore è impostata su **ATTIVA**, è possibile ascoltare i messaggi in entrata attraverso l'altoparlante del ricevitore e decidere se rispondere o meno ad una chiamata. Per rispondere alla chiamata premere .

Questa funzione è disattivata automaticamente.

- 1 Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **SEGRET. TEL.** e premere  **SELEZ**, scorrere  fino a **IMPOSTAZIONI** e premere  **SELEZ**, scorrere  fino a **FILTRO RICEV** e premere  **SELEZ**.
- 2 Scorrere  su **ATTIVA** o **DISATTIVA** e premere  **SELEZ**.

- Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.

10.7.2 Opzione di ascolto con filtro dalla base

È possibile usare  e  per regolare il volume degli altoparlanti durante l'ascolto con funzione di filtro. Il livello di volume più basso disattiva l'ascolto con funzione di filtro.

10.7.3 Impostazione della Lingua Vocale

Questo menu permette di modificare la lingua del messaggio in uscita predefinito. La disponibilità di questo menu e le opzioni linguistiche disponibili dipendono dal proprio paese.

- 1** Premere  in modalità di inattività, scorrere  fino a **SEGRET. TEL.** e premere  **SELEZ**, scorrere  fino a **IMPOSTAZIONI** e premere  **SELEZ**, scorrere  fino a **LINGUA MESS.** e premere  **SELEZ**.
 - *La lingua corrente selezionata è evidenziata.*
- 2** Scorrere  fino alla lingua preferita e premere  **SELEZ** per confermare.
 - *Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.*

11 Dati tecnici

Display

- Retroilluminazione LCD progressiva

Funzioni telefoniche generali

- Modalità doppia nome del chiamante e identificazione del numero
- 15 suonerie polifoniche

Elenco rubrica, Elenco ricomposizione e Registro chiamate

- Elenco rubrica con 200 nominativi
- Elenco ricomposizione con 20 nominativi
- Registro chiamate con 50 nominativi

Batterie

- 1 batteria 500mAh ricaricabile ai polimeri di ioni di litio

Dati tecnici della radio

- Banda di frequenza : 1880 - 1900 MHz
- Potenza massima di uscita : 250 mW

Consumo di Corrente

- Consumo di corrente in modalità di inattività: circa 800mW

Peso e dimensioni

- Ricevitore: 74 grammi
- 144 x 13 x 43 mm (A x P x L)
- Base: 143 grammi
- 70 x 85 x 128 mm (A x P x L)

Valori delle temperature

- Funzione: Tra 0 e 35° C (da 32 a 95° F).
- Conservazione: Tra -20 e 45° C (da -4 a 113° F).

Umidità relativa

- Funzione: Fino al 95% a 40°C
- Conservazione: Fino al 95% a 40°C

12 Domande Frequenti (FAQ)

www.philips.com/support

Nel presente capitolo è possibile trovare le domande più frequenti e le relative risposte sul telefono.

Collegamento

Il ricevitore non si accende!

- Caricare la batteria: Per ricaricare il ricevitore, posizionarlo sull'unità base. Dopo alcuni momenti, il telefono si accenderà.

Il ricevitore non si carica!

- Controllare i collegamenti per ricaricare.

L'icona non lampeggia durante la carica!

- Le batterie sono caricate al massimo: Non bisogna ricaricare le batterie.
- Contatto delle batterie sbagliato: Regolare leggermente il ricevitore.
- Contatto sporco: Pulire il contatto della batteria con un panno asciutto.
- Installazione della batteria sbagliata: Usare solamente batterie ricaricabili agli ioni di litio fornite con l'unità L'uso di batterie alcaline o di altro tipo potrebbe causare una perdita nelle batterie.

La comunicazione si interrompe durante una chiamata.

- Caricare le batterie
- Avvicinatevi alla base dell'apparecchio.

Il telefono è "Fuori portata"!

- Avvicinatevi alla base dell'apparecchio.

AVVISO BATT è visualizzato sul ricevitore!

- Usare solamente le batterie ricaricabili agli ioni di litio fornite con il vostro apparecchio. Ci potrebbe essere il rischio di una perdita proveniente dalla batteria se si usano pile alcaline o altri tipi di batterie.

Configurazione

RICERCA... viene visualizzato sul display del ricevitore e l'icona lampeggia!

- Avvicinatevi alla base dell'apparecchio.

- Assicurarsi che l'unità base sia accesa.
- Resetare l'unità ed eseguire nuovamente la registrazione del ricevitore (vedere “Registrazione” a pagina 39).

Audio

Il ricevitore non squilla!

Controllare che **VOL. SUONERIA** non sia impostato su off (disattivo) ed assicurarsi che  l'icona non sia visualizzata sul display (vedere “Impostazione del Volume della Suoneria” al capitolo 6.2.1).

Il chiamante non può sentire affatto la mia voce.

Il microfono potrebbe essere impostato sulla funzione di silenzio: Durante una chiamata, premere .

Il segnale della linea è assente!

- La corrente è assente: Controllare i collegamenti.
- La batteria è esaurita: Caricare la batteria.
- Avvicinatevi alla base dell'apparecchio.
- Il cavo di collegamento alla linea telefonica usato è sbagliato: Utilizzare il cavo telefonico fornito.
- È necessario un adattatore di linea: Collegare l'adattatore di linea al cavo telefonico.

Il chiamante non può sentirmi in modo chiaro!

- Avvicinatevi alla base dell'apparecchio.
- Spostare la base del telefono ad una distanza di almeno un metro dagli apparecchi elettronici.

Interferenze acustiche frequenti in radio o televisione!

- Spostare la base del telefono alla massima distanza possibile dagli apparecchi elettrici.

Comportamento del prodotto

La tastiera non funziona!

- Sbloccare la tastiera: Premere a lungo  in modalità di inattività.

Il ricevitore si riscalda quando viene effettuata una chiamata lunga!

- Questo comportamento rientra nella norma. Il ricevitore consuma energia mentre si chiama.

Il ricevitore non può essere registrato all'unità base!

- Il numero massimo di ricevitori (5) è stato raggiunto. Per registrare un nuovo ricevitore, annullare la registrazione di un ricevitore esistente.
- Rimuovere e reinserire la batteria del ricevitore.
- Provare di nuovo scollegando e ricollegando l'alimentazione della base e seguendo la procedura per registrare il ricevitore.

- Assicurarsi di aver inserito il è cambiato codice PIN corretto. Se non è stato cambiato, il codice predefinito è 0000.

Il numero del chiamante non è visualizzato!

- Il servizio non è attivato:
Controllare l'abbonamento in essere con il vostro operatore di rete.

Non riesco a cambiare le impostazioni della posta vocale

- La funzione della posta vocale è gestita dal proprio operatore e non dal telefono stesso.
Contattare il proprio operatore per cambiare le impostazioni.

La qualità dell'audio è scadente e l'icona dell'antenna lampeggia!

- La portata del telefono, al chiuso e all'aperto, raggiunge rispettivamente 50 metri e 300 metri. Quando il ricevitore viene spostato oltre il raggio di azione, l'icona dell'antenna inizierà a lampeggiare.

Il mio ricevitore continua ad andare in modalità di riposo!

- Se non vengono effettuate pressioni dei tasti per 30 secondi, il ricevitore ritornerà automaticamente alla modalità di inattività. Ritornerà automaticamente in modalità di inattività anche quando il

ricevitore è riportato a posto sulla base dell'apparecchio.

I nominativi della rubrica non possono essere memorizzati e il messaggio MEMORIA PIENA viene visualizzato!

- Eliminare un nominativo per liberare spazio in memoria prima di salvare nuovamente il contatto.

Il codice PIN Originale è sbagliato!

- Il PIN originale predefinito è 0000.
- Se è stato modificato in precedenza e non si riesce a ricordare il nuovo codice, ripristinare il ricevitore per ritornare al codice PIN originale predefinito (vedere "Reimpostazione dell'Unità" nel capitolo 8.8).

La segreteria telefonica non registra i messaggi!

- La memoria è piena: Eliminare i vecchi messaggi.
- La modalità **SOLO RISPOSTA** è stata attivata. Disattivare **SOLO RISPOSTA** e attivare la modalità **RISP. & REG.** (vedere "Impostare la modalità Rispondi" al capitolo 10.3).

Il controllo di accesso remoto non funziona!

- Attivare il Controllo di Accesso Remoto (vedere "Controllo tramite Accesso Remoto" nel capitolo 10.6.2).

**L'apparecchio riaggancia
durante l'accesso remoto!**

- Avete impiegato più di 8 secondi per inserire il codice PIN Originale. Inserire nuovamente il codice in 8 secondi.

**La segreteria telefonica si
arresta prima che la
registrazione sia terminata!**

- La memoria è piena: Eliminare i vecchi messaggi.

13 Indice

A

Accendere/Spegnere il ricevitore (On/Off) 22
Accessori 7
Alternare le chiamate 30
Annullare la Richiamata 47

B

Bloccare/sbloccare la tastiera 22
Blocco Chiamate 38

C

Call Screening (ascolto messaggi con funzione filtro) 55
Caricare le batterie 15
Chiamata in attesa 23
Chiamata in conferenza 30
Chiamata in svolgimento 22
Collegare la base dell'apparecchio 14
Composizione diretta 20
Contrasto 33
Controllo tramite Accesso Remoto 54

D

Data e ora 35
Durata squilli 53

E

Effettuare una chiamata 20
Elenco ricomposizione numeri 20, 27
Eliminare l'elenco delle chiamate 29
Eliminare l'elenco ricomposizione 28
Eliminare un nominativo del registro delle chiamate 29

Eliminare un nominativo in rubrica 26
Eliminare un numero di ricomposizione 27

I

Icone del display 11
Impostazioni predefinite 44
Inoltre Chiam. 45
Inserimento di caratteri letterali o numerici 22
Installazione del telefono 15
Installazione delle batterie 15
Intercom (Interfono) 29

L

Lingua 33, 56

M

Memorizzare un contatto 25
Messaggio in uscita personalizzato 52
Modalità chiamata 43
Modalità altoparlante 23
Modalità di segreteria 51
Modificare un nominativo in rubrica 25
Muto 23

N

Nascondi ID 48
Nnmuto 23
Nome ricevitore 32
Non registr. 40

O

Ora e Sveglia 35
Ora flash 43

P

Pagina 50
Paging (Trovaricevitore) 31
Panoramica della base
dell'apparecchio 12
Panoramica sul telefono 8
PIN originale 39
Posta Vocale 46
Posta vocale 24, 26
Precomposizione 20
Primo squillo 44

R

Registrazione 39
Registro chiamate 20, 28
Reimp.Unità 41
Richiama 47
Riciclaggio e smaltimento 5
Rispondere ad una chiamata 21
Rispondere ad una chiamata
esterna 30
Rispondere con il vivavoce 21
Risposta automatica 34
Rubrica 20, 24

S

Salvare un numero dell'elenco di
ricomposizione 27
Segreteria telefonica 49
Selezione Paese 41
Struttura del menu 17
Suoneria Squ. 32
Sveglia 36

T

Terminare una chiamata 21
Toni Ricevit. 32
Toni sveglia 36
Toni Tasti 33

V

Vol. Suoneria 32
Volume 22
Volume dell'altoparlante 23



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited
without the written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 48661



CE 0168

Printed in China