

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DVP3260
DVP3264



IT	Lettore DVD	6
SV	DVD-spelare	48
NO	DVD-videoafspiller	90
FI	DVD Video -soitin	132
PT	Leitor de Vídeo DVD	174

PHILIPS

Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
 - Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
 - Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
 - Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or e) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio DVP3260, DVP3264, Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Ensure that the power outlet is always within reach. If abnormal situations occur, fully disconnect power: unplug the power cord from the power outlet.

ATTENTION!

For Customer Use:

Read carefully the information located at the bottom or rear of your DVD Video Player and enter below the Serial No. Retain this information for future reference.

Model No. DVP3260, DVP3264

Serial No. _____

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S**Klass I laserapparat**

Varning! Om apparaten anvendes på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstråling, som överskrider gränsen för laserklass I.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF**Luokan I laserlaite**

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan I ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

LASER

Type	Semiconductor laser InGaAlP (DVD) AlGaAs (CD)
Wave length	658 nm (DVD) 790 nm (CD)
Output Power	7.0 mW (DVD) 10.0 mW (VCD/CD)
Beam divergence	60 degrees

CAUTION

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM

ADVARSEL

SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING

VARNING

SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD BETRAKTA EJ STRÅLEN

VARO!

AVATTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYVÄLLE JA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER SÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN

VORSICHT

SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN

ATTENTION

RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on apparatus.

This product complies with the radio interference requirements of the European Community.



This product complies with the requirements of the following directives and guidelines: 2006/95/EC + 2004/108/EC

Smaltimento del prodotto (Italiano)



Questo prodotto è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati. Quando ad un prodotto è attaccato il simbolo del bidone con le ruote segnato da una croce, significa che il prodotto è tutelato dalla Direttiva Europea 2002/96/EC

Si prega di informarsi in merito al sistema locale di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici. Rispettare le norme locali in vigore e non smaltire i prodotti vecchi nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuta ad evitare possibili conseguenze negative per la salute dell'ambiente e dell'uomo.

Undangörande av din gamla produkt (Svenska)



Din produkt är designad och tillverkad med material och komponenter av högsta kvalitet, vilka kan återvinnas och återanvändas. När den här överstrukna symbolen på hjul finns tryckt på en produkt, betyder det att produkten täcks av Europeiska Direktiv 2002/96/EC. Informera dig själv om lokala återvinnings och sophanteringssystem för elektriska och elektroniska produkter.

Agera i enlighet med dina lokala regler och släng inte dina gamla produkter tillsammans med ditt normala hushållsavfall. Korrekt sophantering av din gamla produkt kommer att hjälpa till att förebygga potentiellt negativa konsekvenser för naturen och människors hälsa.

Bortskaffelse af dit gamle produkt (Dansk)



Dit produkt er designet og produceret med materialer af høj kvalitet, som kan blive genbragt. Når du ser symbolet med en skraldekan, der er krydset over, betyder det, at produktet er dækket af EU direktiv nr. 2002/96/EC. Vælgst sæt dig ind i de danske regler om indsamling af elektriske og elektroniske produkter.

Vænlige overhold de danske regler og smid ikke dine gamle produkter ud sammen med dit normale husholdningsaffald. Den korrekte bortskaffelsesmetode vil forebygge negative følger for miljøet og folkesundheden.

Vanhan tuotteen hävittäminen (Suomi)



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudell. Kun tuotteessa on tämä ylivedetyn pyörillä olevan roskakorin symboli, tuote täyttää Euroopan Direktiivin 2002/96/EC.

Ole hyvä ja etsi tieto lähimmästä erillisestä sähköllä toimivien tuotteiden keräysjärjestelmästä. Toimi paikallisten sääntöjen mukaisesti äläkä hävitä vanhaa tuotetta normaalin kotitalousjätteen joukossa. Tuotteen oikeanlainen hävittäminen auttaa estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Descartar-se do seu produto velho (Português)



O seu produto está concebido e fabricado com materiais e componentes de mais alta qualidade, os quais podem ser reciclados e reutilizados.

Quando o símbolo de um caixote do lixo com rodas e traçado por uma cruz estiver anexado a um produto, isto significa que o produto se encontra coberto pela Diretiva Europeia 2002/96/EC.

Por favor informe-se sobre o sistema local para a separação e recolha de produtos eléctricos e electrónicos. Actue por favor em conformidade com as suas regras locais e, não se desfaça de produtos velhos conjuntamente com os seus desperdícios caseiros. Desfaça-se correctamente do seu produto velho ajudará a evitar consequências potencialmente negativas para o ambiente e saúde humana.

A causa della differenza di formato tra i dischi forniti dai vari produttori, il sistema DVD potrebbe richiedere un potenziamento o aggiornamento della riproducibilità. Col progredire della tecnologia DVD, questi potenziamenti diverranno comuni e facili da implementare. Visitare "www.philips.com/support" per scaricare gli aggiornamenti del software.

På grund av de skillnader i skivformat som finns mellan olika skivleverantörer måste dvd-spelaren eventuellt förbättras eller uppgraderas. I takt med att dvd-tekniken förbättras kommer de här förbättringarna att bli vanligare och enklare att slutföra. Om du vill utföra en programvaruuppgradering går du till "www.philips.com/support".

På grund af uoverensstemmelser mellem diskformater fra de forskellige diskproducenter, kan dit dvd-system kræve en afspilningsudvidelse eller en opgradering. Efterhånden som dvd-teknologien udvikles, vil disse udvidelser blive almindelige og vil være nemme at implementere. Gå til "www.philips.com/support", hvis du ønsker softwareopgradering.

Koska eri levyvalmistajat käyttävät erilaisia levyformaatteja, DVD-järjestelmäsi toimintoja täytyy ehkä laajentaa tai päivittää. DVD-teknikan kehityksessä nämä laajennukset yleistyvät ja ovat helposti toteutettavissa. Löydät ohjelmistopäivityksen sivustosta "www.philips.com/support".

Devido à inconsistência dos formatos de disco disponibilizados por vários fabricantes de discos, a capacidade de reprodução do seu sistema de DVD pode necessitar de ser melhorada ou atualizada. À medida que a tecnologia do DVD avança, estes melhoramentos tornam-se comuns e fáceis de completar. Visite "www.philips.com/support" para obter atualizações de software.

Registra il tuo prodotto e richiedi assistenza all'indirizzo www.philips.com/welcome

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome

Registrer produktet ditt og få støtte på www.philips.com/welcome

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome

Registe o seu produto e obtenha assistência em www.philips.com/welcome

'CONSUMERS SHOULD NOTE THAT NOT ALL HIGH DEFINITION TELEVISION SETS ARE FULLY COMPATIBLE WITH THIS PRODUCT AND MAY CAUSE ARTIFACTS TO BE DISPLAYED IN THE PICTURE. IN CASE OF 525 OR 625 PROGRESSIVE SCAN PICTURE PROBLEMS, IT IS RECOMMENDED THAT THE USER SWITCH THE CONNECTION TO THE 'STANDARD DEFINITION' OUTPUT. IF THERE ARE QUESTIONS REGARDING OUR TV SET COMPATIBILITY WITH THIS MODEL 525p AND 625p DVD PLAYER, PLEASE CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE CENTER.'

Index

Laser Safety

This unit employs a laser. Due to possible eye injury, only a qualified service person should remove the cover or attempt to service this device.

NOTE:

Pictures shown maybe different between countries.

CAUTION:

WARNING LOCATION: ON THE BACKPLATE OF THE SET

NEVER MAKE OR CHANGE CONNECTIONS WITH THE POWER SWITCHED ON.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Windows Media and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.



DivX, DivX Certified and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.



The USB-IF Logos are trademarks of Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

Italiano ----- 6

Svenska ----- 48

Dansk/Norsk ----- 90

Suomi ----- 132

Português ----- 174

Italiano

Svenska

Dansk/Norsk

Suomi

Português

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorised by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorised by Macrovision Corporation. Reserve engineering or disassembly is prohibited.

Sommario

Informazioni generali

Informazioni generali	8
Precauzioni per l'installazione	8
Informazioni sul copyright	8
Accessori in dotazione.....	8
Pulizia dei dischi.....	8
Informazioni sul riciclaggio.....	8

Panoramica sul prodotto

Lettoce DVD	9
Telecomando	10-12
Uso del telecomando	12

Collegamenti

Collegamenti di base	13-14
Punto 1: Collegamento al televisore.....	13
Opzione 1: Uso della presa SCART (RGB).....	13
Opzione 2: Uso delle prese Composite Video (CVBS).....	13
Opzione 3: Uso delle prese Component Video (Y Pb Pr).....	14
Punto 2: Collegamento del cavo di alimentazione	14
Collegamenti opzionali	15
Collegamento a un sistema stereo analogico	15
Collegamento a un amplificatore/ricevitore digitale AV	15

Configurazione di base

Per cominciare	16-18
Ricerca del canale di visualizzazione corretto.....	16
Impostazione della lingua	16-17
Lingua dei menu visualizzati sullo schermo del televisore (OSD).....	16
Lingua dell'audio, dei sottotitoli e dei menu per la riproduzione di un DVD.....	17
Installazione della funzione Scansione progressiva.....	18

Riproduzione disco

Operazioni eseguibili con i dischi	19-29
Dischi riproducibili.....	19
Codici regionali per dischi DVD	19
Riproduzione di un disco.....	20
Comandi di base per la riproduzione	20
Ulteriori funzioni di riproduzione per i dischi video	21-22
Uso del menu del disco	21
Modifica della lingua dell'audio.....	22
Modifica della lingua dei sottotitoli.....	22
Utilizzo dello zoom	22
Controllo della riproduzione (VCD/SVCD).....	22

Sommario

Uso delle opzioni del menu del display	23-25
Selezione titolo/capitolo/brano.....	23
Selezione degli angoli di ripresa.....	23
Ricerca a base temporale.....	24
Visualizzazione del tempo di riproduzione.....	24
Funzione di anteprima (solo VCD/SVCD/DVD)	24
Selezione di varie funzioni di riproduzione.....	25
Ripetizione di una sezione specifica (A-B).....	25
Funzioni speciali del CD audio	26
Riproduzione di un disco DivX®	26
Riproduzione di un disco di foto JPEG (presentazione)	27
Funzione di anteprima	27
Utilizzo dello zoom	27
Rotazione/capovolgimento dell'immagine.....	27
Riproduzione di un disco MP3/WMA.....	28
Riproduzione di musica e foto contemporaneamente	29

Riproduzione USB

Funzionamento USB	30
--------------------------------	-----------

Crea MP3

Crea file MP3	31
Creazione di CD audio nel formato MP3.....	31

Opzioni di configurazione

Opzioni del menu di configurazione	32-39
Accesso al menu di configurazione	32
Pagina Impostazioni generali.....	33
Pag. Impost. Audio.....	34-35
Pag. Impost. Video.....	36-37
Pagina Preferenze.....	38-39

Altro

Aggiornamenti software.....	40
Installazione del software più recente	40
Risoluzione dei problemi	41-43
Domande frequenti (USB)	44
Specifiche	45
Glossario	46-47

Informazioni generali

AVVERTENZA!

Questo sistema non contiene parti riparabili dall'utente. Delegare il lavoro di manutenzione al personale qualificato.

Precauzioni per l'installazione

Posizionamento appropriato

- Posizionare il sistema su una superficie piana, stabile e dura. Non posizionarlo su un tappeto.
- Non appoggiare il sistema su apparecchiature che potrebbero surriscaldarlo (ad esempio, ricevitori o amplificatori).
- Non lasciare oggetti sotto il sistema (ad esempio CD o riviste).
- Installare il sistema accanto a una presa di corrente CA in una posizione che consenta di raggiungerla facilmente.

Spazio di aerazione

- Posizionare il sistema in un luogo che disponga di un'adeguata aerazione per prevenire l'insorgere di surriscaldamenti interni. Lasciare uno spazio di almeno 10 cm sul retro e sulla superficie del sistema e di almeno 5 cm su entrambi i lati per evitare possibili surriscaldamenti.

Tenere lontano dall'acqua, dalla polvere e da luoghi con temperatura elevata o umidi.

- Evitare che il sistema sia esposto a schizzi o liquidi.
- Non appoggiare sul sistema oggetti che potrebbero danneggiarlo (ad esempio, oggetti che contengono liquidi o candele accese).

Informazioni sul copyright

La copia non autorizzata di materiale protetto da copia, inclusi programmi per computer, file, trasmissioni via etere e registrazioni audio, può rappresentare una violazione della legge sul copyright e costituire un reato penale. Questo apparecchio non deve essere utilizzato a tale scopo.

Accessori in dotazione


- 1 telecomando con batterie

Pulizia dei dischi

ATTENZIONE

Rischio di danni ai dischi! Non utilizzare solventi chimici, ad esempio benzene, diluenti, detersivi commerciali o spray antistatici per dischi.


- Passare sul disco un panno in microfibra con movimento dal centro verso il bordo in linea retta.

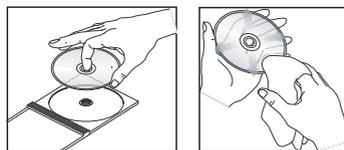


Informazioni sul riciclaggio

Questo manuale per l'utente è stato stampato su carta ecologica. Questo sistema contiene un numero elevato di materiali riciclabili. Se si sostituisce un vecchio apparecchio, consegnare quest'ultimo a un centro di riciclaggio. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e vecchie apparecchiature.

Per DVP3260

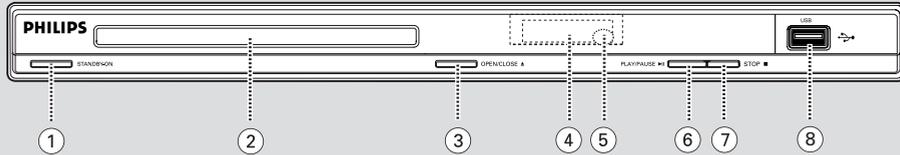

Per DVP3264

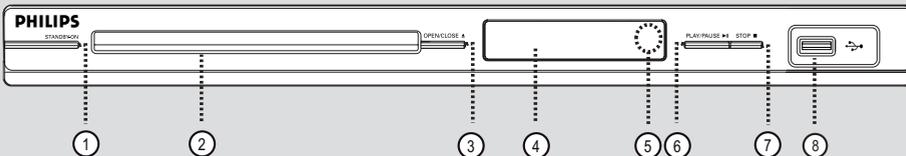

① **STANDBY-ON**

- Consente di accendere il sistema o di tornare alla normale modalità standby.

② **Vassoio disco**

③ **OPEN/CLOSE ▲**

- Consente di aprire o chiudere il vassoio del disco.

④ **Display**

- In questo display vengono visualizzate le informazioni sullo stato attuale del sistema.

⑤ **Sensore IR**

- Rivolgere il telecomando verso questo sensore.

⑥ **PLAY/PAUSE ►||**

- Consente di avviare o sospendere la riproduzione.

⑦ **STOP ■**


- Consente di interrompere la riproduzione.

⑧ **Presca ↔ (USB)**

- Connettore per unità flash USB o fotocamere digitali.

* Non sono supportate tutte le marche e i modelli di fotocamere digitali.

Telecomando

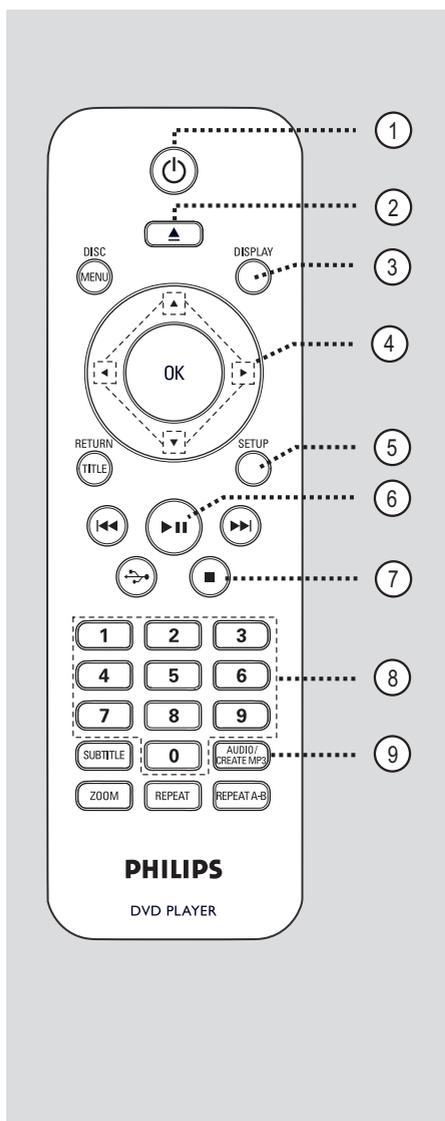

- ① **⏻ (Standby-On)**
 - Consente di accendere il sistema o di tornare alla normale modalità standby.
- ② **⏮ (Apri/Chiudi)**
 - Consente di aprire o chiudere il vassoio del disco.
- ③ **DISPLAY**
 - Consente di visualizzare lo stato corrente o le informazioni sul disco.
- ④ **⏮⏭⏪⏩**
 - **⏮⏭**: tasti cursore per spostarsi in alto/in basso o premere su/giù per una ricerca avanti/indietro lenta.
 - **⏪⏩**: tasti per spostare il cursore a destra/sinistra o per premere il tasto sinistro o destro per la ricerca veloce indietro o in avanti.
- ⑤ **SETUP**
 - Consente di accedere o uscire dal menu di configurazione del disco.
- ⑥ **▶|| (Riproduci/Pausa)**
 - Consente di avviare o interrompere momentaneamente la riproduzione.
- ⑦ **■ (Interrompi)**
 - Consente di interrompere la riproduzione.
- ⑧ **Tastierino numerico 0-9**
 - Consente di digitare il numero del brano/titolo del disco.
- ⑨ **AUDIO/CREATE MP3**
 - Consente di selezionare il canale o il linguaggio audio.
 - Consente di accedere al menu di creazione MP3.

Telecomando (continua)

Italiano

⑩ DISC/MENU

- Consente di accedere o uscire dal menu del contenuto del disco.
- Per VCD versione 2.0 e SVCD, consente di attivare o disattivare la modalità di controllo della riproduzione.

⑪ OK

- Consente di confermare un'immissione o una selezione.

⑫ RETURN/TITLE

- Consente di tornare alla schermata precedente o di visualizzare il menu Titolo.

⑬ ⏮ / ⏭ (Precedente/successivo)

- Consente di passare al titolo/capitolo/brano precedente o successivo.
- Tenere premuto questo tasto per la ricerca rapida indietro e avanti.

⑭ 📶 (USB)

- Passa alla modalità USB e mostra il contenuto del dispositivo USB.

⑮ SUBTITLE

- Consente di selezionare la lingua dei sottotitoli di un DVD.

⑯ ZOOM


- Consente di ingrandire l'immagine sul televisore.

⑰ REPEAT

- Consente di selezionare varie modalità di ripetizione e disattivare la modalità di ripetizione.


REPEAT A-B

- Consente di ripetere una sezione specifica di un disco.

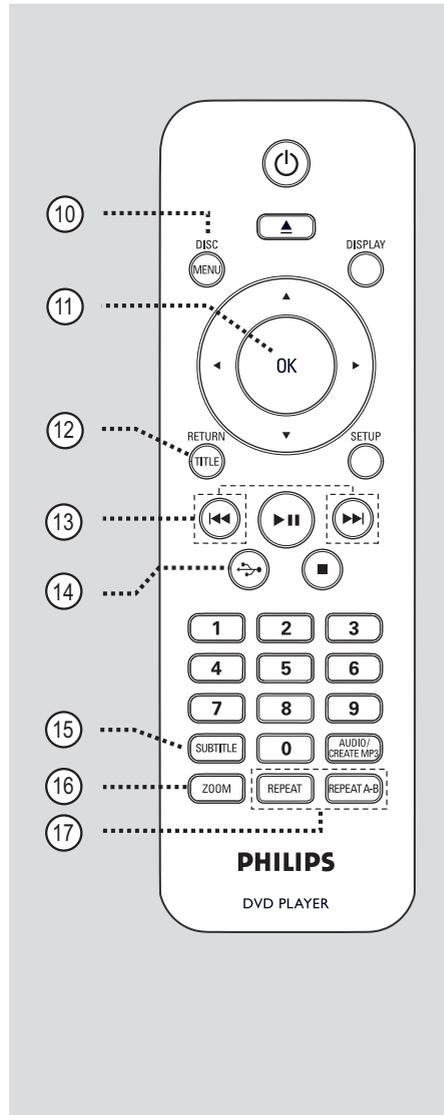


Telecomando (continua)

Uso del telecomando

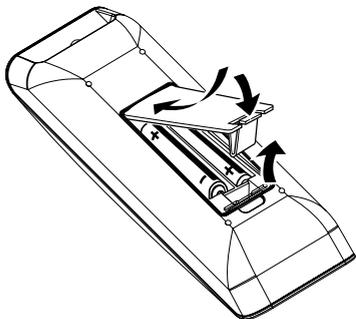

- 1 Aprire il coperchio del vano batteria.
- 2 Inserire due batterie R03 o AAA, rispettando le indicazioni (+ -) stampate all'interno del vano batterie.
- 3 Chiudere il coperchio.
- 4 Puntare il telecomando in direzione del sensore (IR) situato sul pannello anteriore.

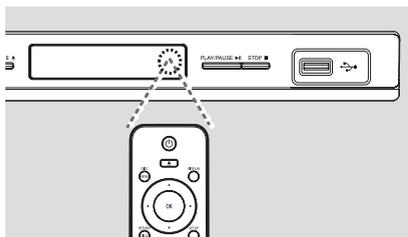

Nota:



Durante l'uso, non collocare oggetti tra il telecomando e il sistema.

- 5 Selezionare la funzione desiderata (ad esempio ►II).

ATTENZIONE

- Rimuovere le batterie se scariche o se il telecomando deve rimanere a lungo inutilizzato.
- Non utilizzare tipi diversi di batterie (vecchie e nuove, al carbonio e alcaline, ecc.).
- Le batterie contengono sostanze chimiche e devono quindi essere smaltite in modo corretto.

Collegamenti di base

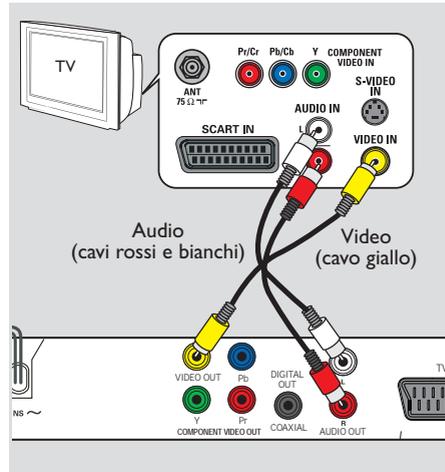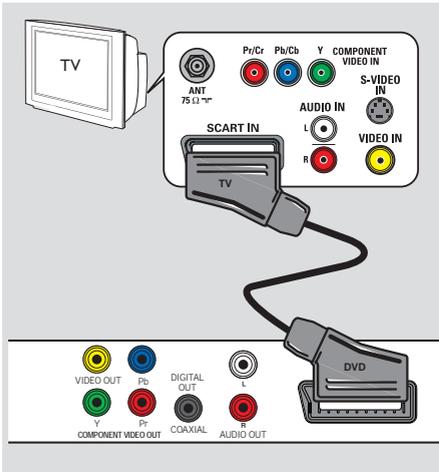

Punto 1: Collegamento al televisore

Questo collegamento consente di visualizzare la riproduzione video dal sistema.

Per il collegamento video, è sufficiente scegliere **una** delle opzioni indicate di seguito.

- Per un televisore standard, seguire l'opzione 1 o 2.
- Per un televisore a scansione progressiva, seguire l'opzione 3.

Opzione 1: Uso della presa SCART (RGB)

Il cavo SCART offre funzionalità audio e video, tramite un unico cavo.


- Utilizzare un cavo Scart (non in dotazione) per collegare la presa **TV OUT** del sistema alla presa Scart di ingresso del televisore.

Opzione 2: Uso delle prese Composite Video (CVBS)

È possibile collegare questo sistema al televisore tramite il cavo Composite Video che fornisce una buona qualità di immagine.

- Utilizzare i cavi audio/video (non in dotazione) per collegare le prese **VIDEO OUT** e **AUDIO OUT L/R** del sistema alla presa di ingresso video (gialla) e agli ingressi audio (rosso e bianco) della TV.


Collegamenti di base (continua)

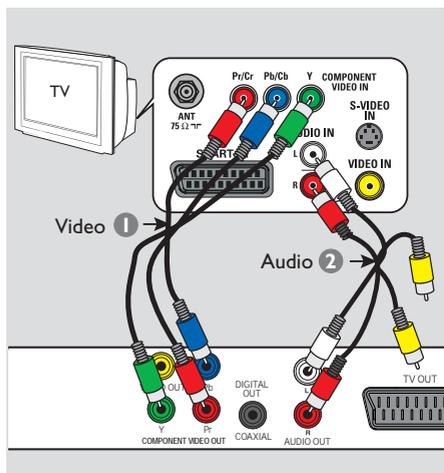

Opzione 3: Uso delle prese Component Video (Y Pb Pr)

È possibile collegare questo sistema al televisore tramite i cavi Component Video, che forniscono una qualità immagine ottimale. La scansione progressiva, disponibile solo se si utilizza un collegamento Y Pb Pr e un televisore a scansione progressiva.

- 1 Utilizzare i cavi Component Video (rosso/blu/verde, non in dotazione) per collegare le prese **Y Pb Pr** del sistema alle corrispondenti prese di ingresso Component Video (solitamente recanti l'etichetta Y Pb/Cb Pr/Cr o YUV) del televisore.
- 2 Utilizzare i cavi audio/video (non in dotazione) per collegare le prese **AUDIO OUT L/R** del sistema agli ingressi audio (rosso e bianco) della TV. Lasciare disconnesso il cavo video giallo.
- 3 Andare alla sezione 'Per cominciare - Installazione della funzione Scansione progressiva' per istruzioni dettagliate sull'impostazione di questa funzione.

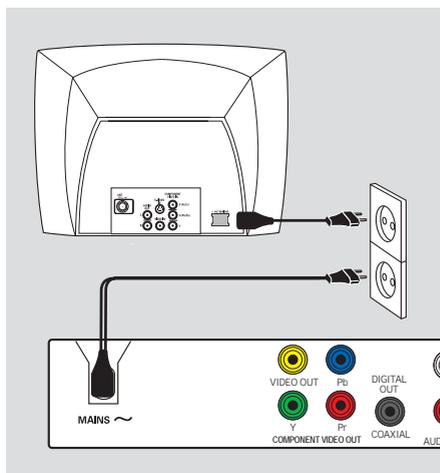

Passo 2: Collegamento del cavo di alimentazione

Dopo aver eseguito correttamente tutti i collegamenti, inserire il cavo di alimentazione CA nella presa di corrente.


Non effettuare o modificare i collegamenti quando il sistema è collegato alla presa di corrente.

Suggerimento

– Fare riferimento alla targa del modello sul retro o sulla parte inferiore del prodotto per l'identificazione e i parametri di alimentazione.

Collegamenti opzionali

Italiano

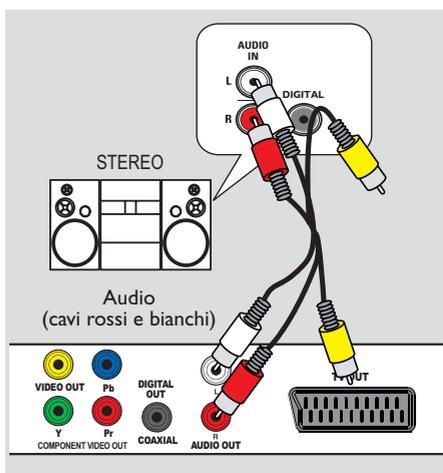


Collegamento a un sistema stereo analogico

Per ottenere l'audio stereo, è possibile collegare questa unità a un sistema stereo a due canali (ad esempio a un sistema mini o a un ricevitore analogico).

- 1 Collegare i cavi audio/video (rosso/bianco - non in dotazione) dalla presa **AUDIO OUT L/R** dell'unità alle prese di ingresso audio (rossa/bianca) del dispositivo collegato. Lasciare disconnesso il cavo video giallo.
- 2 Per i dettagli sul collegamento video, vedere 'Collegamenti di base - Punto 1: Collegamento al televisore'.

Suggerimenti:

– Per le impostazioni audio ottimali vedere 'Opzioni del menu Setup - Pagina impost. audio'.

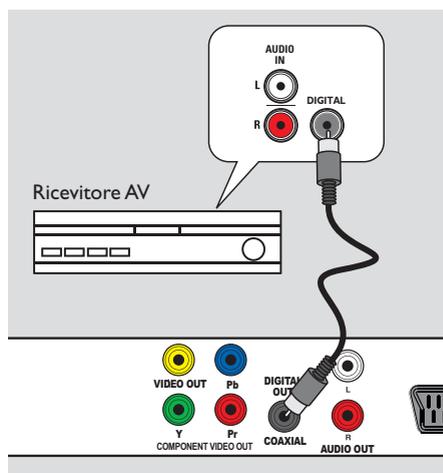

Collegamento a un amplificatore/ ricevitore digitale AV

Per un audio di qualità è possibile collegare questa unità a un amplificatore/ricevitore AV..

- 1 Collegare un cavo coassiale (non in dotazione) tra la presa **COAXIAL DIGITAL OUT** dell'unità e la presa di ingresso digitale coassiale del dispositivo collegato.
- 2 Per i dettagli sul collegamento video, vedere 'Collegamenti di base - Punto 1: Collegamento al televisore'.

Suggerimenti:

– È necessario configurare l'impostazione corretta per l'uscita audio digitale. In caso contrario, l'audio potrebbe non essere riprodotto o potrebbero verificarsi interferenze. Per ulteriori dettagli vedere 'Opzioni menu Setup - Pagina impost. audio > Impost. Audio digit'.

Per cominciare

Ricerca del canale di visualizzazione corretto

- 1 Premere  per accendere il sistema.
- 2 Accendere il televisore e impostare il canale di ingresso video corretto. Viene visualizzata la schermata di sfondo blu del DVD.
 - È possibile accedere al canale più basso del televisore, quindi premere il tasto cursore giù sul telecomando del televisore finché non viene visualizzato il canale di ingresso video.
 - È possibile premere ripetutamente il tasto  sul telecomando del televisore.
 - Di solito, questo canale si trova tra il canale più basso e quello più alto e può essere denominato FRONT, A/V IN, VIDEO, ecc.
 - Consultare il manuale dell'utente del televisore in uso per sapere come selezionare il giusto ingresso.
- 3 Se si utilizzano dispositivi esterni, (ad esempio un sistema audio o un ricevitore), accenderli e selezionare la sorgente di ingresso adatta per l'uscita del sistema. Consultare il manuale per l'utente del dispositivo per ulteriori informazioni.

Impostazione della lingua

Le opzioni della lingua variano a seconda del Paese in cui si risiede. Potrebbe non corrispondere alle illustrazioni che si trovano nel manuale per l'utente.

Lingua dei menu visualizzati sullo schermo del televisore (OSD)

Selezionare questa opzione per modificare la lingua del testo visualizzato sullo schermo del televisore.

La lingua dei menu sarà quella impostata dall'utente.

- 1 Premere **SETUP** sul telecomando.
 - Viene visualizzato { **Pagina impostazioni generali** }.
- 2 Utilizzare i tasti **▲▼** per selezionare { **LINGUA OSD** } dal menu e premere **▶**.
- 3 Selezionare una lingua e premere **OK** per confermare.

Pagina impostazioni generali	
BLOCCA DISCO	ENGLISH
LINGUA OSD	DEUTSCH
SONNO	NEDERLANDS
VOLUME	FRANÇAIS
Standby auto	ITALIANO
CODICE DivX(R) VOD	ESPAÑOL
	SVENSKA
	PORTUGUÊS ▼

- 3 Select a language and press **OK** to confirm.

Per cominciare (continua)

Lingua dell'audio, dei sottotitoli e dei menu per la riproduzione di un DVD

Per la riproduzione del DVD, è possibile selezionare le impostazioni della lingua desiderata. Se la lingua selezionata non è disponibile sul disco, al suo posto verrà utilizzata la lingua predefinita.

- 1 Premere due volte **■** per arrestare la riproduzione (se attiva), quindi premere **SETUP**.
- 2 Premere ripetutamente **▶** per selezionare { **Pagina preferenze** }.
- 3 Utilizzare i tasti **▲▼** per selezionare una delle opzioni sottostanti e premere **▶**.

Pagina preferenze	
AUDIO	INGLESE
SOTTOTIT.	CINESE
MENU DISCO	FRANCESE
CONTROLLO GENITORI	SPAGNOLO
PBC	PORTOGHESE
NAV MP3/JPEG	POLACCO
PASSWORD	ITALIANO

{ **AUDIO** }

Selezionare questa opzione per modificare la lingua dell'audio del disco.

{ **SOTTOTIT.** }

Selezionare questa opzione per modificare la lingua dei sottotitoli.

{ **MENU DISCO** }

Selezionare questa opzione per modificare la lingua del menu del disco.

- 4 Utilizzare i tasti **▲▼** per selezionare la lingua desiderata, quindi premere **OK** per confermare.

Se la lingua desiderata non figura nell'elenco, selezionare { Altri }, quindi utilizzare il tastierino numerico 0-9 del telecomando per immettere il relativo codice a 4 cifre 'XXXX' (vedere 'Language Code' (Codice Lingua)) e premere OK.

- 5 Ripetere i punti 3-4 per le altre impostazioni.

Per cominciare (continua)

Installazione della funzione Scansione progressiva

(Solo per televisori a scansione progressiva)

Il display a scansione progressiva visualizza il doppio del numero di fotogrammi per secondo rispetto alla scansione interlacciata (tipica di un sistema TV standard). Grazie a un numero di linee praticamente raddoppiato, la scansione progressiva offre una qualità e una risoluzione dell'immagine superiore.

Prima di iniziare...

– Verificare che il sistema sia collegato a un televisore a scansione progressiva mediante una connessione Y Pb Pr (vedere 'Opzione 3: Uso delle prese Component Video (Y Pb Pr)').

- 1 Sintonizzare il televisore sul canale di visualizzazione appropriato per il sistema.
→ Accertarsi che la modalità di scansione progressiva del televisore sia disattivata (o che sia attivata la modalità interlacciata). Consultare il manuale per l'utente del televisore.
- 2 Accendere l'unità e premere **SETUP** sul telecomando.
- 3 Premere ripetutamente ► per selezionare { **PAG. IMPOST. VIDEO** }.
- 4 Selezionare { **COMPONENTE** } su { **INTERLACCIATA** }, quindi scegliere **OK** per confermare.
- 5 Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare { **PROGRESSIVO** } > { **ATTIVO** } nel menu e premere **OK** per confermare.



- 6 Leggere il messaggio di avviso sul televisore e confermare l'operazione selezionando { **OK** } nel menu, quindi premere **OK**.

A questo punto, non verrà visualizzata alcuna immagine sul televisore finché non si attiva la modalità di scansione progressiva.

- 7 Attivare la modalità di scansione progressiva del televisore, facendo riferimento al manuale per l'utente del televisore.
→ Viene visualizzato un messaggio sul televisore.
- 8 Confermare l'operazione selezionando { **OK** } nel menu, quindi premere **OK**.
→ La configurazione è stata completata ed è quindi possibile visualizzare immagini di qualità superiore.

Se non viene visualizzata alcuna immagine

- 1 Premere ▲ sul sistema.
- 2 Premere il tasto numerico '1' sul telecomando.

Suggerimenti

- Se l'immagine dello schermo del televisore è vuota o distorta, attendere 15 secondi per il ripristino automatico.
- Alcuni televisori a scansione progressiva non sono interamente compatibili con il sistema e potrebbero generare immagini innaturali durante la riproduzione di un disco video DVD in modalità di scansione progressiva. In tal caso, disattivare la scansione progressiva sul sistema e sul televisore.

Operazioni eseguibili con i dischi

Dischi riproducibili



Questo sistema è in grado di riprodurre:

- DVD Video (Digital Versatile Disc)
- CD Video (VCD)
- Super Video CD (SVCD)
- DVD registrabili finalizzati (DVD±R), DVD riscrivibili (DVD±RW)
- Compact disc audio (CD)
- Dischi MP3/WMA
 - Le estensioni dei file devono essere '.mp3', '.wma'.
 - Formato JPEG/ISO
 - Visualizzazione massima di 14 caratteri.
 - Velocità di trasferimento supportate:
 - 32-320 kbps (MP3)
 - 64-192 kbps (WMA)
- File di immagine (Kodak, JPEG) su CD-R(W) / DVD+R(W)
 - Le estensioni dei file devono essere '.JPG' e non '.JPEG'.
 - Formato JPEG/ISO
 - È possibile visualizzare solo istantanee DCF standard o immagini JPEG.
- File DivX® su CD-R(W)/DVD+R(W)
 - Le estensioni dei file devono essere '.AVI', o '.MPG'.
 - DivX® certificato
 - Accurata compensazione del movimento Q-pel
 - Riproduzione Global Motion Compensation (GMC)

Codici regionali per dischi DVD

I dischi e i lettori DVD sono progettati con delle limitazioni regionali. Prima di riprodurre un disco, assicurarsi che la regione a cui è destinato il disco coincida con quella del sistema in uso. Il codice regionale relativo a questo sistema è riportato sul pannello posteriore.

Area	Dischi riproducibili
Paesi degli Stati Uniti e del Canada	 
Paesi europei e del Regno Unito	 
Asia Pacifico, Taiwan, Corea	 
Australia, Nuova Zelanda, America Latina	 
Russia e India	 
Cina, Isole Calcos, Isole Walls e Futuna	 

Suggerimenti

- Sono supportate un massimo di 10 sessioni per i CD e 10 multiborder per i DVD.
- Nei multiborder DVD-R e DVD-RW sono supportati soltanto dischi finalizzati.

Operazioni eseguibili con i dischi (continua)

Note

- Se, quando si preme un tasto, sullo schermo del televisore viene visualizzata l'icona , significa che la funzione non è al momento disponibile o non è disponibile sul disco inserito.
- Non inserire altri oggetti nel cassetto del disco. Queste operazioni potrebbero causare problemi di funzionamento del sistema.

Riproduzione di un disco

- 1 Premere  per accendere il sistema.
- 2 Sintonizzare il televisore sul canale di visualizzazione appropriato per il sistema.
- 3 Premere  per aprire il vassoio del disco.
- 4 Inserire un disco nel relativo vassoio e premere .
 - Verificare che l'etichetta del disco sia rivolta verso di sé.
- 5 La riproduzione viene avviata automaticamente.
 - In caso contrario, premere .
 - Per ulteriori informazioni sulle opzioni e sulle funzioni di riproduzione, vedere le pagine seguenti.

Suggerimenti

- Non chiudere mai il vassoio manualmente.
- Se non si riesce a riprodurre un disco, rimuovere il disco e inserirne uno diverso. Il sistema non è in grado di riprodurre i dischi formattati in modo non corretto.
- Alcuni dischi non sono riproducibili su questo sistema a causa della configurazione e delle caratteristiche del disco, della modalità di registrazione e del tipo di software utilizzato.

Comandi di base per la riproduzione

Sospensione della riproduzione

- Durante la riproduzione, premere .
- Per riprendere la riproduzione, premere .

Selezione di un altro brano/capitolo/titolo

- Premere  /  o utilizzare il **tastierino numerico 0-9** per inserire un numero di brano/capitolo/titolo.
 - Se la modalità di ripetizione di un brano è attiva, premere nuovamente  per riprodurre lo stesso brano/capitolo/titolo.

Ricerca indietro e in avanti (non valido per JPEG)

- Tenere premuto  / .
 - Durante la ricerca, premere ripetutamente  /  per scegliere fra le differenti velocità di ricerca (2X, 4X, 8X, 16X, 32X).
 - Per riavviare la riproduzione normale, premere .

Riproduzione in modalità lenta (non valido per CD/WMA/MP3/JPEG)

- Durante la riproduzione, premere  /  per avviare la riproduzione al rallentatore.
 - L'audio viene disattivato. Premere ripetutamente  /  per scegliere fra le differenti velocità di riproduzione (1/2, 1/4, 1/8, 1/16).
- Nota:** La riproduzione lenta all'indietro è possibile solo con i DVD.
 - Per riavviare la riproduzione normale, premere .

Interruzione della riproduzione


- Premere .

Operazioni eseguibili con i dischi (continua)

Suggerimenti

- Per i dischi video, la riproduzione riprende sempre dal punto in cui era stata interrotta anche se il disco è stato espulso o se il sistema è in modalità standby. Per iniziare la riproduzione dall'inizio, premere **◀◀** mentre viene visualizzato il messaggio 'Riproduzione dall'inizio: -PREV-'.
– Il salvaschermo si attiva automaticamente quando la riproduzione viene interrotta o sospesa per 5 minuti

Ulteriori funzioni di riproduzione per i dischi video

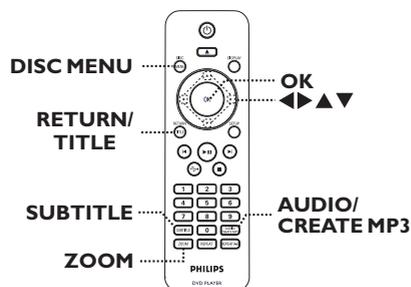

Nota

Le funzioni descritte potrebbero non essere disponibili su tutti i dischi. Fare sempre riferimento alle istruzioni fornite con i dischi.

Uso del menu del disco

A seconda del tipo di disco, è possibile che venga visualizzato un menu sullo schermo del televisore.

Per selezionare una voce o una funzione di riproduzione

- Utilizzare i tasti **▲▼◀▶** o il **tastierino numerico 0-9** sul telecomando, quindi premere **OK** per avviare la riproduzione.

Per accedere o uscire dal menu

- Premere **DISC MENU** sul telecomando.

Operazioni eseguibili con i dischi (continua)

Modifica della lingua dell'audio

Questa opzione funziona solo su DVD che presentano più lingue dell'audio o su VCD/SVCD con più canali audio.

Per DVD

- Premere ripetutamente **AUDIO/CREATEMP3** per selezionare le lingue disponibili per l'audio.

Per VCD/SVCD

- Premere ripetutamente **AUDIO/CREATEMP3** per selezionare i canali audio disponibili forniti dal disco.

Modifica della lingua dei sottotitoli

Questa operazione può essere eseguita solo con DVD con supporto multilingue. Durante la riproduzione è possibile selezionare la lingua desiderata.

- Premere ripetutamente **SUBTITLE** per selezionare le differenti lingue per i sottotitoli.

Utilizzo dello zoom

Questa opzione consente di ingrandire o eseguire una panoramica dell'immagine sul televisore.

- 1 Durante la riproduzione, premere ripetutamente **ZOOM** per selezionare un diverso fattore zoom.
→ La riproduzione continua.
- 2 Utilizzare i tasti ▲▼◀▶ per scorrere l'immagine ingrandita.
- 3 Premere ripetutamente **ZOOM** per tornare alle dimensioni originali.

Controllo della riproduzione (VCD/SVCD)

Il controllo della riproduzione (PBC) consente di riprodurre i VCD/SVCD in modalità interattiva seguendo il menu visualizzato.

Dischi VCD dotati della funzione PBC (Controllo della riproduzione) (solo versione 2.0) e SVCD

- Premere **DISC/MENU** per attivare/disattivare la modalità PBC.
→ Se la modalità PBC è attiva, sul televisore viene visualizzato il menu PBC (se disponibile).
→ Se la modalità PBC è disattivata, il menu PBC viene saltato e viene avviata la riproduzione dal primo brano.
- Se la modalità PBC è attiva, premendo **RETURN/TITLE** durante la riproduzione si torna al menu PBC.


Suggerimenti:

- Se la modalità PBC è attiva, non è possibile utilizzare il tastierino numerico 0-9 per selezionare il brano desiderato.

Operazioni eseguibili con i dischi (continua)

Uso delle opzioni del menu del display

Il sistema è in grado di visualizzare le informazioni di riproduzione del disco (ad esempio, il titolo o il numero di capitolo, il tempo di riproduzione trascorso, la lingua dell'audio e dei sottotitoli); è inoltre possibile eseguire numerose operazioni senza interrompere la riproduzione del disco.

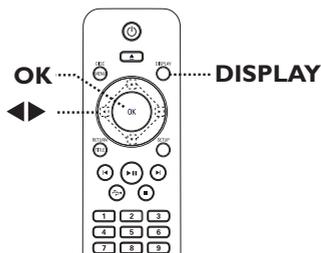

- 1 Durante la riproduzione, premere ripetutamente **DISPLAY** sul telecomando.
→ Sullo schermo del televisore vengono visualizzate le informazioni disponibili per il disco.

(DVD)

MENU	▶	
TITOLO	01/01	
CAPITOLO	01/01	
AUDIO	5.1CAN	ALTRO
SOTTOTIT.	DISATT	▼
Bitrate 61 TEMPO TRASCORSO TITOLO 0:48:59		

(VCD/SVCD)

MENU	▶	
BRANO	01/21	
DUR. DISCO	1:12:32	
TEM. BRANO	0:02:29	
Ripeti AB	DISATT	▼
Bitrate 61 TOT. TRASCORSO 0:48:59		

- 2 Utilizzare i tasti ▲▼ per visualizzare le informazioni e premere **OK** per accedere.
- 3 Utilizzare il **tastierino numerico 0-9** per immettere il numero/orario oppure utilizzare i tasti ▲▼ per effettuare la selezione.
- 4 Premere **OK** per confermare.
→ La riproduzione varia in base all'orario impostato o al titolo/capitolo/brano selezionato.

Selezione titolo/capitolo/brano

Questa opzione consente di passare a un titolo/capitolo/brano specifico nel disco corrente.

- 1 Spostarsi sull'opzione { TITOLO } / { CAPITOLO } o { BRANO } nel menu del display e premere ►.
- 2 Utilizzare il **tastierino numerico (0-9)** per immettere un numero valido.
→ La riproduzione passa all'operazione selezionata.

Selezione degli angoli di ripresa

Questa opzione è disponibile solo su DVD che presentano sequenze registrate da vari angoli di ripresa e consente di vedere l'immagine da diverse angolazioni.

- 1 Spostarsi sull'opzione { ANG. } nel menu del display e premere ►.
- 2 Utilizzare il **tastierino numerico (0-9)** per immettere un numero valido.
→ La riproduzione passerà all'angolazione prescelta.

Operazioni eseguibili con i dischi (continua)

Ricerca a base temporale

Questa opzione consente di passare direttamente a un punto specifico del disco corrente.

- 1 Spostarsi su { TT tempo / Cap. T. / Dur. disco / Tem. brano } nel menu del display e premere ►.
- 2 Utilizzare il **tastierino numerico 0-9** per immettere il valore temporale desiderato per l'avvio della riproduzione (ad esempio, 0:34:27).
→ La riproduzione passa al punto corrispondente all'orario selezionato.

Visualizzazione del tempo di riproduzione

Mostra il tempo rimanente/trascorso del disco in uso.

- 1 Spostarsi su { Vis. durat. } nel menu del display e premere ►.
→ Le informazioni e il display differiscono a seconda del tipo di disco.

Per DVD

Display	Descrizioni
TEMPO TRASCORSO TITOLO/ CAPITOLO	Tempo di riproduzione trascorso del titolo o del capitolo.
TEMPO RIMANENTE TITOLO/ CAPITOLO	Tempo di riproduzione rimanente del titolo o del capitolo.

Per VCD e SVCD

Display	Descrizioni
TOT. / SIN. TRASCORSO	Tempo di riproduzione trascorso del disco o del brano.
TOT. / SIN. RIMANENTE	Tempo di riproduzione rimanente del disco o del brano.

Funzione di anteprima (solo VCD/SVCD/DVD)

Questa funzione consente di visualizzare un'anteprima del contenuto di un VCD/SVCD/DVD.

- 1 Spostarsi su { Antrepr. } nel menu del display e premere ►.
→ Viene visualizzato il menu anteprima.


(DVD)



(VCD/SVCD)



- 2 Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare una delle anteprime e premere **OK**.
→ Sul televisore compaiono immagini in miniatura di ciascun segmento.

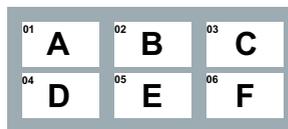

- Per passare alla pagina precedente o successiva, premere ◀◀ / ▶▶.
- 3 Utilizzare i tasti ▲▼◀▶ per selezionare un'immagine in miniatura e premere **OK** per avviare la riproduzione da lì.

Operazioni eseguibili con i dischi (continua)

Selezione di varie funzioni di riproduzione

Questa funzione consente di selezionare le diverse opzioni di ripetizione della riproduzione.

Per DVD/VCD/SVCD

- 1 Spostarsi su { Ripeti } nel menu del display e premere ►.

DVD

- Capitolo (ripete capitolo corrente)
- Titolo (ripete titolo corrente)
- Tutti (ripete disco intero)
- Disatt (disattiva modalità di ripetizione)

VCD/SVCD

- Brano (ripete brano corrente)
- Tutti (ripete disco intero)
- Disatt (disattiva modalità di ripetizione)

Per CD audio

- 1 Premere più volte **DISPLAY** per selezionare { Disatt }, quindi premere ◀/▶ per selezionare la seguente modalità di ripetizione.
 - Brano (ripete brano corrente)
 - Tutti (ripete disco intero)
 - Disatt (disattiva modalità di ripetizione)

Per MP3/WMA/JPEG/DivX®

- 1 In modalità di arresto, premere più volte **DISPLAY** per selezionare la seguente modalità di ripetizione.
 - Singolo (ripeti file corrente)
 - Ripeti uno (ripete file corrente)
 - Ripeti cartella (ripete tutti i file nella cartella)
 - Cartella (ripete tutti i file di una cartella)

Suggerimenti

- Mentre il disco è in modalità di esecuzione, è inoltre possibile premere più volte **REPEAT** sul telecomando per scegliere una modalità di ripetizione della riproduzione.

Ripetizione di una sezione specifica (A-B)

- 1 Spostarsi su { Ripeti AB } nel menu del display e premere ►.
- 2 Premere **OK** all'inizio.
- 3 Premere di nuovo **OK** per chiudere la sezione.
→ La sezione viene ripetuta continuamente.
- 4 Premere di nuovo **OK** per riavviare la riproduzione normale.

Suggerimenti

- È possibile contrassegnare una sezione per la ripetizione della riproduzione solo all'interno dello stesso brano/capitolo.
- Mentre il disco è in modalità di esecuzione, è inoltre possibile premere più volte **REPEAT A-B** sul telecomando per ripetere una sezione specifica. Premere più volte **REPEAT A-B** fino a che non compare la scritta 'Disatt' per annullare la ripetizione della riproduzione.

Operazioni eseguibili con i dischi (continua)

Funzioni speciali del CD audio

Si tratta di una ricerca in base all'orario per la riproduzione dei CD audio. La riproduzione passa all'orario impostato all'interno del disco o del brano.

- 1 Durante la riproduzione, premere più volte **DISPLAY** per passare in rassegna le diverse opzioni d'ingresso.

Display	Descrizioni
Disco vai a	Ricerca orario all'interno del disco.
Branco vai a	Ricerca orario all'interno di un brano.
Sel. brano	Selezionare il numero di un brano.

- 2 Utilizzare il **tastierino numerico 0-9** per immettere il valore temporale desiderato per l'avvio della riproduzione (minuti:secondi)
→ La riproduzione passa al punto corrispondente all'orario selezionato.

Riproduzione di un disco DivX®

Questo sistema supporta la riproduzione di filmati DivX, che è possibile copiare dal proprio computer su un disco registrabile. Per ulteriori dettagli, vedere la sezione 'Opzioni del menu di configurazione - { Pagina impostazioni generali > CODICE DivX(R) VOD }'.

- 1 Inserire un disco DivX.
- 2 Utilizzare i tasti **▲▼** per selezionare il file che si desidera riprodurre.
- 3 Premere **OK** per avviare la riproduzione.

Durante la riproduzione:

- Se il disco DivX contiene sottotitoli multilingue, è possibile premere **SUBTITLE** sul telecomando per modificare la lingua dei sottotitoli.
- Se il titolo del DivX dispone di tracce audio diverse, è possibile premere **AUDIO/CREATE MP3** sul telecomando per modificare lo streaming audio.

Suggerimenti

- Sono supportati i file dei sottotitoli con le seguenti estensioni (.srt, .smi, .sub, .ssa, .txt) ma non vengono visualizzati nel menu di navigazione del file.
- Il nome del file sottotitoli (.sub) deve avere lo stesso nome del file del film (.avi) e essere salvato nella stessa cartella.

Operazioni eseguibili con i dischi (continua)

Riproduzione di un disco di foto JPEG (presentazione)

Prima di iniziare...

Accendere il televisore e impostare il canale di ingresso video corretto. Per ulteriori dettagli, vedere la sezione 'Ricerca del canale di visualizzazione corretto'.

- Inserire un CD di foto (Kodak Picture CD/ JPEG).
→ Il menu dell'immagine viene visualizzato sullo schermo televisivo.
→ Per i dischi Kodak, la sequenza di immagini inizia automaticamente.
Premere ►► per avviare la riproduzione della presentazione di diapositive.

Durante la riproduzione al rallentatore:

- Premere ►► per interrompere o riprendere la riproduzione.
- Premere ◀◀ / ▶▶ per riprodurre un altro brano contenuto nella cartella.

Suggerimenti

– Potrebbe essere necessario più tempo per visualizzare il contenuto del disco a causa del gran numero di canzoni/immagini memorizzate sul disco.

Formato file supportato:

- Il file deve avere l'estensione '*.JPG' e non '*.JPEG'.
- L'unità è in grado di visualizzare solo immagini da fotocamera digitale in formato JPEG-EXIF, utilizzato dalla quasi totalità delle fotocamere digitali. Non è in grado di visualizzare immagini Motion JPEG, immagini in formati diversi da JPEG o clip musicali associati ad immagini.

Funzione di anteprima

- 1 Durante la riproduzione, premere **DISPLAY**.
→ Sul televisore, vengono visualizzate 12 miniature.



- 2 Premere ◀◀ / ▶▶ per visualizzare le altre immagini contenute nella pagina precedente/successiva.
- 3 Utilizzare i tasti ▲▼◀▶ per selezionare una delle immagini e premere **OK** per avviare la riproduzione.
- 4 Premere **DISC MENU** per tornare al menu del CD.

Utilizzo dello zoom

- 1 Durante la riproduzione, premere più volte **ZOOM** per impostare un livello di ingrandimento.
- 2 Utilizzare i tasti ▲▼◀▶ per scorrere l'immagine ingrandita.

Rotazione/capovolgimento dell'immagine

- Durante la riproduzione, utilizzare i tasti ▲▼◀▶ per ruotare/capovolgere l'immagine visualizzata sul televisore.

Azione	Telecomando
Rotazione in verticale dell'immagine.	▲
Rotazione in orizzontale dell'immagine.	▼
Per ruotare l'immagine in senso antiorario.	◀
Per ruotare l'immagine in senso orario.	▶

Operazioni eseguibili con i dischi (continua)


Riproduzione di un disco MP3/WMA

Questo sistema è in grado di riprodurre la maggior parte dei file MP3 e WMA registrati su un disco registrabile o su un CD commerciale.

Prima di iniziare...

Accendere il televisore e impostare il canale di ingresso video corretto. Per ulteriori dettagli, vedere la sezione "Ricerca del canale di visualizzazione corretto".

- 1 Inserire un disco MP3/WMA.
 - Il tempo di lettura del disco potrebbe superare i 30 secondi a causa della complessità della configurazione di directory/file.
 - Il menu del disco viene visualizzato sullo schermo televisivo.

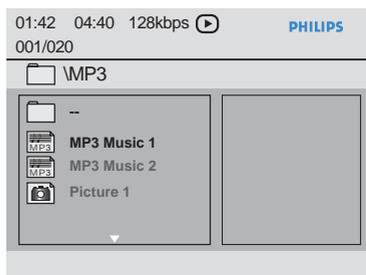

- 2 Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare la cartella, quindi premere **OK** per aprirla.
- 3 Usare i tasti ▲▼ per selezionare un file e premere **OK** per avviare la riproduzione.
 - La riproduzione ha inizio dal file selezionato e prosegue fino all'ultimo presente nella cartella.

Durante la riproduzione:

- Utilizzare il tasto ◀◀ / ▶▶ per riprodurre un altro brano contenuto nella cartella corrente.
- Premere ripetutamente ◀ o ▶ per eseguire la ricerca rapida indietro e avanti nel file.
- Per selezionare un'altra cartella del disco corrente, utilizzare i tasti ▲▼ per tornare al menu principale.
- 4 Per interrompere la riproduzione, premere ■.

Suggerimenti

- Quando un disco MP3/JPEG viene caricato, è possibile decidere se le cartelle devono essere visualizzate o ignorate. Premere **SETUP**, quindi passare al menu { Pagina preferenze > NAV MP3/JPEG }.
- È normale che si verifichino occasionalmente "salti" durante l'ascolto del disco MP3/WMA a causa della scarsa chiarezza dei contenuti digitali scaricati da Internet.

Operazioni eseguibili con i dischi (continua)

Riproduzione di musica e foto contemporaneamente

È possibile creare una sequenza di immagini con musica se il disco contiene sia file musicali MP3/WMA che immagini JPEG.


- 1 Inserire un disco contenente sia file MP3/WMA sia file JPEG.
- 2 Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare un file MP3/WMA dal menu del disco e premere **OK** per iniziare la riproduzione.
- 3 Durante la riproduzione MP3/WMA, utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare un file JPEG dal menu del disco e premere **OK**.
→ La presentazione ha inizio e termina dopo aver visualizzato tutte le immagini contenute nell'album o nella cartella.
- 4 Per interrompere la riproduzione simultanea, premere ■ due volte.

Suggerimenti

- Alcuni file presenti in un disco Kodak o JPEG potrebbero essere soggetti a distorsione per via della configurazione e delle caratteristiche del disco stesso.
- Durante la riproduzione simultanea, non sono disponibili le funzioni di avanzamento/riavvolgimento rapidi e avanzamento lento.

Funzionamento USB

È possibile riprodurre o visualizzare i file di dati (JPEG, MP3, WMA o DivX®) tramite un'unità flash USB. Non è tuttavia possibile modificare o copiare i file di dati.

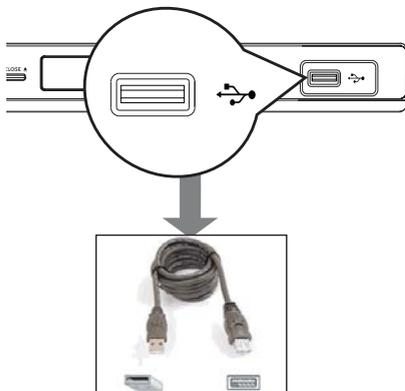

- 1 Collegare direttamente l'unità flash USB alla presa  del sistema.
- 2 Se il dispositivo viene rilevato, viene visualizzato un messaggio sul televisore.
- 3 Premere  sul telecomando per accedere ai dati contenuti nell'unità.

- 4 Usare i tasti   per selezionare un file e premere **OK** per avviare la riproduzione.
- Per ulteriori informazioni sulla riproduzione, vedere 'Riproduzione di un disco DivX®', 'Riproduzione di un disco di foto JPEG (presentazione)' o 'Riproduzione di un disco MP3/WMA'.
- 5 Premere  per interrompere la riproduzione.
- 6 Premere  sul telecomando per uscire dal menu e passare alla riproduzione del disco.
→ A questo punto, è possibile rimuovere il dispositivo USB.

Suggerimenti

- La presa USB non supporta il collegamento di altri dispositivi USB, ad eccezione di unità flash USB.
- Il sistema supporta solo fino a un massimo di 300 cartelle e 648 file.
- Se non è possibile collegare il dispositivo USB alla presa USB, è necessario procurarsi una prolunga USB.
- Non è possibile riprodurre i contenuti protetti da copia.

Creazione di CD audio nel formato MP3

Questa funzione consente di convertire brani audio di un CD nel formato MP3. I file MP3 creati vengono salvati sul dispositivo USB.

- 1 Collegare direttamente l'unità flash USB alla presa  del sistema.
- 2 Inserire un CD audio.
- 1 Durante la riproduzione, premere **AUDIO/CREATE MP3** sul telecomando.
- 4 Leggere il messaggio sul televisore e confermare l'operazione selezionando l'opzione { **Si** } del menu, quindi premere **OK**.
→ Viene visualizzato il menu Crea MP3.
→ Se sul dispositivo USB non è disponibile spazio sufficiente, viene visualizzato un messaggio di avviso.

Crea MP3			
OPZIONE		BRANO	
Velocità	Normale	BRANO01	04:14
Bitrate	128kbps	BRANO02	04:17
CRT ID3	Si	BRANO03	03:58
Dispos.	USB 1	BRANO04	04:51
RIEPILOGO		BRANO05	03:53
Selez.	0	BRANO06	04:09
Durata tot	00:00	BRANO07	04:38
Inizio	ESCI	Sel. tutto	Desel. tutto

- 5 Definire i requisiti per la creazione di file MP3 nel menu { **OPZIONE** }, quindi premere **OK**.

{ Velocità }

Selezionare la velocità di creazione

{ Normale }	Velocità normale. Nota: è possibile riprodurre i brani audio durante la copia.
{ Veloce }	Alta velocità.

{ Bitrate }

Selezionare una velocità di trasferimento per la creazione. L'impostazione predefinita è 128 kbps.

{ CRT ID3 }

Creare le informazioni ID3.

{ Si }	Le informazioni ID3 sono incluse nel file MP3.
{ No }	Nessuna informazione ID3.

{ Dispos. }

Il file Mp3 creato viene salvato su questo dispositivo USB.

- 6 Passare al menu { **BRANO** } e utilizzare i tasti **▲▼** per selezionare il brano da creare, quindi premere **OK**.
 - Per selezionare tutti i brani, spostarsi su { **Sel. tutto** } nel menu e premere **OK**.
 - Per deselegionare tutti brani, spostarsi su { **Desel. tutto** } nel menu e premere **OK**.
- 7 Per iniziare a creare i brani, spostarsi su { **Inizio** } nel menu e premere **OK**.
→ Viene visualizzato il menu del procedimento di creazione.
→ Se sul dispositivo USB non è disponibile spazio sufficiente, viene visualizzato un messaggio di avviso.
→ Sul dispositivo USB viene creata automaticamente una nuova cartella nella quale archiviare tutti i nuovi file MP3.
Nota: se si preme uno dei pulsanti del pannello anteriore o un tasto del telecomando (**STANDBY-ON, STOP ■, OPEN/CLOSE ▲, ○, ▲, ■, AUDIO/CREATE MP3** o **OK**) durante il processo di creazione, sullo schermo del televisore compare il messaggio 'Interrompere creazione MP3 ora?'. Selezionare { **Annulla** } per continuare il processo di creazione.

- 8 Per uscire dal menu, spostarsi su { **ESCI** } nel menu e premere **OK**.


Suggerimenti

- I CD DTS e quelli protetti da copia non possono essere copiati nel formato MP3.
- Non è possibile utilizzare dispositivi USB con protezione di scrittura o protetti da password per archiviare i file MP3.

Opzioni del menu di configurazione

Accesso al menu di configurazione

È possibile modificare le impostazioni di questo sistema per soddisfare le proprie esigenze.

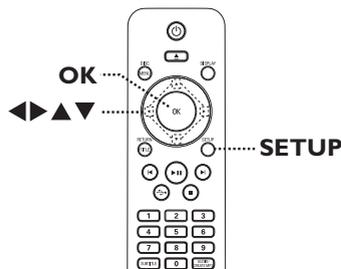

- 1 Premere **SETUP** sul telecomando.
→ Viene visualizzato il menu di configurazione.
- 2 Utilizzare i tasti ◀▶ per selezionare una delle opzioni del menu di configurazione, quindi premere **OK**.
 - Se non è possibile accedere al menu { Pagina preferenze }, premere **SETUP** per uscire dal menu. Premere due volte ■ prima di premere nuovamente **SETUP**.
- 3 Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare un'opzione di configurazione e premere ▶ per accedervi.
- 4 Selezionare l'impostazione che si desidera modificare e premere **OK** per confermare e tornare alla voce precedentemente selezionata.
 - Nelle pagine seguenti sono riportate le istruzioni e le descrizioni delle opzioni.
 - Se l'opzione nel menu è disattivata, l'impostazione non è disponibile oppure non è possibile modificarla allo stato attuale.
- 5 Per uscire, premere **SETUP**.

Pagina impostazioni generali

BLOCCA DISCO
SONNO
SONNO
VOLUME
Standby auto
CODICE DivX(R) VOD

Vedere 'Pagina Impostazioni generali' di questo capitolo.

PAG. IMPOST. AUDIO

USCITA ANALOG
IMPOST. AUDIO DIGHIT.
MODALITA SUONO
CAMPIONATURA CD
MODALITA NOTTE

Vedere 'Pag. Impost. Audio' di questo capitolo.

-- PAG. IMPOST. VIDEO --

TIPO TV
VISUAL TV
PROGRESSIVO
COMPONENTE
IMPOST COLORE

Vedere 'Pag. Impost. Video' di questo capitolo.

Pagina preferenze

AUDIO
SOTTOTIT.
MENU DISCO
CONTROLLO GENITORI
PBC
NAV MP3/JPEG
PASSWORD

Vedere 'Pagina Preferenze' di questo capitolo.

Opzioni del menu di configurazione (continua)

Pagina Impostazioni generali

(le opzioni sottolineate corrispondono alle impostazioni predefinite)

BLOCCA DISCO

Non tutti i dischi sono contrassegnati da un livello o da un codice produttore. La funzione di blocco impedisce la riproduzione di determinati dischi. È possibile bloccare fino a 20 dischi.

- { Blocca }
- Consente di bloccare la riproduzione del disco corrente. Se, successivamente, si desidera accedere a un disco bloccato, è necessario immettere una password a sei cifre.
La password predefinita è '136900' (vedere { Pagina preferenze - Password }).
 - Attiva la riproduzione di tutti i dischi.
- { Sblocca }

LINGUA OSD

Consente di selezionare la lingua dei menu visualizzati sullo schermo del televisore per questa unità.

SONNO

Il timer di spegnimento consente al sistema di passare automaticamente alla modalità standby all'orario preimpostato.

- { 15/30/45/60 Min }
- Selezionare i minuti preimpostati per attivare automaticamente la modalità standby del sistema.
 - Consente di disattivare la modalità di spegnimento.
- { Disatt }

VOLUME

Questa funzione consente di regolare il livello del volume.

Utilizzare i tasti ◀ ▶ per regolare il livello del volume da 00 a 20.

Standby auto

Selezionare questa opzione affinché, quando il sistema non viene utilizzato per un certo periodo di tempo, entri in standby.

- { Attivo }
- Consente di attivare la modalità standby a basso consumo quando la riproduzione viene interrotta o sospesa per più di 15 minuti.
 - Consente di disattivare lo standby automatico.
- { Disatt }

CODICE DivX(R) VOD

Philips fornisce un codice di registrazione DivX® VOD (Video On Demand) che consente di noleggiare o acquistare video dal servizio DivX® VOD disponibile sul sito <http://www.divx.com/vod>. Nota: tutti i video scaricati tramite il servizio DivX® VOD possono essere riprodotti soltanto su questa unità.

Premere ▶ per visualizzare il codice di registrazione e premere **OK** per uscire.

Opzioni del menu di configurazione (continua)

Pag. Impost. Audio (le opzioni sottolineate corrispondono alle impostazioni predefinite)

USCITA ANALOG

Questa impostazione è necessaria solo se l'uscita audio di questo sistema è stata collegata a un dispositivo stereo o a un televisore tramite una presa analogica.

- { **S/D** }
 - Il dispositivo collegato presenta un decoder Dolby Pro Logic incorporato. L'audio surround viene riprodotto tramite due altoparlanti.
- { **Stereo** }
 - Il dispositivo collegato è in grado di riprodurre l'audio stereo solo tramite i due altoparlanti.
- { **V SURR** }
 - Per gli effetti audio virtual surround.

IMPOST. AUDIO DIGHIT.

Questa impostazione è necessaria solo se l'uscita audio di questo sistema è stata collegata a un amplificatore/ricevitore tramite la presa di uscita digitale.

- { **Uscita Digital** }
 - { **SPDIF Off** }
Consente di disattivare l'uscita audio digitale. Selezionare questa funzione se si stanno utilizzando le prese audio analogiche per collegare questo sistema a un televisore o a un sistema stereo.
 - { **Tutti** }
Il dispositivo collegato supporta i formati audio multicanale. Il formato audio digitale verrà trasmesso come quello presente sul disco.
 - { **Solo PCM** }
Il dispositivo collegato non supporta i formati multicanale. Tutti i segnali audio vengono convertiti in PCM a 2 canali.
- { **Uscita LPCM** }
 - { **48 K** }
Selezionare questa opzione per riprodurre dischi registrati alla frequenza di campionamento di 48 kHz.
 - { **96 K** }
Viene abilitata l'uscita a 96 kHz per l'audio digitale se l'amplificatore/ricevitore è compatibile con una qualità audio alta (88,2/96 kHz). Se tuttavia l'uscita audio è distorta o non emette alcun suono, cambiare a '48 K'.

Nota: l'uscita LPCM può essere selezionata solo quando l'opzione { Solo PCM } è attiva. Maggiore è la frequenza, migliore è la qualità del suono.

Opzioni del menu di configurazione (continua)

Pag. Impost. Audio (le opzioni sottolineate corrispondono alle impostazioni predefinite)

MODALITÀ SUONO

Selezionare il tipo di audio digitale preimpostato che si può abbinare al contenuto del disco o ottimizzare l'audio dello stile musicale che viene riprodotto.

- { **3D** } – Consente di provare un'esperienza audio virtual surround tramite i canali audio di destra e sinistra. Le opzioni disponibili sono: { Disatt }, { Salotto }, { Ingr. }, { Arena } e { Chiesa }.
- { **Modalità film** } – Effetti audio per i film. Le opzioni disponibili sono: { Disatt }, { Fantascienza }, { Azione }, { Drammatico } e { Concerto }.
- { **Modalità musica** } – Effetti audio per la musica. Le opzioni disponibili sono: { Disatt }, { Digitale }, { Rock }, { Classica } e { Jazz }.

CAMPIONATURA CD

Questa funzione consente di convertire il CD musicale a una frequenza di aggiornamento più alta mediante una sofisticata elaborazione del segnale digitale, al fine di ottenere una migliore qualità acustica. Se è stata attivata la funzione di CD upsampling, l'unità passa automaticamente alla modalità stereo.

- { Disatt } – Disattivazione della funzione CD-upsampling.
- { **88,2 kHz (X2)** } – Consente di convertire la frequenza di campionamento dei CD a un livello due volte superiore rispetto alla frequenza originale.
- { **176,4 kHz (X4)** } – Consente di convertire la frequenza di campionamento dei CD a un livello quattro volte superiore rispetto alla frequenza originale.

Nota: La funzione di CD upsampling è possibile solo quando la musica del CD viene riprodotta in modalità stereo.

MODALITÀ NOTTE

Questa modalità ottimizza la riproduzione dell'audio a basso volume. Le uscite ad alto volume vengono abbassate, mentre quelle a basso volume vengono alzate fino a un livello udibile. Questa caratteristica è disponibile solo su dischi DVD video con modalità Dolby Digital.

- { **Attivo** } – Attiva la modalità notturna.
- { Disatt } – Disattiva la modalità notturna. Selezionare questa opzione se si desidera utilizzare l'audio surround nell'intera gamma dinamica.

Opzioni del menu di configurazione (continua)

Pag. Impost. Video (le opzioni sottolineate corrispondono alle impostazioni predefinite)

TIPO TV

Selezionare il sistema colore che corrisponde al televisore collegato. Consente di attivare la riproduzione di un tipo di disco diverso (PAL o NTSC) sull'unità.

- { **PAL** } – Per televisori dotati del sistema PAL.
- { **Multi** } – Per televisori compatibili con il formato PAL e NTSC.
- { **NTSC** } – Per televisori dotati di sistema NTSC.

VISUAL. TV

La forma dell'immagine si può modificare per adattarla al televisore.

- { **4:3 Pan Scan** } – Per un'immagine a tutto schermo con i lati tagliati. 
- { **4:3 Letter Box** } – Per il display maxischermo con barre nere nelle parti superiore e inferiore. 
- { **16:9** } – Per le TV maxischermo (formato 16:9). 

PROGRESSIVO

Prima di attivare la funzione di scansione progressiva, è necessario accertarsi che il televisore possa ricevere segnali progressivi (è necessario essere in possesso di un televisore con scansione progressiva) e che il sistema sia stato collegato al televisore mediante il collegamento Y Pb Pr. Per ulteriori dettagli, vedere la sezione 'Per cominciare - Installazione della funzione Scansione progressiva'.

- { **Attivo** } – Consente di attivare la modalità di scansione progressiva.
Leggere le istruzioni visualizzate sul televisore e confermare l'operazione premendo **OK** sul telecomando.
- { **Disatt** } – Consente di disattivare la modalità di scansione progressiva.

Opzioni del menu di configurazione (continua)

Pag. Impost. Video (le opzioni sottolineate corrispondono alle impostazioni predefinite)

COMPONENTE


Consente di selezionare il tipo di uscita video che corrisponde al collegamento video tra il sistema e il televisore.

- { RGB } – Per la connessione SCART (TVOUT).
- { INTERLACCIATA } – Per la connessione Component Video (Y Pb Pr).

IMPOST COLORE

Questo sistema è dotato di tre impostazioni predefinite per i colori delle immagini e di un'impostazione personalizzata che può essere definita dall'utente.

- { Standard }
 - { Vivace }
 - { Freddo }
 - { Personale }
- Impostazione colore originale.
 - Impostazione accesa del colore.
 - Impostazione tenue del colore.
 - Consente di personalizzare l'impostazione del colore dell'immagine. Utilizzare i tasti ◀▶ per regolare l'impostazione in base alle proprie preferenze e premere **OK** per confermare. Per impostare un valore medio, selezionare { 0 }.

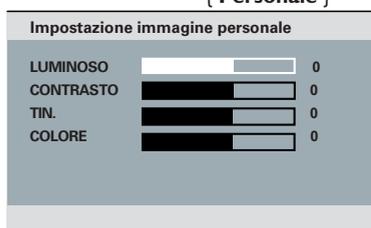

Opzioni del menu di configurazione (continua)

Pagina Preferenze (le opzioni sottolineate corrispondono alle impostazioni predefinite)

AUDIO

Consente di selezionare la lingua dell'audio preferita per la riproduzione del DVD.

SOTTOTIT.

Selezionare la lingua preferita per i sottotitoli per la riproduzione di un DVD.

MENU DISCO

Consente di selezionare la lingua del menu del disco preferita per la riproduzione del DVD.

Nota: se la lingua audio, dei sottotitoli o del menu del disco non è disponibile sul DVD, viene utilizzata la lingua predefinita.

CONTROLLO GENITORI

Consente di impedire la visualizzazione dei dischi che superano i limiti impostati. Funziona solo per i DVD con un livello di controllo genitori assegnato a tutto il disco o ad alcune scene del disco.

- 1) Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare un livello di controllo genitori compreso tra 1 e 8 e premere **OK**.
- 2) Utilizzare il **tastierino numerico 0-9** sul telecomando per immettere la password a sei cifre, quindi premere **OK**.

Note

- Il livello di controllo varia in base al paese ('1' indica il materiale meno offensivo e '8' quello più offensivo). Per disattivare il controllo genitori e consentire la riproduzione di tutti i dischi, selezionare '8'.
- Alcuni DVD non sono codificati da un livello benché sulla copertina del disco sia stampato il livello del film. La funzione di assegnazione dei livelli non vieta la riproduzione di tali dischi. I VCD, SVCD e CD non dispongono di un'indicazione del livello, pertanto il controllo genitori non funziona su questi dischi.
- I DVD con un livello maggiore rispetto a quello selezionato non vengono riprodotti a meno che non venga inserita la password a sei cifre.

PBC

La funzione di controllo della riproduzione è disponibile solo per VCD/SVCD. Consente di riprodurre i CD video (2.0) in modalità interattiva seguendo il menu visualizzato.

{ Attivo }

- Quando si carica un VCD/SVCD, sul televisore verrà visualizzato il menu indice (se disponibile).

{ Disatt }

- Viene saltato il menu indice dei VCD/SVCD per avviare direttamente la riproduzione dall'inizio.

Opzioni del menu di configurazione (continua)

Pagina Preferenze (le opzioni sottolineate corrispondono alle impostazioni predefinite)

NAV MP3/JPEG

È possibile impostare l'opzione Nav MP3/Jpeg solo se il disco è registrato con un menu. Consente di selezionare diversi menu di visualizzazione per facilitare la navigazione.

- { **Senza menu** } – Consente di visualizzare tutti i file contenuti nel disco MP3/immagini.
- { **Con menu** } – Consente di visualizzare il menu cartella del disco MP3/immagini.


Nota: Questa funzione non è disponibile in modalità USB.

PASSWORD

Selezionare questa opzione per impostare le funzioni di controllo genitori e blocco del disco. La password predefinita è '136900'.

Per modificare la password:

- 1) Premere due volte **OK** per accedere al menu di modifica della password.

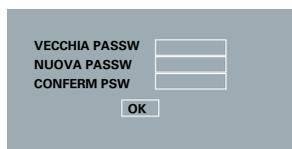

- 2) Utilizzare il **tastierino numerico 0-9** sul telecomando per immettere la password a sei cifre esistente { VECCHIA PASSW }.

Nota: se si esegue questa operazione per la prima volta o non si ricorda la password esistente, digitare '136900'.

- 3) Immettere la nuova password a sei cifre { NUOVA PASSW }.
- 4) Immettere nuovamente la nuova password a sei cifre { CONFERM PSW }.
- 5) Premere **OK** per confermare e uscire dal menu.

SOTTOTIT DivX

Consente di selezionare un tipo di carattere compatibile con i sottotitoli DivX registrati.

- { **Standard** } – Consente di visualizzare un elenco standard di sottotitoli con caratteri latini disponibili su questo sistema.
- { **Europa Centrale** } – Consente di visualizzare un elenco di caratteri Europei.

Solo per il resto d'Europa

- { **Cirillico** } – Consente di visualizzare un elenco di caratteri cirillici.
- { **Greco** } – Consente di visualizzare i caratteri dell'alfabeto greco.

DEFAULT

Questa impostazione consente di ripristinare tutte le opzioni e le impostazioni ai parametri predefiniti con l'eccezione della propria password per il controllo genitori e per il blocco del disco.

Premere **OK** per confermare il ripristino dei valori predefiniti.

Aggiornamenti software

Installazione del software più recente

Philips fornisce gli aggiornamenti software per assicurarsi che questo sistema sia compatibile con i formati più recenti. Per verificare la disponibilità di aggiornamenti, confrontare la versione corrente del software di questo sistema con la versione più recente disponibile sul sito Web Philips.

- 1 Premere ▲ per aprire il vassoio del disco.
- 2 Premere il **tasto numerico '55'** sul telecomando.
- 3 Annotare il nome del file.
- 4 Visitare il sito www.philips.com/support per verificare l'ultima versione software disponibile per questo sistema.
- 5 Se l'ultima versione software è superiore a quella del sistema, scaricarla e archivarla su un CD-R.
- 6 Caricare il CD-R in questa unità per le operazioni di aggiornamento.

Nota:

Non scollegare né spegnere il sistema durante l'aggiornamento.

- 7 Al termine della procedura, il sistema si riavvia automaticamente.

Risoluzione dei problemi

AVVERTENZA

Per nessun motivo l'utente dovrebbe tentare di riparare il sistema da solo in quanto ciò annulla la garanzia. Non aprire il sistema in quanto potrebbe esservi il rischio di scosse elettriche.

In caso di malfunzionamento, consultare l'elenco riportato di seguito prima di rivolgersi all'assistenza. Se non è possibile risolvere il problema attenendosi ai suggerimenti riportati di seguito, rivolgersi al rivenditore o a Philips per ottenere assistenza.

Problema	Soluzione
Il sistema non viene alimentato.	<ul style="list-style-type: none">– Premere STANDBY-ON sull'unità per accenderla.– Assicurarsi che la presa CA sia alimentata.– Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente per alcuni minuti, quindi ricollegarlo e provare a ripetere le usuali operazioni.
Non viene visualizzata alcuna immagine.	<ul style="list-style-type: none">– Consultare il manuale del televisore per selezionare il canale di ingresso video corretto. Modificare il canale TV fino a visualizzare la schermata iniziale del DVD.– Se il problema si verifica durante l'attivazione della funzione di scansione progressiva, attendere 15 secondi per il ripristino automatico o tornare alla modalità predefinita nel modo seguente:<ol style="list-style-type: none">1) Premere ▲ sul sistema.2) Tenere premuto il tasto '1' sul telecomando.– Se il problema si verifica dopo aver impostato il sistema colore, attendere 15 secondi per il ripristino automatico o tornare alla modalità predefinita nel modo seguente:<ol style="list-style-type: none">1) Premere ▲ sul sistema.2) Tenere premuto il tasto '3' sul telecomando.
Immagine completamente distorta o in bianco e nero.	<ul style="list-style-type: none">– Controllare il collegamento video.– Assicurarsi che il disco sia compatibile con questo sistema.– Talvolta, l'immagine potrebbe apparire leggermente distorta. Ciò non costituisce un malfunzionamento del dispositivo.– Il disco è sporco. Pulire il disco.
Assenza di audio o audio distorto.	<ul style="list-style-type: none">– Verificare il collegamento audio con il dispositivo audio collegato.– Assicurarsi che il dispositivo audio collegato sia acceso e alimentato dalla sorgente di ingresso in modo corretto.– Impostare correttamente l'uscita digitale in base al dispositivo collegato al sistema. Per ulteriori informazioni, vedere 'Pagina Impostazioni audio - Impost. audio digitale'.

Risoluzione dei problemi (continua)

Problema	Soluzione
<p>Il telecomando non funziona correttamente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Puntare il telecomando in direzione del sensore sul pannello anteriore del sistema e non verso il televisore. – Eliminare tutti gli ostacoli che si frappongono tra il sistema e il telecomando. – Se le batterie sono scariche, sostituirle. – Controllare che la polarità delle batterie sia quella indicata dai simboli (±) sul telecomando.
<p>Il sistema non avvia la riproduzione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Inserire un disco leggibile con il lato di riproduzione rivolto verso l'interno. Il disco DVD±R/DVD-RW/CD-R deve essere finalizzato. – Verificare che il disco non sia graffiato o danneggiato. Inserire un altro disco per verificare se quello corrente è difettoso. – Il disco ha un codice regione diverso. – Potrebbe essere necessario immettere la password per sbloccare il disco per la riproduzione. – È possibile che si sia creata della condensa all'interno del sistema a causa dell'umidità. Rimuovere il disco e lasciare acceso il sistema per circa un'ora.
<p>I pulsanti del sistema non funzionano.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Si è verificato un problema tecnico. Scollegare il sistema dalla presa di corrente per 10 secondi, quindi ricollegarlo.
<p>Il formato dello schermo non può essere modificato nonostante sia stata impostata la visualizzazione TV.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Il formato è fisso sul disco DVD. – A seconda del televisore, potrebbe non essere possibile modificare il formato.
<p>Impossibile attivare alcune funzioni quali ad esempio gli angoli, i sottotitoli o l'audio multilingue.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – È possibile che le funzioni non siano disponibili sul DVD. – La modifica della lingua per l'audio o i sottotitoli non è consentita su questo DVD.
<p>Impossibile selezionare alcune voci nel menu di configurazione del sistema.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Premere due volte il pulsante ■ prima di selezionare il menu di configurazione del menu. – In base alla disponibilità del disco, non è possibile selezionare alcune voci di menu.

Risoluzione dei problemi (continua)

Problema	Soluzione
L'immagine si blocca momentaneamente durante la riproduzione.	<ul style="list-style-type: none">– Rimuovere eventuali impronte/graffi passando sul disco un panno morbido, partendo dal centro e spostandosi verso il bordo.
Impossibile attivare o disattivare la scansione progressiva	<ul style="list-style-type: none">– Verificare che l'uscita video di questo sistema sia collegata tramite le prese Component Video (Y Pb Pr).
Assenza di suono durante la riproduzione di filmati DivX.	<ul style="list-style-type: none">– Questo sistema potrebbe non supportare il codec audio.
Non è possibile ripetere i filmati in formato DivX.	<ul style="list-style-type: none">– Verificare che le dimensioni dei filmati non superino le dimensioni del disco che si intende scaricare.
Alcuni file DivX non vengono riprodotti o vengono saltati.	<ul style="list-style-type: none">– Verificare che il filmato DivX scaricato sia un file completo.– Assicurarsi che l'estensione del nome del file sia corretta. È possibile verificarlo mediante un computer dotato di unità CD-ROM.– Il sistema è progettato per riprodurre esclusivamente dischi DVD, VCD, SVCD, CD audio, MP3, WMA e DivX. Non sono supportati altri formati digitali quali Liquid Audio, RM (RealMedia), WAV oppure file non audio con estensione '.doc', '.txt', '.pdf'.– Provare a riprodurre i file DivX che presentano problemi su un computer. Se i file non funzionano, il file sorgente potrebbe essere danneggiato.– Provare a scaricare di nuovo il file da una sorgente differente; se il file è stato creato direttamente dall'utente, salvarlo con le impostazioni corrette.
Impossibile eseguire la lettura del contenuto dell'unità flash USB.	<ul style="list-style-type: none">– Il formato dell'unità flash USB non è compatibile con il sistema.– L'unità è stata formattata con un diverso file system (ad esempio NTFS), non supportato dal sistema.
Funzionamento rallentato dell'unità flash USB.	<ul style="list-style-type: none">– I file di grandi dimensioni o le unità flash USB ad alta risoluzione richiedono più tempo per eseguire la lettura e la visualizzazione sullo schermo del televisore.

Domande frequenti (USB)

Perché richiede molto tempo visualizzare i contenuti del dispositivo USB?

- Ciò potrebbe essere dovuto al grande numero di file (più di 500 file/cartelle) o alle dimensioni dei file (superiori a 1 MB).
- Il dispositivo potrebbe contenere altri file non supportati che il sistema sta cercando di leggere/visualizzare.

Cosa accade se si collegano al sistema dispositivi non supportati (ad es., mouse, tastiere USB)?

- Il dispositivo potrebbe rendere instabile il sistema. Rimuovere il dispositivo non supportato e scollegare il cavo di alimentazione. Attendere qualche minuto prima di ricollegare il cavo di alimentazione principale e riaccendere il sistema.

Cosa accade se si collega un hard disk USB?

- Gli hard disk non sono supportati, poiché l'elevata capienza di memorizzazione rende la navigazione particolarmente difficile. Trasferire i file musicali (mp3) e le foto (jpg) in un'unità flash USB.

Perché il sistema non rileva il lettore musicale portatile USB?

- Per accedere ai contenuti (ad esempio, una sequenza brani) del lettore musicale portatile potrebbe essere necessario un software specifico fornito con il sistema. Questo sistema supporta solo normali dispositivi di memorizzazione e non il formato MTP (Media Transfer Protocol).

Quali tipi di file supporta il sistema?

- Sono supportati solo FAT16 e FAT32, non

Perché il nome del file è diverso da quello visualizzato sul computer (ad esempio da "Good Bye. jpg" a "Good_B~1.jpg")?

- La lunghezza del nome file è limitata dal file system del dispositivo (FAT16), che supporta solo 8 caratteri.
- Il computer potrebbe essere in grado di visualizzare il nome file completo, poiché il sistema operativo supporta la conversione del file system.

È possibile eseguire la riproduzione simultanea da disco e tramite USB?

- Non è possibile a causa di limiti della memoria. Inoltre, per un utilizzo più semplice e razionale, sarebbe necessaria una interfaccia utente diversa.

Perché non è possibile ruotare le immagini nel dispositivo?

- Per ruotare le immagini memorizzate nel dispositivo USB, è necessario che esse contengano i dati EXIF, memorizzati dalla maggior parte delle fotocamere digitali. Le informazioni EXIF potrebbero essere state rimosse in fase di modifica o copia delle immagini da altri dispositivi utilizzando applicazioni di editing.

Perché il sistema non riesce a riprodurre alcuni file musicali, foto o film?

- Potrebbe non essere possibile riprodurre file musicali a causa di differenze nel formato o nelle velocità di trasmissione utilizzate per la codifica. Analogamente, la risoluzione delle foto può risultare troppo bassa o troppo elevata per essere supportata dal sistema.

TV STANDARD

	(PAL/50Hz) (NTSC/60Hz)	
Numero di linee	626	525
Riproduzione	Multistandard (PAL/NTSC)	

PRESTAZIONI VIDEO

Video DAC	12 Bit/108 MHz	
Y Pb Pr	0,7 Vpp ~ 75 ohm	
Uscita video	1 Vpp ~ 75 ohm	

FORMATO VIDEO

Digitale	MPEG 2 per DVD, SVCD	
Compressione	MPEG 1 per VCD DivX®	

DVD	50 Hz	60 Hz
Risoluzione		
orizzontale	720 pixel	720 pixel
Risoluzione verticale	576 linee	480 linee

VCD	50 Hz	60 Hz
Risoluzione		
orizzontale	352 pixel	352 pixel
Risoluzione verticale	288 linee	240 linee

FORMATO AUDIO

Digitale	MPEG/AC-3/ PCM	Compresso Digitale 16, 20, 24 bit fs, 44,1, 48, 96 kHz
	MP3 (ISO 9660)	96, 112, 128, 256 kbps e velocità di conversione variabili 32, 44,1, 48 kHz

Audio stereo analogico
Downmix compatibile Dolby Surround
dall'audio multicanale Dolby Digital

PRESTAZIONI AUDIO

Convertitore DA	24 bit, 192 kHz	
DVD	fs 96 kHz	4 Hz - 44 kHz
	fs 48 kHz	4 Hz - 22 kHz
SVCD	fs 48 kHz	4 Hz - 22 kHz
	fs 44,1 kHz	4 Hz - 20 kHz
CD/VCD	fs 44,1 kHz	4 Hz - 20 kHz
Segnale-rumore (1 kHz)	> 100 dB	
Gamma dinamica (1 kHz)	> 90 dB	
Cross-talk (1 kHz)	> 100 dB	
Distorsione/suono (1 kHz)	> 85 dB	
MPEG MP3	MPEG Audio L3	

CONNESSIONI

Uscita Scart	Euroconnettore
Uscita Y Pb Pr	Cinch 3x
Uscita video	Cinch (giallo)
Uscita audio (L+R)	Cinch (bianco/rosso)
Uscita digitale	I coassiale IEC60958 per CDDA / LPCM IEC61937 per MPEG 1/2, Dolby Digitale

CABINET

Dimensioni (l x a x p)	360 x 37 x 209 mm
Peso:	Circa 1,4 kg

CONSUMO ENERGETICO

Alimentazione	
Per il Regno Unito	240 V; 50 Hz
Per il resto d'Europa	230 V; 50 Hz
Consumo energetico	< 10
Consumo energetico in Modalità standby	< 1 W

Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

Glossario

Audio analogico: suono non convertito in valori numerici. L'audio analogico è disponibile quando si utilizzano le prese AUDIO LEFT/RIGHT (SINISTRA/DESTRA). Queste prese rosse e bianche inviano l'audio attraverso due canali, uno di sinistra e uno di destra.

Formato dello schermo: si riferisce al rapporto tra lunghezza e altezza del televisore. Il formato di un televisore standard è 4:3, mentre quello di un televisore ad alta definizione o maxischermo è 16:9. L'opzione Letterbox consente di osservare un'immagine con una prospettiva più ampia su uno schermo standard 4:3.

Prese AUDIO OUT: prese poste sul retro del sistema che inviano l'audio a un altro sistema (TV, stereo e così via).

Velocità di trasferimento: quantità di dati utilizzati per elaborare brani musicali di una determinata durata; misurata in kilobit al secondo o kbps. Oppure la velocità di registrazione. In genere, velocità di trasferimento o velocità di registrazione più elevate corrispondono a una migliore qualità audio. Tuttavia, valori elevati di velocità di trasferimento occupano maggiore spazio su disco.

Capitolo: sezioni di un brano musicale o di immagini nel DVD più piccole rispetto ai titoli. Un titolo è composto da più capitoli. A ogni capitolo è assegnato un numero che consente di individuare il titolo desiderato.

Composite Video (CVBS): un segnale video singolo comunemente usato con i principali prodotti video commerciali.

Menu del disco: un display predisposto per consentire la selezione di immagini, suoni, sottotitoli, angolazioni multiple e altro, registrati su un DVD.

DivX: il codice DivX è una tecnologia di compressione video basata su MPEG-4 in attesa di brevetto, sviluppata da DivX Networks, Inc., che consente di ridurre il formato dei video digitali per la trasmissione su Internet, mantenendo elevata la qualità visiva.

Dolby Digital: un sistema di suono in modalità surround sviluppato dai laboratori Dolby contenente fino a sei canali audio digitali (anteriore sinistro e destro, surround sinistro e destro, centrale e subwoofer).

JPEG: formato immagine fotografica digitale molto comune. Un sistema di compressione dei dati di un'immagine fotografica proposto dal Joint Photographic Expert Group, che determina un lieve abbassamento della qualità dell'immagine in cambio dell'altissimo livello di compressione. È possibile riconoscere i file dalla loro estensione 'JPG' o 'JPEG'.

MP3: formato di file che utilizza un sistema di compressione dei dati audio. 'MP3' è l'abbreviazione di Motion Picture Experts Group 1 (o MPEG-1) Audio Layer3. Utilizzando il formato MP3, un CD-R o CD-RW può contenere una quantità di dati 10 volte superiore a quella di un CD tradizionale.

Controllo parentale: funzione del DVD che limita la riproduzione del disco in base all'età degli utenti secondo il livello di limitazione stabilito in ogni Paese. Le limitazioni variano in base al disco; quando si attiva la riproduzione, questa viene impedita se il livello del software è superiore al livello impostato dall'utente.

PBC: controllo della riproduzione. Sistema per spostarsi all'interno di un CD video (VDC)/Super VCD tramite i menu su schermo registrati sul disco, che consente di usufruire di riproduzioni e ricerche interattive.

PCM (Modulazione del codice a impulso): sistema per la conversione del segnale audio analogico in digitale per l'elaborazione successiva, senza la compressione dei dati durante la conversione.

Scansione progressiva: consente di visualizzare un numero di fotogrammi al secondo pari al doppio dei normali sistemi TV e garantisce una risoluzione e una qualità delle immagini superiore.

Codice regione: sistema che consente di riprodurre i dischi solo nelle regioni designate. Questo sistema consente di riprodurre solo i dischi che presentano codici regionali compatibili. È possibile conoscere il codice regionale dell'unità disponibile guardando l'etichetta del prodotto. Alcuni dischi sono compatibili con più regioni (o TUTTE le regioni).

Titolo: la sezione più lunga del film o della musica presente sul DVD. A ogni titolo è assegnato un numero che consente di individuare il titolo desiderato.

Presca TV OUT: presa posta sul retro del sistema che invia i segnali video al televisore.

WMA: Windows Media™ Audio. Indica una tecnologia di compressione audio sviluppata da Microsoft Corporation. I dati WMA possono essere codificati utilizzando Windows Media Player versione 9 o Windows Media Player per Windows XP. È possibile riconoscere i file dalla loro estensione 'WMA'.