

PHILIPS

Radio DAB+

M2505

Korisnički priručnik



Registrujte svoj proizvod i dobijte podršku na


www.philips.com/support

Sadržaji

1	Važno	2
	Bezbjednost.....	2
	Obavještenje.....	2
2	Vaš Bluetooth zvučnik.....	4
	Pregled glavne jedinice.....	4
	Šta je u kutiji.....	4
	Uvod	4
	Prikaz daljinskog upravljača	5
3	Prvi koraci	6
	Povežite radio antenu	6
	Povezivanje napajanja	6
	Postavite svoj uređaj	6
	Pripremite daljinski upravljač	6
	Uključenje	7
	Podesite časovnik – koristeći daljinski upravljač.....	7
4	Reprodukcija.....	7
	Reprodukcija sa omogućenih Bluetooth uređaja.....	7
	Uparite i povežite drugi uređaj.....	7
5	Slušanje radija	8
	Slušanje DAB+ radija.....	8
	Slušanje FM radija.....	9
6	Prilagodite zvuk	10
7	Ostale funkcije	10
	Podešavanja budilnika.....	10
	Podešavanje tajmera isključivanja	10
	Slušajte s eksternih uređaja	10
8	Informacije o proizvodu	11
9	Rješavanje problema.....	12

1 Važno

Bezbjednost

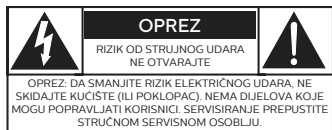

Ova "munja" označava da neizolirani materijal unutar aparata može uzrokovati strujni udar. Zbog sigurnosti svih ukućana, nemojte skidati oklop aparata.

"Uzvičnik" skreće pažnju na funkcije za koje biste trebali pažljivo pročitati priloženu dokumentaciju kako biste spriječili probleme sa radom i održavanjem.

UPOZORENJE: Kako bi se smanjio rizik od požara ili strujnog udara, ovaj uređaj ne smije biti izložen kiši ili vlazi, a predmeti napunjeni tečnošću, poput vaza, ne bi se trebali postavljati na ovaj uređaj.

OPREZ: Za spriječavanje strujnog udara, do kraja utisnite utikač. (Za regije s polariziranim utikačima: Za spriječavanje strujnog udara, široki dio ide u široki utor).

Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište aparata.
- Nikada ne podmazujte bilo koji dio ovog aparata.
- Nikada ne gledajte u laserski snop unutar ovog aparata.
- Nikada ne stavljajte aparat na drugu električnu opremu.
- Sklonite aparat od direktne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena ili izvora toplote.
- Pobrinite sa da uvijek imate slobodan pristup kablovima za napajanje, utikaču ili ispravljaču da možete isključiti aparat iz struje.
- Aparat ne smije biti izložen kapanju ili prskanju vode.
- Ne smije se stavljati nikakav izvor opasnosti na uređaj (npr. predmeti ispunjeni tekućinom, zapaljene svijeće).
- Kada se glavni utikač ili prekidač uređaja koristi kao uređaj za isključivanje, isključeni uređaj ostate spreman za rad.
- Obezbjedite dovoljno slobodnog prostora oko proizvoda zbog ventilacije.
- Upotreba baterije OPREZ - Da spriječite curenje baterije koje može izazvati tjelesne povrede, oštećenja imovine ili oštećenje aparata:
 - Postavite sve baterije ispravno, + i - kako je označeno na aparatu.
 - Baterija (postavljena ili ugrađena) ne smije biti izložena prekomjernoj toploti kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
 - Uklonite bateriju kada aparat ne koristite duže vrijeme.
 - Koristite samo priključke/pribor odobrene od strane proizvođača.

Oprez

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korišćenja slušalica pri visokoj jačini zvuka i podesite jačinu zvuka na siguran nivo. Što je viša jačina zvuka, vrijeme slušanja treba biti kraće.

Sigurnost sluha

Obavezno pratite sljedeća uputstva kada koristite svoje slušalice.

- Slušajte pri razumnoj jačini zvuka tokom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da ne pojačavate zvuk neprekidno kako vam se sluh prilagođava.
- Nemojte pojačavati zvuk do te mjere da ne čujete šta se dešava oko vas.
- Trebate biti oprezni pri korišćenju ili privremeno prekinuti korišćenje u potencijalno opasnim situacijama.
- Prevelik zvučni pritisak iz naglavnih slušalica i slušalica bubica može prouzrokovati gubitak sluha.

Obavještenje

Bilo kakve promjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju a koje nijesu izričito odobrene od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited mogu uzrokovati gubljenje prava korisnika na korišćenje uređaja.

Izjava o usaglašenosti

MMD Hong Kong Holding Limited ovim izjavljuje da je ovaj aparat u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim važnim propisima Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi www.philips.com/support.

Briga o životnoj sredini

Odlaganje vašeg starog aparata i baterije



Vaš aparat je osmišljen i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na aparatu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da vaš aparat sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i punjivih baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlazite aparat i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih aparata i punjivih baterija pomaže u spriječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje zamjenjivih baterija

Za uklanjanje zamjenjive baterije, pogledajte odjeljak o instalaciji baterija.

Informacije o zaštiti životne sredine

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala:

karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.)

Vaš sistem sastoji se od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti ako ih rastavi stručna kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

 **Bluetooth**® riječ i logotipi su registrovane robne marke u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih oznaka od strane MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom.

Izrada neovlaštenih kopija materijala zaštićenog autorskim pravima, uključujući računarske programe, datoteke, emisije i zvučne zapise, može biti kršenje autorskih prava i predstavlja krivično djelo. Ova oprema se ne smije koristiti u takve svrhe.




Bilješka

- Tipska pločica se nalazi na poledini aparata.

2 Vaš Bluetooth zvučnik

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u Philips!
Za potpuno iskorišćenje podrške koju nudi Philips,
registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Pregled glavne jedinice

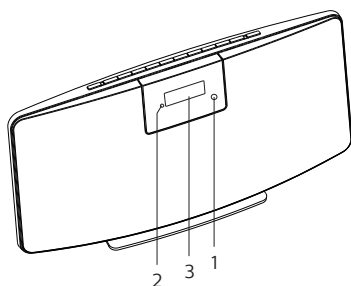

1. IR senzor
2. LED indikator
 - Indikator režima čekanja: postaje crven kada je ovaj aparat prebačen u režim čekanja.
3. Displej
 - Prikaz trenutnog statusa.
4. 
 - Uključite ovaj aparat ili ga stavite u režim čekanja.
5.  / **UPARIVANJE**
 - Pritisnite da odaberete izvor: FM, DAB+, AUDIO IN, BT.
 - U stanju Bluetooth, pritisnite i držite duže od 2 sekunde da uključite režim uparivanja.
6. 
 - Priključak za slušalice.
7. 
 - Prijedite na prethodnu/sljedeću pjesmu.
 - Ručno traženje radio stanice.
 - Podesite vrijeme.
8. **SCAN / OK**
 - Skeniranje DAB+ ili FM stanica, izbor; i potvrda.
9. **MENU / INFO**
 - Uđite ili izadite iz DAB+ menija.

Šta je u kutiji



Provjerite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:

- Glavna jedinica
- Stalak za sto
- 1 x ispravljač naizmjenične struje
- 1 x radio antena
- Daljinski upravljač (sa 2 x AAA baterije)
- Štampani materijali

Uvod


Uz ovaj proizvod možete:

- uživajte u zvuku s Bluetooth uređaja i drugih eksternih uređaja;
- slušajte FM i radio s Digitalnim audio emitovanjem+ (DAB+).

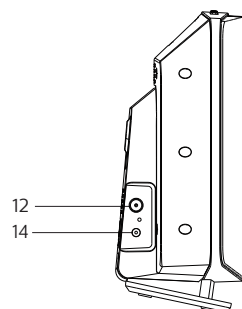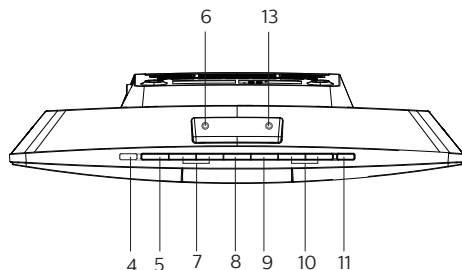

10. - **VOLUME** i **VOLUME +**
 - Podesite jačinu zvuka.
11. **Preset**
 - Odaberite zapamćenu radio ili DAB+ stanicu.
12. **ANT**
 - Povežite se na isporučenu radio antenu.
13. **AUX IN**
 - Povežite eksterne audio uređaje.
14. **DC IN** utikač
 - Povežite na isporučeni ispravljač.

Prikaz daljinskog upravljača

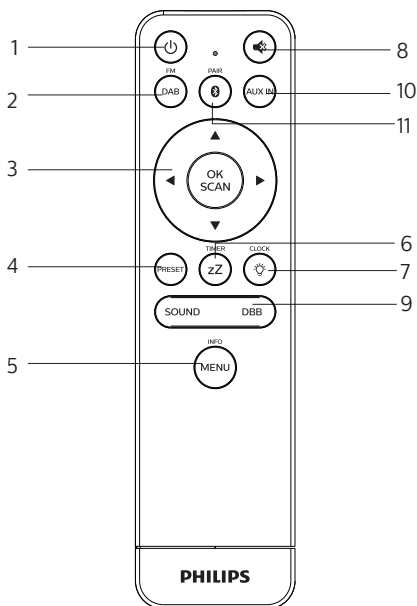

1.
 - Uključite ovaj aparat ili ga stavite u režim čekanja.
2.
 - Odaberite FM ili DAB+ izvor.
3.
 - Odaberite FM stanicu.
 - Odaberite DAB+ stanicu.
 - Programirajte radio stanice.
 - Automatski zapamtite radio stanice.
 - Podesite jačinu zvuka.
4.
 - Odaberite zapamćenu radio stanicu.
5.
 - Prikažite informacije o reprodukciji ili informacije o radio usluzi.
6.
 - Podesite tajmer isključivanja.
 - Podesite budilnik.
7.
 - Podesite časovnik.
 - Prikažite informacije o časovniku.
8.
 - Isključite ili uključite zvuk.
9. SOUND/DBB
 - Odaberite memorisani zvučni efekat.
10. AUX IN
 - Odaberite AUX IN izvor.
11.
 - Odaberite Bluetooth izvor.
 - U stanju Bluetooth, pritisnite i držite duže od 2 sekunde da uključite režim uparivanja.

3 Prvi koraci



Oprez

- Izvođenje kontrola ili prilagođavanja ili određenih postupaka koji nisu ovdje navedeni mogu rezultirati opasnim izlaganjem laseru ili drugim nesigurnim radnjama.


Uvijek pratite redoslijedom uputstva u ovom poglavlju. Ako kontaktirate Philips, tražite vam model i serijski broj ovog zvučnika. Broj modela i serijski broj su sa zadnje strane ovog zvučnika. Upišite brojeve ovdje:

Broj modela _____

Serijski broj _____


Povežite radio antenu

Prije slušanja radija priključite isporučenu radio antenu na ovaj proizvod.

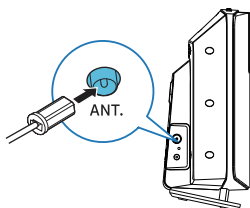

Povezivanje napajanja

Priključite strujni kabl u zidnu utičnicu.

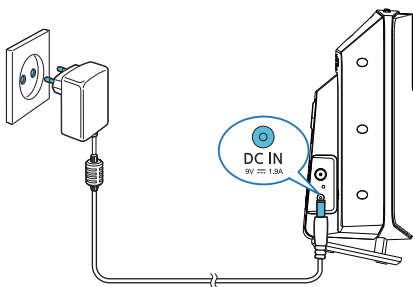


Oprez

- Rizik od oštećenja aparata! Napon napajanja mora odgovarati naponu ispisanom na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Rizik od strujnog udara! Prije nego što uključite ispravljač za naizmjeničnu struju, provjerite je li utikač ispravljača ispravno fiksiran. Kada isključujete ispravljač za naizmjeničnu struju, uvijek ga izvadite iz utičnice, ali ne vucite za kabl.
- Prije spajanja ispravljača za naizmjeničnu struju, provjerite jeste li dovršili sve ostale veze.

Postavite svoj uređaj

Prije nego što postavite aparat na sto, postavite isporučeni stalak za sto na glavnu jedinicu, kao što je prikazano ispod.

Savjet: Pogledajte uputstvo za postavljanje uređaja na zid.

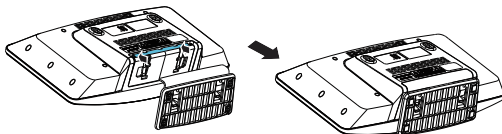

Pripremite daljinski upravljač



Oprez

- Rizik od oštećenja aparata! Kada se daljinski upravljač ne koristi duže vremena, uklonite baterije.
- Baterije sadrže hemijske supstance, pa ih morate pravilno odlagati.

Da biste stavili bateriju za daljinski upravljač:

- Otvorite poklopac odjeljka za bateriju.
- Stavite isporučenu AAA bateriju s ispravnim polaritetom (+/-) kako je označeno.
- Zatvorite poklopac odjeljka za bateriju.

Uključenje

Pritisnite 

- aparat se prebacuje na izvor koji je odabran zadnji put.

Prebacivanje na režim čekanja

Pritisnite i držite  ponovo da biste prebacili uređaj u režim čekanja bez prikaza časovnika ili sa prikazom časovnika.

- Crveni indikator režima čekanja se pali.

Bilješka

- Aparat se prebacuje u režim čekanja nakon 15 minuta bez aktivnosti.

Podesite časovnik - koristeći daljinski upravljač

1. U režimu čekanja, pritisnite i držite  duže od 2 sekunde da uključite režim podešavanja časovnika.
 - ili je prikazano.
2. Pritisnite   da biste odabrali [24H] ili [12H] časovni format, a potom pritisnite  da potvrdite.
 - Brojke časovnika počinju da trepere.
3. Pritisnite   da biste podesili čas, a potom pritisnite da potvrdite.
 - Brojke minuta počinju da trepere.
4. Pritisnite   da biste podesili minute, a potom pritisnite  da potvrdite.
 - Časovnik je podešen.

Bilješka

- Za prikazivanje  u uključenom režimu, pritisnite kratko
- Ako je prikaz časovnika uključen u režimu čekanja, povećava se potrošnja energije.

4 Reprodukcija

Bilješka

- Kompatibilnost sa svim Bluetooth uređajima nije garantovana.
- Bilo koja prepreka između ovog aparata i Bluetooth uređaja može smanjiti radni domet.
- Efektivni radni opseg između ovog aparata i Bluetooth uređaja je približno 10 metara (30 stopa).
- Aparat može zapamtiti do 8 prethodno povezanih Bluetooth uređaja.

Reprodukcija sa omogućenih Bluetooth uređaja

1. Pritisnite  da izaberete Bluetooth izvor koristeći daljinski upravljač.
 - [BT] je prikazano.
 -  na displeju treperi.
2. Na vašem uređaju koji podržava Napredni profil distribucije zvuka (A2DP), omogućava Bluetooth i pretragu Bluetooth uređaja koji mogu biti upareni (pogledajte korisnički priručnik aparata).
3. Izaberite "**Philips M2505**" na svom Bluetooth uređaju i ako je neophodno unesite '0000' kao šifru za uparivanje.
 - Ako ne uspijete naći "**Philips M2505**" ili ne možete upariti s ovim proizvodom, pritisnite i držite **PAIRING** duže od 2 sekunde da biste uključili režim uparivanja.
 - Nakon uspješnog uparivanja i povezivanja,  će svijetliti na displeju i oglašiće se zvuk potvrde.
4. Reprodukujte audio na povezanom uređaju.
 - Audio se pušta sa vašeg Bluetooth uređaja na ovom aparatu.

Da biste prekinuli vezu sa Bluetooth uređajem:

- Onemogućite Bluetooth na svom uređaju.

Uparite i povežite drugi uređaj

Možete upariti i povezati najviše dva Bluetooth uređaja na ovaj aparat aktivno u isto vrijeme.

1. U režimu Bluetooth, [PAUSE] prvi povezani uređaj.
2. Uključite Bluetooth funkciju na drugom uređaju.

3. Pretražite i odaberite Bluetooth funkciju [Philips M2505] na drugom uređaju. Pretražite i odaberite Bluetooth funkciju na drugom uređaju za povezivanje.
4. Za puštanje muzike na drugom uređaju, prvi uređaj mora biti [PAUSE].

Povezivanje i puštanje sa trećeg Bluetooth uređaja

- Pritisnite i držite **PAIRING** duže od 2 sekunde da uključite režim upravljanja.
 - Prvi povezani uređaj ili uređaj koji ne pušta muziku prekida vezu.

5 Slušanje radija



Bilješka

- Postavite antenu što je dalje moguće od televizora ili drugog izvora zračenja.
- Za optimalan prijem u potpunosti izvucite i prilagodite poziciju antene.

Na ovom aparatu možete slušati DAB+ i FM radio.

Slušanje DAB+ radija

Digitalni audio emitovanje+ (DAB+) je način emitovanja radija digitalno preko mreže predajnika. Nudi vam više izbora, bolji kvalitet zvuka i više informacija.



Bilješka

- Nove stanice i usluge se dodaju DAB+ emitovanju s vremena na vrijeme. Za dostupnost novih DAB+ stanica i usluga, redovno skenirajte.

Automatsko pamćenje DAB+ radio stanica

1. Pritisnite zastopno **DAB/FM** da izaberete DAB+ izvor.
 - Ako ste uključili DAB+ izvor po prvi put ili nemate zapamćenu DAB+ uslugu, pritisnite dugme **[SCAN/OK]** da aktivirate programski režim.
2. Pritisnite i držite **[SCAN/OK]** duže od 2 sekunde.
 - Proizvod skenira i pamti sve DAB+ radio stanice automatski.
 - Nakon skeniranja, prva dostupna stanica se emituje.

Izaberite DAB+ radio stanicu

Nakon skeniranja i memorisanja DAB+ radio stanica, pritisnite ◀/▶ da biste odabrali DAB+ stanicu.

Ručno pamćenje DAB+ stanica

1. Pritisnite **DAB/FM** da izaberete DAB+ radio stanicu.
2. Pritisnite i držite 2 sekunde **[PRESET]** da aktivirate programski režim.
3. Pritisnite ◀/▶ da dodijelite brojeve od 1-20 ovoj radio stanici, a potom pritisnite **[PRESET]** da potvrdite.
4. Ponovite korake 1-3 da programirate više stanica. Izaberite zapamćenu DAB+ radio stanicu: U DAB+ režimu, pritisnite ◀/▶.

DAB+ meni Odabir i prikaz informacija

1. U DAB+ režimu, pritisnite **MENU / INFO** na 2 sekunde da pristupite DAB+ meniju.
2. Pritisnite ◀/▶ da prebacujete opcije menija.

- [SCAN]:** Skenira i memoriše sve dostupne DAB+ radio stanice.
- [MANUAL]:** Pretražuje ručno DAB+ stanice.
- [PRUNE]:** Uklanja neispravne stanice sa spiska stanica.
- [SYSTEM]:** Prilagodite sistemsko podešavanje.

3. Da biste izabrali opciju, pritisnite **SCAN / OK**.
4. Ako je dostupna podopcija, ponovite korake 2-3.
 - Da biste izašli iz menija, pritisnite **MENU / INFO** ponovo.

Pod **[SYSTEM]** (sistemskim) menijem

- **[RESET]** (resetovanje): resetuje sva podešavanja na fabrička zadana.
- **[SW VER]** (verzija softvera): prikazuje verziju softvera ovog proizvoda.

Prikaz DAB+ informacija

Dok slušate DAB+ radio, pritisnite uzastopno **MENU / INFO** da prikazete različite informacije (ako su dostupne), kao što je frekvencija, jačina signala, vrijeme, itd.

Slušanje FM radija

Traženje FM radio stanice

1. Pritisnite **DAB/FM** da biste izabrali FM radio stanicu.
2. Pritisnite i držite **◀/▶** ili duže od 2 sekunde.
 - Radio automatski bira stanicu sa najjačim prijemom.
3. Ponovite korak 2 da pronađete više stanica. Pronalaženje stanice slabog signala: Pritisnite uzastopno **◀/▶** dok ne pronađete optimalan prijem.

Automatsko pamćenje FM radio stanica

Bilježka

- Aparat može zapamtiti do 20 FM radio stanica.

1. Pritisnite uzastopno **DAB/FM** da biste izabrali FM izvor.
2. Pritisnite i držite **SCAN/OK** duže od 2 sekunde.
 - Sve dostupne stanice su programirane po redoslijedu jačine signala.
 - Prva programirana radio stanica se automatski emituje.

Ručno pamćenje FM radio stanica

1. Traženje FM radio stanice.
2. Pritisnite i držite **[PRESET]** 2 sekunde dok se prikaže **[P01]**.
3. Pritisnite **◀/▶** da dodijelite brojeve od 1-20 ovoj radio stanici, a potom pritisnite **[PRESET]** da biste potvrdili, prikazano je **[STORED]**.

4. Ponovite korake 1-3 da programirate više stanica.

Bilježka

- Za uklanjanje zapamćene stanice, jednostavno zapamtite drugu stanicu na njeno mjesto.

Biranje zapamćene FM radio stanice

U FM režimu, pritisnite **[PRESET]** i pritisnite **◀/▶** da odaberete memorisani broj, potom pritisnite **[OK/SCAN]**.

- Kada slušate FM radio, možete pritisnuti **SCAN/OK** da prebacujete između stereo i mono zvuka.

Prikaz RDS informacija

RDS (Radijski sistem podataka) je usluga koja omogućava FM stanicama prikazivanje dodatnih informacija.

1. Traženje FM radio stanice.
2. Pritisnite uzastopno **MENU/INFO** za prikaz različitih RDS informacija (ako su dostupne), kao što su naziv stanice, program, vrsta, vrijeme, itd.

6 Prilagodite zvuk

Sljedeće operaciju su primjenjive na sve podržane medije.

Odaberite memorisani zvučni efekt

- Pritiskajte uzastopno **SOUND** da biste odabrali memorisani zvučni efekt.

Podešavanje jačine zvuka

- Na daljinskom upravljaču pritisnite uzastopno ▲ / ▼ (jačina zvuka).

Gašenje zvuka

- Pritisnite  za isključivanje ili uključivanje zvuka.

7 Ostale funkcije

Podešavanja budilnika

Ovaj proizvod se može koristiti kao alarm.

Bilješka

- Budilnik nije dostupan u režimu **AUX IN**.

1. Pobrinite se da je vrijeme na časovniku ispravno.
2. Režim čekanja: Pritisnite i držite  duže od 2 sekunde.
 - Brojke časovnika trepere.
3. Pritiskajte uzastopno ◀ / ▶ da biste podesili čas, a potom pritisnite  da potvrdite.
 - Brojke minuta trepere.
4. Pritisnite ◀ / ▶ da biste podesili minute, a potom pritisnite  da potvrdite.
 - Zadnje odabrani izvor alarma treperi.
5. Pritisnite ◀ / ▶ da biste odabrali izvor alarma (FM ili DAB+ radio, BT, Buzzer), potom pritisnite  za potvrdu.
 - XX treperi (XX označava jačinu zvuka alarma).
6. Pritisnite ◀ / ▶ da podesite jačinu alarma, a potom pritisnite  da potvrdite.

Aktivacija/deaktivacija budilnika

U režimu čekanja, pritisnite uzastopno  da biste aktivirali ili deaktivirali tajmer.

- Ako je tajmer aktiviran,  je prikazano.
 - U režimu čekanja, možete pritisnuti i držati  da prebacujete uključen ili isključen prikaz časovnika.

Podešavanje tajmera isključivanja

Ovaj muzički sistem može otići u režim čekanja automatski nakon podešenog vremenskog perioda.

- Kada je sistem uključen, pritisnite uzastopno  da odaberete vremenski period (u minutama).
 - Ako je tajmer isključivanja aktiviran, prikazano je **zZ**.

Da biste deaktivirali tajmer isključivanja

- Pritiskajte uzastopno  dok ne prikaže (sleep off).
 - Ako je tajmer isključivanja deaktiviran, **zZ** nestaje.

Slušajte s eksternih uređaja

Možete slušati sa eksternog uređaja putem ovog aparata koristeći MP3 kabl za povezivanje.

1. Povežite MP3 kabl (ne isporučuje se) između:
 - **AUX IN** utikača (3,5 mm) na proizvodu,
 - i utikača slušalice na vanjskom uređaju.
2. Pritiskajte uzastopno **AUX IN** da biste izabrali **AUDIO IN** izvor.
3. Pustite reprodukciju sa uređaja (pogledajte korisnički priručnik aparata).

8 Informacije o proizvodu

Bilješka

- Informacije o aparatu se mogu mijenjati bez prethodnog obavještenja.

Nazivna izlazna snaga (pojačalo):	Ukupno 10 W (max.)
Akustični odziv frekvencije:	63 Hz - 20 kHz
Veličina zvučnika	2 x 2,75" širokopojasni, 6 Ω
Pojačanje basa:	2 x priključak za bas
Bluetooth verzija:	V4.2
Bluetooth opseg frekvencije / Izlazna snaga:	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM Banc $\leq$ 4 dBm (Klasa 2)
Frekventni opseg tjunera:	FM: 87,5 - 108 MHz ; 240 MHz DAB: 170 - 240 MHz
Zapamćenih stanica:	20
AUX IN ulazni nivo:	1000 mV RMS (stvarne muzičke snage)
Slušalice:	3,5 mm utikač

Napajanje

Model (Philips ispravljač naizmjenične struje):	AS190-090-AD190
Ulaz:	100-240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A
Izlaz:	DC 9,0 V, 1,9 A
Potrošnja u toku rada:	15 W
Potrošnja u režimu čekanja:	< 1 W
Dimenzije (Š x V x D):	400 x 206 x 100 mm (bez stalka)
Težina:	1,7 kg

9 Rješavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište uređaja.

Da ne biste izgubili garanciju, nikada ne popravljajte aparat sami. Ako nađete na problem pri korišćenju aparata, provjerite sljedeće prije nego ga odnesete u servis. Ako problem i dalje postoji, idite na veb stranicu kompanije Philips (www.philips.com/support). Kada kontaktirate kompaniju Philips, pobrinite se da vam je uređaj u blizini i da možete pročitati broj modela i serijski broj.

Ne uključuje se

- Pobrinite se da je ispravno povezan strujni kabl na aparat.
- Provjerite da li ima struje u utičnici.
- Radi uštede energije, aparat se automatski prebacuje u režim čekanja 15 minuta nakon što se završi reprodukcija i ne koriste funkcije.

Nema zvuka

- Prilagodite jačinu zvuka.

Uređaj se ne uključuje

- Ponovo spojite strujni utikač a potom uključite uređaj ponovo.
- Radi uštede energije, aparat se automatski prebacuje u režim čekanja 15 minuta nakon što se završi reprodukcija i ne koriste funkcije.

Daljinski upravljač ne radi

- Prije nego što pritisnete bilo koje funkcijsko dugme, prvo odaberite ispravan izvor koristeći daljinski upravljač umjesto glavne jedinice.
- Smanjite udaljenost između daljinskog upravljača i jedinice.
- Postavite bateriju sa polaritetima (+/-) poravnanim kako je navedeno.
- Zamijenite bateriju.
- Okrenite daljinski upravljač direktno prema senzoru na prednjoj strani uređaja.

Slab radio prijem

- Povećajte razdaljinu između uređaja i televizora ili drugog izvora zračenja.
- Izvucite radio antenu do kraja.
- Možete kupiti zamjenski antenski kabl s utikačem u obliku slova L na jednom kraju, kao što je prikazano u nastavku.
- Priključite utikač u obliku slova L na ovaj proizvod, a utikač na drugom kraju postavite u zidnu utičnicu.



Reprodukcija muzike nije dostupna na ovom aparatu ni nakon uspješne Bluetooth veze.

- Ovaj aparat se ne može koristiti za reprodukciju muzike putem ovog uređaja bežično.

Kvalitet zvuka je loš nakon veze s uređajem koji podržava Bluetooth.

- Bluetooth prijem je loš. Pomjerite uređaj bliže aparatu ili uklonite prepreke između njih. Bluetooth se ne može povezati s ovim uređajem.
- Uređaj ne podržava profile potrebne za ovaj aparat.
- Bluetooth funkcija ovog uređaja nije omogućena. Pogledajte korisnički priručnik uređaja da otkrijete kako da omogućite funkciju.
- Ovaj aparat nije u režimu uparivanja.
- Ovaj aparat je već povezan na drugi Bluetooth uređaj. Prekinite vezu povezanog uređaja pa pokušajte ponovo.

Povezani uređaj stalno se povezuje i prekida.

- Bluetooth prijem je loš. Pomjerite uređaj bliže aparatu ili uklonite prepreke između njih.
- Neki mobilni telefoni stalno uspostavljaju i prekidaju vezu kako primaju i prekidaju pozive. To ne ukazuje na bilo kakav kvar ovog aparata.
- Za neke uređaje, Bluetooth veza može se automatski deaktivirati radi uštede energije.
- To ne ukazuje na bilo kakav kvar ovog aparata.

Tajmer ne radi

- Podesite časovnik ispravno.
- Prebacite na tajmer. Obrisana podešavanja časovnika/tajmera.
- Napajanje je prekinuto ili je strujni kabl isključen s mreže.
- Resetujte časovnik/vrijeme.

Obrisana podešavanja časovnika/tajmera.

- Napajanje je prekinuto ili je strujni kabl isključen s mreže.
- Resetujte časovnik/vrijeme.

Kako zadržati prikaz časovnika uključenim ili isključenim u režimu čekanja?

- U režimu čekanja, pritisnite i držite  da prebacujete uključen ili isključen prikaz časovnika.



2019 Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

