

目錄

一般

一般資訊.....	52
設定注意事項.....	52
隨附配件.....	52
清潔光碟.....	52
資源回收事項.....	52

產品概覽

您的 DVD 播放機.....	53
遙控器.....	54-56
使用遙控器.....	56

連接

基本線路連接.....	57-60
步驟 1: 連接至電視.....	57-58
選項 1: 使用複合視訊插孔 (CVBS).....	57
選項 2: 使用色差視訊插孔 (Y Pb Pr).....	57
選項 3: 使用 HDMI 或 DVI TV 插孔.....	58
步驟 2: 放置產品.....	59
選項 1: 放在桌上.....	59
選項 2: 掛在牆上.....	59
步驟 3: 連接電源線.....	60
選擇性連接.....	61
連接到類比立體聲系統.....	61
連接數位 AV 擴大機/接收器.....	61

基本設定

快速入門.....	62-64
搜尋正確的觀賞頻道.....	62
設定語言偏好.....	62-63
畫面顯示 (OSD) 語言.....	62
DVD 播放音訊、字幕和選單語言.....	63
設定逐行掃描功能.....	64

光碟播放

光碟操作.....	65-75
可播放光碟.....	65
DVD 光碟區域代碼.....	65
播放光碟.....	66
基本播放控制.....	66
選擇多種重播/隨機播放功能.....	67-68
重複特定區段 (A-B).....	68
影片光碟的其他播放功能.....	68-69
使用光碟選單.....	68
縮小/放大.....	69
變更音軌語言.....	69
變更字幕語言.....	69
播放控制 (VCD/SVCD).....	69

使用顯示選單選項	70-71
切換攝影機角度	70
依時間搜尋	70
檢視播放時間	70
預覽功能 (VCD/SVCD/DVD)	71
特別的音訊光碟功能	71
播放 DivX 光碟	72
播放 JPEG 影像檔案 (幻燈片)	73
預覽功能	73
縮小放大圖片	73
旋轉/翻轉圖片	73
播放 MP3/ WMA 光碟	74
同時播放 MP3/WMA 音樂與 JPEG 圖片	75

設定選項

設定選單選項	76-81
設定選單選項	76
通用設定頁	77
音訊設定頁	78-80
視頻設定頁	81-83
初期設定頁	84-85

其他

其他功能	86
安裝最新軟體	86
疑難排解	87-89
詞彙表	90-91
規格	92

一般資訊

警告！

使用者不可擅自變更本產品的任何部分。請交由合格人員保養維修。

設定注意事項

正確的使用方式

爲了避免本裝置刮傷，請以布面蓋住本裝置的前方表面，然後再將其平放在任何平面上。

請於合適地點進行操作

- 將本產品平放於堅硬而穩固的平面上。切勿放於地毯上。
- 請勿將本產品放在可能會使其增溫的其他裝置（例如：接收器或擴大機）之上。
- 切勿在本產品底下放置任何物品（例如：CD 或雜誌）。

請將本產品安裝在 AC 電源插頭可輕易連接的 AC 插座附近。

通風散熱空間

- 請將本產品放在通風適當的地方，以免內部過熱。請在本產品上方及後面預留 10 公分（4 吋），左右預留 5 公分（2 吋）空間防止過熱。

避免接觸高溫、潮濕、水分及灰塵

- 切勿將本產品放在滴水或濺水的環境內。
- 切勿在本產品上放置可能損害產品的物品（例如：裝滿液體的物品、點燃之蠟燭）。

隨附配件


- 1 個遙控器（附電池）
- 1 條音訊/視訊線（黃/白/紅）
- 1 條電源線

清潔光碟

警告！

若有不慎，可能損壞光碟！請勿使用溶劑，例如苯、稀釋劑、商用清潔劑，或者專為磁碟設計的抗靜電噴劑。


- 請使用超細纖維的清潔布，以直線方向由中央到邊緣擦拭光碟。

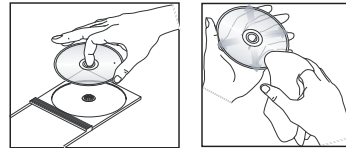

資源回收事項

本使用手冊是以非污染性的紙張印製而成。本產品的大多數製材都可回收。請將舊設備帶到資源回收中心棄置。請根據各地法規丟棄包裝材料、廢電池和舊機器。

您的 DVD 播放機

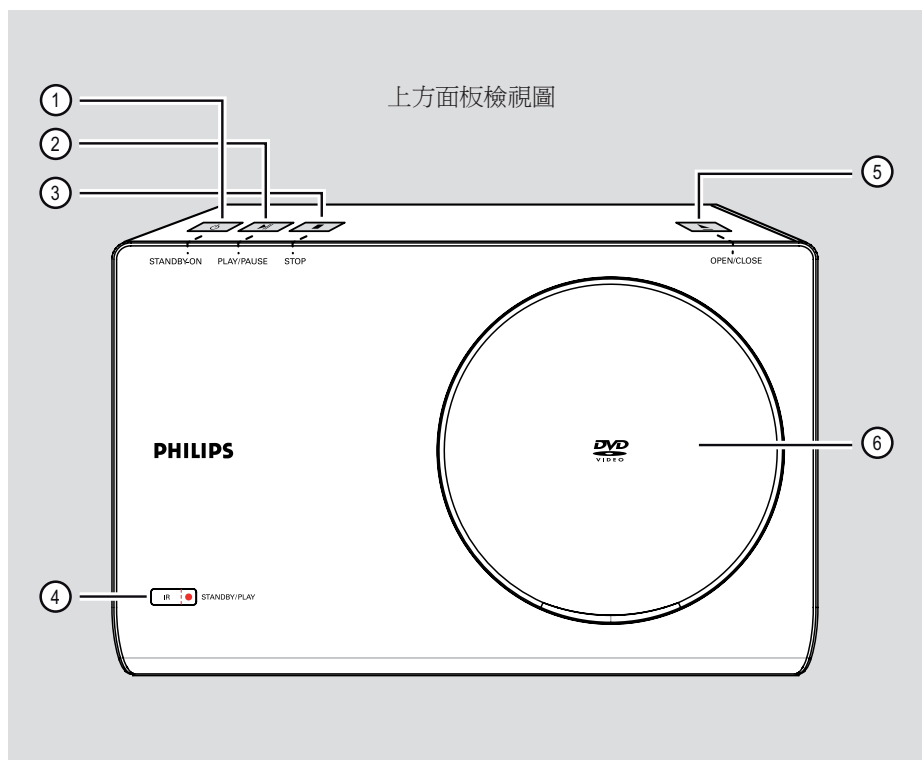

中文(繁體)

① **STANDBY-ON**

- 開機或關閉回到正常待機模式。

② **PLAY/PAUSE**

- 開始/暫停播放。

③ **STOP**

- 停止作業。
- 光碟：停止播放。

④ 紅外線感應器

- 請將遙控器對準感應器。


⑤ **OPEN/CLOSE**

- 開/關光碟插槽。

⑥ 光碟插槽

遙控器

中文(繁體)

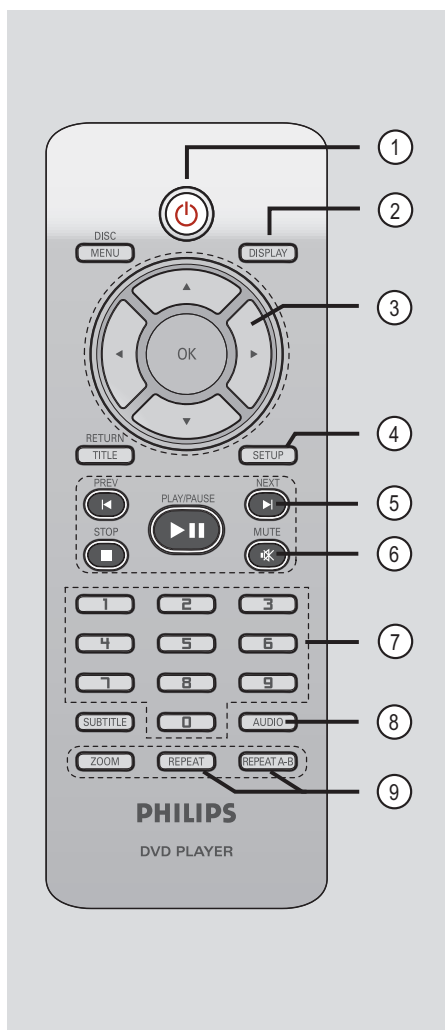

① ㏻

- 開機或關閉回到正常待機模式。

② DISPLAY

- 顯示目前狀態或光碟資訊。

③ ▲▼◀▶

- ▲▼：按上或下鍵進行慢速前轉/倒轉搜尋。
- ◀▶：按左或右鍵快轉或倒轉搜尋。

④ SETUP

- 進入或關閉光碟設定選單。

⑤ NEXT ▶

- 跳到下一個標題/章節/曲目。
- 按住此按鈕進行快轉搜尋。

⑥ MUTE ㄟ

- 靜音或回復音量。

⑦ 數字鍵 0-9

- 選擇光碟曲目或章節編號。

⑧ AUDIO

- 選擇音訊語言或頻道。

⑨ REPEAT

- 選擇不同的重播模式；關閉重播模式。

REPEAT A-B

- 重複播放光碟上的特定區段。

⑩ DISC MENU

- 進入或退出光碟內容選單。
- 僅限 VCD 2.0：開啓或關閉播放控制模式。

⑪ OK

- 確認作業或選項。

⑫ RETURN/TITLE

- 返回上一選單或顯示標題選單。

⑬ PREV ◀

- 跳至上一標題/章節/曲目
- 按住此按鈕進行快速倒轉搜尋。

⑭ STOP ■

- 停止作業。
- 停止播放。

⑮ PLAY/PAUSE ▶||


- 開始/暫停播放。

⑯ SUBTITLE

- 選擇 DVD 字幕語言。

⑰ ZOOM


- 放大或縮小電視畫面。

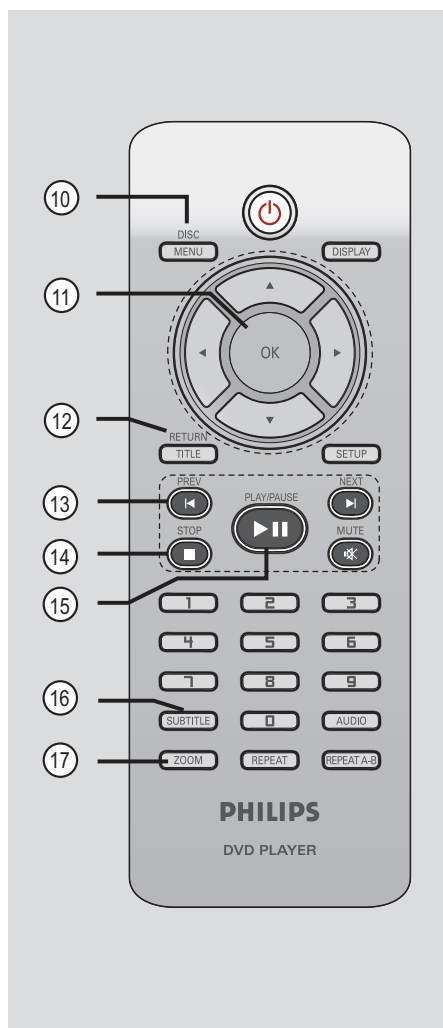


遙控器 (繼續)

使用遙控器

中文(繁體)

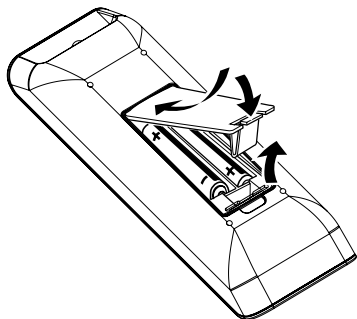

- 1 打開電池插槽。
- 2 依槽內圖示 (+ -) 裝入兩個 R03 或 AAA 電池。
- 3 關閉上蓋。
- 4 將遙控器對準正面面板上的遙控感應器 (紅外線)。

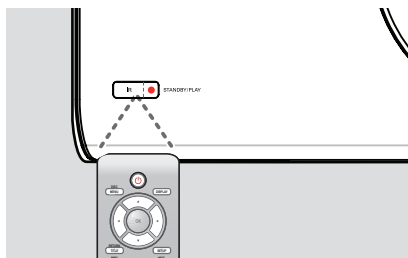

備註：



操作時，請勿在遙控器與本產品間放置任何物體。

- 5 選擇想要的功能 (例如 ►||)。

警告！

- 若電池電量耗盡或將長時間不使用遙控器，請將電池取出。
- 切勿混用電池（新舊混用或碳鹼性電池混用等）。
- 電池內含化學物質，應妥善丟棄處理。

基本線路連接

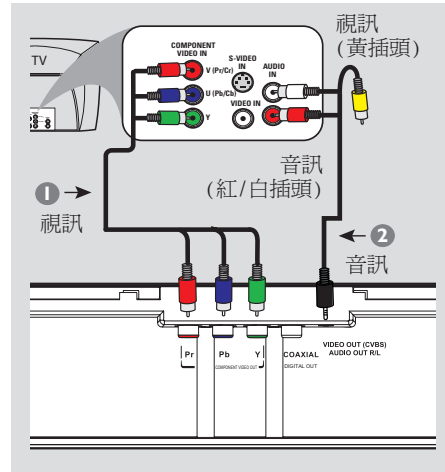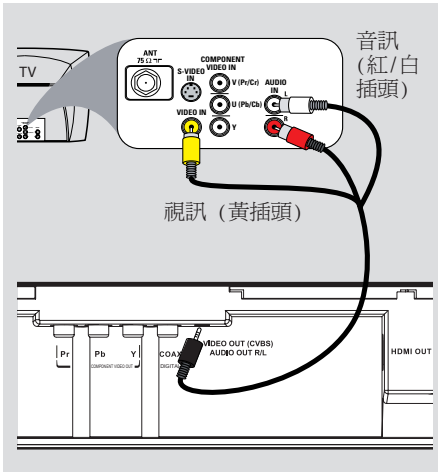

(繁體中文)

步驟 1：連接至電視

連線後，您便可在本產品上觀看影片播放。您只需執行下表中的一項動作，便能設定連線。

- 一般電視，請執行選項 1。
- 逐行掃描電視，請執行選項 2。
- HDMI 電視，請執行選項 3。

開始之前...

爲了避免本裝置刮傷，請以布面蓋住本裝置的前方表面，然後再將其平放在任何平面上。

選項 1：使用複合視訊插孔 (CVBS)


- 將音訊/視訊線（隨附）從本產品上的 VIDEO OUT (CVBS) AUDIO OUT R/L 插孔，連接到電視上的視訊輸入插孔（黃）及音訊輸入插孔（紅/白）。

選項 2：使用色差視訊插孔 (Y Pb Pr)

您需使用 Y Pb Pr 連線和逐行掃描電視才能使用逐行掃描影像畫質功能。此功能可在您觀賞 DVD 電影時提供超高畫質。

- ① 將色差視訊線（紅/藍/綠 - 未隨附）從本產品上的 Y Pb Pr 插孔，連接到電視上對應的色差視訊輸入插孔（或標示爲 Y Pb/Cb Pr/Cr 或 YUV）。
- ② 將音訊/視訊線（隨附）從本產品上的 VIDEO OUT (CVBS) AUDIO OUT R/L 插孔，連接到電視上的音訊輸入插孔（紅/白）。不要連接黃色視訊插頭。
- ③ 請繼續參閱「快速入門 - 設定逐行掃描功能」，了解詳細逐行掃描功能的設定資訊。

基本線路連接 (繼續)

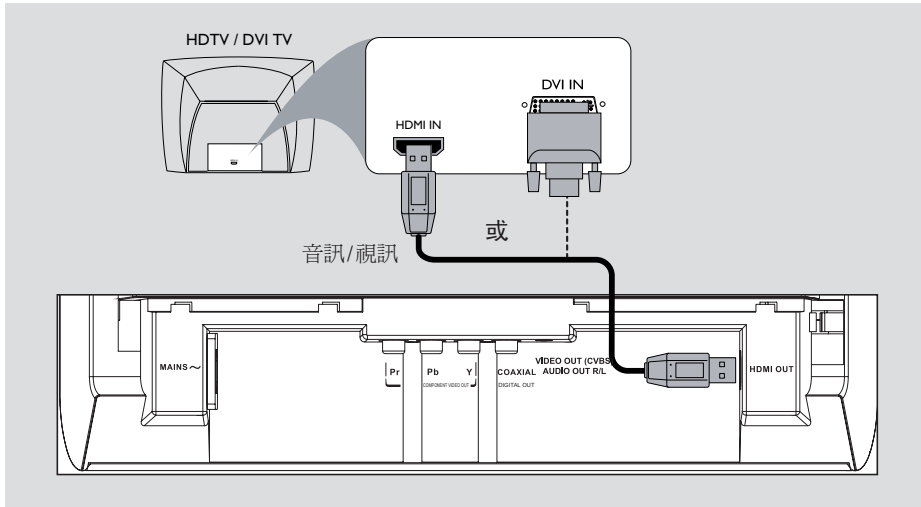

選項 3: 使用 HDMI 或 DVI TV 插孔

高畫質多媒體介面 (HDMI) 是一種數位介面，可進行純數位音訊/視訊傳輸而不犧牲畫質。


- 1 將 HDMI 纜線 (未隨附)，從本產品上的 **HDMI OUT** 插孔，連接到 HDMI 相容裝置 (例如：HDMI 電視、HDCP、符合 HDCP 標準的 DVI 電視) 上的 HDMI IN 插孔。
- 2 完成所有必要連線、安裝及設定後，請參閱「設定選單選項 - 自動設定頁和視頻設定頁」，了解 HDMI 音訊及視訊設定的詳細資訊。

備註：

如果是 HDCP 相容或 DVI 電視，你需要將 HDMI-DVI 配接器纜線 (未隨附)，從電視上的 DVI IN 插孔，連接到本產品上的 HDMI OUT 插孔。

實用提示：

- HDMI-DVI 纜線只具備視訊輸出功能。必須有音訊連接才能進行音訊輸出；請參閱「選擇性連接」了解詳細資訊。

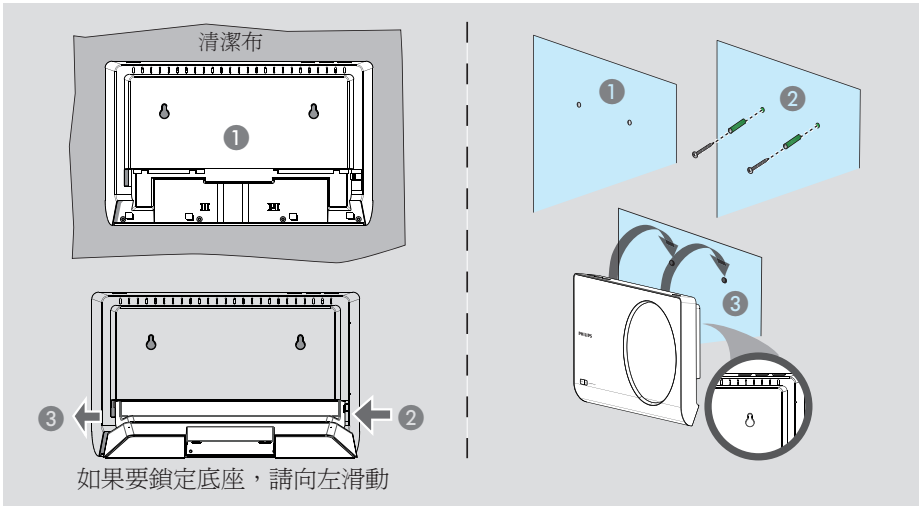

步驟 2：放置產品

開始之前...

- 請確定所有纜線均已接上本產品。
- 爲了避免本裝置刮傷，請以布面蓋住本裝置的前方表面，然後再將其平放在任何平面上。

選項 1：放在桌上

- 1 將本裝置平放於平面上，前面板朝下。
- 2 將可拆式底座放在後方面板上。
- 3 將底座向左滑至定位。

選項 2：掛在牆上

警告！

若有不慎，可能受傷或損壞主機。
請交由合格人員為您安裝主機。


備註：

本產品未隨附懸掛配件。

- 1 在你懸掛此產品的地方，標示鑽洞的位置，然後開始鑽洞。
- 2 插入橡膠牆壁插座並轉入洞中。
- 3 將本產品牢固地掛在螺絲上，然後鎖緊至定位。


實用提示：

- 如果要拆下底座，請按住後方面板最右側的把手，然後將面板往右推。

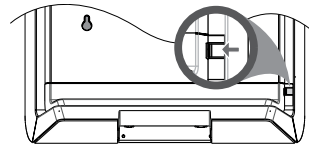

基本線路連接 (繼續)

中文(繁體)

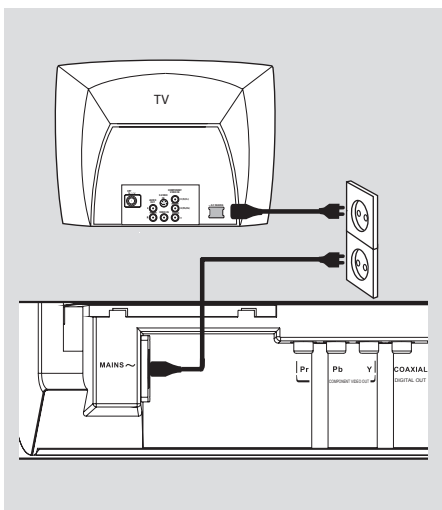


步驟 3：連接電源線

一切都連接妥當之後，請將 AC 電源線插入電源插座。

產品的電源開啓時，切勿進行任何變更或連接。

實用提示：

- 請參閱產品後方或底部的機型牌，以辨識產品機型與供應器功率。

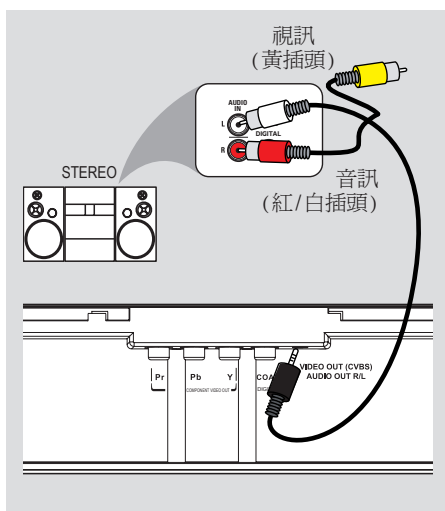


連接到類比立體聲系統

您可以將此產品連接到雙聲道的立體聲系統（例如迷你音響或類比接收器），享受立體聲輸出效果。

- 1 將音訊/視訊線（隨附）從本產品上的 VIDEO OUT (CVBS) AUDIO OUT R/L 插孔，連接到連線裝置上的音訊輸入插孔（紅/白）。
- 2 如果要進行視訊連接，請參閱「基本線路連接 - 步驟 1：連接至電視」，了解詳細資訊。

實用提示：

- 請參閱「設定選單選項 - 音訊設定頁」，完成最佳音訊設定。

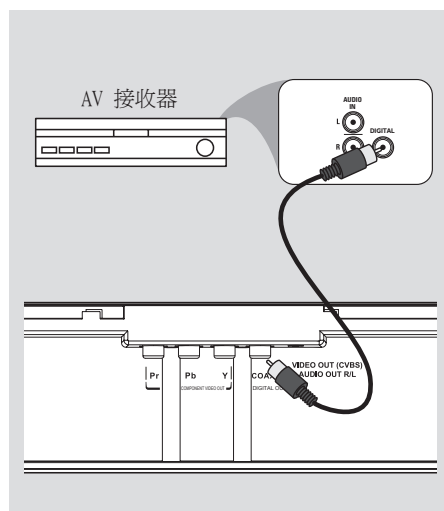

連接數位 AV 擴大機/接收器

您可以將此產品連接到 AV 擴大機/接收器，享受高品質音效。

- 1 將同軸纜線（未隨附）從本產品上的 COAXIAL 插孔，連接到連線裝置的數位同軸輸入插孔。
- 2 如果要進行視訊連接，請參閱「基本線路連接 - 步驟 1：連接至電視」，了解詳細資訊。

實用提示：

- 您必須正確設定數碼音訊輸出。否則，可能會沒有聲音或發生干擾。請參閱「設定選單選項 - 音訊設定頁 - 數位音訊設定頁」了解詳細資訊。

快速入門

搜尋正確的觀賞頻道

- 1 按下 **STANDBY-ON**  鍵，開啓本產品電源。
- 2 開啓電視並轉換到正確的視訊輸入頻道。您應該會看到藍色的 DVD 背景畫面。
 - 您可以從最低的電視頻道開始，然後按電視遙控器上的 Channel Down 按鈕直到您看到 Video In 頻道為止。
 - 您可以重複按下電視遙控器上的  按鈕。
 - 此頻道通常介於最低和最高頻道間，名稱可能為 FRONT、A/V IN、VIDEO 等。
 - 請參閱您的電視使用手冊，瞭解如何在您的電視上選擇正確的視訊輸入。
- 3 如果您使用的是外接裝置（例如音訊系統或接收器），請將其開啓，並選擇正確的輸入來源，本產品才能輸出音訊。請參閱該裝置的使用手冊，了解詳細資訊。

設定語言偏好

語言選項隨您所在的國家或區域不同。可能和本使用手冊上的圖示不完全相同。

畫面顯示 (OSD) 語言

您可以變更本產品的畫面顯示選單語言。一旦您設定後，選單語言會維持不變。

- 1 按下遙控器的 **SETUP** 鍵
→ { **通用設定頁** } 出現。
- 2 使用 **▲▼** 鍵選擇選單中的 { **畫面顯示語言** }，然後按下 **▶**。

通用設定頁	
光碟鎖碼	
畫面顯示語言	ENGLISH
睡眠	中文 (繁體)
對嘴	ไทย
音量	한국어
DIVX(R) 隨選視訊	Beharsa Melayu

- 3 選擇語言然後按下 **OK** 確認。

DVD 播放音訊、字幕和選單語言

您可以選擇播放 DVD 時偏好的語言設定。若 DVD 光碟中包含所選的語言，本產品會自動以該語言播放光碟。否則系統將使用光碟的預設語言。

- 1 按兩次 **■** 停止播放（若播放中），然後按下 **SETUP**。
- 2 重複按 **▶** 選擇 { 初期設定頁 }。
- 3 使用 **▲▼** 鍵選擇下列任一選項，然後按 **▶**。

初期設定頁	
聲音	英文
字幕	中文
碟片選單語言	法文
年齡控制	西班牙文
PBC	葡萄牙文
MP3/JPEG 瀏覽	波蘭文
密碼	義大利文

{ 聲音 }

選擇此項變更光碟音軌語言。

{ 字幕 }

選擇此項變更字幕語言。

{ 碟片選單語言 }

選擇此項變更光碟選單語言。

- 4 使用 **▲▼** 鍵選擇語言，然後按 **OK** 確認。

如果您要的語言不再清單中，請選擇 { 其他 }，然後使用遙控器上的數字鍵 **0-9**，輸入四位數語言代碼 'XXXX'（請參閱第 5 頁「語言代碼」）並按 **OK**。

- 5 重複步驟 3 到 4 進行其它設定。

快速入門 (繼續)

設定逐行掃描功能


(唯逐行掃描電視可用)

逐行掃描每秒顯示的畫格數比交錯掃描(普通電視系統)多一倍。透過近乎加倍的行數，逐行掃描帶給您更高的影像解像度及品質。

開始之前 ...

– 確認您已經使用 Y Pb Pr 連線 (請參閱「選項 2：使用色差視訊插孔 (Y Pb Pr)」)，將本產品連接到逐行掃描電視。

- ❶ 開啓電視，並將本裝置轉換到正確的觀賞頻道。
→ 請確定已經關閉電視的逐行掃描模式 (或設定為交錯掃描模式)。請參閱電視的使用者手冊。
- ❷ 啓動本產品，然後按下遙控器上的 **SETUP** 按鈕。
- ❸ 重複按 ► 選擇 { 視頻設定頁 }。

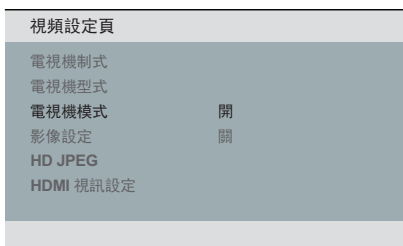

- ❹ 使用 ▲▼ 鍵在選單上選擇 { 電視機模式 } > { 開 }，然後按 **OK** 確認。

- ❺ 閱讀電視螢幕顯示的通知訊息，然後在選單上選擇 { 確認 }，並按下 **OK**。

這個時候您的電視並不會出現任何畫面，直到您開啟電視的逐行掃描模式。

- ❻ 開啓電視的逐行掃描模式 (請參閱電視使用者手冊)。
→ 電視出現訊息。
- ❼ 在選單上選擇 { 確認 } 確認動作，並按下 **OK** 確認。
→ 設定完成，您現在可以開始享受高畫質畫面。

若畫面未出現

- ❶ 按下本產品上的 **OPEN/CLOSE ▲**。
- ❷ 按下遙控器上的數字鍵 1。

實用提示：

– 若出現空白/扭曲畫面，請靜待 15 秒自動回復。
– 某些逐行掃描電視與本產品並不完全相容，因此，在逐行掃描模式下播放 DVD 影片光碟時會出現異常畫面。在此狀況下，請關閉本裝置和您電視的逐行掃描功能。

可播放光碟



本產品可播放：

- 數位影音光碟 (DVD)
- Video CDs (VCD)
- Super Video CD (SVCD)
- DVD 燒錄光碟片 (DVD±R)、可覆寫 DVD (DVD±RW)
- Audio Compact Disc (CD)
- MP3/ WMA 光碟
 - 副檔名必須是 .mp3、.wma
 - JPEG/ISO 格式
 - 最多顯示 14 個字元。
 - 支援的位元傳輸速率；
 - 32 - 320 kbps (MP3)
 - 32 - 192 kbps (WMA)
- CD-R(W) 上的相片檔 (Kodak、JPEG)
 - 副檔名必須是 .JPG，而非 .JPEG。
 - JPEG/ISO 格式
 - 僅能顯示 DCF 標準的靜態影像或 JPEG 圖片，例如 TIFF。
- CD-R(W)/DVD±R(W) 上的 DivX 檔：
 - 檔案副檔名必須為 .AVI、.MPG 或 .MP4。
 - DivX® 認證/DivX® Ultra 認證
 - Q-pel 正確動態補償
 - 全域動態補償 (GMC) 播放。

DVD 光碟區域代碼

DVD 光碟及播放機之設計均有區域限制。播放光碟前，請確定光碟和您的播放器區域代碼相同。本產品的區域代碼標示於背面。

區域	可以播放的光碟
美國及加拿大區	 
英國及歐洲區	 
亞太區、台灣、韓國	 
澳洲、紐西蘭、拉丁美洲	 
俄羅斯及印度區	 
中國、卡科司群島、瓦利斯及福杜納群島	 

實用提示：

- CD 最多 100 個區段，支援 DVD 10 個多重工作階段。
- 如果是 DVD-R 及 DVD-RW 多重工作階段，僅支援已完成的光碟。
- 如果是 DVD+R 及 DVD+RW 多重工作階段，「不支援」已完成或未完成的光碟。

光碟操作 (繼續)

備註：

- 按下按鈕後，若電視螢幕出現禁制圖示 ，表示使用中的光碟不支援該功能，或當時不支援該功能。
- 請勿將光碟以外的物件放進光碟插槽。否則可能損壞光碟播放機。

播放光碟

- 1 按下 **STANDBY-ON**  鍵，開啓本產品電源。
 - 2 開啓電視並將本裝置轉換到正確的觀賞頻道。
 - 3 按下 **OPEN/CLOSE**  (開/關)開啓光碟插槽。
- 您也可以按住遙控器上的 **STOP**  按鈕，開啓和關閉光碟插槽。
- 4 將光碟放入光碟插槽然後按下 **OPEN/CLOSE** 。
 - ➔ 確定光碟標籤面朝上。
 - 5 自動開始播放。
 - ➔ 請參閱下頁了解更多播放選擇和功能。

實用提示：

- 切勿手動關閉光碟插槽。
- 若無法播放某些光碟，請將光碟取出，嘗試播放不同的光碟。格式不正確的光碟無法在本裝置上播放。
- 某些光碟因為設定及特性，或因為錄影狀況及軟體授權，無法在本裝置上播放。

基本播放控制

暫停播放

- 在播放時按下 **PLAY/PAUSE** 。
- ➔ 要恢復播放，請按下 **PLAY/PAUSE** 。

選擇另一個曲目/章節/標題

- 按 **PREV** /**NEXT**  或使用數字鍵 0-9，輸入曲目/章節/標題編號。
- ➔ 如果啟動了重播曲目模式，請再按一次 **PREV**  重播相同的曲目/章節/標題。(不適用於 CD)

快轉/倒轉搜尋

- 按住 **PREV** /**NEXT** 。
- ➔ 搜尋時，重複按 / 選擇不同的搜尋速度 (2X、4X、8X、16X、32X)。
- ➔ 如果要恢復正常播放，請按 **PLAY/PAUSE** 。

以慢速播放模式播放

- 播放時，按 / 開始慢速播放。
- ➔ 音效會變成靜音。重複按 / 選擇不同的播放速度 (1/2、1/4、1/8、1/16)。
- ➔ 如果要恢復正常播放，請按 **PLAY/PAUSE** 。

停止播放

- 按下 **STOP** 。

光碟操作 (繼續)

實用提示：

- 本產品具備恢復播放功能 (適用於特定光碟類型)。如果您想要從頭開始恢復播放，請按 **PREV** ◀ (當電視上出現 'Play from start, press PREV' (如果要從頭播放，請按 [PREV]) 的訊息時)。
- 本產品具備節能功能，光碟播放結束後十五分鐘內，如果沒有任何按鍵動作，系統會自動切換至節能待機模式。
- 光碟停止播放5分鐘後，螢幕保護程式自動啟動。

選擇多種重播/隨機播放功能

重複播放選項及隨機播放模式，會因光碟類型而有所差異。

- 光碟播放時，重複按遙控器上的 **REPEAT** 按鈕，選擇重播模式。

DVD

- 章節 (重複目前章節)
- 標題 (重複目前標題)
- 全部 (重複整張光碟)
- 隨機 (隨機播放)
- 關閉 (結束重播模式)

VCD/SVCD/CD

- 曲目 (重複目前曲目)
- 全部 (重複整張光碟)
- 隨機 (隨機播放) (不適用於 CD)
- 關閉 (結束重播模式)

MP3/JPEG/DivX/WMA

- 單一 (重複目前檔案)
- 重複一個 (重複目前檔案)
- 重複資料夾/全部 (重複目前資料夾中的所有檔案)
- 資料夾 (重複某一資料夾中的所有檔案)

- 如果要取消重重播模式，請重複按 **REPEAT**，直到出現 'Off' (關閉) 或按 **STOP** ■。

實用提示：

- 使用 VCD 時，若開啓 PBC 模式，則無法使用重播功能。


光碟操作 (繼續)

重複特定區段 (A-B)

您可以重複播放標題/章節曲目中的特定區段。如果要這麼做，您必須標示想要播放區段的開頭與結尾。

- ❶ 在播放期間，在您想要開始重複播放的定點按 **REPEAT A-B**。
- ❷ 在您想要結束重複播放的定點再按一次 **REPEAT A-B**。
→ 系統會跳到標示區段的開頭。系統會一直重複播放該區段，直到重播模式取消為止。
- ❸ 如果要取消重播，再按一次 **REPEAT A-B**。

影片光碟的其他播放功能

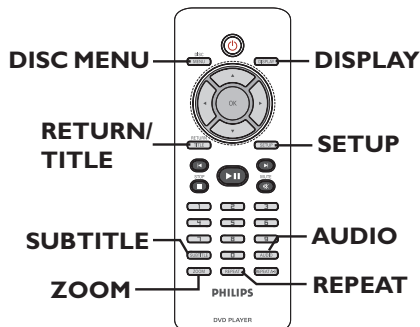

備註：

某些光碟可能無法執行本說明中的功能。請參閱光碟隨附之使用說明。

使用光碟選單

載入光碟後，電視螢幕上會依光碟類型顯示光碟選單。

選擇播放功能或項目

- 使用遙控器上的 **▲▼◀▶** 或數字鍵 **0-9**，然後按 **OK** 開始播放。

存取或移除選單

- 按下遙控器上的 **DISC MENU**。

縮小/放大

此選項讓您縮放及移動電視畫面。

- 1 播放期間，重複按下 **ZOOM** 選擇不同的縮放比例。
→ 繼續播放。
- 2 使用 **▲▼◀▶** 鍵平移檢視縮放的影像。
- 3 重複按下 **ZOOM**，回復原始尺寸。

變更音軌語言

此操作僅適用於內含多音軌語言的 DVD 或多聲道的 SVCD。

- 重複按下 **AUDIO**，選擇適合的聲音語言。

VCD - 請變更聲道

- 重複按下 **AUDIO**，選擇光碟提供的可用聲道（左聲道、右聲道、混合聲或立體聲）。

變更字幕語言

此操作僅適用於有多種字幕語言的 DVD。您可在播放 DVD 時變更語言。

- 重複按下 **SUBTITLE**，選擇不同的字幕語言。

播放控制 (VCD/SVCD)

播放控制 (PBC) 播放可讓您在選單畫面之後，互動式播放影音光碟。此功能亦可透過「初期設定頁」選單存取。

具備播放控制 (PBC) 功能的 VCD (僅限於 2.0 版) 和 SVCD

- 按下 **DISC MENU**，開啓或關閉 PBC 模式。
 - 如果開啓 PBC 模式，光碟選單 (如果有) 會出現在電視上。
 - 如果關閉 PBC 模式，系統會跳過光碟選單，並從第一首曲目開始播放。
- 如果開啓 PBC 模式，播放時按 **RETURN/TITLE** 可以返回光碟標題選單或主選單。

光碟操作 (繼續)

使用顯示選單選項

本產品可在不打斷光碟播放的狀況下顯示光碟播放資訊 (例如, 標題或章節號碼、播放時間、音訊/字幕語言), 並進行許多其它操作。

- 1 播放中, 按下 **DISPLAY**。
→ 電視上會出現可用的光碟資訊。

(DVD)



(VCD)



- 2 使用 **▲▼** 鍵檢視資訊, 然後按一下 **OK** 存取。
- 3 使用數字鍵 **0-9** 輸入數字/時間或用 **▲▼** 鍵選擇。
- 4 按 **OK** 確認。
→ 依所選的時間或標題/章節/曲目播放。

切換攝影機角度

此選項僅適用於從多種攝影機角度連續拍攝的 DVD。此功能可讓您從不同角度檢視影像。

- 1 移動到顯示選單中的到 { 角度 } 並按 **▶**。
- 2 使用數字鍵 **0-9** 輸入有效的號碼。
→ 播放會變更到選擇的角度。

依時間搜尋

此選項能讓您跳到目前光碟中的特定位點。

- 1 移動到顯示選單中的 { 標題時間 / 章節時間 / 光碟時間 / 曲目時間 }, 然後按 **▶**。
- 2 使用數字鍵 **0-9**, 輸入開始播放的時間點 (例如 0:34:27)。
→ 播放會跳到選擇的時間。

檢視播放時間

這會顯示目前光碟的剩餘/播放時間。

- 1 移動到顯示選單中的 { 時間顯示 } 並按 **▶**。
→ 資訊及顯示內容會依光碟類型而有差異。

DVD

顯示	說明
標題/章節播放時間	標題或章節的已播放時間。
標題/章節剩餘時間	標題或章節的剩餘時間。

VCD/SVCD

顯示	說明
全碟/單曲時間	光碟或單曲的已播放時間。
全碟/單曲剩餘時間	光碟或單曲的剩餘時間。

預覽功能 (VCD/SVCD/DVD)

此功能可以讓您預覽 VCD/SVCD 光碟內容。

- 1 移動到顯示選單中的到 { 預覽 } 並按 **▶**。
→ 畫面出現預覽選單。


(DVD)



(VCD)



- 2 使用 **▲▼** 鍵選擇一種預覽類型，然後按 **OK**。
→ 每個區段的縮圖會出現在電視上。

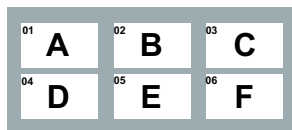

- 若要進入上一頁或下一頁，請按 **◀/▶**。
- 3 使用 **▲▼◀▶** 鍵選擇縮圖，然後按 **OK** 從該縮圖開始播放。

特別的音訊光碟功能

音訊光碟播放具備時間搜尋選項。播放會跳到你輸入的時間，無論是光碟或曲目內的時間。

- 1 播放時，重複按 **DISPLAY** 切換不同的時間輸入選項。

顯示	說明
碟片時間	在光碟內進行時間搜尋。
曲目時間	在曲目內進行時間搜尋。
選擇曲目	選擇曲目標號。

- 2 使用數字鍵 **0-9**，輸入開始播放的時間點 (分:秒)，
→ 播放會跳到選擇的時間。

光碟操作 (繼續)

播放 DivX 光碟

本裝置支援播放 DivX 電影，您可從電腦中複製到可燒錄的光碟中。請參閱「設定選單選項」- { 通用設定頁 - DivX(R) 隨選視訊 }，以取得詳細資料。

- ❶ 放入 DivX 光碟。
- ❷ 使用 ▲▼ 鍵瀏覽到您要播放的標題。
- ❸ 按 OK 開始播放。

播放期間：

- 如果 DivX 光碟有多種語言的字幕，您可以按下遙控器上的 **SUBTITLE**，變更字幕語言。
- 如果 DivX 標題有不同的音軌，您可以按下遙控器上的 **AUDIO**，變更音訊串流。

實用提示：

- 本裝置支援具有下列副檔名的字幕檔案 (.srt、.smi、.sub、.ssa、.txt)，但不會顯示在檔案瀏覽選單中。
- 字幕檔案名稱 (.sub) 必須與相同資料夾下的電影 (.avi) 名稱相同。

DivX® Ultra 的進階功能

功能	說明
XSUB™ 字幕	- 讓電影具備多種語言字幕選項。
互動視訊選單	- 提供簡單的存取及控制功能。 - 快速瀏覽到不同場景/功能，並選擇音訊/字幕選項。
輪替音訊曲目	- 讓音訊曲目具備多語言版本。 - 特定的揚聲器設定能分隔音訊曲目。
章節點	- 提供彈性， - 能從視訊中的任何一點，直接跳到您想觀看的場景。

播放 JPEG 影像檔案 (幻燈片)

開始之前...

開啓電視電源，切換到正確的視訊輸入頻道。請參閱「搜尋正確的觀賞頻道」，以取得詳細資料。

- 放入 JPEG 相片光碟 (Kodak Picture CD, JPEG)。
 - ➔ 若是 Kodak 光碟，系統會自動播放幻燈片。
 - ➔ 若是 JPEG 光碟，電視畫面出現圖片選單。按 **PLAY/PAUSE ►||** 開始播放幻燈片。

實用提示：

- 由於光碟內含大量編譯的歌曲/圖片，本裝置可能需要花費較多時間在電視上顯示光碟內容。

支援的檔案格式：

- 檔案副檔名必須為 *.JPG，不支援副檔名 *.JPEG。
- 本裝置只能依一般數位相機採用的 JPEG-EXIF 格式，顯示數位相機圖片。本裝置無法顯示動態 JPEG、漸進式 JPEG 及其他 JPEG 格式，或非 JPEG 格式的圖片或與圖片相關的音效剪輯。

預覽功能

- ① 播放中，按下 **DISPLAY**。
➔ 電視畫面會顯示 12 張縮圖圖片。



- ② 按 **PREV ◀/NEXT ▶** 在上一頁/下一頁顯示圖片。
- ③ 使用 **▲▼◀▶** 鍵選擇其中一張圖片，然後按下 **OK** 開始播放。
- ④ 按下 **DISC MENU**，返回圖片碟片選單。

縮小放大圖片

- ① 播放期間，重複按下 **ZOOM** 選擇不同的縮放比例。
- ② 使用 **▲▼◀▶** 鍵平移檢視縮放的影像。

旋轉/翻轉圖片

- 播放期間，使用 **▲▼◀▶** 鍵在電視上旋轉/翻閱圖片。
 - ▲：垂直翻轉圖片。
 - ▼：水平翻轉圖片。
 - ◀：以逆時鐘方向旋轉圖片。
 - ▶：以順時鐘方向旋轉圖片。

光碟操作 (繼續)


播放 MP3/ WMA 光碟

本產品可以播放大部分燒錄光碟或商業 CD 中的 MP3 與 WMA 檔案。

開始之前...

開啟電視電源，切換到正確的視訊輸入頻道。請參閱「搜尋正確的觀賞頻道」，以取得詳細資料。

- ❶ 放入 MP3/WMA 光碟。
→ 由於目錄/檔案組態十分複雜，光碟讀取時間可能超過 30 秒。
→ 電視畫面出現光碟選單。

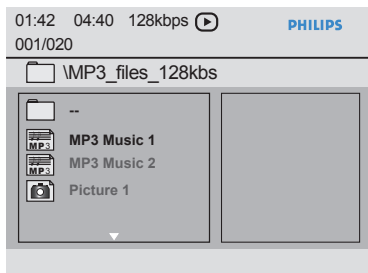

- ❷ 如果光碟主選單包含多個資料夾，請使用 ▲▼ 鍵選擇需要的資料夾，然後按下 OK 開啟該資料夾。
- ❸ 使用 ▲▼ 鍵選擇曲目/檔案，然後按下 OK 開始播放。
→ 系統會從選取的檔案開始播放，然後繼續播放到資料夾結尾。

播放期間：

- 使用 PREV ◀/NEXT ▶ 播放目前資料夾的其他曲目。
- 重複按 ◀/▶ 在音樂曲目上進行快速倒轉/快轉搜尋。
- 若要選擇現有光碟中的另一個資料夾，請使用 ▲▼◀▶ 鍵瀏覽回到根選單。
- 重複按下 REPEAT，存取多種播放模式。
- ❹ 要停止播放，按下 STOP ■。

實用提示：

- 如果要在載入MP3/JPEG光碟時略過資料夾選單，請在「初期設定頁」將 MP3/JPEG NAV 設定設為 { 順序播放 }。
- 多區段的資料光碟將只會播放第一個區段。
- 一般而言，通常在收聽 MP3/WMA 光碟時，會有跳針現象，這是因為從網際網路下載的數位內容不夠清晰。
- 如果 MP3/WMA 曲目名稱 (ID3) 或專輯名稱包含特殊字元，畫面上可能無法正確顯示，因為本產品不支援特殊字元。

同時播放 MP3/WMA 音樂與 JPEG 圖片

如果光碟內含 MP3/WMA 音樂與 JPEG 圖片檔案，您可以建立音樂幻燈片。

- 1 放入內含音樂與圖片資料夾的 MP3/WMA 光碟。

- 2 在選單中選擇曲目，然後按下 **PLAY/PAUSE ►||** 開始播放。

音樂播放時，

- 使用 **▲▼◀▶** 鍵自光碟選單中選擇圖片資料夾，然後按下 **OK**。
 - 系統將會從頭開始播放資料夾內的所有圖片檔案。
 - 音樂會持續播放，直到到達選取的專輯或播放清單的結尾才會停止。
- 按住 **PREV ◀/NEXT ▶** 即可倒轉或快轉搜尋。
- 3 要停止同時播放，請連按兩次 **STOP ■**。

實用提示：


- Kodak 或 JPEG 光碟上的某些檔案，因為光碟的設定與特性，在播放時可能會失真。
- 同時播放時，無法使用快速快轉/倒轉或慢速快轉。

設定選單選項

中文(繁體)

設定選單選項

本產品是透過電視設定，可讓您自訂產品以符合您的特定要求。

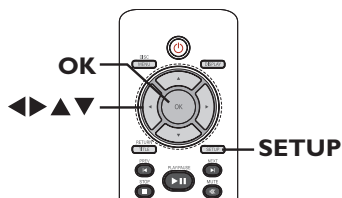

- 1 按下遙控器的 **SETUP** 鍵。
→ 畫面出現設定選單。
- 2 使用 **◀▶** 鍵選擇其中一個設定選單選項，然後按下 **OK**。
 - 如果您無法存取 { 初期設定頁 }，按下 **SETUP** 離開選單，然後連按兩次 **STOP ■**，再按下 **SETUP**。
- 3 使用 **▲▼** 鍵選擇設定選項，然後按下 **▶** 存取。
- 4 選擇欲變更的設定，然後按下 **OK** 確認設定，再返回先前選取的項目。
→ 我們將會在稍後頁面提供選項指示與說明。
→ 如果選單中的選項變成灰色，則代表此設定無法使用，或是在目前狀態無法變更此設定。
- 5 要離開選單，按下 **SETUP**。

通用設定頁

光碟鎖碼
畫面顯示語言
睡眠
對嘴
音量
DIVX(R) 隨選視訊

請參閱本章節的「通用設定頁」。

音頻設定頁

類比輸出
SPDIF 設定
HDMI 音訊設定
聲音模式
光碟升頻
夜間模式

請參閱本章節的「音訊設定頁」。

視頻設定頁

電視機制式
電視機型式
電視機模式
影像設定
HD JPEG
HDMI 視頻設定

請參閱本章節的「視頻設定頁」。

初期設定頁

聲音
字幕
碟片選單語言
年齡控制
PBC
MP3/JPEG 瀏覽
密碼

請參閱本章節的「初期設定頁」。

通用設定頁 (底線標示的選項代表原廠預設值)

光碟鎖碼

並非所有光碟都是使用光碟燒錄機分級或編碼。您可以使用光碟鎖碼功能，防止播放特定光碟。您可以鎖定最多 20 片光碟。

{ 鎖碼 }

- 封鎖播放目前的光碟。如日後要存取鎖定的光碟，您必須輸入六位數的密碼。預設密碼為 136900 (請參閱 { 初期設定頁 - 密碼 })。

{ 無鎖碼 }

- 可以播放所有光碟。

畫面顯示語言

選擇本裝置畫面顯示的選單語言。

睡眠

睡眠計時器可讓本產品在選定的預設時間過後，自動切換到待機模式。

{ 15/30/45/60 分鐘 } - 選取自動切換本產品到待機模式的預設時間。

{ 關 }

- 關閉睡眠模式功能。

注意：本功能只能在播放時使用。

對嘴

如果視訊播放速度比音源輸出串流緩慢，您可以使用此功能調整音訊延遲時間，這樣就能對嘴。

存取對嘴設定選單。使用 ◀▶ 設定音訊輸出的延遲時間 (0 ~ 200 ms) 然後按下 OK (確定) 結束。

音量

此功能可讓您調整音量。

存取音量設定選單。使用 ◀▶ 設定音量，範圍為 0 ~ 20。

DivX(R) 隨選視訊

您可以使用飛利浦提供的 DivX® 隨選視訊註冊代碼，向 DivX® 隨選視訊服務 (<http://vod.divx.com>) 租借或購買視訊。所有從 DivX® 隨選視訊下載的視訊只能在本裝置上播放。

按 ▶ 查看註冊代碼，然後按下 OK 離開選項。

設定選單選項 (繼續)

音訊設定頁 (底線標示的選項代表原廠預設值)

類比輸出

如果您已經使用類比輸出插孔，將本產品的音訊輸出，連接到立體聲裝置或電視，才需要使用此設定。

- { 左/右聲道 } - 連接的裝置有內建杜比專業邏輯解碼器。這可以透過兩個揚聲器呈現環繞音效。
- { 立體聲 } - 連接的裝置只能透過兩個揚聲器輸出立體聲音訊。
- { 虛擬環繞 } - 呈現虛擬環繞音效。

SPDIF 設定

如果您已經使用數位輸出插孔，將本產品的音訊輸出連接到擴大機/接收器，才需要使用此設定。

- { 數位輸出 } - { 關 }
停用數位音訊輸出。如果您使用類比音訊插孔，將此產品連接到電視或立體聲系統，請選擇此項目。
- { 全部 }
連接的裝置支援多聲道音訊格式。數位音訊格式就如同光碟上的輸出一般。
- { 僅限 PCM }
連接的裝置不支援多聲道格式。所有聲音訊號會縮混為 PCM 格式 (2 聲道)。
- { LPCM 輸出 } - { 48 kHz }
選擇此項目，以 48kHz 的取樣頻率播放燒錄的光碟。
- { 96 kHz }
如果擴大機/接收器與高取樣頻率音訊 (88.2 / 96 kHz) 相容，則可在數位音訊上啟用 96 kHz 輸出。然而，如果輸出音效失真或沒有聲音，請變更至 48 kHz。

音訊設定頁 (底線標示的選項代表原廠預設值)

HDMI 音訊設定

如果您使用 HDMI OUT 插孔，連接您的電視或其他顯示裝置，才需要使用此設定。

- { 開 } - 透過 HDMI 連線啟用音訊輸出。
- { 關 } - 停用 HDMI 音訊輸出。在這種情況下，您需要使用其他音訊連線，連接本產品與您的電視。

聲音模式

選擇預設數位音效的類型，選擇的類型必須符合光碟內容，或是能最佳化播放的音樂風格。

- { 3D 處理 } - 透過左右音訊聲道提供虛擬環繞音效。可用的選項包括：
{ 關 }、{ 客廳 }、{ 大廳 }、{ 競技場 } 及 { 教堂 }。
- { 影片模式 } - 影片音效。可用的選項包括：
{ 關 }、{ 科幻片 }、{ 動作片 }、{ 劇情片 } 及 { 音樂劇 } 效果。
- { 音樂模式 } - 音樂音效。可用的選項包括：
{ 關 }、{ 數位 }、{ 搖滾 }、{ 古典樂 } 及 { 爵士 }。

光碟升頻

此功能可以透過更精密的數位訊號處理取得更佳的音質，讓您將音樂光碟轉換成較高的取樣頻率。如果光碟升頻功能已啟動，本產品會自動切換到立體聲模式。

- { 關 } - 停用光碟升頻功能。
- { 88.2 kHz (X2) } - 將光碟取樣頻率調高兩倍。
- { 176.4 kHz (X4) } - 將光碟取樣頻率調高四倍。

備註：只有在立體聲模式中播放音樂時，才能使用光碟升頻功能。

設定選單選項 (繼續)

音訊設定頁 (底線標示的選項代表原廠預設值)

夜間模式

此模式可以最佳化低音量播放。高音量輸出將會被柔化，而低音量輸出會提升至人耳可聽到的範圍。只有具備杜比數位模式的 DVD 影片光碟才具備此功能。

- { 開 } - 開啓夜間模式。
- { 關 } - 關閉夜間模式。選擇此項可欣賞完整動態範圍內的環繞音效。

視頻設定頁 (底線標示的選項代表原廠預設值)

電視機制式

選擇符合連接電視的顏色系統。此選項可讓您在裝置上播放不同類型的光碟 (PAL 或 NTSC 光碟)。

- { PAL } - 適用 PAL 系統電視。
- { 自動 } - 適用兼容於 PAL 與 NTSC 的電視。
- { NTSC } - 適用 NTSC 系統電視。

電視機型式

您可以調整圖片外形，以符合電視尺寸。

- { 正常/全景 } - 適合直立圖片，側邊會稍作修剪。
- { 正常/信箱 } - 適合寬螢幕顯示，上下皆有黑色橫條。
- { 16:9 寬螢幕 } - 適合寬螢幕電視 (幀比 16:9)。



電視機模式

在啟用逐行掃描功能之前，您必須確定電視可以接受逐行掃描訊號 (必須為逐行掃描電視)，並使用 Y Pb Pr 將本裝置連接到電視。請參閱「快速入門 - 設定逐行掃描功能」，以取得詳細資料。


- { 開 } - 開啓逐行掃描模式。請仔細閱讀電視畫面上的指示，並按下遙控器上的 **OK** 確認動作。
- { 關 } - 關閉逐行掃描模式。

備註：偵測到 HDMI 視訊訊號時，無法進行逐行掃描設定。

影像設定

本裝置提供三組預定的圖片顏色設定，以及一組可讓您自行定義的個人設定。

- { 標準 } - 原始顏色設定。
- { 生動 } - 鮮豔顏色設定。
- { 酷 } - 柔軟的色彩設定。
- { 個人 } - 選擇此選項，個人化圖片顏色設定。使用 ◀▶ 鍵調整設定，讓設定最符合您的個人偏好，然後按下 **OK** 確認。如要平均設定，選擇 { 0 }。

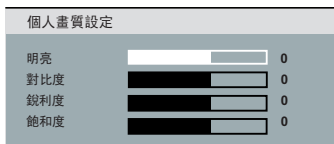

設定選單選項 (繼續)

視頻設定頁 (底線標示的選項代表原廠預設值)

HD JPEG

HD JPEG 能讓您以原始解析度享受未受影響、未經壓縮的圖片。您必須將本裝置連接至 HDMI 相容的電視/裝置，才能使用此功能。

- { 開 } - 顯示高畫質圖片。
- { 關 } - 顯示標準圖片。

備註：此功能僅限 JPEG 影像光碟使用。

HDMI 視頻設定

此選項提供圖片設定，加強光碟播放的外觀與圖片品質。您必須將本裝置連接至 HDMI 相容的電視/裝置，才能使用此功能。

- { 寬螢幕格式 } - 選擇適合的螢幕顯示。

備註：您必須選擇 { 電視機型式 } 設定選項中的 { 寬螢幕 }，才能使用此功能。

{ 超寬螢幕 }

在寬螢幕電視以非線性擴展（螢幕中間擴展程度少於側邊）方式顯示 4:3 圖片光碟。

{ 4:3 Pillar Box }

在寬螢幕電視顯示 4:3 圖片光碟，不進行任何擴展。電視的兩側會出現黑色橫條。

{ 關 }

選擇此選項後，將不進行任何長寬比調整。

備註：{ Super Wider } (超寬螢幕) 和 { 4:3 Pillar Box } 只有在本產品解析度設定為 720P 或 1080i 時才能使用。

視頻設定頁 (底線標示的選項代表原廠預設值)

HDMI 視訊設定

續...

- { 解析度 } - 根據連接的電視/裝置性能，選擇適當的視訊解析度，以進一步加強 HDMI / DVI 視訊輸出。
 - { 480p }
在 NTSC 電視以 480 條掃描線逐行掃描輸出。
 - { 576p }
在 PAL 電視以 576 條掃描線逐行掃描輸出。
 - { 720p } - (如有連接 HDMI 電視) 逐行掃描輸出升頻至 720 條掃描線。
 - { 1080i } - (如有連接 HDMI 電視) 交錯輸出升頻至 1080 條掃描線。
 - { 自動 }
系統會自動選擇支援的最佳解析度。

備註:

- 如果畫面出現通知訊息，請在選單中選擇 { 確認 } 並按 **OK** 繼續，以確認您的設定。
- 如果您的 HDMI / DVI 電視不支援選擇的解析度，電視畫面會轉黑。如果發生這種情況，請稍待 5 秒等系統自動恢復，或使用複合視訊線 (黃)，將此產品連接到您的電視。開啓電視電源，切換到複合視訊的正確輸入頻道，將解析度設定調整為 480p/576p。

設定選單選項 (繼續)

初期設定頁 (底線標示的選項代表原廠預設值)

聲音	為具備多音軌的 DVD 選擇慣用的音訊語言。
字幕	為 DVD 播放選擇慣用的字幕語言。
碟片選單語言	為 DVD 播放選擇慣用的光碟選單語言。 備註： 如果在 DVD 上無法使用所選取的音訊/字幕/光碟選單語言，系統會使用光碟的預設語言。
年齡控制	此功能將禁止檢視超過您所設定限制的光碟。此功能僅適用於具有節目分級控制的 DVD，其節目分級控制可能指定到完整光碟或某些光碟片段。 1) 使用 ▲▼ 鍵選擇 1 到 8 的分級級數，然後按下 OK 。 2) 使用遙控器上的 數字鍵 0-9 ，輸入六位數的密碼並按下 OK 。 備註： - 此分級級數會因國家/地區而異 (1 的不悅程度最低，8 則最容易令人感到不悅)。要停用父母監控，以允許播放所有光碟，選擇 8 。 - 有些 DVD 沒有分級編碼，但電影分級可能列印在光碟封面上。節目分級控制功能不會禁止播放這類光碟。VCD、SVCD 與 CD 沒有分級指示，所以父母監控對這些類型的光碟沒有任何影響。 - 系統不會播放高於您選取級數的 DVD，除非您輸入相同的六位數密碼。
PBC	播放控制功能僅適用於 VCD/SVCD。此功能可讓您在選單畫面之後，互動式播放 Video CDs (2.0)。 { 開 } - 當您放入 VCD/SVCD，電視畫面會出現索引選單 (如果有的話)。 { 關 } - VCD/SVCD 略過索引選單，直接開始播放。

初期設定頁 (底線標示的選項代表原廠預設值)

MP3/JPEG 瀏覽


只有當燒錄的光碟內有選單時，才能設定 MP3/JPEG 瀏覽器。此功能可讓您選擇不同的顯示選單，以簡易瀏覽內容。

- { 順序播放 } - 顯示 MP3/圖片光碟中的所有檔案。
- { 選單播放 } - 顯示 MP3/圖片光碟中的資料夾選單。

密碼

密碼適用於「光碟鎖碼」與「年齡控制」。預設密碼為 136900。要變更密碼：

- 1) 按下 **OK**，存取變更密碼選單。

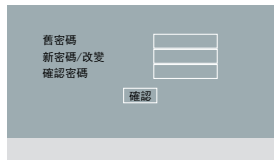

- 2) 使用遙控器上的**數字鍵 0-9**，在 { 舊密碼 } 中輸入現有的六位數密碼。

備註：如果您是初次輸入密碼，或是您忘記現有密碼，請輸入 136900。

- 3) 在 { 新密碼 } 中輸入新的六位數密碼。
- 4) 在 { 確認密碼 } 中再次輸入新的六位數密碼。
- 5) 按下 **OK**，確認並離開選單。

DivX 字幕

選擇支援燒錄的 DivX 字幕的字型類型。

- { 標準 } - 顯示本裝置提供的羅馬字幕字型的標準清單。

出廠設定值

此功能可讓您將所有設定選單選項及個人設定重設為原廠預設值，除了「光碟鎖碼」與「年齡控制」的密碼。

按下 **OK** 確認預設重設。

其他功能

安裝最新軟體

飛利浦將會定期發佈軟體升級，以加強使用者體驗。

- ① 要取得本裝置的軟體版本，按下 **OPEN/CLOSE ▲** 開啓光碟插槽。
- ② 按下遙控器上的**數字鍵 55**。
→ 寫下您目前軟體的檔案名稱。
- ③ 請造訪飛利浦網站：www.philips.com/support，查看是否有最新的軟體升級，並下載軟體到 CD-R。

備註：

升級期間，請勿拔掉本產品的插頭，或是關閉裝置電源。

- ④ 將 CD-R 放入光碟插槽。
→ 畫面會出現訊息。
- ⑤ 按下 **PLAY/PAUSE ►||** 安裝最新版的軟體。
→ 完成後，本產品會自動關閉後再開啓。

警告

在任何情況下，請勿嘗試自行維修本產品，此行為將會造成保固無效。請勿拆解本裝置，此行為可能有遭到電擊的危險。

如果本裝置發生故障，在送修之前，請先檢查下列明列的要點。如果依照下列指示操作，仍然無法修復問題，請洽詢您的經銷商或是向飛利浦尋求協助。

問題（一般）	解決方案
沒有電力。	- 按下本裝置的「待機-開機」，開啓電源。 - 確認 AC 插座有電力。 - 拔除連接電源插座的電源線幾分鐘。重新插入電源插座，並再次正常操作。
沒有畫面。	- 請參閱電視手冊，以取得正確的視訊輸入頻道選項。變更電視頻道，直到顯示 DVD 畫面。 - 當您開啓逐行掃描功能或變更 HDMI 視訊設定時若發生此問題，請等待 15 秒，讓系統自動恢復或切換為預設模式，如下所述： 1) 按下本產品上的 OPEN/CLOSE ▲。 2) 按下遙控器上的數字鍵 1。
圖片完全扭曲變形，或是圖片變成黑白。	- 檢查視訊連接狀況。 - 有時少量影像會出現扭曲變形的情況，這不是故障。 - 光碟太髒。清潔光碟。
沒有聲音或是聲音失真。	- 檢查連接的音訊裝置的音訊連接狀態。 - 確認連接的音訊裝置已開啓到正確的輸入來源。 - 根據您連接到本產品的裝置，設定正確的數位輸出。
遙控器無法正常運作。	- 將遙控器對準本產品（不是對準電視機）前方的感應器。 - 請移除本產品與遙控器間的障礙物。 - 電池電力不足，請更換電池。 - 檢查電池的兩極是否正確對準遙控器上的標示（± 符號）。

疑難排解 (繼續)

問題 (播放)	解決方案
裝置沒有開始播放。	- 放入可讀取的光碟，播放面朝內放入。DVD+R / CD-R 必須燒錄完成。 - 確認光碟沒有刮傷或扭曲變形。 - 光碟的區域代碼與本產品的區域代碼不同。 - 您可能需要輸入密碼，才能解除鎖定播放光碟。 - 濕氣可能會造成裝置內部凝結水氣。取出光碟，讓裝置運作約一小時。
即使設定電視機型式，螢幕的長寬比無法變更。	- DVD 光碟的長寬比為固定不變。 - 取決於電視機型，有些電視的長寬比無法變更。
無法啟動「角度」、「字幕」或「多語言音訊」等功能。	- 此功能可能不適用於 DVD。 - 此 DVD 禁止變更聲音或字幕語言。
無法選擇設定/系統選單的部分選項。	- 選擇光碟設定選單前，請連按兩次 STOP 按 鈕。 - 取決於光碟可用性，有些選單項目可能無法選取。
播放時畫面會短暫停格。	- 檢查光碟上是否有指紋/刮傷，並使用軟布從中央向邊緣擦拭光碟。
無法選擇開啟/關閉逐行掃描。	- 檢查是否使用色差視訊 (Y Pb Pr) 插 孔，連接本產品的視訊輸出。 - 拔除 HDMI 連線。

問題 (播放)	解決方案
播放 DivX® 影片時沒有聲音。	- 本產品可能不支援音訊 Codec。
系統無法重播 DivX® 影片。	- 下載時，請檢查影片的檔案大小是否超過光碟的大小。
系統無法播放或跳過某些 DivX® 檔案。	- 檢查 DivX 電影檔案是否下載完畢。 - 確認副檔名正確。您可以使用具備 CD-ROM 的電腦檢查副檔名。 - 播放機的設計僅能播放 DVD、VCD、CD 音訊、MP3 及 DivX® 光碟。本產品不支援其他數位音訊格式，例如 Liquid Audio、RM (RealMedia)、WAV，或非音訊檔，如 .doc、.txt、.pdf。 - 試著在電腦上播放有問題的 DivX® 檔案。如果無法播放，可能是來源檔損毀。 - 試著從不同來源再次下載檔案。如果檔案是您自己建立的，請以正確設定儲存檔案。
HDMI 連接沒有音源輸出。	- 如果來源裝置只相容於 DVI / HDCP (高頻寬數位內容保護)，HDMI 輸出將沒有任何聲音。 - 無法從 HDMI 連接輸出有防盜拷功能的 DVD-Audio 來源。 - 確定音源輸出設定沒有關閉。請參閱「設定選單選項 - { 音訊設定頁 - HDMI 音訊設定 }」，以取得詳細資料。
HDMI 連接沒有視訊輸出。	- HDMI 只能連接至有 HDCP (高頻寬數位內容保護) 的 HDMI 裝置。如果您想要連接至 (具備 HDCP) DVI 接頭，您可能需要獨立配接器 (DVI 至 HDMI)。 - 確定本裝置的解析度符合您使用 HDMI 連接的裝置。請參閱「設定選單選項 - { 視頻設定頁 - HDMI 視訊設定 }」，取得詳細資料。 - 為 DVI 電視選擇解析度時，可能出現變形或黑色畫面，請參閱「HDMI 視訊設定」。

詞彙表

比音訊：沒有轉化成數字的聲音。您可使用 AUDIO LEFT/RIGHT 插孔，傳送類比音訊。這些紅色及白色插孔透過兩個聲道傳送音訊：左聲道和右聲道。

長寬比：長寬比指的是電視長度對高度的比例。標準電視的長寬比是 4：3，然而有些高畫質或寬螢幕電視的長寬比是 16：9。Letter box 可讓您在標準 4：3 螢幕上享受寬視角效果。

位元傳輸速率：包含既定長度的音樂資料量，以每秒千位元 (kbps) 為單位，也可作為燒錄速度。一般來說，位元傳輸速率越高，燒錄速度越快，音效品質越好。然而，位元傳輸速率越高，佔用的光碟空間也越多。

章節：DVD 中小於標題的圖片區段或音樂曲目。每個標題包含好幾個章節。每一個章節都有指派一個章節編號，方便您尋找所需的章節。

CVBS：複合視訊 (或 Composite Video Blanking and Sync)。通用於大部分消費視訊產品的單一視訊訊號。

光碟選單：錄製在 DVD，可供選擇影像、聲音、字幕、多角度等選項的畫面顯示。

DivX：DivX 編碼是正在申請專利，的 MPEG-4 視訊壓縮技術，由 DivX Networks, Inc. 所研發，可大幅壓縮數位視訊，以利網際網路傳輸，同時又能保持高視訊品質。

杜比數位：由 Dolby Laboratories 研發的環繞音效系統，有多達六種數位音訊聲道 (前置左右、環繞左右、中央與重低音)。

HDMI：高畫質媒體介面 (HDMI) 是可以傳輸未壓縮的高畫質視訊與數位多聲道音訊的高速數位介面。可呈現完美的影像與音效品質，完全沒有雜訊。HDMI 跟 DVI 可反向相容。根據 HDMI 標準，連接至沒有 HDCP (高頻寬數位內容保護) 的 HDMI 或 DVI 產品時，將會造成無視訊或音訊輸出。

HDCP：(高頻寬數位內容保護) 是提供不同裝置間數位內容安全傳輸的規格，以防止未授權的版權。

JPEG：常見的數位靜態影像格式。由 Joint Photographic Expert Group 所提出的靜態影像資料壓縮系統，其犧牲少量的影像品質來換取較高的壓縮比。此類檔案的副檔名為 JPG 或 JPEG。

MP3：具有音效資料壓縮系統的檔案格式。MP3 是動畫專家群組格式第一代音訊第 3 層 (Motion Picture Experts Group 1 (或 MPEG-1) Audio Layer3) 的簡稱。使用 MP3 格式的 CD-R 或 CD-RW 可包含的資料是一般 CD 的 10 倍。

多聲道：DVD 格式化以使不同音軌各自構成一個音場。多聲道指的是具有三個以上聲道的音軌結構。

父母監控：DVD 的功能，可以根據每個國家的分級制度，依使用者的年齡限制光碟播放。每片光碟的限制各異；此功能啟動時，如果軟體的分級高於使用者設定的分級，系統會禁止光碟播放。

PBC: 播放控制。透過光碟畫面選單，瀏覽立體聲 VCD/超級 VCD 的系統。您可以享受互動式播放與搜尋。

PCM (脈衝代碼調變): 將類比聲音訊號轉換為數位訊號以供稍後處理的系統，轉換時不需壓縮資料。

逐行掃描: 逐行掃描每秒顯示的畫面數是一般電視系統的兩倍。其提供較高的影像解析度與品質。

區域代碼: 容許光碟只能在指定地區播放的系統。本裝置僅能播放與區域代碼相容的光碟。您可查看產品標籤，即可得知裝置的區域代碼。有些光碟相容於一個以上的地區 (或所有地區)。

標題: DVD 中最長的電影或音樂區段。每一個標題都有指派一個標題編號，方便您尋找所需的標題。

VIDEO OUT (CVBS) AUDIO OUT R/L: 插孔：插孔位於主機背面，可將視訊和音訊訊號輸出到電視。

WMA: Windows Media™ Audio。為 Microsoft Corporation 所研發的音訊壓縮技術。您可以使用 Windows Media Player 版本 9 或 Windows Media Player for Windows XP 來解碼 WMA 資料。此類檔案的副檔名是 WMA。

規格

TV 標準

	(PAL/50Hz)	(NTSC/60Hz)
行數	625	525
播放	多標準	(PAL/NTSC)

視訊表現

視訊 DAC	12 位元，108 MHz
Y Pb Pr	0.7 Vpp ~ 75 ohm
視訊輸出	1 Vpp ~ 75 ohm

視訊格式

數位壓縮	DVD 為 MPEG 2， VCD DivX® 為 SVCD MPEG 1
------	--

DVD	50 Hz	60 Hz
水平 解析度	720 像素	720 像素
垂直解析度	576 條	480 條

VCD	50 Hz	60 Hz
水平 解析度	352 像素	352 像素
垂直解析度	288 條	240 條

音訊格式

數位	MPEG/AC-3/PCM	壓縮數位 16、20、24 位元 Fs，44.1、48、 96 kHz
	MP3 (ISO 9660)	96、112、128、 256 kbps 及多 種位元傳輸速率 Fs，32、44.1、 148 kHz

類比立體聲

杜比環迴相容縮混，縮混來源：杜比數位多聲道音效

音訊表現

DA 轉換器	24 位元，192 kHz
DVD	Fs 96 kHz 4 Hz - 44 kHz Fs 48 kHz 4 Hz - 22 kHz
SVCD	Fs 48 kHz 4 Hz - 22 kHz Fs 44.1 kHz 4 Hz - 20 kHz
CD/VCD	Fs 44.1 kHz 4 Hz - 20 kHz
訊噪 (1kHz)	> 90 dB
動態範圍 (1kHz)	> 80 dB
串音 (1kHz)	> 70 dB
失真/雜訊 (1kHz)	> 65 dB
MPEG MP3	MPEG Audio L3

連接

Y Pb Pr 輸出	Cinch 3x
視訊輸出兼音訊輸出* (左 + 右)	3.5mm 插孔 (1x)
數位輸出	CDDA：1 同軸 IEC60958 / MPEG 1/2、杜比數位：LPCM IEC61937

HDMI 輸出

* 音訊和視訊輸出功用主機背後面板上的插孔。

機身

尺寸 (寬 x 高 x 深)：	305 x 187 x 98 公釐
重量	約 1.4 公斤

消耗功率

電源供應器功率	110 V - 240 V； 50/60 Hz
消耗功率	< 10 瓦
待機模式	< 1 W
消耗功率	

規格可能隨時變更，恕不事先通知。

