

Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/support



M450

M455



Manuale utente dettagliato

PHILIPS

Sommario

1 Importanti istruzioni sulla sicurezza 3

2 Telefono 4

Contenuto della confezione	4
Panoramica del telefono	5
Panoramica della base	6

3 Guida introduttiva 7

Collegamento della base	7
Installazione del telefono	7
Configurazione del telefono (a seconda del paese di residenza)	8
Modifica del codice PIN di accesso remoto (per M455)	8
Ricarica del ricevitore	9
Verificare il livello della batteria	9
Cos'è la modalità standby?	9
Icone del display	9
Verifica della potenza del segnale	10
Accensione o spegnimento del dispositivo	11

4 Chiamate 12

Composizione di una chiamata	12
Ricezione di una chiamata	12
Fine di una chiamata	13
Regolazione del volume del ricevitore/vivavoce	13
Disattivazione del microfono	13
Accensione/spegnimento dell'altoparlante	13
Inoltro di un'altra chiamata	13
Ricezione di una seconda chiamata	13
Passaggio da una chiamata all'altra	14
Come effettuare una conferenza con persone che chiamano dall'esterno	14

5 Chiamate interne e conferenze 15

Inoltro di una chiamata su un altro telefono	15
Conferenza	15

6 Testo e numeri 17

Immissione di testo e numeri	17
Passaggio da lettere maiuscole a minuscole	17

7 Rubrica 18

Visualizzazione della rubrica	18
Ricerca di una voce	18
Chiamata dai numeri in rubrica	18
Accesso alla rubrica durante una chiamata	18
Aggiunta di una voce	19
Modifica di una voce	19
Eliminazione di una voce	19
Eliminazione di tutte le voci	19

8 Registro chiamate 20

Tipo elenco chiamate	20
Visualizzazione delle voci nel registro chiamate	20
Salvataggio di una voce del registro chiamate in rubrica	20
Ricomposizione di un numero	21
Eliminazione di una voce dal registro chiamate	21
Eliminazione di tutte le voci del registro chiamate	21

9 Elenco di rielezione 22

Visualizzazione delle voci di rielezione	22
Ricomposizione di una chiamata	22
Salvataggio di una voce del registro chiamate in rubrica	22
Eliminazione di una voce di rielezione	22
Eliminazione di tutte le voci dell'elenco di rielezione	22

10 Impostazioni del telefono 23

Impostazioni audio	23
Modalità ECO+	23
Attribuzione di un nome al telefono	24
Impostazione di data e ora	24
Impostazione della lingua del display	24
Risposta automatica	24

11 Segreteria telefonica	25
Attivazione/disattivazione della segreteria telefonica	25
Impostazione della lingua della segreteria telefonica	25
Impostazione della modalità di risposta	25
Messaggi	26
Messaggi in entrata	26
Impostazione del ritardo degli squilli	27
Accesso remoto	27

12 Servizi	29
Tipo elenco chiamate	29
Conferenza automatica	29
Tipo di rete	29
Prefisso autom.	29
Selezione della durata di richiamata	30
Modalità di chiamata	30
Sveglia autom.	30
Registrazione di ricevitori aggiuntivi	31
Annullamento della registrazione dei telefoni	31
Ripristino delle impostazioni predefinite	31

13 Dati tecnici	32
------------------------	-----------

14 Avviso	33
Dichiarazione di conformità	33
Compatibilità con lo standard GAP	33
Conformità ai requisiti EMF	33
Smaltimento del prodotto e delle batterie	33

15 Domande frequenti	35
-----------------------------	-----------

16 Appendice	37
Tabelle per l'immissione di testo e numeri	37

1 Importanti istruzioni sulla sicurezza

Requisiti di alimentazione

- Questo prodotto richiede alimentazione elettrica a 100-240 V CA. In caso di black out, la comunicazione potrebbe essere interrotta.
- La tensione della rete è classificata secondo lo standard TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), definito dalla normativa EN 60950.



Avvertenza

- La rete elettrica è classificata come "pericolosa". L'unico modo di scollegare la base di ricarica è quello di staccarla dalla presa elettrica. Assicurarsi che la presa elettrica sia sempre facilmente raggiungibile.

Per evitare danni o anomalie di funzionamento:



Attenzione

- Utilizzare solo l'alimentazione indicata nelle istruzioni per gli utenti.
- Utilizzare solo le batterie indicate nelle istruzioni per gli utenti.
- Se la batteria viene sostituita con una di tipo errato, è possibile che quest'ultima esploda.
- Smaltire le batterie usate seguendo le istruzioni.
- Non smaltire le batterie nel fuoco.
- Utilizzare sempre i cavi forniti con il prodotto.
- Fare in modo che i contatti di ricarica o la batteria non tocchino mai oggetti metallici.
- Fare in modo che il prodotto non entri in contatto con piccoli oggetti di metallo, che possono deteriorare la qualità audio e danneggiare il prodotto.
- È possibile tenere oggetti metallici solo in prossimità o sopra il ricevitore del telefono.
- Non utilizzare il prodotto in zone dove esiste il rischio di esplosione.
- Non aprire l'apparecchio, la stazione base o la base di ricarica per non essere esposti all'alta tensione.

- Le attrezzature collegabili tramite cavo devono disporre di una presa facilmente raggiungibile in prossimità dell'apparecchio stesso.
- L'attivazione della modalità vivavoce può aumentare in maniera repentina il volume del telefono e portarlo a un livello davvero alto: assicurarsi che l'apparecchio non si trovi troppo vicino all'orecchio.
- Questo apparecchio non è stato progettato per effettuare chiamate di emergenza in caso di black out. Per effettuare chiamate di emergenza, è necessario disporre di un'alternativa.
- Fare in modo che il prodotto non entri in contatto con liquidi.
- Non usare detergenti che contengano alcol, ammoniaca, benzene o abrasivi, poiché possono danneggiare l'apparecchio.
- Non esporre il telefono a temperature eccessivamente alte, quali quelle prodotte da fonti di calore o luce solare diretta.
- Evitare di far cadere il telefono o altri oggetti sullo stesso.
- I telefoni cellulari accesi in prossimità del dispositivo possono causare interferenze.

Informazioni sulle temperature di funzionamento e di conservazione

- Utilizzare l'apparecchio in ambienti dove la temperatura è sempre compresa tra 0°C e +40°C (con umidità relativa fino al 90%).
- Riporre l'apparecchio in ambienti dove la temperatura è sempre compresa tra -20°C e +45°C (con umidità relativa fino al 95%).
- Alle basse temperature, la durata delle batterie potrebbe essere più ridotta.

2 Telefono


Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips!

Per usufruire di tutti i servizi di assistenza offerti da Philips, registrare il prodotto sul sito Web www.philips.com/welcome.

Contenuto della confezione




Ricevitore**



Base



Caricatore**

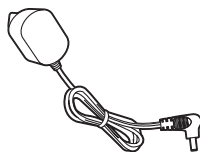

Alimentatore**



Cavo di linea*



Garanzia



Manuale dell'utente breve



Nota



- In alcuni paesi, è necessario collegare l'adattatore di linea al cavo di linea; quindi, collegare quest'ultimo alla presa del telefono.




Suggerimento

- **Nelle confezioni multiple, sono presenti più ricevitori con i relativi caricatori e adattatori di alimentazione.

Panoramica del telefono

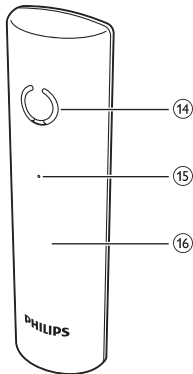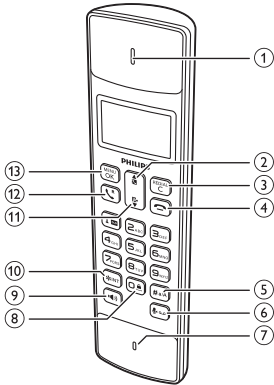

① Ricevitore

- ② 
- Consente di scorrere il menu verso l'alto.
 - Consente di aumentare il volume del ricevitore/altoparlante.
 - Consente di accedere alla rubrica.

③ REDIAL/C

- Consente di eliminare testo o cifre.
- Consente di annullare un'operazione.
- Consente l'accesso all'elenco di risonselezione.

④

- Consente di terminare una chiamata.

- Consente di uscire dal menu/interrompere un'operazione.
- Tenere premuto per accendere/spengere il ricevitore.

⑤ # o/A

- Tenere premuto per inserire una pausa quando si effettua una telefonata.
- Consente di passare dalle lettere maiuscole alle minuscole durante l'editing del testo.

⑥ (per M450) o / (per M455)

- Accensione/spengimento del microfono.
- Accesso al menu della segreteria telefonica in modalità standby (solo per M455).
- Ascolto di nuovi messaggi nella segreteria telefonica (solo per M455).

⑦ Microfono

⑧

- Premere per immettere uno spazio durante l'editing del testo.
- Tenere premuto per bloccare/sbloccare il tastierino in modalità standby.

⑨

- Consente di attivare/disattivare l'altoparlante.
- Consente di effettuare e ricevere chiamate in vivavoce.

⑩

- Tenere premuto per effettuare una chiamata interna (solo per la versione con più ricevitori).
- Consente di impostare la modalità di composizione (modalità impulsi o modalità toni temporanea).

⑪

- Consente di scorrere il menu verso il basso.
- Consente di ridurre il volume del ricevitore/altoparlante.

- Consente di accedere al registro chiamate.

⑫ 

- Consente di effettuare e ricevere chiamate.
- Tasto di richiamata (questa funzione dipende dall'operatore di rete).

⑬ MENU/OK

- Consente di accedere al menu principale.
- Consente di confermare la selezione.
- Consente di accedere al menu delle opzioni.
- Consente di selezionare la funzione visualizzata sul display del telefono direttamente sopra il tasto.


⑭ Altoparlante

⑮ Spia a LED

- Spenta: nessun evento nuovo
- Accesa: in una chiamata.
- Lampeggiante: nuove chiamate perse/ nuovi messaggi su segreteria telefonica/ nuovi messaggi vocali.
- Lampeggia una volta: quando il ricevitore viene messo sulla base.
- Lampeggia rapidamente: chiamate in entrata

⑯ Sportello posteriore ricevitore

Panoramica della base

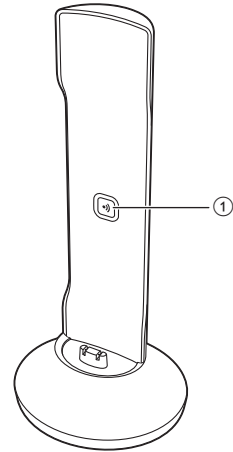


① 

- Premere per trovare i ricevitori.
- Tenere premuto questo pulsante per entrare nella modalità di registrazione.

3 Guida introduttiva

! Attenzione

- Assicursarsi di aver letto le istruzioni di sicurezza riportate nella sezione "Importanti istruzioni sulla sicurezza" prima di collegare e installare il ricevitore.

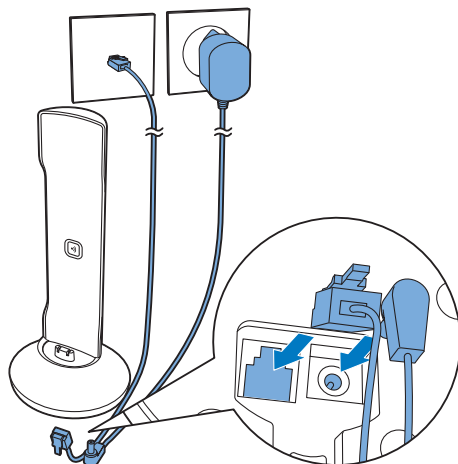

Collegamento della base


! Avvertenza

- Rischio di danni al prodotto! Assicursarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sul retro o sulla parte inferiore del telefono.
- Per caricare la batteria, utilizzare solo l'adattatore di alimentazione in dotazione.

☰ Nota

- Se è attivo il servizio Internet ad alta velocità DSL (Digital Subscriber Line) sulla linea telefonica, accertarsi di installare un filtro DSL tra il cavo telefonico e la presa di alimentazione. Il filtro evita rumori di sottofondo e problemi relativi all'ID chiamante causati da interferenze DSL. Per ulteriori informazioni sui filtri DSL, contattare il gestore DSL.
- La targhetta del modello è situata sulla parte inferiore della base.


- 3 Collegare le estremità dell'alimentatore (per confezioni multiple):
- al jack di ingresso CC nella parte inferiore del caricatore aggiuntivo del telefono.
 - alla presa di alimentazione a muro.

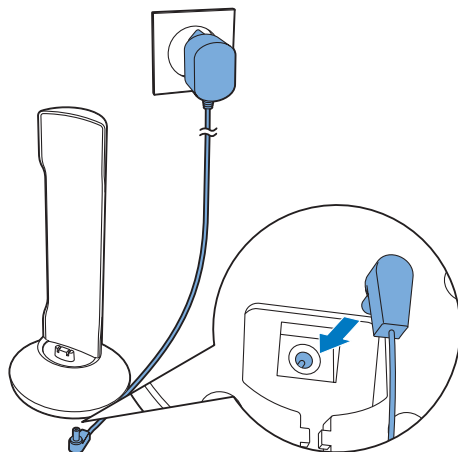

- 1 Collegare le estremità dell'alimentatore:
 - al jack di ingresso CC nella parte inferiore della base;
 - alla presa di alimentazione a muro.
- 2 Collegare le estremità del cavo telefonico:
 - alla presa del telefono nella parte inferiore della base;
 - alla presa del telefono a muro.

Installazione del telefono

Le batterie sono già installate nel telefono. Estrarre la linguetta delle batterie dal vano prima di effettuare le operazioni di ricarica.

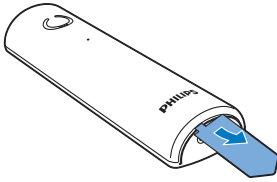

Attenzione

- Rischio di esplosione! Tenere lontane le batterie da fonti di calore, dai raggi solari e dal fuoco. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Utilizzare solo le batterie in dotazione.
- Rischio di riduzione di durata della batteria. Non utilizzare mai combinazioni di diverse marche o tipi di batterie.



Nota

- Caricare le batterie per 8 ore prima del primo utilizzo.
- Il surriscaldamento del telefono durante le operazioni di ricarica è normale.



Avvertenza

- Verificare la polarità delle batterie prima di inserirle nel rispettivo vano. Il mancato rispetto della polarità può danneggiare il prodotto.

Configurazione del telefono (a seconda del paese di residenza)

- 1 Quando si utilizza il telefono per la prima volta, viene visualizzato un messaggio di benvenuto.
- 2 Premere **MENU/OK**.

Impostazione del paese/lingua

Selezionare il proprio paese/lingua, quindi premere **MENU/OK** per confermare.

- ↳ Le impostazioni del paese/lingua vengono salvate.




Nota

- L'opzione di impostazione del paese/lingua dipende dall'operatore di rete. Se non viene visualizzato alcun messaggio di benvenuto, significa che l'impostazione del paese/lingua è preimpostata per la propria nazione. Successivamente è possibile impostare la data e l'ora.

Per reimpostare la lingua, seguire la procedura riportata sotto.

- 1 Selezionare **MENU/OK** > [**Config. telef.**] > [**Lingua**], quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 2 Selezionare una lingua, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Impostazione di data e ora

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare [**Config. telef.**] > [**Data & ora**], quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Premere i tasti numerici per impostare la data, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
↳ Il menu di impostazione dell'ora viene visualizzato sul ricevitore.
- 4 Premere i tasti numerici per inserire l'ora.
 - Se l'ora è in formato 12 ore, premere  per selezionare [**am**] o [**pm**] (in base al paese di residenza).
- 5 Premere **MENU/OK** per confermare.

Modifica del codice PIN di accesso remoto (per M455)




Nota

- Il codice PIN predefinito per l'accesso remoto alla segreteria telefonica è 0000 ed è importante modificarlo per garantire la massima sicurezza.

- 1 Premere **☰** / **☰** o **MENU/OK** > [**Segret. tel.**].
- 2 Selezionare [**Acc. remoto**] > [**Cambia PIN**], quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Inserire il vecchio PIN/codice di accesso, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 4 Immettere nuovamente il nuovo PIN/ codice di accesso, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 5 Immettere nuovamente il nuovo PIN/ codice di accesso, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
 - ↳ Le impostazioni vengono salvate.

Ricarica del ricevitore

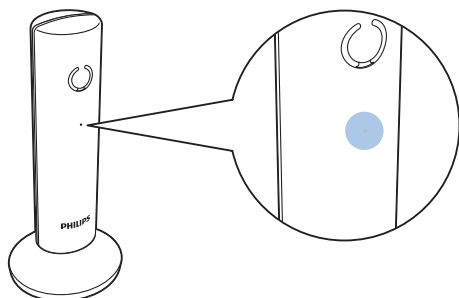

Quando il ricevitore viene posizionato correttamente sulla base, viene emesso un segnale acustico (vedere 'Impostazione del tono docking' a pagina 23). Il LED sulla parte posteriore del ricevitore lampeggia una volta.

↳ La ricarica del ricevitore ha inizio.



Nota

- Caricare le batterie per 8 ore prima del primo utilizzo.
- Il surriscaldamento del telefono durante le operazioni di ricarica è normale.
- Con il tempo, la capacità delle batterie diminuisce. Questo è un comportamento normale delle batterie.

Il telefono è pronto per l'uso.

Verificare il livello della batteria

L'icona della batteria visualizza il livello di carica della stessa.

	Quando il ricevitore non si trova sulla base, le barre indicano il livello della batteria (alto, medio e basso).
	Quando il ricevitore si trova sulla base/caricatore, le barre continuano a lampeggiare finché la ricarica non è completa.
	L'icona di batteria scarica lampeggia. La batteria è scarica e deve essere ricaricata.

Il ricevitore si spegne se le batterie sono scariche. Se è in corso una conversazione, è possibile udire dei toni di avviso quando le batterie sono quasi scariche. Dopo l'avviso la conversazione viene interrotta.






































Cos'è la modalità standby?






Il telefono passa alla modalità standby quando non è in corso alcuna attività. La schermata di standby mostra il nome del ricevitore oppure la data e l'ora e il numero del ricevitore.

Icone del display





In modalità standby, le icone che compaiono sullo schermo principale mostrano quali funzioni sono disponibili sul telefono.

Icona	Descrizione
-------	-------------

	Quando il ricevitore non si trova sulla base/caricatore, le barre indicano il livello della batteria (da alto a basso). Quando il ricevitore si trova sulla base/caricatore, le barre continuano a crescere e diminuire fino a quando la carica non è completa.
	
	
	
	
	
	
	L'icona della batteria scarica lampeggia e viene emesso un segnale acustico di avviso. La batteria è scarica e deve essere ricaricata.
	Viene visualizzato lo stato del collegamento tra il ricevitore e la base. Più barre vengono visualizzate, più forte è il segnale.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lampeggia quando c'è un nuovo messaggio vocale. Rimane acceso quando i messaggi vocali sono già stati visualizzati nel registro delle chiamate. L'icona non viene visualizzata nel caso in cui non sia presente alcun messaggio.
	Vengono visualizzati quando si scorre un elenco in alto/in basso o si aumenta/diminuisce il volume.
	
	Sono presenti altre cifre sulla destra. Premere REDIAL/C per leggere.
	La modalità ECO+ è attiva.

Verifica della potenza del segnale


	Il numero di barre indica lo stato del collegamento tra il ricevitore e la base. Più barre vengono visualizzate, più forte è il segnale.
	
	
	

- Accertarsi che il ricevitore sia connesso alla base prima di effettuare o ricevere una chiamata e di utilizzare le funzionalità dell'apparecchio.
- Se vengono emessi dei toni di avviso durante una conversazione, la batteria è quasi scarica oppure il telefono è fuori portata. Caricare la batteria o spostare il ricevitore in modo che sia più vicino alla base.

Nota

- Quando **ECO+** è acceso, non viene visualizzata la potenza del segnale.

Accensione o spegnimento del dispositivo

Tenere premuto  per accendere/spegnere il ricevitore.

4 Chiamate

Nota

- In caso di black out, il telefono non è in grado di utilizzare i servizi di emergenza.

Suggerimento

- Verificare la potenza del segnale prima o durante una chiamata. (vedere 'Verifica della potenza del segnale' a pagina 10)

- Per cancellare una cifra, premere **REDIAL/C**.
- Per inserire una pausa, tenere premuto

2 Premere  o  per effettuare la chiamata.

Nota

- Il tempo di conversazione della chiamata in corso viene indicato nel timer delle chiamate.
- Se vengono emessi dei toni di avviso, la batteria è quasi scarica oppure il telefono è fuori portata. Caricare la batteria o spostare il telefono in modo che sia più vicino alla base.



Composizione di una chiamata

Per effettuare una chiamata procedere come segue:

- Chiamata normale
- Chiamata predefinita
- Chiamata attraverso il tasto di composizione rapida

È possibile effettuare una chiamata anche dall'elenco di rielezione (vedere 'Ricomposizione di una chiamata' a pagina 22), dalla rubrica (vedere 'Chiamata dai numeri in rubrica' a pagina 18) e dal registro chiamate (vedere 'Ricomposizione di un numero' a pagina 21).



Chiamata normale

- 1 Premere  o .
- 2 Comporre il numero telefonico.
 - ↳ Il numero viene composto.
 - ↳ Viene visualizzata la durata della chiamata in corso.

Chiamata predefinita

- 1 Comporre il numero telefonico.

Ricezione di una chiamata

Quando arriva una chiamata, il telefono squilla. Premere  oppure  per rispondere alla chiamata.

Avvertenza

- Quando il telefono squilla o quando è attiva la modalità vivavoce, tenerlo lontano dall'orecchio per evitare danni all'udito.

Nota

- Il servizio di identificazione del chiamante è disponibile solo se tale opzione è stata sottoscritta con la propria compagnia telefonica.

Suggerimento


- In caso di chiamata persa, sul telefono compare un messaggio di avviso.

Disattivazione della suoneria per una chiamata in entrata

Quando il telefono squilla, premere **REDIAL/C**.

Fine di una chiamata

Per terminare una chiamata, procedere come segue:

- Premere .
- Posizionare il ricevitore sulla base o sulla base di ricarica.

Nota



- Posizionando il ricevitore sulla base o sulla base di ricarica non si interrompe la chiamata quando la funzione di riaggancio automatico non è attiva.

Regolazione del volume del ricevitore/vivavoce

Premere  /  per regolare il volume durante una chiamata.

- ↳ Il volume del ricevitore/vivavoce viene quindi modificato e il telefono torna alla schermata di chiamata.

Disattivazione del microfono

- 1 Premere  durante una chiamata.
 - ↳ Sul display compare il simbolo **[Muto attivo]**.
 - ↳ La persona che chiama non sentirà alcun suono, mentre chi riceve la chiamata potrà comunque sentire la voce dell'interlocutore.
- 2 Premere nuovamente  per riattivare il microfono.
 - ↳ Adesso è possibile proseguire la conversazione.


Accensione/spegnimento dell'altoparlante

Premere .

Inoltro di un'altra chiamata

Nota

- Questo servizio dipende dal gestore telefonico.





- 1 Premere  durante una chiamata.
 - ↳ La prima chiamata viene messa in attesa.
- 2 Comporre il secondo numero.
 - ↳ Viene composto il numero visualizzato sul display.

Ricezione di una seconda chiamata

Nota

- Questo servizio dipende dal gestore telefonico.

Quando viene emesso un segnale acustico ripetuto che indica la ricezione di un'altra chiamata, è possibile rispondere come indicato di seguito:

- 1 Premere  e  per rispondere alla chiamata.
 - ↳ La prima chiamata viene messa in attesa ed è quindi possibile rispondere alla seconda.
- 2 Premere  e  per interrompere la chiamata in corso e rispondere la prima.

Passaggio da una chiamata all'altra

Nota

- Questo servizio dipende dal gestore telefonico.

Premere  e **2_{ABC}**.

- ↳ La chiamata in corso viene messa in attesa ed è possibile passare all'altra.

Come effettuare una conferenza con persone che chiamano dall'esterno

Nota

- Questo servizio dipende dalla rete e dal paese di residenza. Verificare se il proprio gestore telefonico prevede costi aggiuntivi per questo servizio.

Quando sono in corso due chiamate, premere

, quindi **3_{DEF}**.

- ↳ Le due chiamate entrano in modalità conferenza.



5 Chiamate interne e conferenze

Una chiamata interna è una chiamata effettuata su un telefono che condivide la stessa stazione base. Una conferenza è una conversazione che coinvolge due telefoni interni e una persona che chiama dall'esterno.

Inoltro di una chiamata su un altro telefono

Nota

- Se la base è abbinata solo a 2 telefoni registrati, tenere premuto *INT per inoltrare una chiamata all'altro ricevitore.

- 1 Tenere premuto *INT.
 - ↳ Per le versioni con più ricevitori, vengono visualizzati i telefoni disponibili per la chiamata interna, procedere quindi al passaggio 2.
 - ↳ Per le versioni con due ricevitori, l'altro ricevitore, squilla, procedere quindi al passaggio 3.
- 2 Selezionare il numero del ricevitore, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
 - ↳ Il telefono selezionato squilla.
- 3 Premere  sul telefono selezionato.
 - ↳ Viene stabilita una chiamata interna.
- 4 Premere **REDIAL/C** o  per annullare oppure interrompere la chiamata interna.

Durante una chiamata

Durante una chiamata è possibile passare da un telefono all'altro:

- 1 Tenere premuto *INT.

- ↳ La persona che chiama viene messa in attesa.
- ↳ Per le versioni con più ricevitori, vengono visualizzati i telefoni disponibili per la chiamata interna, procedere quindi al passaggio 2.

- 2 Selezionare il numero del ricevitore, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
 - ↳ Attendere che l'interlocutore risponda alla chiamata.


Passaggio tra le varie chiamate


Tenere premuto *INT per passare dalla chiamata esterna a quella interna.

Conferenza


Una conferenza a 3 è una chiamata tra l'utente, un altro telefono interno e una persona che chiama dall'esterno. Per effettuarla sono necessari due ricevitori che condividono la stessa base.

Durante una chiamata esterna

- 1 Tenere premuto *INT per avviare una chiamata interna.
 - ↳ La persona che chiama dall'esterno viene messa in attesa.
 - ↳ Per le versioni con più ricevitori, vengono visualizzati i telefoni disponibili per la chiamata interna, procedere quindi al passaggio 2.
 - ↳ Per le versioni con due ricevitori, l'altro ricevitore, squilla, procedere quindi al passaggio 3.
- 2 Selezionare o immettere il numero del telefono, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
 - ↳ Il telefono selezionato squilla.
- 3 Premere  sul telefono selezionato.
 - ↳ Viene stabilita una chiamata interna.

- 4 Premere **MENU/OK**.
↳ In questo modo viene stabilita una chiamata in conferenza a 3 con una linea esterna e un ricevitore.
- 5 Premere  per terminare la conferenza.

Nota

- Premere  per partecipare a una conferenza in corso con un altro telefono nel caso in cui **[Servizi] > [Conferenza]** sia impostato su **[Autom.]**.

Durante la conferenza

- 1 Tenuto premuto ***INT** per mettere in attesa una chiamata esterna e tornare alla chiamata interna.
↳ La chiamata esterna viene messa in attesa.
- 2 Tenere premuto **MENU/OK** per ripristinare la conferenza.



Nota

- Se un telefono termina la chiamata durante una conferenza, l'altro ricevitore rimane collegato alla chiamata esterna.

6 Testo e numeri

Per impostare il nome del telefono, le voci in rubrica e utilizzare opzioni di menu è possibile immettere testo e numeri.

Immissione di testo e numeri

- 1 Premere una o più volte sulla tastiera alfanumerica per immettere il carattere prescelto.
- 2 Premere **REDIAL/C** per cancellare un carattere. Tenere premuto **REDIAL/C** per eliminare tutti i caratteri. Premere  e  per spostare il cursore a sinistra e a destra.
- 3 Premere **o** per aggiungere uno spazio.



Nota

- Per informazioni sulla mappatura dei tasti con caratteri e numeri, vedere il capitolo "Appendice".

Passaggio da lettere maiuscole a minuscole

Per impostazione predefinita, la prima lettera di ogni parola all'interno di una frase è maiuscola mentre le altre sono minuscole. Tenere premuto **#*/^** per passare dalle lettere maiuscole a quelle minuscole.

7 Rubrica

Questo telefono è dotato di una rubrica che può contenere fino a 50 voci. È possibile accedere alla rubrica dal telefono. Ciascuna voce può essere composta da un massimo di 14 caratteri e da un numero di 24 cifre. Sono disponibili 2 memorie ad accesso diretto (tasti **1_☎** e **2_{ABC}**). A seconda del paese, i tasti **1_☎** e **2_{ABC}** sono preimpostati sul numero della posta vocale e sul numero del servizio informazioni del provider in questione. Quando si tiene premuto il tasto in modalità standby, il numero di telefono salvato viene digitato automaticamente.

Nota

- La disponibilità della memoria ad accesso diretto dipende dal proprio Paese.

Visualizzazione della rubrica

Nota

- È possibile visualizzare la rubrica solo su un telefono alla volta.

- 1 Premere **☰** o **MENU/OK** > **[Rubrica]** > **[Visualizza]** per accedere alla rubrica.
- 2 Selezionare un contatto e visualizzare le informazioni disponibili.

Ricerca di una voce

Per cercare le voci in rubrica, è possibile:

- Scorrere l'elenco dei contatti.
- Immettere il primo carattere del contatto.

Ricerca all'interno dell'elenco dei contatti

- 1 Premere **☰** o **MENU/OK** > **[Rubrica]** > **[Visualizza]** per accedere alla rubrica.
- 2 Premere **☰** e **↵** per scorrere la rubrica.

Immissione del primo carattere del contatto.

- 1 Premere **☰** o **MENU/OK** > **[Rubrica]** > **[Visualizza]** per accedere alla rubrica.
- 2 Premere il tasto alfanumerico che corrisponde al carattere.
↳ Viene visualizzata la prima voce che inizia con questo carattere.

Chiamata dai numeri in rubrica

- 1 Premere **☰** o **MENU/OK** > **[Rubrica]** > **[Visualizza]** per accedere alla rubrica.
- 2 Selezionare un contatto all'interno della rubrica.
- 3 Premere **☎** per inoltrare la chiamata.

Accesso alla rubrica durante una chiamata

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare il contatto, quindi premere **MENU/OK** per visualizzare il numero.



Aggiunta di una voce

Nota

- Se la memoria della rubrica è piena, viene visualizzato un messaggio di avviso sul ricevitore. Per aggiungere nuove voci, eliminare quelle vecchie.
- La rubrica sovrascrive il vecchio numero con quello nuovo.

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Rubrica] > [Agg. nuovo]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Immettere il nome, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 4 Immettere il numero, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
↳ La nuova voce viene salvata.

Suggerimento

- Tenere premuto **#*#** per inserire una pausa.
- Premere una o più volte sulla tastiera alfanumerica per immettere il carattere prescelto.
- Premere **REDIAL/C** per cancellare il carattere. Premere   per spostare il cursore a sinistra e a destra.

Modifica di una voce

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Rubrica] > [Modifica]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare un contatto, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 4 Modificare il nome, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 5 Modificare il numero, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
↳ La voce viene salvata in rubrica.

Eliminazione di una voce

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Rubrica] > [Elimina]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare un contatto, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
↳ Sul ricevitore compare una richiesta di conferma.
- 4 Premere **MENU/OK** per confermare.
↳ La voce viene eliminata.

Eliminazione di tutte le voci

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Rubrica] > [Elimina tutti]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
↳ Sul ricevitore compare una richiesta di conferma.
- 3 Premere **MENU/OK** per confermare.
↳ Tutte le voci in rubrica (eccetto le 2 voci della memoria ad accesso diretto) vengono eliminate.



8 Registro chiamate

Il registro delle chiamate salva la cronologia di tutte le chiamate perse o ricevute. La cronologia delle chiamate ricevute include anche il nome e il numero del chiamante, nonché la data e l'ora della chiamata. Questa funzione è disponibile solo se si è abbonati al servizio di identificazione del chiamante offerto dalla propria compagnia telefonica. Il telefono può registrare fino a 20 chiamate. L'icona del registro chiamate lampeggia sul telefono nel caso di chiamate senza risposta. Se il chiamante ha attivato il servizio di identificazione, il suo nome e il numero di telefono sono visualizzati sul display. L'elenco delle chiamate all'interno del registro viene visualizzato in ordine cronologico a partire dalla chiamata più recente.

Nota

- Prima di chiamare direttamente un numero da questo elenco, assicurarsi che sia giusto.

Le icone sullo schermo mostrano le chiamate ricevute/perse.

Icone	Descrizione
	Rimane accesa quando si visualizzano le chiamate ricevute nel registro delle chiamate.
	Lampeggia quando c'è una nuova chiamata persa. Rimane accesa quando si visualizzano le chiamate perse nel registro delle chiamate.


Tipo elenco chiamate

Da questo menu è possibile scegliere se visualizzare tutte le chiamate in entrata o solo quelle senza risposta.


Selezione del tipo di elenco chiamate

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Servizi] > [Tip. el. ch.]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare un'opzione, quindi premere **MENU/OK** per confermare.



Visualizzazione delle voci nel registro chiamate

- 1 Premere .
↳ Viene visualizzato il registro delle chiamate ricevuto.
- 2 Selezionare una voce, quindi premere **MENU/OK** e selezionare **[Visualizza]** per visualizzare ulteriori informazioni.


Salvataggio di una voce del registro chiamate in rubrica

- 1 Premere .
↳ Viene visualizzato il registro delle chiamate ricevuto.
- 2 Selezionare una voce, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare **[Salva numero]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 4 Accedere al nome e modificarlo, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 5 Accedere al numero e modificarlo, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
↳ La voce viene salvata in rubrica.


Ricomposizione di un numero

- 1 Premere .
- 2 Selezionare una voce dall'elenco.
- 3 Premere  per inoltrare la chiamata.

Eliminazione di una voce dal registro chiamate

- 1 Premere 
 - ↳ Viene visualizzato il registro delle chiamate ricevute.
- 2 Selezionare una voce, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare [**Elimina**], quindi premere **MENU/OK** per confermare.
 - ↳ Sul ricevitore compare una richiesta di conferma.
- 4 Premere **MENU/OK** per confermare.
 - ↳ La voce viene eliminata.

Eliminazione di tutte le voci del registro chiamate

- 1 Premere 
 - ↳ Viene visualizzato il registro delle chiamate ricevute.
- 2 Premere **MENU/OK** per accedere al menu delle opzioni.
- 3 Selezionare [**Elimina tutti**], quindi premere **MENU/OK** per confermare.
 - ↳ Sul ricevitore compare una richiesta di conferma.
- 4 Premere **MENU/OK** per confermare.
 - ↳ Tutte le voci in rubrica vengono eliminate.

9 Elenco di rielezione

L'elenco di rielezione consente di salvare la cronologia delle chiamate effettuate e include i nomi e/o i numeri chiamati. Il telefono può registrare fino a 10 voci di rielezione.

Visualizzazione delle voci di rielezione

Premere **REDIAL/C**.

Ricomposizione di una chiamata

- 1 Premere **REDIAL/C**.
- 2 Selezionare una voce, quindi premere **↵**.
↳ Il numero viene composto.

Salvataggio di una voce del registro chiamate in rubrica

- 1 Premere **REDIAL/C** per accedere all'elenco delle chiamate effettuate.
- 2 Selezionare una voce, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare [**Salva numero**], quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 4 Accedere al nome e modificarlo, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 5 Accedere al numero e modificarlo, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
↳ La voce viene salvata in rubrica.

Eliminazione di una voce di rielezione

- 1 Premere **REDIAL/C** per accedere all'elenco delle chiamate effettuate.
- 2 Selezionare una voce, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare [**Elimina**], quindi premere **MENU/OK** per confermare.
↳ Sul ricevitore compare una richiesta di conferma.
- 4 Premere **MENU/OK** per confermare.
↳ La voce viene eliminata.

Eliminazione di tutte le voci dell'elenco di rielezione

- 1 Premere **REDIAL/C** per accedere all'elenco delle chiamate effettuate.
- 2 Selezionare [**Elimina tutti**], quindi premere **MENU/OK** per confermare.
↳ Sul ricevitore compare una richiesta di conferma.
- 3 Premere **MENU/OK** per confermare.
↳ Tutte le voci in rubrica vengono eliminate.

10 Impostazioni del telefono

È possibile personalizzare le impostazioni del telefono nel modo desiderato.

Impostazioni audio

Impostazione del volume della suoneria del telefono

È possibile selezionare 5 diversi livelli di impostazione del volume della suoneria oppure scegliere l'opzione **[Disattivato]**.

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Config. telef.] > [Suoni] > [Vol. suoneria]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare un livello del volume, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Impostazione della suoneria del telefono

È possibile scegliere tra 10 suonerie diverse.

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Config. telef.] > [Suoni] > [Squilli]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare una suoneria, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Impostazione dei toni della tastiera

Si tratta del suono prodotto alla pressione di un tasto del telefono.

- 1 Premere **MENU/OK**.

- 2 Selezionare **[Config. telef.] > [Suoni] > [Tono tasto]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare **[Attivato]/[Disattivato]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Impostazione del tono docking

Il tono docking è il segnale audio emesso quando viene posizionato il ricevitore sulla base/caricatore.

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Config. telef.] > [Suoni] > [Tono docking]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare **[Attivato]/[Disattivato]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Impostazione del segnale della batteria

Il segnale della batteria è il suono emesso quando la batteria è scarica e deve essere ricaricata.

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Config. telef.] > [Suoni] > [Tono batteria]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare **[Attivato]/[Disattivato]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Modalità ECO+

Quando la modalità **ECO+** è attiva, elimina le radiazioni del ricevitore e della base in modalità standby.

- 1 Premere **MENU/OK**.

- 2 Selezionare **[Config. telef.] > [Modalità ECO+]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare **[Attivato]/[Disattivato]** e premere **MENU/OK** per confermare.
 - ↳ Le impostazioni vengono salvate.
 - ↳ **ECO+** viene visualizzato poco dopo in modalità standby.

Nota

- Assicurarsi che tutti i ricevitori registrati sulla base siano M450/M455 al fine di far funzionare **ECO+** al meglio questa opzione.
- Quando l'opzione **ECO+** è attiva, l'autonomia in standby viene ridotta. Questo dipende dal fatto che in modalità **ECO+** la base non trasmette segnali quando si trova in modalità standby; il ricevitore, quindi, deve "ascoltare" più frequentemente i segnali dalla base per rilevare le chiamate in arrivo o altre richieste in arrivo dalla base. Aumenta anche il tempo necessario al ricevitore per accedere a funzioni quali configurazione delle chiamate, registro chiamate, cercapersone e consultazione della rubrica. Il ricevitore non avvisa quando si perde il collegamento a causa di un blackout o se ci si sposta fuori dalla portata di funzionamento.

Attribuzione di un nome al telefono

Il nome del telefono può essere composto da un massimo di 12 caratteri. Il nome viene visualizzato sullo schermo del telefono in modalità standby.

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Config. telef.] > [Nome telef.]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Immettere o modificare il nome. Per cancellare un carattere, premere **REDIAL/C**.
- 4 Premere **MENU/OK** per confermare.
 - ↳ Le impostazioni vengono salvate.

Impostazione di data e ora

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Impostazione di data e ora" in "Operazioni preliminari".

Impostazione della lingua del display

Nota

- Questa opzione è disponibile solo sui telefoni con supporto multilingue.
- Le lingue disponibili variano da paese a paese.

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Config. telef.] > [Lingua]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare una lingua, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
 - ↳ Le impostazioni vengono salvate.

Risposta automatica

Quando si attiva la funzione di risposta automatica, è possibile accedere alla chiamata in entrata automaticamente quando si prende il ricevitore. Quando questa funzione viene disattivata, è necessario premere **☎** o **📞** per rispondere alla chiamata in entrata.

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Config. telef.] > [Risp. automatica]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare **[Attivato]/[Disattivato]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
 - ↳ Le impostazioni vengono salvate.

11 Segreteria telefonica

Nota

- Disponibile solo per M455.

Il telefono è dotato di una segreteria telefonica che, una volta attivata, registra le chiamate senza risposta. Per impostazione predefinita, la segreteria telefonica è impostata sulla modalità **[Registra anche]**. È possibile accedere alla segreteria telefonica anche in modalità remota e modificare le impostazioni attraverso il menu della segreteria stessa presente sul ricevitore.

Attivazione/disattivazione della segreteria telefonica

- 1 Premere **[*]** / **[#]** o **MENU/OK** > **[Segret. tel.]**.
- 2 Selezionare **[Risposta voc.]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare **[Solo risposta]/[Registra anche]/[Disattivato]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Nota

- **[Solo risposta]** indica che la segreteria telefonica è attiva. Si risponde solo alle chiamate senza registrare messaggi.
- **[Registra anche]** indica che la segreteria telefonica è attiva. Si risponde alle chiamate registrando messaggi.
- **[Disattivato]** indica che la segreteria telefonica non è attiva.

Impostazione della lingua della segreteria telefonica

Nota

- Questa opzione è disponibile solo sui telefoni con supporto multilingue.

La lingua della segreteria telefonica è la lingua che viene impostata per i messaggi.

- 1 Premere **[*]** / **[#]** o **MENU/OK** > **[Segret. tel.]**.
- 2 Selezionare **[Lingua mess.]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare una lingua, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Impostazione della modalità di risposta

È possibile impostare la segreteria telefonica in modo tale che chi chiama possa lasciare un messaggio. Selezionare **[Registra anche]** se si desidera che il chiamante lasci un messaggio. In caso contrario, selezionare **[Solo risposta]**.

- 1 Premere **[*]** / **[#]** o **MENU/OK** > **[Segret. tel.]**.
- 2 Selezionare **[Risposta voc.]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare una modalità di risposta, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Nota

- Se la memoria è piena, la segreteria telefonica passa automaticamente alla modalità **[Solo risposta]**.

Messaggi

Il messaggio viene udito da chi chiama quando si attiva la segreteria telefonica. La segreteria telefonica ha 2 annunci preregistrati: **[Registra anche]** e **[Solo risposta]**.

Registrazione di un messaggio

È possibile registrare un messaggio della lunghezza massima di 3 minuti. Il nuovo messaggio registrato sostituisce automaticamente quello vecchio.

- 1 Premere **[*]** / **[#]** o **MENU/OK** > **[Segret. tel.]**.
- 2 Selezionare **[Messaggio]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare **[Solo risposta]** oppure **[Registra anche]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 4 Selezionare **[Registra]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 5 Cominciare la registrazione stando vicino al microfono dopo il segnale acustico.
- 6 Premere **MENU/OK** per interrompere la registrazione; in caso contrario la registrazione termina dopo 3 minuti.
↳ È possibile riascoltare il messaggio appena registrato sul ricevitore.

Nota

- Assicurarsi di parlare vicino al microfono quando si registra il messaggio.

Ascolto del messaggio

- 1 Premere **[*]** / **[#]** o **MENU/OK** > **[Segret. tel.]**.
- 2 Selezionare **[Messaggio]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.

- 3 Selezionare **[Solo risposta]** oppure **[Registra anche]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 4 Selezionare **[Esegui]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
↳ È possibile ascoltare il messaggio corrente.

Nota

- Non è più possibile ascoltare il messaggio quando si risponde a una chiamata in arrivo.

Ripristino del messaggio predefinito

- 1 Premere **[*]** / **[#]** o **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Segret. tel.]** > **[Messaggio]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare **[Registra anche]** oppure **[Solo risposta]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 4 Selezionare **[Usa predef.]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
↳ Sul ricevitore compare una richiesta di conferma.
- 5 Premere **MENU/OK** per confermare.
↳ Il messaggio predefinito viene ripristinato.

Messaggi in entrata

La lunghezza massima di un messaggio in arrivo è di 3 minuti. Quando si ricevono dei nuovi messaggi, il LED sulla parte posteriore del ricevitore lampeggia.

Nota







- Se si risponde al telefono mentre la persona che chiama sta lasciando un messaggio, la registrazione viene interrotta ed è possibile parlare direttamente all'interlocutore.

Nota

- Se la memoria è piena, la segreteria telefonica passa automaticamente alla modalità **[Solo risposta]**. Per ricevere nuovi messaggi, cancellare quelli vecchi.

Ascolto del messaggio in arrivo



È possibile ascoltare i messaggi in arrivo nell'ordine in cui vengono registrati.

- Se sono presenti nuovi messaggi, premere  /  per ascoltarli. Se non sono presenti messaggi nuovi, premere  / , quindi **MENU/OK** per ascoltare i messaggi vecchi.
- Premere **MENU/OK** > **[Segret. tel.]** > **[Esegui]**, quindi **MENU/OK** per confermare.
 - ↳ Viene riprodotto il nuovo messaggio. Se non sono presenti messaggi nuovi, verranno riprodotti i messaggi vecchi.
- Premere **REDIAL/C** per interrompere l'ascolto.
- Premere **MENU/OK** per accedere al menu delle opzioni.
- Premere  /  per aumentare/ridurre il volume.

Eliminazione di un messaggio in arrivo

- 1 Quando si ascolta un messaggio, premere **MENU/OK** per accedere al menu delle opzioni.
- 2 Selezionare **[Elimina]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
 - ↳ Il messaggio corrente viene eliminato.

Eliminazione di tutti i messaggi in arrivo vecchi

- 1 Premere  /  o **MENU/OK** > **[Segret. tel.]**.
- 2 Selezionare **[Elimina tutti]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
 - ↳ Sul ricevitore compare una richiesta di conferma.



- 3 Premere **MENU/OK** per confermare.
 - ↳ Tutti i messaggi vecchi vengono eliminati in maniera permanente.

Nota

- Possono essere eliminati solo i messaggi letti. Non è possibile recuperare i messaggi eliminati.

Impostazione del ritardo degli squilli

È possibile impostare il numero di squilli che vengono riprodotti prima dell'attivazione della segreteria telefonica.

- 1 Premere  /  o **MENU/OK** > **[Segret. tel.]**.
- 2 Selezionare **[Rit. squillo]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Scegliere una nuova impostazione, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
 - ↳ Le impostazioni vengono salvate.

Nota

- Assicurarsi che la segreteria telefonica sia attivata prima di applicare questa impostazione.

Suggerimento

- Quando si accede alla segreteria telefonica in modalità remota, si consiglia di impostare il ritardo degli squilli sulla modalità **[Risparmio]**. In questo modo, i messaggi vengono gestiti in maniera più efficace. Quando sono presenti nuovi messaggi, la segreteria telefonica prende la chiamata dopo 3 squilli. In caso contrario, la chiamata viene presa dopo 5 squilli.

Accesso remoto

È possibile accedere alle funzionalità della segreteria telefonica anche quando non si è a



casa. Basta chiamare il proprio numero da un telefono a toni e immettere il PIN a 4 cifre.

Nota



- Il codice PIN di accesso remoto è analogo al PIN di sistema. Il PIN predefinito è 0000.

Attivazione/disattivazione della modalità di accesso remoto

È possibile consentire o bloccare l'accesso remoto alla segreteria telefonica.

- 1 Premere  /  o MENU/OK > [Segret. tel.].
- 2 Selezionare [Acc. remoto], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Selezionare [Attiva]/[Disattiva], quindi premere MENU/OK per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Modifica del PIN/codice di accesso

- 1 Premere  /  o MENU/OK > [Segret. tel.].
- 2 Selezionare [Acc. remoto] > [Cambia PIN], quindi premere MENU/OK per confermare.
- 3 Inserire il vecchio PIN/codice di accesso, quindi premere MENU/OK per confermare.
- 4 Immettere nuovamente il nuovo PIN/codice di accesso, quindi premere MENU/OK per confermare.
- 5 Immettere nuovamente il nuovo PIN/codice di accesso, quindi premere MENU/OK per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Accesso remoto alla segreteria telefonica

- 1 Chiamare il proprio numero di casa tramite un telefono a toni.
- 2 Digitare # quando si sente il messaggio.
- 3 Immettere il codice PIN.
↳ Adesso è possibile accedere alla segreteria telefonica e ascoltare i nuovi messaggi.

Nota

- È possibile immettere 2 volte il PIN corretto prima che il telefono chiuda la chiamata.

- 4 Premere un tasto per effettuare un'operazione. Consultare la tabella dei comandi per l'accesso remoto per un elenco delle funzionalità disponibili.

Nota

- Se non viene riprodotto alcun messaggio e non viene premuto alcun tasto entro 8 secondi, il telefono interrompe automaticamente la chiamata.

Comandi per l'accesso remoto

Tasto	Funzione
1	Ascolto del messaggio precedente.
2	Ascolto dei messaggi.
3	Passaggio al messaggio successivo.
6	Eliminazione del messaggio corrente.
7	Attivazione della segreteria telefonica (non disponibile quando si ascoltano i messaggi).
8	Interruzione dell'ascolto di un messaggio.
9	Disattivazione della segreteria telefonica (non disponibile quando si ascoltano i messaggi).

12 Servizi

Il telefono supporta una serie di funzionalità che consente di gestire al meglio le conversazioni telefoniche.

Tipo elenco chiamate

Da questo menu è possibile scegliere se visualizzare tutte le chiamate in entrata o solo quelle senza risposta.

Selezione del tipo di elenco chiamate

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Servizi] > [Tip. el. ch.]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare un'opzione, quindi premere **MENU/OK** per confermare.

Conferenza automatica

Per condividere una chiamata esterna con un altro telefono, premere .

Nota

- Questa funzione è disponibile solo per le versioni con più ricevitori.

Attivazione/disattivazione della modalità di conferenza automatica

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Servizi] > [Conferenza]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare **[Autom.]/[Disattivato]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Tipo di rete

Nota

- Si tratta di un'impostazione che dipende dal proprio paese. Questa opzione è disponibile solo sui telefoni che supportano questa funzionalità.

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Servizi] > [Tipo di rete]**, quindi premere **MENU/OK**.
- 3 Selezionare un tipo di rete, quindi premere **MENU/OK**.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Prefisso autom.

Questa funzione consente di verificare e formattare il numero in uscita prima della composizione. Il prefisso può sostituire il numero di identificazione impostato nel menu. Esempio: il numero di identificazione impostato è 604, mentre il prefisso è 1250. Quando viene composto un numero del tipo 6043338888, quest'ultimo viene convertito in 12503338888 prima della composizione.

Nota

- La lunghezza massima di un numero di identificazione è di 10 cifre. La lunghezza massima di un prefisso automatico è di 10 cifre.
- Si tratta di un'impostazione che dipende dal proprio paese.

Impostazione del prefisso automatico

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Servizi] > [Prefis autom.]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.

- 3 Immettere il numero di identificazione, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 4 Immettere il prefisso, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Nota

- Per inserire una pausa, tenere premuto **#****.
- Se il prefisso è stato impostato e il numero di identificazione è vuoto, il prefisso viene aggiunto a tutte le chiamate in uscita.
- Questa funzione non è disponibile se il numero composto inizia per * e #.

Selezione della durata di richiamata

Assicurarsi che il tempo di richiamata sia impostato correttamente prima di rispondere a un'altra chiamata. Di norma questa funzione è già attiva sul telefono. È possibile scegliere tra 3 opzioni: **[Breve]**, **[Medio]** e **[Lungo]**. Il numero di opzioni disponibili varia a seconda dei paesi. Per ulteriori dettagli, consultare la propria compagnia telefonica.

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Servizi]** > **[Tempo di flash]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare un'opzione, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Modalità di chiamata

Nota

- Questa funzione si applica solo ai telefoni che supportano la modalità di chiamata a impulsi e a toni.

La modalità di chiamata rimanda al segnale telefonico usato in determinati paesi. Il telefono supporta la modalità a toni (DTMF) e a impulsi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla propria compagnia telefonica.

Impostazione della modalità di chiamata

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Servizi]** > **[Mod. chiamata]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare una modalità di chiamata, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Nota

- Se il telefono si trova in modalità di chiamata a impulsi, premere ***INT** durante la conversazione per passare temporaneamente alla modalità a toni. Le cifre immesse durante la chiamata vengono quindi convertite in segnali a toni.

Sveglia autom.

Nota

- Questo servizio dipende dal gestore telefonico.
- Accertarsi di aver sottoscritto l'abbonamento al servizio di identificazione del chiamante per poter utilizzare questa funzione.

La data e l'ora del telefono vengono sincronizzate automaticamente tramite lo standard PSTN (Public Switched Telephone Network). Per sincronizzare la data, accertarsi che sia impostato l'anno corretto.

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Servizi]** > **[Orol. autom.]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.

- 3 Selezionare **[On]/[Off]** . Premere **MENU/OK**.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Registrazione di ricevitori aggiuntivi

È possibile registrare telefoni aggiuntivi sulla stazione base. La stazione base può registrare un massimo di 4 telefoni.

- 1 Premere **MENU/OK** sul telefono.
- 2 Selezionare **[Servizi] > [Registra]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Tenere premuto **•)** sulla base per 5 secondi.
- 4 Immettere il PIN di sistema. Premere **REDIAL/C** per effettuare le correzioni. Quindi premere **MENU/OK** per confermare il PIN.

Nota

- Per i modelli con segreteria telefonica, viene emesso un segnale acustico di conferma.

- ↳ La registrazione viene completata in meno di 2 minuti. La stazione base assegna automaticamente dei numeri ai vari telefoni.

Nota

- Se il PIN non è corretto o non viene trovata la base dopo un certo periodo di tempo, sul telefono è visualizzato un messaggio di avviso. Se la registrazione non si conclude correttamente, ripetere la procedura riportata sopra.
- Il PIN predefinito è 0000. Quest'ultimo non può essere modificato.

Annullamento della registrazione dei telefoni

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Servizi] > [Scollegare]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Immettere il PIN di sistema (il PIN predefinito è 0000). Premere **REDIAL/C** per cancellare il numero.
- 4 Selezionare il numero del telefono per il quale si desidera annullare la registrazione.
- 5 Premere **MENU/OK** per confermare.
↳ La registrazione del telefono viene annullata.

Suggerimento

- Il numero del ricevitore viene visualizzato accanto al nome del ricevitore in modalità standby.

Ripristino delle impostazioni predefinite

È possibile ripristinare il telefono alle impostazioni di fabbrica.

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Servizi] > [Reimposta]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
↳ Sul ricevitore compare una richiesta di conferma.
- 3 Premere **MENU/OK** per confermare.
↳ Tutte le impostazioni (eccetto la rubrica e i tasti di accesso diretto) vengono ripristinate.

13 Dati tecnici

Funzioni e specifiche tecniche generiche

- Autonomia di conversazione: 16 ore
- Autonomia in stand-by: 180 ore
- Copertura interna: 50 metri
- Copertura esterna: 300 metri
- Rubrica con 50 voci
- Elenco di rielezione con 10 voci
- Registro chiamate con 20 voci
- Segreteria telefonica con tempo di registrazione di 25 minuti
- Supporto standard identificazione del chiamante: FSK, DTMF

Batterie

- Philips: 2 batterie ricaricabili AAA Ni-MH da 1,2V e 550 mAh

Alimentatore

Base e caricatore

- MEIC: MN-A102-E130, ingresso: 100-240 V~, 50/60 Hz 200 mA, uscita: 6 V CC 400 mA
- Tenpao: S003IV0600040, ingresso: 100-240 V~, 50/60 Hz 150 mA, uscita: 6 V CC 400 mA

Consumo energetico

- Consumo energetico in modalità standby: circa 0,7 W (M450); 0,75 W (M455)

Peso e dimensioni

- Ricevitore: 108 grammi
- 179,9 × 48,2 × 45,7 mm (A × L × P)
- Base: 165 grammi
- 206,1 × 89,7 × 81,8 mm (A × L × P)
- Caricatore: 155 grammi
- 206,1 × 89,7 × 81,8 mm (A × L × P)

14 Avviso

Dichiarazione di conformità

Con la presente, TP Vision Europe B.V. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 2014/53/EU. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito www.p4c.philips.com.

Compatibilità con lo standard GAP

Lo standard GAP garantisce la compatibilità di tutti i telefoni e stazioni base DECT™ GAP con gli standard minimi di funzionamento a prescindere dal produttore. Il telefono e la stazione base sono compatibili con lo standard GAP, ossia garantiscono le funzioni di base: registrazione del telefono, segnale di linea, inoltro e ricezione di chiamate. Le funzioni avanzate potrebbero non essere disponibili su dispositivi di altri produttori. Per registrare e utilizzare questo telefono con una stazione base compatibile con lo standard GAP di altri produttori, seguire la procedura descritta nelle istruzioni del produttore stesso, quindi seguire quella descritta in questo manuale per la registrazione dell'apparecchio. Per registrare un telefono di un produttore diverso sulla stazione base, impostare quest'ultima sulla modalità registrazione quindi seguire la procedura descritta nel manuale di istruzioni del produttore del telefono.

Conformità ai requisiti EMF

Questo prodotto è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.

Smaltimento del prodotto e delle batterie



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2013/56/UE.



Questo simbolo indica che il prodotto contiene batterie conformi alla Direttiva europea 2013/56/UE e che quindi non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici nella zona in cui si desidera smaltire il prodotto. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento delle batterie e dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

Rimozione delle batterie

Per rimuovere le batterie, vedere la sezione "Domande frequenti".



Quando questo logo è apposto su un prodotto, significa che Philips ha contribuito finanziariamente al sistema di recupero e di riciclaggio nazionale associato.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

15 Domande frequenti

Sullo schermo non viene visualizzata alcuna barra del segnale.

- Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla base.
- Se sul telefono compare **[Scollegato]**, registrarlo.



Suggerimento

- Per ulteriori informazioni consultare il capitolo "Servizi" della sezione "Registrazione di ricevitori aggiuntivi".

Se l'associazione (registrazione) dei telefoni aggiuntivi sulla base non va a buon fine, cosa si può fare?

La memoria della base è piena. Annullare la registrazione dei telefoni non utilizzati e riprovare.



Suggerimento

- Per ulteriori informazioni consultare il capitolo "Servizi" della sezione "Annullamento della registrazione dei telefoni".

Il ricevitore è in fase di ricerca, cosa si deve fare?

- Verificare che la base disponga dell'alimentazione.
- Registrare il ricevitore sulla base.
- Portare il ricevitore in prossimità della base.

È stata selezionata la lingua sbagliata, cosa si può fare?

- 1 Premere per tornare alla schermata di standby.
- 2 Premere **MENU/OK** per accedere alla schermata del menu principale.
- 3 Sullo schermo viene visualizzato uno dei testi seguenti:

Configurazione telefono > Language

Réglages > Langue

Ρύθμ. Τηλεφών. > Γλώσσα

Config. telef. > Lingua

Config. telef. > Idioma

Config. tel. > Idioma

4 Selezionare questa opzione per accedere alle opzioni di lingua.

5 Selezionare la propria lingua.

Il telefono perde la connessione con la base oppure l'audio risulta distorto durante la chiamata.

Verificare se è attiva la modalità **ECO+**.

Disattivarla per aumentare la portata del telefono e sfruttare al meglio la qualità delle chiamate.

Assenza del tono di chiamata

- Verificare che il telefono sia collegato.
- Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla stazione base.

Nessun tono docking

- Il ricevitore non è posizionato correttamente sulla base/caricatore.
- I contatti di ricarica sono sporchi. Scollegare l'alimentazione e pulire i contatti con un panno inumidito.


Non è possibile modificare le impostazioni della segreteria telefonica, cosa si può fare?

Il servizio di segreteria telefonica è gestito dalla propria compagnia telefonica e non dal telefono stesso. Contattare il proprio gestore per modificare le impostazioni.

Il telefono posto sulla base di ricarica non viene alimentato.

- Verificare che le batterie siano inserite correttamente.
- Verificare che il ricevitore sia posizionato correttamente sul caricatore. Il LED sulla parte posteriore del ricevitore lampeggia una volta durante la ricarica.
- Verificare che l'impostazione del tono docking sia attiva. Quando il ricevitore è posizionato correttamente sul caricabatterie, viene emesso un segnale acustico.

- I contatti di ricarica sono sporchi. Scollegare l'alimentazione e pulire i contatti con un panno inumidito.
- Le batterie sono difettose. Acquistare nuove batterie con le stesse specifiche. Per rimuovere il coperchio del vano batterie, fare riferimento le istruzioni fornite nell'immagine seguente.

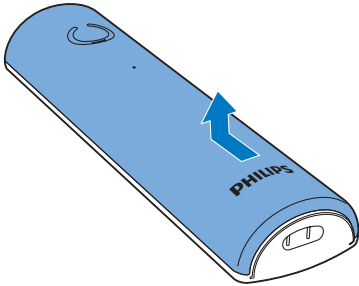

Nota

- Se le soluzioni descritte sopra non risolvono il problema, scollegare l'alimentazione dal telefono e dalla stazione base. Riprovare dopo 1 minuto.

Nessuna indicazione sul display

- Verificare che le batterie siano cariche.
- Assicurarsi che vi sia corrente e che il telefono sia collegato.

Audio di bassa qualità (rumori di sottofondo, eco, ecc...)

- Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla base.
- Il telefono è esposto a interferenze da parte degli apparecchi vicini. Allontanare la base dagli apparecchi.
- Il telefono si trova in un luogo con pareti molto spesse. Allontanare la stazione base dalle pareti.

Il telefono non squilla.

Verificare che la suoneria del ricevitore sia attiva.

L'identificativo del chiamante non viene visualizzato sul display.

- Il servizio non è stato attivato. Contattare il proprio gestore.
- Le informazioni relative al chiamante risultano nascoste o non disponibili.

16 Appendice

Tablelle per l'immissione di testo e numeri

Tasto	Caratteri maiuscoli (per inglese, francese, tedesco, italiano, turco, portoghese, spagnolo, olandese, danese, finlandese, norvegese, svedese, romeno, polacco, ceco, ungherese, slovacco, sloveno, croato, lituano, estone, lettone, bulgaro)
0	Spazio .0,/;:"'!;?;_*+-%\^~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 À Â Æ Á Ã Ä Å Æ Ç Ć
3	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ĵ Ĭ Ĳ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Õ Ö Õ Ò
7	P Q R S 7 Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü Ū Ū
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

0	Spazio .0,/;:"'!;?;_*+-%\^~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 À Â Æ Á Ã Ä Å Æ Ç Ć
3	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ĵ Ĭ Ĳ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Õ Ö Õ Ò
7	P Q R S 7 Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü Ū Ū
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

Tasto	Caratteri minuscoli (per inglese, francese, tedesco, italiano, turco, portoghese, spagnolo, olandese, danese, finlandese, norvegese, svedese, romeno, polacco, ceco, ungherese, slovacco, sloveno, croato, lituano, estone, lettone, bulgaro)
0	Spazio .0,/;:"'!;?;_*+-%\^~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â æ á ã ä å æ ç ĉ
3	d e f 3 è é ê ë ì í î ï Δ Φ
4	g h i 4 ğ ħ ĩ ĵ ĭ ĳ
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ õ ö ò ò

0	Spazio .0,/;:"'!;?;_*+-%\^~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â æ á ã ä å æ ç ĉ
3	d e f 3 è é ê ë ì í î ï Δ Φ
4	g h i 4 ğ ħ ĩ ĵ ĭ ĳ
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ õ ö ò ò

7	p q r s 7 β § š Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú û ü ū ū
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž

Tasto	Caratteri maiuscoli (per il greco)
0	Spazio .0,/;:"'!;?;_*+-%\^~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ 2 A B C Æ Ä Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ò
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Tasto	Caratteri minuscoli (per il greco)
0	Spazio .0,/;:"'!;?;_*+-%\^~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ì
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ò ò
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ü ù
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Tasto	Caratteri maiuscoli (per il serbo)
0	Spazio .0,/;:"'!;?;_*+-%\^~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B B Γ B Ć Ć 2 A B C Æ Ä Å Ç
3	Δ E Ж 3 D 3 D E F É Δ Φ
4	И Й К Л Љ 4 G H I Г
5	M H O П Њ 5 J K L Л
6	P C T Y Ъ 6 M N O Ñ Ò
7	Ф X Ц Ч Ж 7 P Q R S Π Θ Σ
8	Ш Щ Ъ Ы 8 T U V Ü
9	Ь Э Ю Я Ž 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ

Tasto	Caratteri minuscoli (per il serbo)
0	Spazio . 0 , / : ; " ' ! ; ? ħ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } α § ...
2	a b c 2 à æ ä å
3	d e f 3 è é Δ Φ
4	g h i 4 ï Ì Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ö ò
7	p q r s 7 Π Θ Σ Β
8	t u v 8 ù ü
9	x y z 9 ø Ω Ξ Ψ



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto è stato realizzato da MMD Hong Kong Holding Limited, e viene venduto sotto la sua responsabilità. MMD Hong Kong Holding Limited è il garante di questo prodotto.

Philips e il logo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono usati sotto licenza di Koninklijke Philips N.V.

UM_M450_455_IT_V1.0

