

# Guia de Início Rápido


DVP5990K  
DVD Video Player



## Conteúdo da caixa



DVD Video Player



Manual do  
Usuário



Cabos de áudio/vídeo  
compostos



Controle remoto e  
duas pilhas AAA



Cabo HDMI




Cabo de alimentação



## Conexão


Conexões básicas de áudio/vídeo

### Vídeo composto CVBS (Boa qualidade)

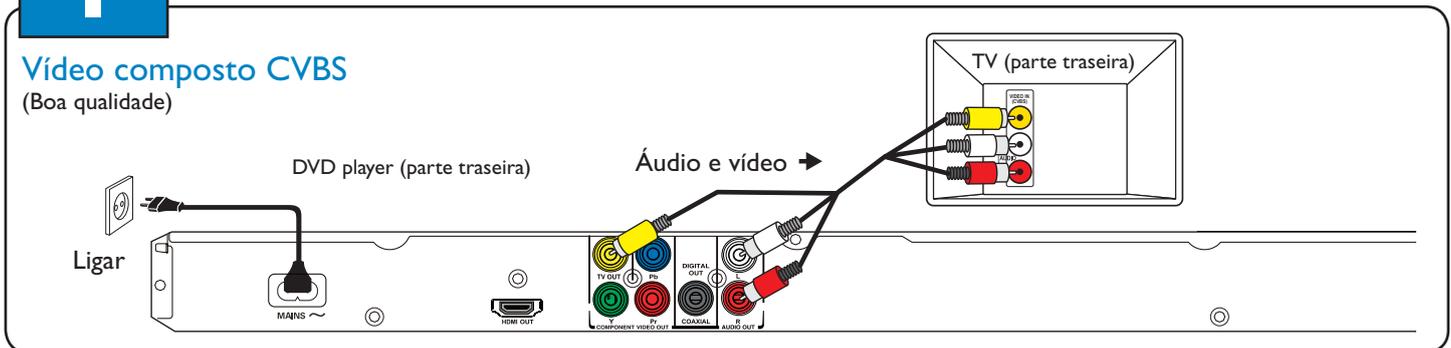


OU

### Vídeo componente (Melhor qualidade)

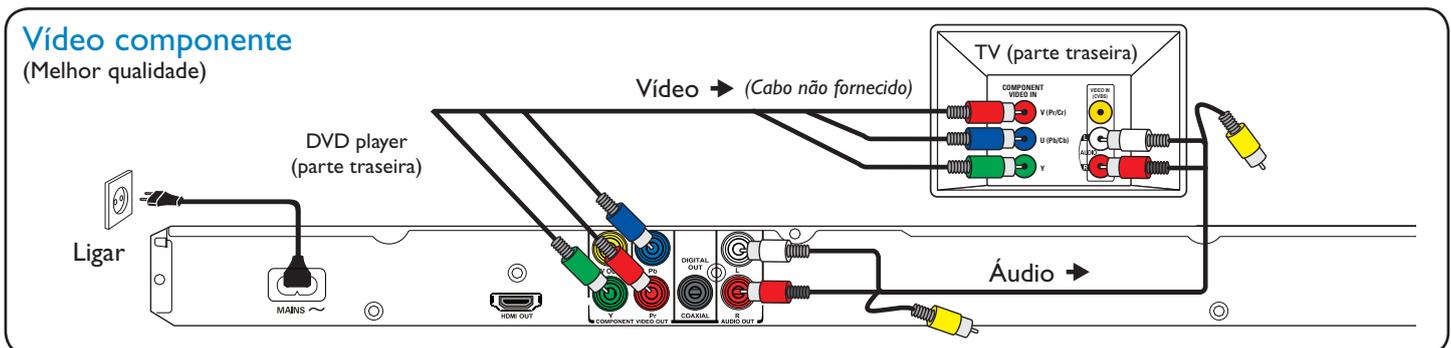

OU


### HDMI (Melhor qualidade)

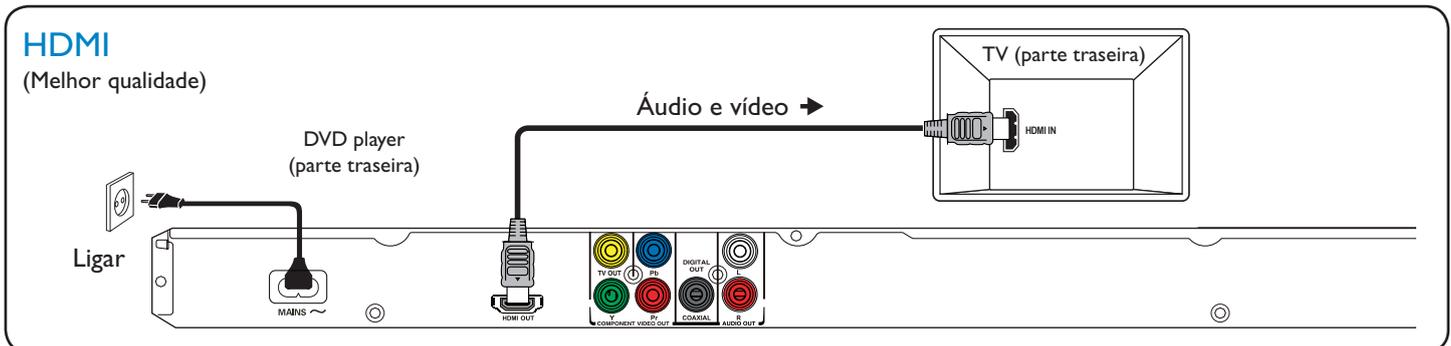

# 2 Instalação

## A Localização do canal de exibição

- 1 Pressione  na unidade para ligá-la.

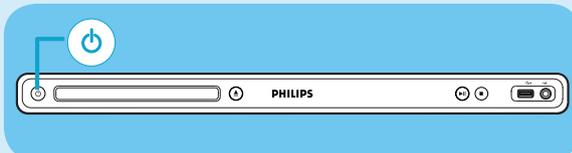

- 2 Ligue a TV. Use o controle remoto da TV para selecionar o canal de exibição correto.

**Nota:** Para pesquisar o canal de exibição correto, pressione várias vezes o botão Channel Down no controle remoto da TV (ou o botão AV, SELECT, ) até o canal Video In ser exibido.

## B Selecione o idioma do display na tela

- 1 Pressione **SETUP**.  
Será exibido { Pág. Config. Geral }.



- 2 Use os botões   para selecionar { Idioma na tela } e pressione .
- 3 Use os botões   para selecionar um idioma e pressione **OK** para confirmar. (Para a TV Philips 'EasyLink', { Auto } deve ser selecionado.)
- 4 Pressione **SETUP** para sair.

**Nota:** O idioma definido é usado apenas nos menus exibidos na TV durante a operação desta unidade, e não no menu do disco DVD.

Há várias opções de configuração (áudio, vídeo, preferências) disponíveis nesta unidade. Consulte o manual do usuário para obter mais informações.

## Precisa de ajuda?

Manual do Usuário  
Consulte o manual do usuário que acompanha o DVD player Philips.

## On-line

Registre o produto e obtenha suporte em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


# 3 Aproveite!

## A Iniciar a reprodução do disco

- 1 A reprodução pode ser iniciada automaticamente quando um disco é inserido na bandeja de disco.

**Nota:** Se o menu do disco aparecer na tela da TV, use os botões     para navegar pelo menu do DVD.

- 2 Pressione  para iniciar a reprodução.
- 3 Para interromper a reprodução, pressione .

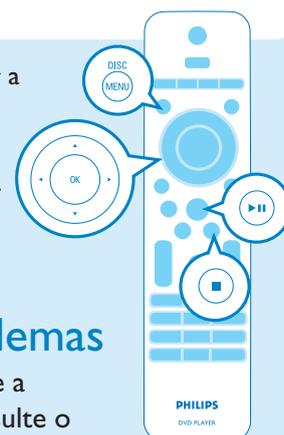

## Solução de problemas

Para obter mais dicas sobre a solução de problemas, consulte o manual do usuário.

### Sem energia

- Verifique se o cabo de alimentação AC está conectado corretamente.
- Pressione  no painel frontal da unidade para ligá-la.

### Sem imagem

- Verifique a conexão com a TV e certifique-se de que os plugues estão bem encaixados.

### Sem som ou som distorcido

- Verifique as conexões de áudio e certifique-se de que o dispositivo de áudio conectado está ligado.
- Para a conexão HDMI, verifique se a configuração HDMI ou Digital da TV está definida como LIG. Contate o fabricante da TV para obter informações detalhadas.

### Controle remoto não funciona

- Verifique se as pilhas estão carregadas ou substitua-as.
- Reduza a distância entre o controle remoto e a unidade.
- Aponte o controle remoto diretamente para o sensor infravermelho.



2008 © Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

[www.philips.com](http://www.philips.com)  
sgptt-0810/55\_03

