

PHILIPS

Hoofdtelefoon

6000 serie

TAH6206



Gebruikershandleiding

Registreer uw product en krijg ondersteuning op
www.philips.com/support

Inhoud

1	Belangrijke veiligheidsinstructies	2	10 Veelgestelde vragen	14
	Gehoorscherming	2		
	Algemene informatie	2		
2	Uw draadloze hoofdtelefoon	3		
	Wat zit er in de doos	3		
	Overzicht van uw draadloze hoofdtelefoon	4		
3	Aan de slag	5		
	De hoofdtelefoon opladen	5		
	Gebruik met TV	5		
	Het volume van de hoofdtelefoon regelen	6		
	De hoofdtelefoon loskoppelen van de TV	6		
4	De hoofdtelefoon koppelen met uw mobiele telefoon	7		
	Uw oproepen en muziek beheren	7		
	Schakelen tussen TV (dongle) en mobiele telefoon	8		
5	Met PC gebruiken	9		
6	Oorkussen vervangen	9		
7	Technische gegevens	10		
8	Kennisgeving	11		
	Conformiteitsverklaring	11		
	Uw oude product en batterij verwijderen	11		
	De ingebouwde batterij verwijderen	11		
	Conformiteit met EMF	11		
	Milieu-informatie	12		
	Kennisgeving van conformiteit	12		
9	Handelsmerken	13		

1 Belangrijke veiligheids-instructies

Gehoorscherming



Gevaar

- Om gehoorschade te voorkomen, moet u de tijdsduur dat u een hoofdtelefoon op hoog volume gebruikt beperken en het volume op een veilig niveau instellen. Hoe hoger het volume, hoe korter de veilige luistertijd is.

Houd u aan de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

- Luister op een redelijk volume en gedurende een redelijke tijdsduur.
- Pas op dat u het volume niet steeds hoger zet omdat uw gehoor zich aanpast.
- Zet het volume niet zo hoog dat u niet meer kunt horen wat er om u heen gebeurt.
- In potentieel gevaarlijke situaties moet u voorzichtig zijn of het gebruik tijdelijk staken.
- Overmatige geluidsdruk van oortjes en koptelefoons kan gehoorverlies veroorzaken.
- Het gebruik van een koptelefoon die beide oren bedekt tijdens het rijden wordt afgeraden en kan in sommige gebieden verboden zijn.
- Vermijd voor uw eigen veiligheid en die van anderen afleiding door muziek of telefoongesprekken in het verkeer of in andere potentieel gevaarlijke omgevingen.

Algemene informatie

Schade of storingen voorkomen:



Waarschuwing

- Stel de hoofdtelefoon niet bloot aan overmatige hitte.
- Laat de hoofdtelefoon niet vallen.
- De hoofdtelefoon mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen. (Raadpleeg de IP-classificatie van het specifieke product)
- Uw hoofdtelefoon mag niet worden ondergedompeld in water.
- Laad uw hoofdtelefoon niet op als de connector of de aansluiting nat is.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten.
- Als reiniging nodig is, gebruik dan een zachte doek die eventueel is bevochtigd met een minimum hoeveelheid water of verdunde milde zeep, om het product te reinigen.
- De geïntegreerde batterij mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
- Er bestaat explosiegevaar als batterij op een verkeerde manier wordt vervangen. De batterij mag alleen worden vervangen door eenzelfde of een gelijkwaardig type.
- Om de specifieke IP-classificatie te verwezenlijken moet het klepje van de oplaadaansluiting gesloten zijn.
- Het wegwerpen van een batterij in open vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden in een batterij kan leiden tot een explosie.
- Als een batterij wordt blootgesteld aan een omgeving met extreem hoge temperaturen kan dit leiden tot een explosie of het lekken van ontvlambare vloeistof of gas.
- Een batterij blootstellen aan extreem lage luchtdruk kan resulteren in een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.

Bedrijfs- en opslagtemperaturen en vochtigheid


- Bewaren op een plaats met temperaturen tussen -20°C en 50°C met een relatieve vochtigheid van maximaal 90%.
- Gebruiken in omgevingen met temperaturen tussen 0°C en 45°C met een relatieve vochtigheid van maximaal 90%.
- De levensduur van de batterij kan korter zijn bij hoge of lage temperaturen.
- Als u een batterij vervangt door een batterij van een onjuist type loopt u het risico dat de hoofdtelefoon en de batterij ernstig beschadigd raken (bijvoorbeeld bij sommige typen lithiumbatterijen).

2 Uw draadloze hoofdtelefoon

Gefeliciteerd met uw aankoop, en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/support om volledig te kunnen profiteren van de ondersteuning die Philips biedt. Met deze draadloze Philips-hoofdtelefoon kunt u:

- Op eenvoudige wijze genieten van draadloos TV-geluid
- Draadloos van muziek genieten en deze bedienen


Wat zit er in de doos

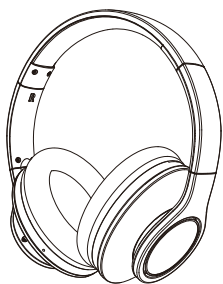

Hoofdtelefoon




USB-dongle




3,5 mm audiokabel



USB-C oplaadkabel

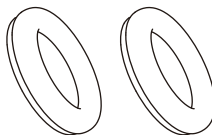

Stoffen oorkussentjes (één paar)



Snelstartgids




Wereldwijde garantie



Veiligheidsbrochure


Overzicht van uw draadloze hoofdtelefoon

Hoofdtelefoon

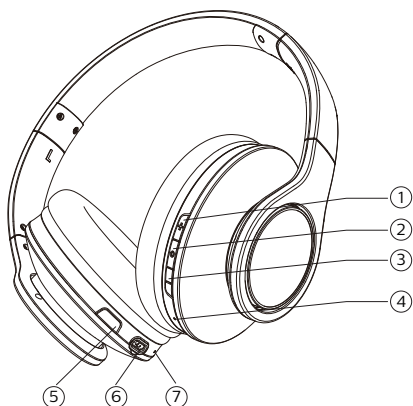

- ① Volume +
- ② Multifunctionele knop (MFB)
- ③ Volume -
- ④ LED (signaalindicator, Blauw/Wit)
- ⑤ Dongle/mobiele-selectieknop (D/M-knop)
- ⑥ USB-aansluiting (voor opladen)
- ⑦ LED (oplaadindicator, Oranje/Wit)

USB-dongle

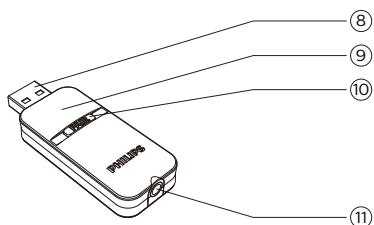

- ⑧ USB-plug
- ⑨ LED (statusindicator)
- ⑩ PAIR-knop
- ⑪ Aux-aansluiting

3 Aan de slag

De hoofdtelefoon opladen

Opmerking

- Laad de hoofdtelefoon twee uur lang op met de meegeleverde USB-C-kabel voor een optimale batterijcapaciteit en levensduur.
- Gebruik alleen de originele USB-C-oplaadkabel om schade te voorkomen.
- Het wordt ten eerste aanbevolen de hoofdtelefoon uit te schakelen voordat de batterij wordt opgeladen.


Steek het ene uiteinde van de USB-C-kabel in de hoofdtelefoon en het andere uiteinde in een USB-poort met voeding. De LED wordt oranje tijdens het opladen en wordt wit wanneer de hoofdtelefoon volledig is opgeladen.

Tip

- Normaal gesproken duurt het 2 uur om het apparaat volledig op te laden.

Gebruik met TV


- 1 Verbind de dongle met de TV zoals hieronder getoond wordt:

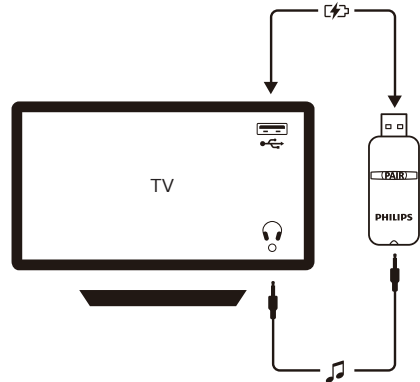

- 2 Zet de hoofdtelefoon aan.


Opmerking

- Als uw TV geen USB-aansluiting heeft, dan sluit u de dongle aan op een USB-oplader en sluit deze met de meegeleverde audiokabel aan op de hoofdtelefoonaansluiting van uw TV.

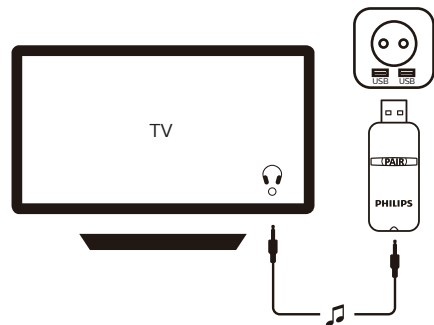


Opmerking

- Als uw TV geen USB-aansluiting of hoofdtelefoonaansluiting heeft, dan sluit u de dongle aan op een USB-adapter (niet meegeleverd) en sluit u deze aan op de RCA-uitgang van uw TV.

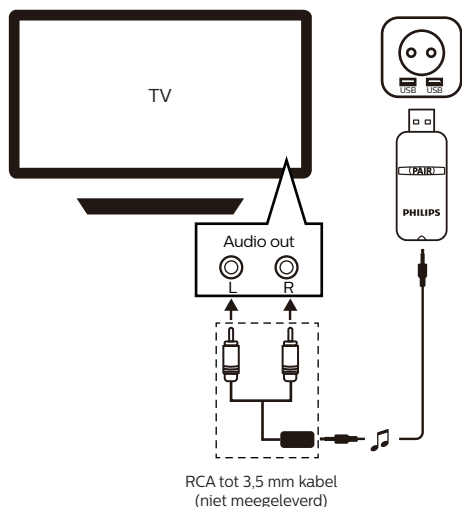

De hoofdtelefoon loskoppelen van de TV

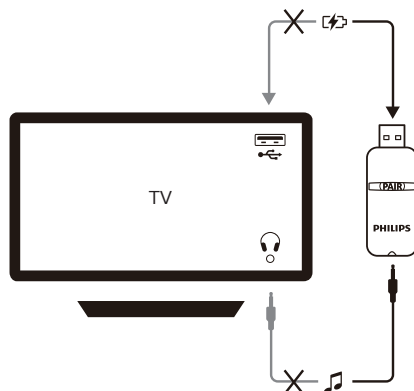

- Koppel de dongle en de aux-kabel los van uw TV.
- Zet de hoofdtelefoon aan en laad hdeze op met de USB-kabel.

Het volume van de hoofdtelefoon regelen

- Op de hoofdtelefoon:
 - Gebruik de volume + / - knoppen
- Op de TV
 - Sommige TV's dempen automatisch de TV-luidspreker en sturen het geluid vervolgens naar de hoofdtelefoon. In dat geval kunt u de afstandsbediening van de TV gebruiken om het volume van uw hoofdtelefoon te regelen.
 - Bij sommige TV's kunt u het volume van de TV-luidspreker en dat van de hoofdtelefoon apart regelen. In dat geval moet u de TV-luidspreker dempen wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt. Gebruik de volumeknoppen van de hoofdtelefoon om het volume te regelen.

4 De hoofdtelefoon koppelen met uw mobiele telefoon

Voordat u uw hoofdtelefoon met uw mobiele telefoon kunt gebruiken, moet u deze koppelen. Bij een geslaagde koppeling wordt een unieke versleutelde verbinding tot stand gebracht tussen de hoofdtelefoon en de mobiele telefoon.

- 1 Zorg ervoor dat de mobiele telefoon is ingeschakeld en dat de Bluetooth-functie is geactiveerd.
- 2 Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon is opgeladen en uitgeschakeld.
- 3 Houd de "MFB"-knop gedurende 4 seconden ingedrukt totdat de LED afwisselend wit en blauw begint te knipperen. De hoofdtelefoon bevindt zich nu in de koppelingsmodus. Dit duurt ongeveer vijf minuten.
- 4 In de Bluetooth-lijst op de mobiele telefoon wordt "TAH6206" weergegeven. Selecteer nu gewoon "TAH6206" om de hoofdtelefoon te koppelen.



TAH6206

Uw oproepen en muziek beheren

Aan/Uit

Taak	Knop	Bediening
Zet de hoofdtelefoon aan	MFB	Houd de knop gedurende 2 seconden ingedrukt
Zet de hoofdtelefoon uit	MFB	Houd de knop gedurende 4 seconden ingedrukt ↳ De blauwe LED brandt en gaat langzaam uit
BT-koppelingsmodus	MFB	Inschakelen en 4 seconden ingedrukt houden

Muziekregeling

Taak	Knop	Bediening
Muziek afspelen of pauzeren	MFB	Druk eenmalig
Volume omhoog	+	Druk eenmalig
Volume omlaag	-	Druk eenmalig
Volgende nummer	+	Houd de knop gedurende 2 seconden ingedrukt
Vorige nummer	-	Houd de knop gedurende 2 seconden ingedrukt

Oproepenbeheer

Taak	Knop	Bediening
Telefoon opnemen/ ophangen	MFB	Druk eenmalig
Oproep weigeren	MFB	Houd de knop gedurende 2 seconden ingedrukt
Terugbellen	MFB	Tweemaal drukken

Smartphone voice-assistent (b.v. Google App, Siri)

Taak	Knop	Bediening
Wekken smartphone voice-assistent	MFB	Houd de knop gedurende 1 seconde ingedrukt

Opmerking

- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de smartphone.


Schakelen tussen TV (dongle) en mobiele telefoon

- Controleer of uw hoofdtelefoon gekoppeld is met uw mobiele telefoon en sluit de dongle aan.
- Druk op de "D/M"-knop op de hoofdtelefoon om tussen verbinding met de dongle of uw mobiele telefoon te kiezen.




5 Met PC gebruiken

Plug de dongle in een USB-poort op uw PC en gebruik uw hoofdtelefoon zoals gewoonlijk.

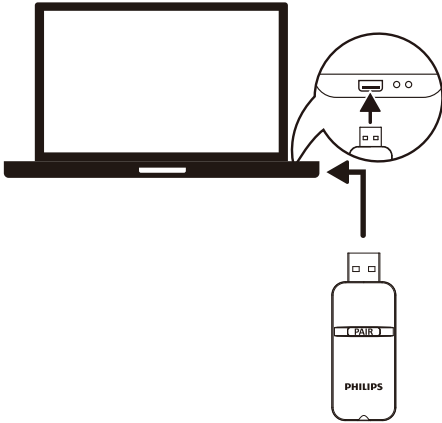

6 Oorkussen vervangen

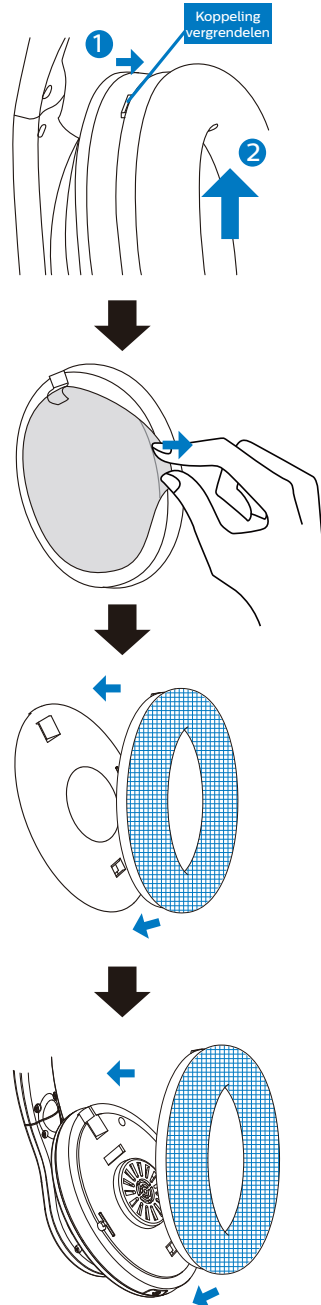

7 Technische gegevens

USB-dongle

- Frequentiebereik: 2,402–2,480 GHz
- Zendvermogen: <10 dBm
- Werkingsbereik (gekoppeld aan TAH6206 hoofdtelefoon):
Tot max. 20 meter

Hoofdtelefoon

- Afspeeltijd: 18 uur
- Spreektijd: 20 uur
- Standbytijd: 150 uur
- Snellaadtijd: 15 minuten geeft 1 uur afspeeltijd
- Oplaadtijd: 2 uur
- Oplaadbare lithium-polymeerbatterij (750 mAh)
- Bluetoothversie: 5.1
- Compatibele Bluetooth-profielen:
 - HFP (Hands-Free Profiel)
 - A2DP (Geavanceerd Audiodistributie Profiel)
 - AVRCP (Audio-video Afstandsbediening Profiel)
- Ondersteunde audio-codec: SBC
- Frequentiebereik: 2,402–2,480 GHz
- Zendvermogen: <10 dBm
- Werkingsbereik (gekoppeld aan mobiele telefoon):
Tot max. 10 meter
- Automatisch uitschakelen
- USB-C-aansluiting voor opladen
- Ondersteunt SBC



Tip

Voor verdere productondersteuning kunt u terecht op www.philips.com/support.

8 Kennisgeving

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart MMD Hong Kong Holding Limited dat dit product in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. U kunt de Conformiteitsverklaring vinden op www.p4c.philips.com.

Uw oude product en batterij verwijderen



Uw product is ontworpen en vervaardigd met materialen en onderdelen van hoge kwaliteit die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU.




Dit symbool betekent dat het product een ingebouwde oplaadbare batterij bevat die onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU valt en die niet met het normale huishoudelijke afval mag worden weggegooid. We raden u ten zeerste aan uw product naar een officieel inzamelpunt of een Philips-servicecentrum te brengen om de oplaadbare batterij door een vakman te laten verwijderen. Zoek informatie over het plaatselijke systeem voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en oplaadbare batterijen. Volg de plaatselijke voorschriften en gooi het product en de oplaadbare batterijen nooit zomaar met het normale huisvuil weg.

Een correcte verwijdering van oude producten en oplaadbare batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

De ingebouwde batterij verwijderen

Als er in uw land geen inzamelings-/recyclingsysteem voor elektronische producten is, dan kunt u het milieu beschermen door de batterij te verwijderen en te recyclen voordat u de hoofdtelefoon weggooit.

- Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon niet is opgeladen voordat u de batterij verwijderd.

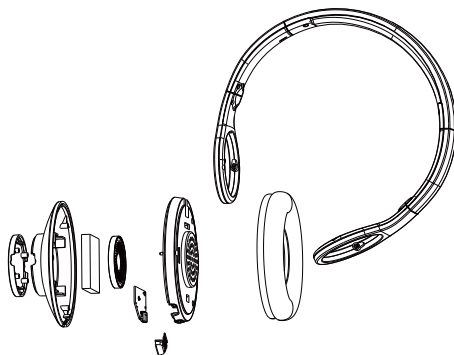

Conformiteit met EMF

Dit product voldoet aan alle toepasselijke normen en voorschriften betreffende blootstelling aan elektromagnetische velden.

Milieu-informatie

Alle overbodige verpakkingsmateriaal is weggelaten. Wij hebben getracht de verpakking gemakkelijk te scheiden in drie soorten materiaal: karton (de doos), piepschuim (de buffer) en polyethyleen (de zakken, beschermende schuimfolie).

Uw product bestaat uit materialen die gerecycled en hergebruikt kunnen worden indien ze door een gespecialiseerd bedrijf gedemonteerd worden. Neem de plaatselijke voorschriften in acht met betrekking tot de verwijdering van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Kennisgeving van conformiteit

Het apparaat voldoet aan de FCC-voorschriften, Deel 15. Het gebruik ervan is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

FCC-voorschriften

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de grenswaarden voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze grenswaarden zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een huiselijke omgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequente-energie uitstralen en kan, indien niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er bij een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het

apparaat uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aanbevolen om de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Kies een andere antenne-richting of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Plug de apparatuur in een stopcontact dat bij een andere groep hoort dan het stopcontact waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/TV-technicus.

FCC-verklaring Stralingsblootstelling:

Dit apparaat voldoet aan de FCC-straling-blootstellingslimieten die zijn vastgesteld voor een niet-gecontroleerde omgeving. Deze zender mag niet worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

Waarschuwing: De gebruiker wordt gewaarschuwd dat wijzigingen of modificaties die niet nadrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongeldig kunnen maken.

Canada:

Dit apparaat bevat vergunningsvrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de van Innovatie, Wetenschap en Economische Ontwikkeling van Canada's vergunningsvrije RSS(s). Het gebruik ervan is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet eventueel ontvangen interferentie altijd accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

IC-verklaring Stralingsblootstelling:

Dit apparaat voldoet aan de Canadese straling-blootstellingslimieten die zijn vastgesteld voor niet-gecontroleerde omgevingen.

Deze zender mag niet worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

9 Handelsmerken

Bluetooth

Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken en bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Top Victory Investment Limited gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Siri

Siri is een handelsmerk van Apple Inc, geregistreerd in de VS en in andere landen.

Google

Google en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.

10 Veelgestelde vragen

Mijn Bluetooth-hoofdtelefoon gaat niet aan.

De batterij is bijna leeg. Laad de hoofdtelefoon op.

Ik kan mijn Bluetooth-hoofdtelefoon niet koppelen met mijn Bluetooth-apparaat.

Bluetooth is uitgeschakeld. Zet uw apparaat aan en schakel de Bluetooth-functie in voordat u uw hoofdtelefoon aanzet.

Hoe kan ik de hoofdtelefoon resetten.

Als de hoofdtelefoon niet aangaat of niet reageert tijdens het gebruik, druk dan gedurende 1 seconde tegelijkertijd op de knoppen "MFB" en "Volume +".

Ik kan muziek op mijn Bluetooth-apparaat horen maar niet bedienen (bijv. afspelen/pauzeren/voorwaarts/achterwaarts springen).

Controleer of de Bluetooth-audiobron AVRCP ondersteunt (zie 'Technische gegevens' op pagina 10.)

Het volumeniveau van de hoofdtelefoon is te laag.

Sommige Bluetooth-apparaten zijn niet in staat om het volumeniveau automatisch te synchroniseren met uw hoofdtelefoon. In dit geval moet u het volume op uw Bluetooth-apparaat afzonderlijk regelen om een gewenst volumeniveau in te stellen.

Het Bluetooth-apparaat kan de hoofdtelefoon niet vinden.

- De hoofdtelefoon is mogelijk verbonden met een eerder gekoppeld apparaat. Schakel het andere verbonden apparaat uit of plaats het buiten bereik.
- De koppeling is mogelijk gereset of de hoofdtelefoon is eerder gekoppeld met een ander apparaat. Koppel de hoofdtelefoon opnieuw met het Bluetooth-apparaat zoals beschreven in de gebruikershandleiding. (Zie 'De

hoofdtelefoon koppelen met uw mobiele telefoon' op pagina 7.)

Mijn Bluetooth-hoofdtelefoon is verbonden met een mobiele telefoon met een Bluetooth-stereo-installatie, maar de muziek wordt alleen afgespeeld via de luidspreker van de mobiele telefoon.

Raadpleeg de handleiding van uw mobiele telefoon. Selecteer naar muziek luisteren via de hoofdtelefoon.

De geluidskwaliteit is slecht en er is een krakend geluid hoorbaar.

- Het Bluetooth-apparaat is buiten bereik. Verklein de afstand tussen uw hoofdtelefoon en het Bluetooth-apparaat, of verwijder obstakels tussen beide apparaten.
- Laad uw hoofdtelefoon op.

De audiokwaliteit is slecht bij streamen vanaf een mobiele telefoon, is erg traag of streamen werkt helemaal niet.

Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon niet alleen (mono) HFP ondersteunt, maar ook A2DP en compatibel is met BT4.0x (of hoger) (zie 'Technische gegevens' op pagina 10).

De dongle maakt geen verbinding met de hoofdtelefoon.

De draadloze verbinding tussen de dongle en de hoofdtelefoon kan verbroken zijn. Volg de onderstaande stappen om dit te verhelpen:

1. Plug de dongle in een USB-oplader om hem aan te zetten.
2. Druk twee seconden op de PAIR-knop en dan ziet u de LED van de dongle knipperen.
3. Zet de hoofdtelefoon aan en druk vervolgens vier seconden op de MFB-knop. Nu ziet u de LED van de hoofdtelefoon blauw en wit knipperen.
4. Druk nu eenmaal op de PAIR-knop op de dongle. Als de koppeling gelukt is, dan gaat de LED van de hoofdtelefoon langzaam blauw knipperen.

Voor verdere ondersteuning kunt u terecht op www.philips.com/support.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Alle rechten voorbehouden. Deze specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder kennisgeving. Philips en het Philips-schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van haar dochterondernemingen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieverstrekker met betrekking tot dit product. Alle andere bedrijfs- en productnamen kunnen handelsmerken zijn van de respectievelijke bedrijven waarmee ze geassocieerd zijn.

