

PHILIPS

Micro music system

BTB2515

Kasutus-juhend



Registreeri oma toode ja saa tuge

www.philips.com/support

Sisukord

1	Tähtis	2
	Ohutus	2
	Märkus	2
	Vastavusdeklaratsioon	2
2	Mikromuusikasüsteem	4
	Sissejuhatus	4
	Mis kuulub komplekti	4
	Põhiseadme ülevaade	5
	Kaugjuhtimispuldi ülevaade	6
3	Alustamine	8
	Kõlarite ühendamine	8
	Raadioantenni ühendamine	8
	Toitega ühendamine	8
	Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine	9
	Toide sisse	9
	Kella seadistamine	9
4	Esitamine	10
	Plaadilt esitamine	10
	USB-lt esitamine	10
	Kontrollesisus	10
	Lugude vahelejätmine	10
	Lugude programmeerimine	11
	Bluetooth-seadmetest esitamine	11
5	Raadio kuulamine	12
	DAB+ raadio kuulamine	12
	FM-raadio kuulamine	13
6	Heli reguleerimine	14
	Helitugevuse reguleerimine	14
	Heli vaigistamine	14
7	Muud funktsioonid	15
	Alarmitaimeri seadistamine	
	Unerežiimi seadistamine	15
	Väliselt seadmelt kuulamine	15
	Seadmete laadimine	16
8	Tooteteave	17
	USB mängitavuse teave	17
	Toetatud MP3-plaadi formaadid	18
9	Törkeotsing	18

1 Tähtis

Ohutus



See välgunool tähistab seadme isoleerimata materjali, mis võib põhjustada elektrilööki.

Kõigi ohutuse tagamiseks – ärge eemaldage seadme katet.

Hüüumärk juhib tähelepanu funktsioonidele, mille kohta tuleb lugeda lisatud juhendist, et vältida toimimisega seotud ja hooldusprobleeme. HOIATUS! Tulekahju- või elektrilöögiohu vähendamiseks ei tohiks seadet jätta vihma või niiskuse kätte. Samuti ei tohi seade kokku puutuda vedelikega täidetud esemetega nagu vaasid, mida ei tohi seadmele asetada.

ETTEVAATUST! Elektrilöögi vältimiseks sisestage pistik täielikult. (Polariseeritud pistikutega piirkondades: elektrilöögi vältimiseks sobitage lai pistik laia pistikupesaga.)



Hoiatus!

- Ärge kunagi eemaldage seadme korpust.
- Ärge kunagi määrige seadme ühtegi osa.
- Ärge kunagi vaadake otse seadme sees olevasse laserkiirde.
- Ärge kunagi paigaldage seadet muudele elektriseadmetele.
- Hoidke seadet otsese päikesevalguse, lahtise leegi või kuumuse eest.
- Veenduge, et seadme vooluvõrgust eemaldamiseks oleks alati lihtne juurdepääs toitejuhtmele, pistikule või adapterile.

- Seade ei tohi kokku puutuda vedelike ega pritsmetega.

- Ärge asetage seadmele mingeid ohuallikaid (nt vedelikuga täidetud esemeid või süüdatud küünlaid).
- Kui katkestusseadmena kasutatakse pistikupesa või seadme pistikut, peab katkestusseade olema kergesti juurdepääsetav.
- Veenduge, et toote ümber oleks piisavalt ruumi ventilatsiooniks.
- Patarei kasutamine. ETTEVAATUST – Vältige patarei leket, sest see võib põhjustada kehavigastusi, varalisi või seadme kahjustusi.
 - Paigaldage kõik patareid õigesti, + ja -, nagu on märgitud seadmele.
 - Patareid (pakendatud või paigaldatud) ei tohi kokku puutuda liigse kuumusega nagu päikesepaiste, tuli või muu sarnane.
 - Eemaldage patareid, kui seadet pikemat aega ei kasutata.
- Kasutage ainult tootja poolt määratud lisaseadmeid ja tarvikuid.

MÄRKUS

Kõik selle seadmega tehtud muudatused või kohandused, mida MMD Hong Kong Holding Limited ei ole sõnaselgelt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja volitused seadme kasutamiseks.

Vastavus-deklaratsioon

Käesolevaga kinnitab MMD Hong Kong Holding Limited et see seade vastab direktiivi 2014/53/EL olulistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt www.philips.com/support.

Vana seadme ja patarei kõrvaldamine



Käesolev seade on projekteeritud ja valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ning komponentidest, mida saab taaskasutada.



Tootel olev sümbol tähendab, et toode on hõlmatud Euroopa Liidu direktiiviga 2012/19/EL.



See sümbol tähistab, et seade sisaldab patareisid, mis on hõlmatud Euroopa Liidu direktiiviga 2013/56/EL ja mida ei tohi kõrvaldada tavalise olmeprügiga. Informeerige end elektriliste ja elektrooniliste seadmete ning patareide kohalikust eraldi kogumissüsteemist.

Järgige kohalikke reegleid ja ärge visake seadet ega patareisid tavaliste olmejäätmete hulka. Vanade seadmete ja patareide nõuetekohane kõrvaldamine aitab vältida negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.

Ühekordselt kasutatavate patareide eemaldamine

Ühekordselt kasutatavate patareide eemaldamiseks vaadake patareide paigaldamise osa.

Keskkonnateave

Kõik mittevajalikud pakendid on välja jäetud.

Oleme püüdnud teha nii, et pakendi saaks kergesti eraldada kolmeks materjaliks: papp (kast), polüstüreenvaht (puhver) ja polüetüleen (kotid ja kaitsev vahtleht.)


Teie süsteem koosneb materjalidest, mida saab taaskasutada,

kui see on spetsialiseerunud ettevõtte poolt lahti võetud. Palun järgige kohalikke eeskirju, mis käsitlevad pakendimaterjalide, tühjenenud patareide ja vanade seadmete kõrvaldamist.



Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis on Bluetooth SIG, Inc. omand ja nende märkide kasutamine ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited poolt on litsensitud. Muud kaubamärgid ja marginimed on nende vastavate omanike omad.

Seade sisaldab järgmisi silte:

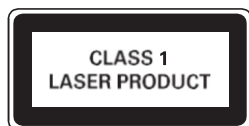

Märkus!

- Tüübisilt asub seadme tagaküljel.

2 Mikro-muusika-süsteem

Õnnitleme ostu puhul ja tervitused Philipsilt!
Philipsi pakutava toe täielikuks
ärakasutamiseks registreerige oma toode
aadressil www.philips.com/support.

Sissejuhatus

Selle seadme abil saate:

- kuulata heli plaatidelt, USB-seadmetelt, Bluetooth-seadmetest ja muudest välistest seadmetest;
- kuulata FM- ja DAB+ (digitaalse heliülekandega) raadiot.

Seade toetab järgnevaid meediumivorminguid:




Mis kuulub komplekti

Kontrollige ja tuvastage pakendi sisu:

- põhiseade
- 2 x kõlarit
- 1 x vahelduvvoolu toitejuhe (AC)
- 1 x raadioantenn
- kaugjuhtimispuhuti (kahe AAA patareiga)
- trükitud materjalid

Põhiseadme ülevaade

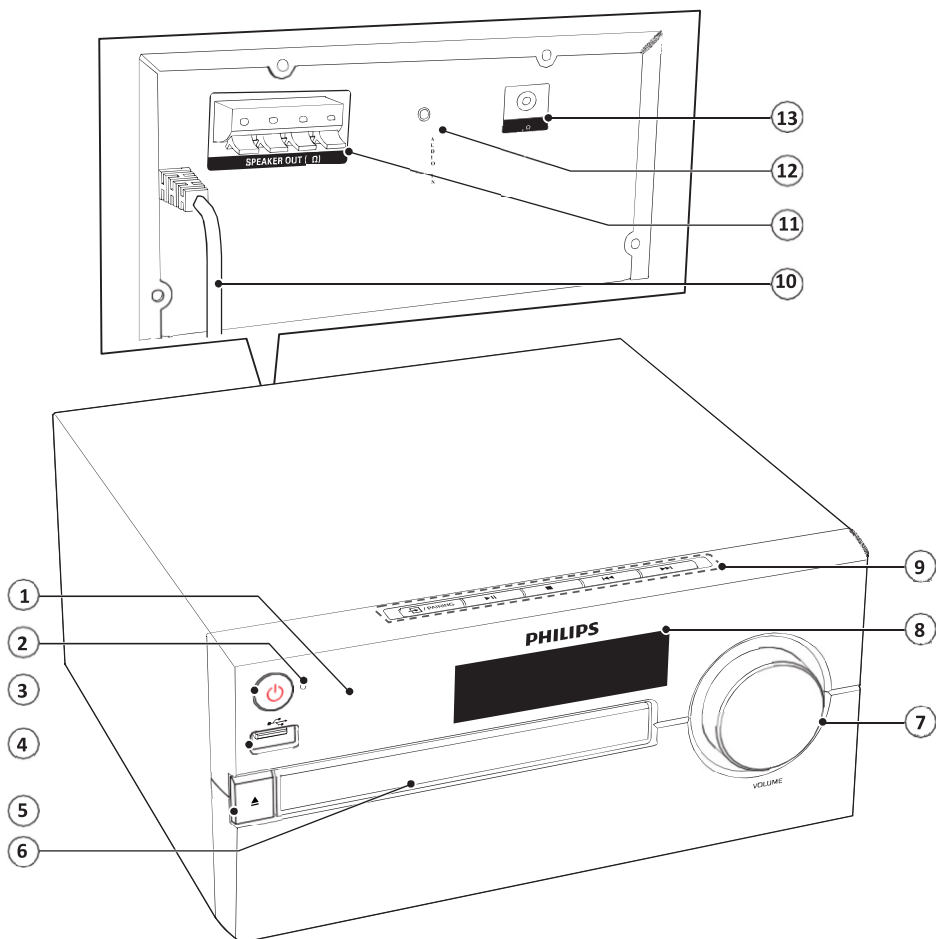

a IR-andur

b LED-näidik

- Ooterežiimi näidik: lülitub punaseks, kui seade lülitub ooterežiimi.
- Bluetooth-näidik: Bluetooth-ühenduse oleku näitamisel muutub siniseks.

c 

- Seadme sisse või ooterežiimi lülitamine.

d 

- USB-mäluseadmete ühendamine.

e 

- Heliplaadipesa avamine või sulgemine.

f Heliplaadipesa

g Helitugevuse nupp

- Helitugevuse reguleerimine.

h Kuvapaneel

- Praeguse oleku näitamine.

Kaugjuhtimispuldi ülevaade

i /PAIRING

- Bluetooth-allika valimiseks vajutage: DISC, USB, TUNER, AUDIO IN, BT.
- Vajutage nuppu Bluetooth-režiimis ja hoidke seda ühendatud seadme lahtiühendamiseks ja sidumisrežiimi sisenemiseks all vähemalt 2 sekundit.

▶||

- Esitamise alustamine või peatamine.

■

- Esitamise lõpetamine.
- Programmi kustutamine.

/

- Eelmise või järgmise loo juurde.
- Loo/plaadi sees otsimine.
- Raadioaama häälestamine.
- Aja seadistamine.

j AC MAINS ~

k SPEAKER OUT pistikupesa


- Kõlaritega ühendamiseks.

l AUDIO IN

- Väliste heliseadmete ühendamiseks.

m FM antenn

- FM-raadio vastuvõtu parandamiseks.

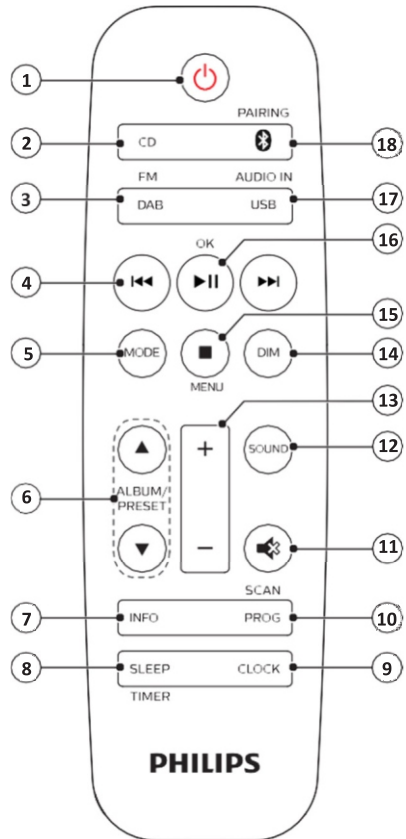

a

- Seadme sisse või ooterežiimi lülitamine.

b CD

- CD-allika valimine.

c DAB/FM

- FM või DAB+ allika valimine.

d 

- Eelmise või järgmise loo juurde.
- Loo/plaadi/USB sees otsimine.
- FM-jaama häälestamine.
- Aja seadistamine.
- DAB+ jaama valimine

e **MODE**

- Valige segamisrežiim lugude juhuslikult esitamiseks.
- Valige kordamisrežiim loo või kõikide lugude korduvalt esitamiseks.

f **ALBUM/PRESET**  / 

- Eelseadistatud raadiojaama valimine.
- Eelmise või järgmise albumi juurde.

g **INFO**

- Taasesituse või raadioteenuse teabe esitamine.

h **SLEEP/TIMER**

- Unerežiimi seadistamine.
- Alarmitaimeri seadistamine.

i **CLOCK**

- Kella seadistamine.
- Kellateabe vaatamine.
- Hoidke ooterežiimis kellaaja kuvamise sisse- või väljalülitamiseks nuppu all.

j **PROG/SCAN**

- Lugude programmeerimine.
- Raadiojaamade programmeerimine.
- Raadiojaamade automaatne salvestamine.

k 

- Heli vaigistamine või taastamine.

l **SOUND**

- Eelseadistatud heliefekti valimine.

m **+/-**(helitugevus)

- Helitugevuse reguleerimine.

n **DIM**

- Ekraani heleduse reguleerimine.

o **■/MENU**

- Esitamise peatamine või programmi kustutamine.
- DAB+ menüüsse sisenemine või sealt väljumine.

p **▶||/OK**

- Vajutage esitamise alustamiseks, peatamiseks või jätkamiseks.
- DAB+ üksuse kinnitamine või valimine.

q **USB/AUDIO IN**

- USB-allika valimine.
- Valige AUDIO-IN sisensallikas.

r **/PAIRING**


- Bluetooth-allika valimine
- Ühendusrežiimi sisenemiseks vajutage nuppu Bluetooth-režiimis ja hoidke seda vähemalt 2 sekundit all.

3 Alustamine

! Ettevaatust!

- Juhtimisseadiste, muude seadistuste või toimingute kasutamine, kui siin kirjeldatud, võib põhjustada ohtlikku kokkupuudet laseriga või muud ohtlikku toimimist.

Järgige alati selles peatükis toodud juhiseid.

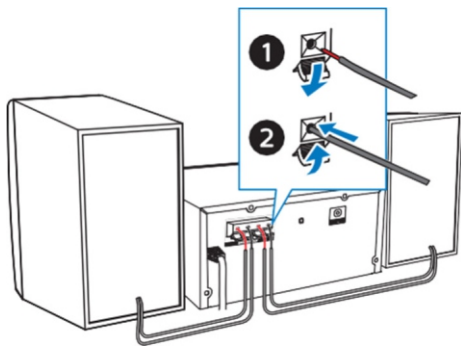

Kõlarite ühendamine

≡ Märkus!

- Sisestage iga kõlarikaabli kooritud osa täielikult pesasse.
- Parema helikvaliteedi tagamiseks kasutage ainult kaasasolevaid kõlareid.


- 1 Parempoolse kõlari jaoks leidke pistikupesad põhiseadme tagaküljel, millel on märged „R“.
- 2 Sisestage vasktraat pistikupessa, millele on märgitud „+“, ja hõbedane traat pistikupessa, millele on märgitud „-“.
- 3 Vasakpoolse kõlari jaoks leidke pistikupesad põhiseadme tagaküljel, millel on märged „L“.
- 4 Korrake vasaku kõlarijuhtme sisestamiseks sammu 2.

Iga kõlarijuhtme sisestamiseks tehke järgnevat.

- 1 Sisestage kõlarijuhe täielikult.
- 2 Kinnitage kruvi.

Raadioantenni ühendamine


Enne raadio kuulamist ühendage kaasasolev raadioantenn selle seadmega.

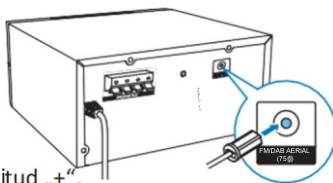

Toitega ühendamine

! Ettevaatust!

- Toote kahjustamise oht! Veenduge, et toitepinge vastaks seadme tagaküljel või põhjal oleval andmesildil toodud toitepingele.
- Elektrilöögioht! Enne vahelduvvoolujuhtme ühendamist veenduge, et pistik oleks kindlalt kinnitatud. Vahelduvvoolujuhtme eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Enne vahelduvvoolujuhtme ühendamist veenduge, et olete kõik teised ühendused lõpule viinud.

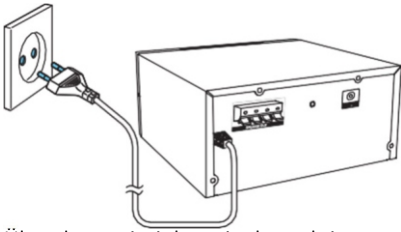

Ühendage toitejuhe seinakontakti.

Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine



Ettevaatust!

- Toote kahjustamise oht! Kui kaugjuhtimispulti pikemat aega ei kasutata, tuleks patareid eemaldada.
- Patareid sisaldavad keemilisi aineid, seega tuleb need nõuetekohaselt kõrvaldada.

Kaugjuhtimispuldi patarei paigaldamiseks tehke järgnevat.

- 1 Avage patareipesa.
- 2 Sisestage kaasasolevad AAA patareid õige polaarsusega (+/-), nagu näidatud.
- 3 Sulgege patareipesa.



Toide sisse

Vajutage .

» Seade lülitub viimati valitud allikale.

Ooterežiimi lülitumine

Vajutage uuesti, et lülitada seade ooterežiimi kas kellaajakuvata või -kuvaga.
» Süttib punane ooterežiimi märgutuli.

- Hoidke ooterežiimis kellaaja kuvamise CLOCK sisselülitamiseks nuppu all, või välja.



Märkus!

- Pärast 15-minutist mitteaktiivsust lülitub seade ooterežiimi.
- Tõhusa energiasäästlikkuse saavutamiseks eemaldage kõik välised elektroonilised seadmed USB-pordist, kui seadet ei kasutata.

Kella seadistamine

- 1 Sisselülitatud olekus vajutage kella CLOCK seadistamisrežiimi sisenemiseks ja hoidke all üle 2 sek.
» Kuvatakse [24H] või [12H].
- 2 Vajutage ◀◀/▶▶, et valida 24H või 12H tunni formaat, seejärel vajutage CLOCK.
» Tundide numbrid hakkavad vilkuma.
- 3 Vajutage ◀◀/▶▶ tunni seadmiseks, seejärel vajutage CLOCK.
» Minutite numbrid hakkavad vilkuma.
- 4 Vajutage ◀◀/▶▶ minutite seadmiseks, seejärel vajutage CLOCK.
» Kell on seatud.




Nõuanne

- Kella vaatamiseks sisselülitatud olekus vajutage CLOCK lühidalt.
- Hoidke ooterežiimis kellaaja kuvamise CLOCK sisse- või väljalülitamiseks nuppu all.
- Kui ooterežiimis on kellaag sisse lülitatud, suureneb energiatarbimine.

4 Esitamine

Plaadilt esitamine

- 1 Plaadi allika valimiseks vajutage CD.
- 2 Vajutage plaadialve ▲ avamiseks.
- 3 Sisestage plaat sildiga ülespoole.
- 4 Vajutage plaadialve ▲ sulgemiseks.
- 5 Esitus algab automaatselt. Vastasel korral vajutage ►||.

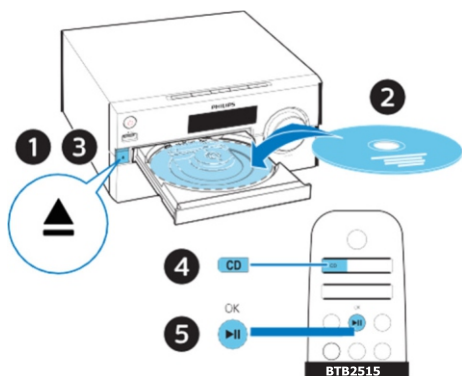


USB-lt esitamine



Märkus!

- Veenduge, et USB-seade sisaldaks esitatavat helisisu.

- 1 Sisestage USB-seade pesasse.
- 2 Vajutage AUDIO IN / USB-allika valimiseks korduvalt.
» Esitus algab automaatselt. Vastasel korral vajutage ►||.

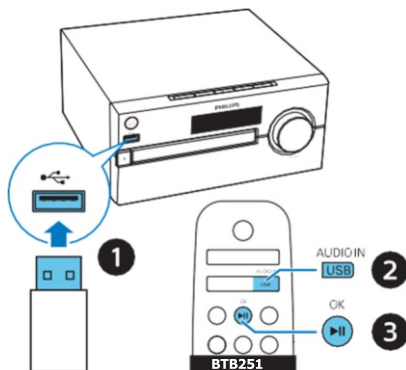

Kontrollesisus

	Esitamine alustamine, peatamine või jätkamine. Esitamise lõpetamine.
	Albumi või kausta valimine.
	Eelmise või järgmise loo juurde. Vajutage ja hoidke all loos edaspidi-tagurpidi otsimiseks. Loo või kõikide lugude korduvalt esitamine.
MODE	Lugude juhuslikult esitamine.
+/-	Helitugevuse suurendamine või vähendamine.
	Heli vaigistamine või taastamine.
SOUND	Eelseadistatud heliefekti valimine.
DIM	Ekraani heleduse reguleerimine.
INFO	Taasesitusteabe näitamine.

Lugude vahelejätmine

CD:
Vajutage ◀◀/▶▶ lugude valimiseks.

MP3 plaat ja USB:

- 1 Vajutage ▲ / ▼ albumi või kausta valimiseks.
- 2 Vajutage ◀ / ▶ loo või faili valimiseks.

Lugude programmeerimine

See funktsioon võimaldab programmeerida 20 lugu soovitud järjestuses.

- 1 Stopp-režiimis vajutage PROG/SCAN programmirežiimi aktiveerimiseks.
» Kuvatakse [P01].
- 2 MP3 lugude jaoks vajutage ▲ / ▼ albumi valimiseks.
- 3 Vajutage ◀ / ▶ loo ja seejärel vajutage PROG/SCAN kinnitamiseks.
- 4 Korrake samme 2 kuni 3 teiste lugude programmeerimiseks.
- 5 Vajutage ▶▶ programmeeritud lugude esitamiseks.

Programmi kustutamiseks

Vajutage ■ kaks korda.


Bluetooth-seadmetest esitamine



Märk

us!

- Ühilduvus kõigi Bluetooth-seadmetega ei ole garanteeritud.
- Seadmete vahelised takistused võivad tööpiirkonda vähendada.
- Selle seadme ja Bluetooth-seadme vahel on efektiivne tööulatus umbes 25 meetrit (82 jalga).
- Seade suudab meelde jätta kuni 8 varem ühendatud Bluetooth-seadet.

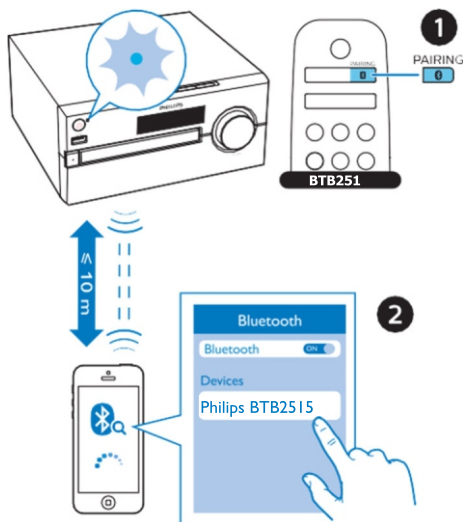

- 1 Vajutage Bluetooth-allika valimiseks.
» Kuvatakse [BT] (Bluetooth).
» Bluetooth-märgutuli vilgub sinisena.
- 2 Seadmes, mis toetab Advanced Audio Distribution Profile'i (A2DP), lubage Bluetooth ja otsige Bluetooth-seadmeid, mida saab siduda (vt seadme kasutusjuhendit).
- 3 Valige **Philips BTB2515**
Bluetooth-seadmes ja vajadusel sisestage sidumise parooliks „0000“.
» Pärast edukat sidumist ja ühenduse loomist muutub Bluetooth-märgutuli siniseks ja seade piiksub kaks korda.
 - Kui te ei suuda leia Philips BTB2515 või ei saa selle sedamega siduda, hoidke PAIRING sidumisrežiimi sisenemiseks 2 sekundit all.

- 4 Esita heli ühendatud seadmes.
» Heli striimib Bluetooth-seadmest seadmesse.

Bluetooth-seadmetest lahtiühendamine

- Keelake Bluetooth oma seadmes.
- Vajutage ja hoidke PAIRING sidumisrežiimi sisenemiseks 2 sekundit all.

5 Raadio kuulamine

Selle seadmega saab kuulata DAB+ ja FM-raadiot.



Märkus!

- Asetage antenn telerist või muust kiirgusallikast võimalikult kaugemale.
- Optimaalse vastuvõtu tagamiseks pikendage ja reguleerige antenni asendit.

DAB+ raadio kuulamine

Digital Audio Broadcasting+ (DAB +) on raadio digitaalne edastamine saatjate võrgu kaudu. See pakub teile suuremat valikut, paremat helikvaliteeti ja rohkem teavet.

DAB+ raadiojaamade automaatne salvestamine



Märkus!

- Aeg-ajalt lisatakse DAB+ ülekandeste uusi jaamu. Uute DAB+ jaamade ja teenuste nägemiseks skannige regulaarselt.

1

Vajutage DAB/FM DAB+ allika valimiseks korduvalt.

- Kui sisestate DAB + allika esimest korda või kui DAB + teenust ei salvestata, siis küsitakse [pRESS ok TO scan], seejärel vajutage ►II/OK skannimise käivitamiseks ja jätke 2. samm vahele.

- 2 Vajutage ja hoidke PROG/SCAN vähemalt 2 sekundit all.
 - » Seade skannib ja salvestab kõik DAB+ raadiojaamad automaatselt.
 - » Pärast skannimist edastatakse esimest kättesaadavat jaama.

DAB+ raadiojaama valimine

Pärast DAB + raadiojaamade skannimist ja salvestamist vajutage   , et valida DAB+ jaam.

DAB+ raadiojaamade käsitsi salvestamine

- 1 Vajutage   DAB+ raadiojaama valimiseks.
- 2 Vajutage PROG/SCAN programmirežiimi aktiveerimiseks.
 - » Kuvatakse [P01].
- 3 Vajutage  /  sellele raadiojaamale numbri 1–20 eraldamiseks ja seejärel vajutage PROG/SCAN , et kinnitada.
- 4 Korrake samme 1-3 teiste jaamade programmeerimiseks.

Eelseadistatud DAB+ raadiojaama valimine
Vajutage DAB+ režiimis  / .

DAB+ menüü kasutamine

- 1 Vajutage DAB+ režiimis  /MENU DAB+ menüüsse sisenemiseks.
- 2 Vajutage   menüüsuvandite vahel liikumiseks.
 - [SCAN]: Kõikide saadaval DAB+ raadiojaamade skannimine ja salvestamine.
 - [MANUAL]: DAB+ jaama käsitsi häälestamine.
 - PRUNE : jaamade loendist kehtetute jaamade eemaldamine.
 - SYSTEM : Süsteemi seadete reguleerimine.
- 3 Valimiseks vajutage  II/OK .
- 4 Kui alamvalik on saadaval, korrake samme 2-3.

DAB+ teabe kuvamine

DAB+ raadio kuulamise ajal vajutage INFO korduvalt, et kuvada mitmesugust teavet (olemasolul), nt sagedus, signaali tugevus, aeg jne.

FM-raadio kuulamine

FM-raadiojaama häälestamine

- 1 Vajutage DAB/FM -allika valimiseks korduvalt.
- 2 Vajutage ja hoidke   vähemalt 2 sekundit all.
 - » Raadio häälestub automaatselt tugevale vastuvõtujaamale.
- 3 Korrake sammu 2 teiste jaamade häälestamiseks.

Nõrga jaama häälestamine:

Vajutage   korduvalt, kuni leiате parema vastuvõtu.

FM raadiojaamade automaatne salvestamine

Märkus!

- Saate salvestada kuni 20 FM-raadiojaama.

- 1 Vajutage DAB/FM FM-allika valimiseks korduvalt.
- 2 Vajutage ja hoidke PROG/SCAN vähemalt 2 sekundit all.
 - » Kõik saadaval jaamad on programmeeritud lainepiirkonna vastuvõtutugevuse järgi.
 - » Esimest programmeeritud raadiojaama edastatakse automaatselt.

FM raadiojaamade käsitsi salvestamine

- 1 FM-raadiojaama häälestamine.
- 2 Vajutage PROG/SCAN programmirežiimi aktiveerimiseks.
» Kuvatakse [P01].
- 3 Vajutage ▲ / ▼ sellele raadiojaamale numbri 1–20 eraldamiseks ja seejärel vajutage PROG/SCAN , et kinnitada.
- 4 Korrake samme 1-3 teiste jaamade programmeerimiseks.



Märkus!

- Programmeeritud jaama ülekirjutamiseks salvestage selle asemele teine jaam.

6 Heli reguleerimine

Järgmisi toimingud saab kasutada kõikidele toetatud andmekandjate korral.

Helitugevuse reguleerimine

- Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu VOLUME +/- korduvalt.
- Pöörake põhiseadmel helitugevuse nuppu.

Heli vaigistamine

- Vajutage  heli vaigistamiseks või taastamiseks.

Eelseadistatud FM-raadiojaama valimine

FM- häälestusrežiimis vajutage ▲ / ▼ eelseadistatud numbri valimiseks.

- FM-raadio kuulamise ajal saate stereo- ja monoheli vahetamiseks vajutada nuppu OK.

RDS-teabe kuvamine

RDS (raadioandmesüsteem) on teenus, mis võimaldab FM-jaamadel näidata lisateavet.

- 1 FM-raadiojaama häälestamine.
- 2 Vajutage INFO erineva RDS-teabe kuvamiseks korduvalt (kui saadaval), näiteks jaama nimi, programmitüüp, kellaeg jne.

7 Muud funktsioonid

Alarmitaimeri seadistamine

Seadet saab kasutada äratuskellana. Saate USB-mäluseadmes valida plaadi-, raadio- või .mp3-faile häireallikana.

Märkus!

- Äratus pole AUDIO IN režiimis saadaval.
- Kui on valitud CD/USB-allikas, kuid ühtegi plaati ei ole sisestatud või USB-seadet ühendatud, siis valitakse automaatselt raadioallikas.

- 1 Veenduge, et olete kella õigesti seadistanud.
- 1 Hoidke ooterežiimis SLEEP/TIMER 2 sekundit.
 - » Tundide numbrid hakkavad vilkuma.
- 2 Vajutage   tunni seadmiseks korduvalt, seejärel vajutage

SLEEP/TIMER

kinnitamiseks.

» Minutite numbrid hakkavad vilkuma.

- 3 Vajutahe   tunni seadmiseks korduvalt, seejärel vajutage SLEEP/TIMER kinnitamiseks.
- » Vilgub viimane valitud alarmiallikas.

- 4 Valige   , et valida alarmiallikas (plaad, USB, FM või DAB+ raadio), seejärel vajutage

SLEEP/TIMER kinnitamiseks.

» XX vilgub (XX näitab alarmi helitugevust).

- 5 Vajutage   alarmi helitugevuse seadmiseks, seejärel vajutage SLEEP/TIMER kinnitamiseks.

Alarmitaimeri aktiveerimine ja deaktiveerimine

Vajutage ooterežiimis korduvalt SLEEP/TIMER alarmitaimeri aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks.

» Kui taimer aktiveeritakse, kuvatakse TIMER.

- Hoidke ooterežiimis kellaaja kuvamise CLOCK sisse- või väljalülitamiseks all nuppu.

Unerežiimi seadistamine

Muusikasüsteemi saab pärast etteantud ajavahemikku automaatselt unerežiimi lülitada.

- Kui muusika süsteem on sisse lülitatud, vajutage SLEEP/TIMER korduvalt, et valida määratud ajavahemik (minutites).
 - » Kui unetaimer aktiveeritakse, kuvatakse SLEEP.

Unetaimeri desaktiveerimine


- Vajutage SLEEP/TIMER korduvalt, kuni kuvatakse OFF (unetaimer väljas).
 - » Kui unetaimer on desaktiveeritud, kaob SLEEP ekraanilt.

Väliselt seadmelt kuulamine

Läbi selle seadme saate kuulata välist seadet, kasutades 3,5 mm stereo helikaablit.

- 1 Ühendage 3,5 mm stereo-helikaabel (ei kuulu komplekti):
 - AUDIO IN Seadme pistikuga (3,5 mm),
 - ja välise seadme kõrvaklappide pesaga.
- 2 Vajutage AUDIO IN/USB korduvalt, et valida AUDIO IN allikas.

- 3 Alustage seadme esitamist (vt seadme kasutusjuhendit).

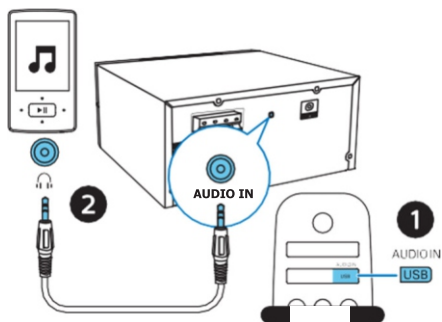


Märkus!

- Selle seadme ühilduvus kõigi seadmetega ei ole garanteeritud.

Seadmete laadimine

Selle mikromuusikasüsteemiga saate laadida väliseid seadmeid, nagu näiteks mobiiltelefon, MP3-mängija või muud mobiiliseadmed.

- 1 USB-kaabli abil ühendage seadme USB-pesa oma seadmete USB-pesaga.

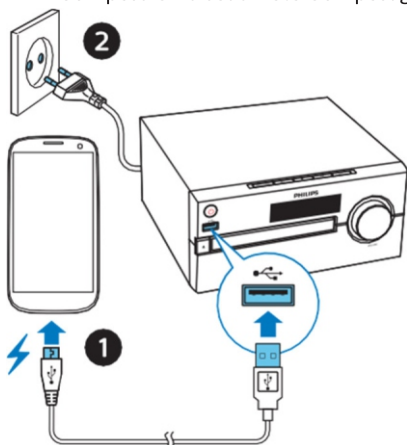

- 2 Ühendage seade toiteallikaga.
» Pärast seadme tuvastamist algab laadimine.

8 Tooteteave



Märkus!

- Tooteteave võib muutuda ilma ette teatamata.

- Nimivõimsus (võimendi): Kokku 15 W (max)
- Akustilise sageduse vastus: 110 Hz - 20 KHz
- Kõlari ajam: 2 x 75 mm täisulatus
- Bassiparendus: 2 x bassiava
- Toetatud plaaditüüp: CD-DA, CD-R, CDRW ja MP3-CD (8/12 cm)
- Bluetoothi versioon: V2.1 + EDR
- Bluetoothi toetatud profiilid: A2DP V1.2, AVRCP V1.0
- Bluetoothi sagedusriba / väljundvõimsus 2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM-riba / 100 dBm (2. klass)
- USB-taasesitus:
 - Tüüp A, USB Direct 2.0, 5 V / 1 A, MSC failivorming, FAT 16/32
 - Toetab USB-d kuni 32 G
- USB-laadimine:
2 A max (ooterežiim); 500 mA max (USB-allikas); 1 A max (BT/raadio/CD / heliallikas)
** Tegelik laadimisvool sõltub mobiilseadmetest.*
- Tuuneri sagedusvahemik: FM 87,5–108 MHz
- Eelseadistatud jaamu: 20
- AUDIO IN sisendi tase: 600 mV ±100 mV RMS
- Toide: 100 - 240 V~, 50/60 Hz (AC sisend)
- Töötamise energiatarve: 25 W
- Bluetoothi ooterežiimi energiatarve: < 2 W
- Ooterežiimi energiatarve: < 0,5 W (kellaekraan väljas)
- Mõõtmised (L x K x D):

220 x 104 x 231 mm (põhiseade);

150 x 238 x 125 mm (kõlar)

- Kaal: 1,7 kg (põhiseade);
2 x 1 kg (kõlar)

USB mängitavuse teave

Ühilduvad USB-seadmed:

- USB-mälupulk (USB 2.0 või USB 1.1)
- USB-mälumängijad (USB 2.0 või USB 1.1)
- mälukaardid (nõuab selle seadmega töötamiseks täiendavat kaardilugejat)

Toetatud USB formaadid:

- USB- või mälufaili formaat: FAT12, FAT16, FAT32 (sektori suurus: 512 baiti)
- MP3 bitikiirus (andmeedastuskiirus): 32–320 Kbps, muutuva bitikiirusega
- Kataloog on kuni 8-tasemeline
- Albumite / kaustade arv: max 99
- Lugude / pealkirjade arv: max 999
- Faili nimi Unicode UTF8-s (max pikkus: 32 baiti)

Mitte-toetatud USB formaadid:

- Tühjad albumid: tühi album on album, mis ei sisalda MP3/WMA-faile ja mida ei kuvata ekraanil.
- Toetamata failivormingud jäetakse vahele. Näiteks ignoreeritakse Word-dokumente (.doc) või laiendiga .dlf MP3-faile ja neid ei esitata.
- WMA, AAC, WAV, PCM helifailid
- DRM-kaitsega WMA-failid (.wav, .m4a, .m4p, .mp4 ja .aac)
- WMA-failid Lossless-vormingus

Toetatud MP3-plaadi formaadid

- ISO9660, Joliet
- Max pealkirjade arv: 128 (sõltuvalt failinime pikkusest)
- Max albumite arv: 99
- Toetatud proovisagedused: 32 kHz; 44,1 kHz; 48 kHz
- Toetatud bitimäärad: 32~256 (kbps), muutuva bitikiirusega

9 Tõrkeotsing



Hoiatus!

- Ärge kunagi eemaldage seadme korpust.

Garantii kehtivuse säilitamiseks ärge kunagi proovige süsteemi ise parandada. Kui teil tekib seadme kasutamisel probleeme, kontrollige enne teenindamise taotlemist alljärgnevat. Kui probleem jääb lahendamata, minge Philipsi veebilehele (www.philips.com/support). Kui võtate Philipsiga ühendust, veenduge, et seade oleks lähedal ning mudeli- ja seerianumber oleks saadaval.

Toide puudub

- Veenduge, et seadme vahelduvvoolu pistik oleks korralikult ühendatud.
- Veenduge, et vahelduvvoolu pistikupesas oleks toide.
- Energiasäästufunktsioonina lülitub süsteem automaatselt välja 15 minutit pärast seda, kui taasesitus lõppeb ja juhtseadet ei kasutata.

Heli puudub või see on nõrk

- Reguleerige helitugevust.
- Kontrollige, kas kõlarid on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, kas kooritud kõlarijuhtmed on kinnitatud.

Seade ei reageeri

- Ühendage vahelduvvoolu pistik lahti ja taasühendage, seejärel lülitage seade uuesti sisse.
- Energiasäästufunktsioonina lülitub süsteem automaatselt välja 15 minutit pärast seda, kui taasesitus lõppeb ja juhtseadet ei kasutata.
- Seade on demo-režiimis. Sellest režiimist väljumiseks: reguleerige helitugevus tasemele 03, seejärel  vajutage ja hoidke põhiseadmel 10 sekundit all.

Kaugjuhtimispult ei tööta

- Enne mis tahes funktsiooninupu vajutamist valige kõigepealt õige allikas kaugjuhtimispuldi, mitte põhiseadme abil.
- Vähendage kaugust kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel.
- Paigaldage patareid polaarsusega (+/- märgid), nagu näidatud.
- Asendage patarei.
- Suunake kaugjuhtimispult otse seadme esiküljel asuvale andurile.

Plaati ei leitud

- Sisestage plaat.
- Kontrollige ega plaat ole sisestatud tagurpidi.
- Oodake, kuni objektiiv niiskuse kondensatsioon on kadunud.
- Asendage või puhastage plaat.
- Kasutage lõplikku CD-d või õiges vormingus plaati.

USB-seadmes ei näidata mõndasid faile

- USB-seadmes olevate kaustade või failide arv on ületanud teatud piiri. Tegemist ei ole rikkega.
- Nende failide vorminguid ei toetata.

USB-seadet ei toetata

- USB-seade on seadmega kokkusobimatu. Proovige teist.

Kehv raadio vastuvõtt

- Suurendage kaugust seadme ja teleri või muude kiirgusallikate vahel.
- Tõmmake raadioantenn täielikult välja.
- Ühendage väline raadioantenn. Saate osta asendus-antennikaabli L-kujulise pistikuga, nagu on näidatud allpool.
 - Ühendage seade L-kujulise pistikuga ja ühendage pistik seinakontakti.



Muusika taasesitus pole selles seadmes saadaval ka pärast edukat Bluetooth-ühendust.

- Seadet ei saa selle seadme kaudu muusika esitamiseks juhtmevabalt kasutada.

Heli kvaliteet on pärast ühendamist Bluetooth-seadmega kehv.

- Kehv Bluetoothi vastuvõtt. Viige seadmed üksteisele lähemale või eemaldage nendevahelised takistused.

Bluetoothi ei saa selle seadmega ühendada.

- Seade ei toeta selle seadme jaoks vajalikke profiile.
- Seadme Bluetooth-funktsioon ei ole lubatud. Lisateavet funktsiooni lubamise kohta leiate seadme kasutusjuhendist.
- Seade ei ole sidumisrežiimis.
- Seade on juba ühendatud teise Bluetooth-seadmega. Ühendage see seade lahti ja proovige uuesti.

Seotud mobiilsideseade ühendub ja katkeb pidevalt.

- Kehv Bluetoothi vastuvõtt. Viige seadmed üksteisele lähemale või eemaldage nendevahelised takistused.
- Mõned mobiiltelefonid võivad kõnede tegemisel või lõpetamisel pidevalt ühenduda ja katkestada. See ei tähenda seadme riket.

- Mõnede seadmete puhul võib Bluetooth-ühendus energiasäästufunktsioonina automaatselt välja lülitada. See ei tähenda seadme riket.

Taimer ei tööta

- Seadke kell õigeks.
- Lülitage taimer sisse.

Kella või taimeri seadistus on kustutatud

- Toide on katkenud või toitejuhe lahti ühendatud.
- Lähtestage kell või taimer.

Kuidas hoida ooterežiimis kellaekraani sees või väljas?

- Hoidke ooterežiimis kellaaja kuvamise CLOCK sisse- või väljalülitamiseks nuppu all.



Autoriõigus ©2017 MMD Hong Kong Holding Limited

Seadet valmistatakse ja müüakse ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited vastutusel ja MMD Hong Kong Holding Limited vastutab seadme garantii eest. Philipsi kaubamärk ja Philips Shieldi embleem on Koninklijke Philips NV registreeritud kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.

BTB2515_12_UM_V1.0

