

Зареєструйте свій виріб та отримайте технічну підтримку на веб-сайті

www.philips.com/welcome

AS111



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1	Важливо	2
2	Док-гучномовець для Android™	3
	Вступ	3
	Комплектація упаковки	3
	Огляд головного блока	3
3	Початок роботи	4
	Під'єднання до джерела живлення	4
	Увімкнення	4
	Встановлення часу	4
	Налаштування рівня яскравості дисплея	4
	Налаштування рівня яскравості нічного освітлення	4
4	Відтворення і заряджання	6
	Сумісність з Android™	6
	Відтворення аудіо за допомогою ручного з'єднання Bluetooth	6
	Відтворення аудіо за допомогою автоматичного з'єднання Bluetooth завдяки Philips DockStudio	7
	Встановлення телефону Android у док-станцію і заряджання	12
	Відтворення аудіо за допомогою Philips Songbird	14
5	Використання інших функцій за допомогою DockStudio	17
	Прослуховування Інтернет-радіо	17
	Налаштування таймера вимкнення	17
	Налаштування таймера будильника	18
6	Інформація про виріб	21
	Технічні характеристики	21
7	Усунення несправностей	22
8	Примітка	23
	Утилізація	23

1 Важливо

- Прочитайте ці інструкції.
- Візьміть до уваги всі попередження.
- Дотримуйтесь усіх вказівок.
- Не закривайте вентиляційні отвори.
Встановлюйте виріб згідно з інструкціями виробника.
- Не ставте виріб біля джерел тепла, наприклад батарей, обігрівачів, печей або інших виробів (включаючи підсилювачі), які виробляють тепло.
- Слідкуйте, щоб не стати на кабель живлення чи не перетиснути його, особливо біля штекерів та в місцях виходу з виробу.
- Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.
- Від'єднуйте виріб від мережі під час грози або коли Ви не плануєте ним користуватися протягом тривалого часу.
- Обслуговування виробу має здійснюватися кваліфікованими особами. Обслуговування виробу потрібне тоді, коли його пошкоджено тим чи іншим чином, наприклад пошкоджено кабель живлення або штекер, на пристрій розлито рідину чи впав якийсь предмет, виріб упав, потрапив під дощ або в середовище з високою вологістю чи просто не працює належним чином.
- Уникайте витікання чи розбризкування води на пристрій.
- Не ставте на пристрій жодних речей, які можуть пошкодити його (наприклад, ємності з рідиною, запалені свічки).
- Якщо для вимикання пристрою використовується штекер адаптера для безпосереднього підключення, слід стежити за його справністю.

2 Док-гучномовець для Android™

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Вступ

За допомогою цього док-гучномовця можна:


- слухати аудіо з пристрою із Bluetooth;
- заряджати пристрій через роз'єм мікро-USB;
- дізнаватися час;
- користуватися різноманітними функціями, які пропонують додатки Philips **Philips DockStudio** та **Philips Songbird**.

Комплектація упаковки

Перевірте вміст упакування:

- Головний блок
- Адаптер джерела живлення
- Подовжувач для док-станції
- Короткий посібник
- Інструкція з безпеки

Огляд головного блока

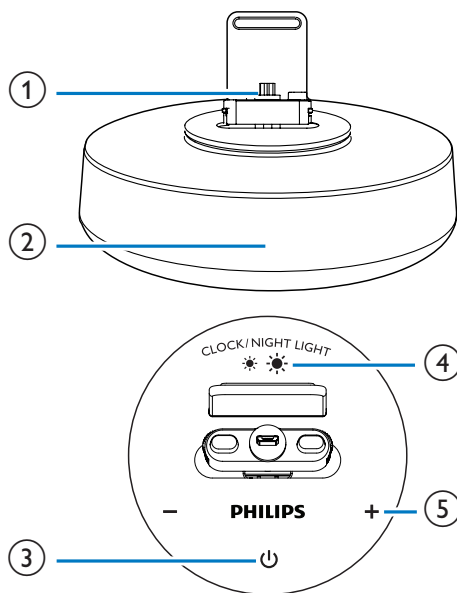

① Док-станція для телефону Android

② Індикаторна панель

- Відображення часу.
- Відображення стану з'єднання Bluetooth.

③ 

- Увімкнення чи вимкнення функції Bluetooth.

④ CLOCK/NIGHT LIGHT

- Встановлення часу.
- Налаштування рівня яскравості дисплея і нічного освітлення.

⑤ +/-

- Регулювання гучності.
- Налаштування часу.

3 Початок роботи

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.


Під'єднання до джерела живлення



Увага!

- Ризик пошкодження виробу! Перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному позаду або знизу пристрою.
- Небезпека ураження електричним струмом! Від'єднуючи адаптер змінного струму, завжди тягніть за штекер. Ніколи не тягніть за кабель.

Вставте адаптер джерела живлення у розетку.

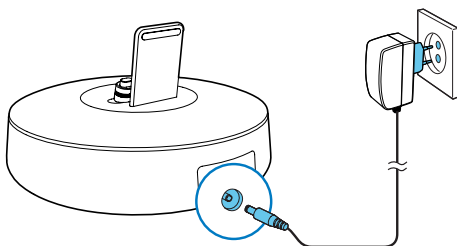

Увімкнення

Натисніть ϕ .

- ↳ Почне блимати індикатор Bluetooth $\star$.

Перехід у режим очікування

Щоб док-гучномовець перейшов у режим очікування, знову натисніть ϕ .


- ↳ Індикатор Bluetooth $\star$ вимкнеться.

Встановлення часу

- 1 Щоб увімкнути режим налаштування годинника, в режимі очікування натисніть та утримуйте **CLOCK/NIGHT LIGHT** 2 секунди.
↳ Починає блимати індикація [24H].
- 2 Щоб встановити 12/24-годинний формат, натисніть **+/-**.
- 3 Щоб підтвердити, натисніть **CLOCK/NIGHT LIGHT**.
↳ Почнуть блимати цифри, що відповідають значенню години.
- 4 Щоб встановити годину та хвилини, повторіть кроки 2 і 3.
↳ З'явиться встановлений час.

Налаштування рівня яскравості дисплея


Щоб налаштувати рівень яскравості дисплея, у режимі очікування кілька разів натисніть **CLOCK/NIGHT LIGHT**. Можна вибрати високий, середній і низький рівень яскравості.

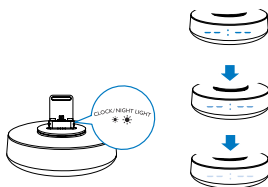

Налаштування рівня яскравості нічного освітлення

- 1 Щоб увімкнути гучномовець, натисніть ϕ .

- 2 Щоб налаштувати рівень яскравості нічного освітлення, кілька разів натисніть **CLOCK/NIGHT LIGHT**. Можна вибрати високий і середній рівень яскравості чи вимкнути це налаштування.

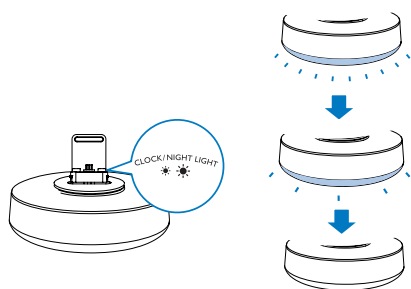

4 Відтворення і заряджання

За допомогою цього док-гучномовця слухати аудіо можна двома способами:

- з використанням ручного з'єднання Bluetooth;
- з використанням автоматичного з'єднання Bluetooth завдяки додатку **Philips DockStudio**.

Сумісність з Android™

Щоб користуватися усіма перевагами док-гучномовця, пристрій Android повинен мати:

- операційну систему Android (версії 2.1 чи новішої);
- програмне забезпечення Bluetooth (версії 2.1 чи новішої);
- роз'єм мікро-USB.

Інші пристрої із роз'ємом мікро-USB та функцією Bluetooth можна використовувати з док-гучномовцем для:

- заряджання за допомогою USB-роз'єму;
- прослуховування аудіо за допомогою Bluetooth.



Порада

- Детальнішу інформацію можна знайти на веб-сайті www.philips.com/flexidock.

Відтворення аудіо за допомогою ручного з'єднання Bluetooth


Док-гучномовець використовує бездротову технологію Bluetooth для передачі музики з портативного пристрою на систему.




Примітка

- Перш ніж під'єднати пристрій Bluetooth до цього док-гучномовця, ознайомтеся із можливостями Bluetooth пристрою.
- Тримайте цей док-гучномовець подалі від інших електропристроїв, які можуть створювати перешкоди.


- 1 Щоб увімкнути функцію Bluetooth, натисніть на док-гучномовці 
↳ На індикаторній панелі почне блимати індикатор Bluetooth .
- 2 Увімкніть функцію Bluetooth портативного пристрою.
 - Залежно від пристрою увімкнення функції Bluetooth може відбуватися по-різному.

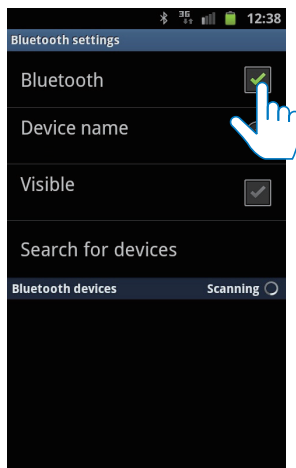

- 3 Знайдіть пристрої Bluetooth, які можна з'єднати в пару з портативним пристроєм.
- 4 Коли на пристрої з'явиться напис **[PHILIPS AS111]**, виберіть його для під'єднання.
↳ У разі успішного під'єднання пролунають два звукові сигнали підтвердження і вгорі на екрані з'явиться інша піктограма Bluetooth.

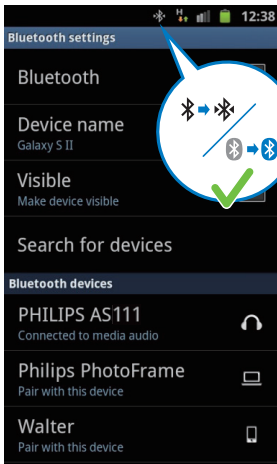

- 5 Розпочніть відтворення аудіо за допомогою медіапрогравача портативного пристрою.

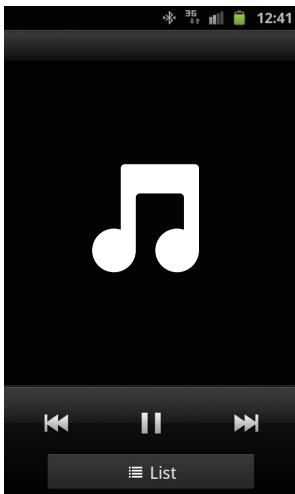

- Аудіо відтворюватиметься через док-гучномовець.

Порада

- Ефективний робочий діапазон між док-гучномовцем і з'єднаним у пару пристроєм становить приблизно 10 метрів.
- Будь-яка перешкода між гучномовцем і пристроєм може зменшити робочий діапазон.

Відтворення аудіо за допомогою автоматичного з'єднання Bluetooth завдяки Philips DockStudio

Додаток **Philips DockStudio** пропонує ряд нових функцій для док-гучномовця, зокрема автоматичне з'єднання Bluetooth, музичний програвач Songbird, Інтернет-радіо та багатофункціональний будильник. Щоб користуватися іншими функціями, рекомендується завантажити та встановити цей безкоштовний додаток.

Встановлення додатку DockStudio на пристрій Android


Є два способи встановлення **Philips DockStudio** на пристрій Android.

Встановлення додатку DockStudio за допомогою QR-коду


Примітка

- Пристрій Android має бути підключено до Інтернету.
- Пристрій повинен мати такий сканер штрих-коду, як "QR Droid". Якщо він не має такого сканера штрих-коду, завантажте його з магазину Android Market.


- 1 За допомогою сканера штрих-коду зіскануйте QR-код на упаковці чи короткому посібнику.

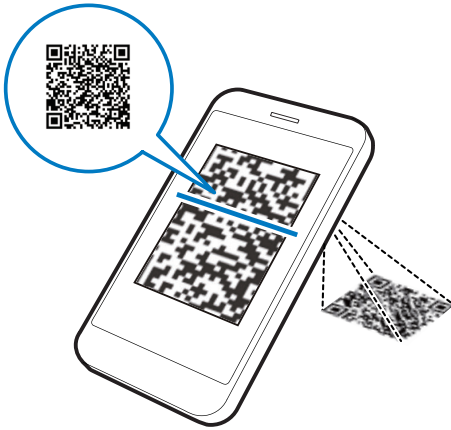


- 2 Для встановлення додатку **Philips DockStudio** виконайте вказівки на екрані.

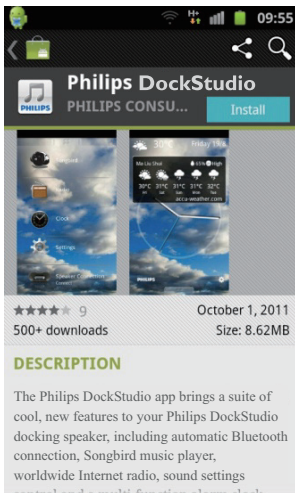

- 3 Після встановлення торкніться **[Done]** (Готово).

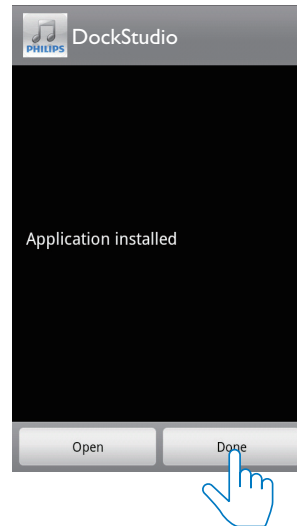

- ➔ На портативному пристрої з'явиться піктограма **DockStudio**.

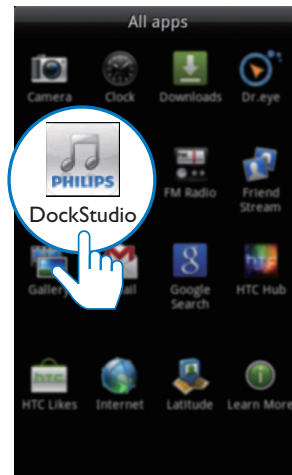

Встановлення додатку DockStudio за допомогою магазину Android Market
Додаток **Philips DockStudio** можна також знайти безпосередньо в магазині Android Market і встановити.


Примітка

- Пристрій Android має бути підключено до Інтернету.
- Магазин Android Market має бути доступний на пристрої Android.


- 1 Торкніться на пристрої піктограми "Android Market".




- 2 Торкніться на екрані піктограми пошуку.

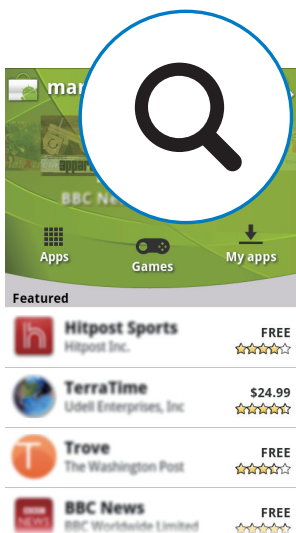

- 3 Для пошуку додатку введіть на панелі пошуку "Philips DockStudio".
- 4 Для завантаження у списку результатів пошуку знайдіть і торкніться **Philips DockStudio**.
- 5 Для встановлення додатку **DockStudio** виконайте вказівки на екрані.

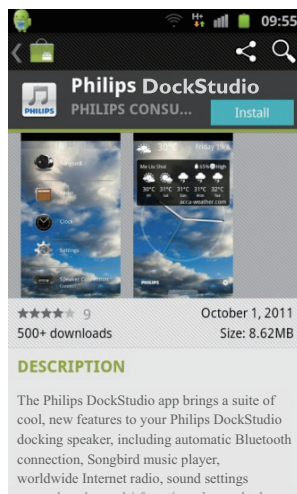

- 6 Після встановлення торкніться [Done] (Готово).

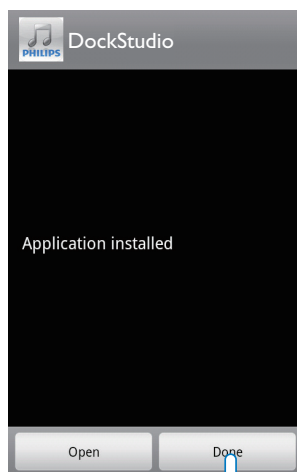

Активация Bluetooth за допомогою додатку DockStudio

Додаток **Philips DockStudio** допомагає автоматично з'єднати пристрій Android із док-гучномовцем за допомогою з'єднання Bluetooth.




Примітка

- Пристрій Android має бути підключено до Інтернету.


Перший запуск

- 1 Щоб увімкнути функцію Bluetooth, натисніть на док-гучномовці .
↳ На індикаторній панелі почне блимати ✱.
- 2 Щоб запустити додаток, торкніться на головному екрані пристрою піктограми **DockStudio**.

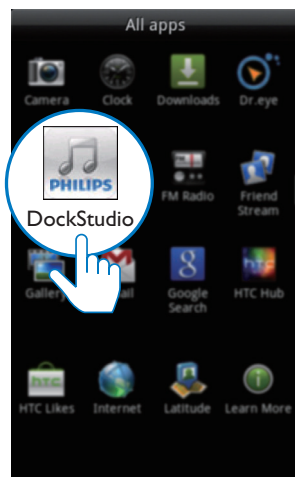


- ↳ З'явиться запит щодо завантаження Songbird.

- 3 Торкніться **[Cancel]** (Скасувати).

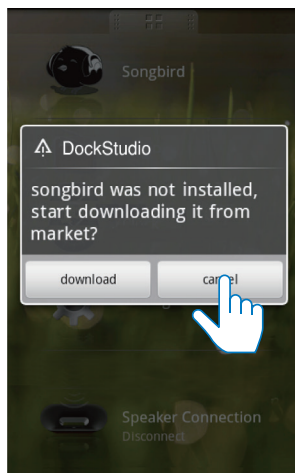


- ↳ Пристрій почне автоматично шукати пристрої Philips, які можна з'єднати в пару.

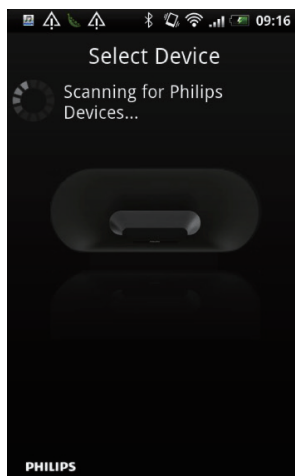

- 4 Коли на пристрої з'явиться напис **[PHILIPS AS111]**, виберіть його для під'єднання.
↳ Для завершення під'єднання може знадобитися кілька секунд.



- Після встановлення з'єднання Bluetooth вгорі на екрані з'явиться інша піктограма Bluetooth.

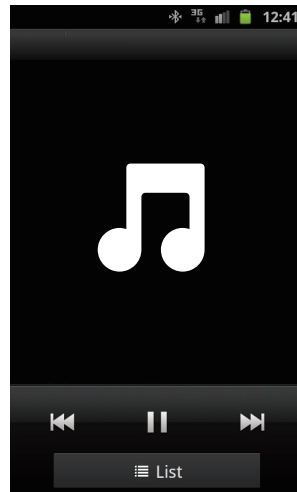


- Тепер слухати аудіо можна через гучномовець.

Наступний запуск

Під час наступного запуску додатку **DockStudio** виконуйте під'єднання до док-гучномовця за допомогою з'єднання Bluetooth, як подано нижче.


- 1 Увімкніть функцію Bluetooth док-гучномовця.
- 2 Запустіть додаток **Philips DockStudio** для переходу до його меню.

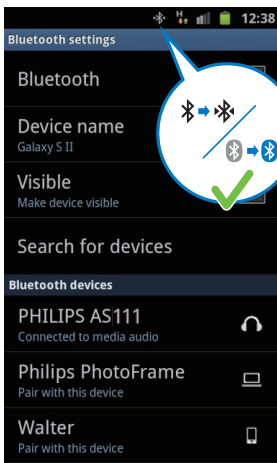

- 5 Розпочніть відтворення аудіо за допомогою медіапрогравача портативного пристрою.



- 3 Щоб активувати автоматичне з'єднання Bluetooth, торкніться **[Speaker Connection]** (Під'єднання гучномовців).

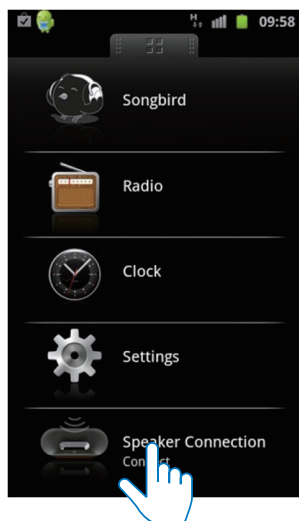


➔ Для завершення під'єднання може знадобитися кілька секунд.

- 4 Розпочніть відтворення аудіо на портативному пристрої.

➔ Аудіо відтворюватиметься через док-гучномовець.

Автоматична синхронізація часу

Після активації з'єднання Bluetooth за допомогою додатку **Philips DockStudio** док-гучномовець автоматично синхронізує час із пристроєм із підтримкою функції Bluetooth.


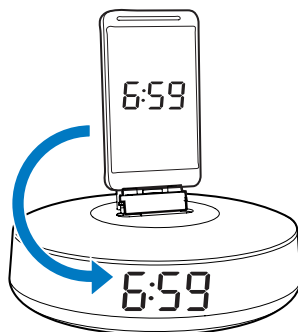


Встановлення телефону Android у док-станцію і заряджання

Встановлення пристрою Android на док-станцію


Щоб зарядити телефон Android, спочатку його потрібно встановити на док-гучномовець.

- 1 Перевірте спрямування роз'єму мікро-USB на пристрої Android. Якщо USB-роз'єм має кришку, відкиньте її.
- 2 Якщо потрібно, поверніть USB-роз'єм на док-гучномовці та встановіть телефон Android на док-станцію.

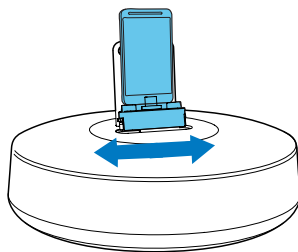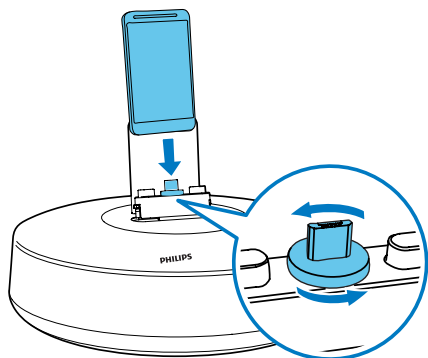


Порада

- Якщо роз'єм мікро-USB знаходиться вгорі і Ви використовуєте систему Android версії 2.3 чи новішої, можливе автоматичне повертання екрана.

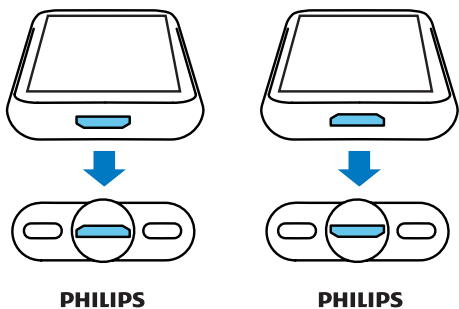

- 3** Налаштуйте прокладки з обох сторін роз'єму для стабілізації телефону.

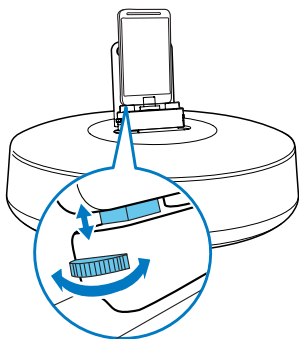


- 4** Посуньте роз'єм, щоб встановити телефон посередині док-гучномовця.

Використання подовжувача для док-станції

Якщо USB-роз'єм на телефоні знаходиться близько до краю, подовжувач для док-станції із комплекту може збалансувати вставлений у док-станцію телефон, як показано на малюнку.

- 1** Налаштуйте прокладки з обох сторін у найнижче положення.
- 2** Встановіть подовжувач для док-станції на док-станцію.
- 3** Встановіть пристрій Android у док-станцію.

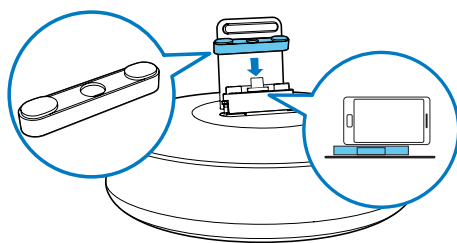

Заряджання телефону Android

Коли док-гучномовець під'єднано до джерела живлення, вставлений у док-станцію телефон починає заряджатися автоматично.



Порада


- Ця функція доступна також для інших пристроїв, аніж Android, із роз'ємом мікро-USB.

Відтворення аудіо за допомогою Philips Songbird

Philips Songbird – це проста та легка в користуванні комп'ютерна програма і додаток Android. Вона дозволяє легко знаходити, відтворювати та синхронізувати мультимедійні файли з комп'ютера на пристроях Android.

Встановлення Songbird на пристрій Android


- 1 Торкніться на пристрої Android піктограми **DockStudio**.

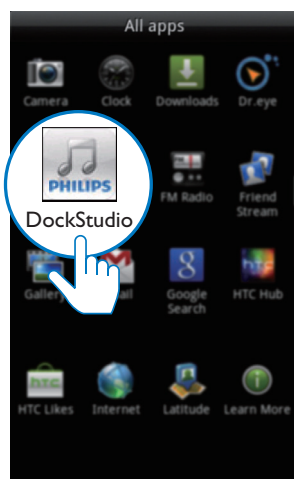

→ З'явиться меню **DockStudio**.




- 2 Торкніться **[Songbird]**.

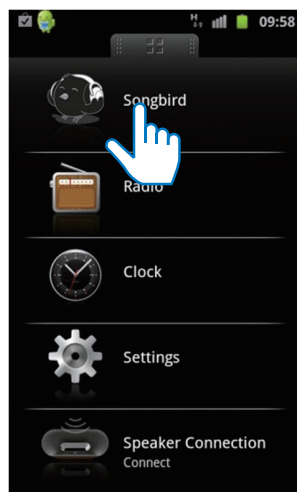


→ З'явиться запит щодо завантаження **Songbird**.



- 3 Для завантаження додатку виконайте вказівки на екрані.

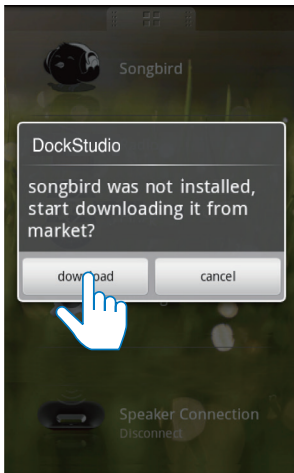

- 4 Щоб перейти до меню **Songbird**, після встановлення торкніться [Open] (Відкрити).

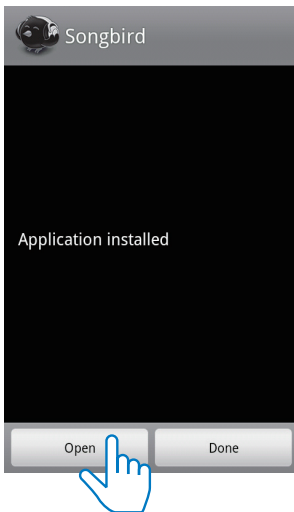


- 5 Щоб відтворити музику, виберіть доріжку і торкніться ►.

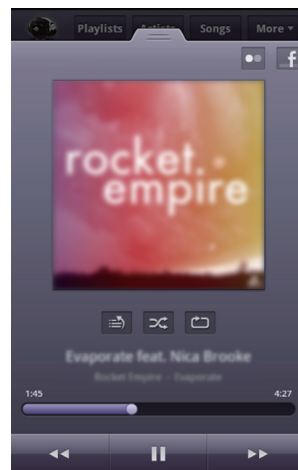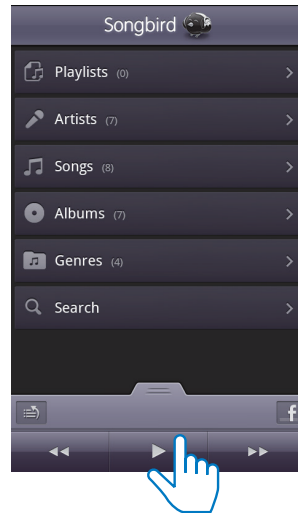

Встановлення Songbird на комп'ютер

- 1 Відвідайте веб-сайт www.philips.com/songbird.
- 2 Знайдіть **Songbird**.




- 3 Завантажте найновішу програму **Songbird**.
- 4 Для встановлення **Philips Songbird** на комп'ютер виконайте вказівки на екрані.

Синхронізація із комп'ютером за допомогою Philips Songbird


Примітка

- Має бути запущено USB-накопичувач.

- 1 Запустіть на комп'ютері **Philips Songbird**.
- 2 За допомогою USB-кабелю під'єднайте пристрій Android до комп'ютера. Зачекайте, поки пристрій не буде розпізнано **Songbird**.
 - ↳ У **Philips Songbird** пристрій з'явиться, коли його буде розпізнано комп'ютером.

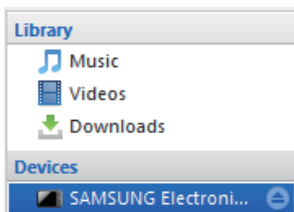


- ↳ У разі першого підключення пристрою до **Philips Songbird** з'явиться спливаючий екран. Виберіть автоматичну синхронізацію згідно із запитом.

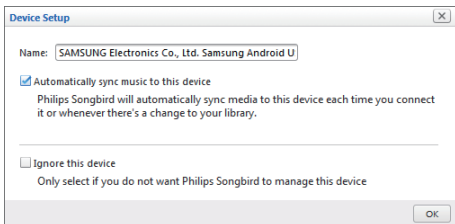

- ↳ Почнеться автоматична синхронізація пристрою із **Philips Songbird**.

Якщо не вибрано автоматичної синхронізації, виконати синхронізацію із **Songbird** можна вручну.

- 1 Виберіть пристрій під пунктом **Devices** (Пристрої).

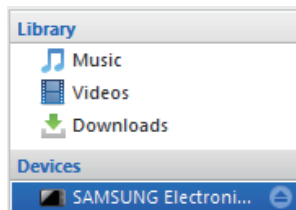

- 2 Виберіть пункт **Manual** (Вручну) чи **Auto** (Автоматично).

Audio Syncing: Manual Auto | Sync

- 3 Натисніть **Sync** (Синхронізація).
 - ↳ Якщо вибрано автоматичну синхронізацію, синхронізація почнеться автоматично після під'єднання пристрою до комп'ютера.

5 Використання інших функцій за допомогою DockStudio


За допомогою **Philips DockStudio** можна також слухати Інтернет-радіо, налаштувати таймер будильника і таймер вимкнення.

Примітка


- Портативний пристрій має бути підключено до Інтернету.

Прослуховування Інтернет-радіо

- 1 За допомогою з'єднання Bluetooth з'єднайте пристрій Android і систему з док-станцією.
- 2 Щоб перейти до головного меню, відкрийте **Philips DockStudio**.
- 3 Торкніться на екрані **[Radio]** (Радіо).

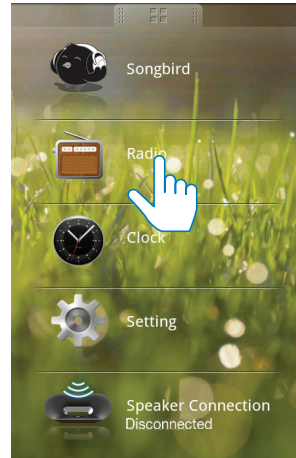


- 4 За допомогою панелі пошуку знайдіть радіостанцію.

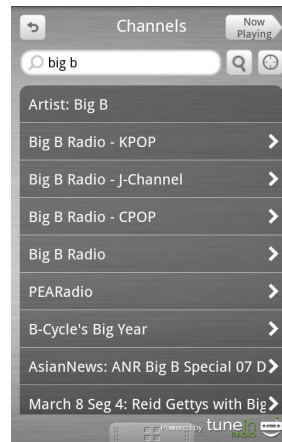


- 5 Зі списку результатів пошуку виберіть радіостанцію.
↳ Почнеться трансляція радіостанції.

Налаштування таймера вимкнення


- 1 Запустіть **Philips DockStudio**.

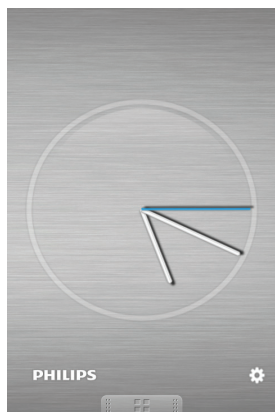

- 2 Щоб перейти до меню таймера вимкнення, торкніться піктограми ⚙.

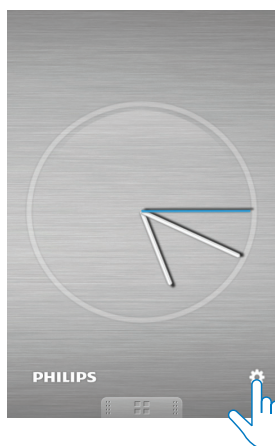

- 3 Виберіть для таймера вимкнення період часу і торкніться **[Start]** (Пуск).

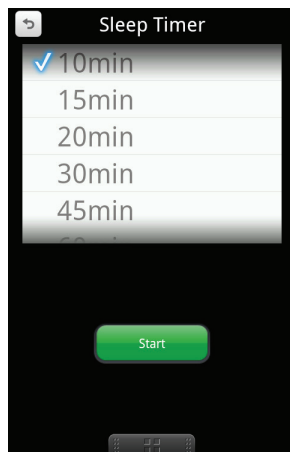


Примітка

- Ця функція працює лише з **Philips Songbird**.


Налаштування таймера будильника

За допомогою додатку **Philips DockStudio** можна налаштувати кілька будильників і знати найсвіжіший прогноз погоди. Він навіть повідомляє, коли погодні умови підходять для улюблених занять на дворі.


- 1 Запустіть додаток.

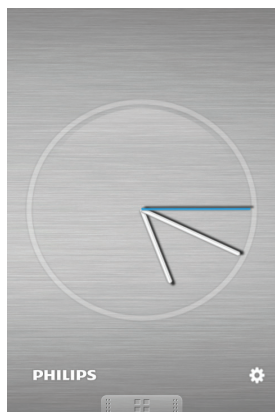


- 2 Щоб перейти до меню налаштування годинника, торкніться піктограми ⚙.

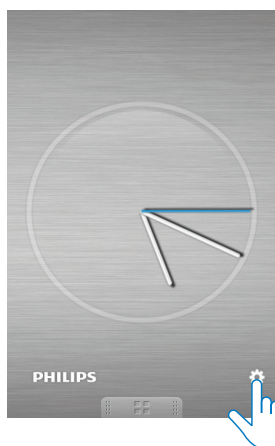


- 3 Торкніться **[Alarm settings]** (Налаштування будильника).

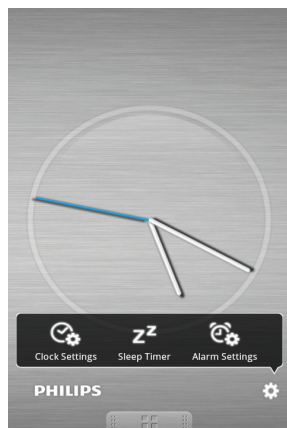

- 4 Щоб перейти до меню налаштування будильника, торкніться +.

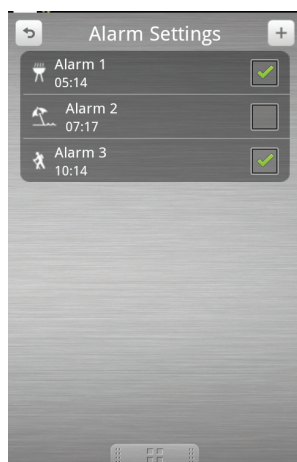

- 5 Налаштуйте будильник і торкніться **[Save]** (Зберегти) у верхньому правому куті екрана.
 ↳ Налаштування нового будильника збережено, і він з'явиться на екрані.

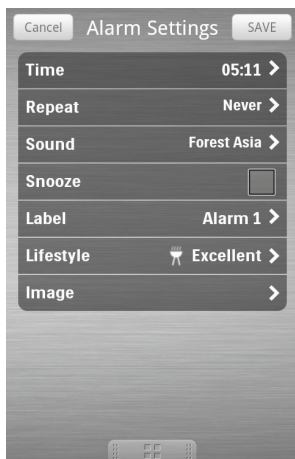

Примітка

- На вкладці **[Lifestyle]** (Стиль життя) можна вибрати потрібний вид спорту та погоду (чудова, хороша чи непогана). Якщо погода недостатньо хороша, будильник не дзвонитиме.

6 Інформація про виріб

Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Заряджання (за допомогою роз'єму мікро- USB)	Макс. 1 А
Розміри – головний блок (Ш × В × Г)	171 × 102,6 × 171 мм
Вага – головний блок	0,605 кг

Технічні характеристики

Підсилювач

Номінальна вихідна потужність	2 × 2 Вт RMS
Співвідношення "сигнал-шум"	75 дБ (А)

Загальна інформація

Мережа змінного струму (адаптер живлення)	AS150-059-AA240 (Philips); AS150-059-AI240 (Philips); AS150-059-AE240 (Philips); Вхід: 100-240 В змінного струму, 50/60 Гц, 0,7 А; Вихід: 5,9 В $\Rightarrow$ 2,4 А S018KU0590240 (Philips); S018KV0590240 (Philips); S018KB0590240 (Philips); S018KS0590240 (Philips); Вхід: 100-240 В змінного струму, 50/60 Гц, 500 мА; Вихід: 5,9 В $\Rightarrow$ 2,4 А
---	--

Споживання електроенергії під час експлуатації	8 Вт
Споживання електроенергії в режимі очікування	< 1 Вт

7 Усунення несправностей



Попередження

- У жодному разі не знімайте корпус пристрою.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтесь наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/support). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Відсутнє живлення

- Перевірте, чи адаптер змінного струму пристрою під'єднано належним чином.
- Перевірте живлення розетки.

Немає звуку або низька якість звуку

- Налаштуйте гучність системи з док-станцією.
- Налаштуйте гучність телефону.

Пристрій не працює

- Від'єднайте та під'єднайте штекер змінного струму, після чого увімкніть пристрій знову.

8 Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією WOOX Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм..

С € 2150  001

Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод. Цим повідомленням компанія WOOX Innovations стверджує, що цей виріб відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Заяву про відповідність можна знайти на веб-сайті www.philips.com/support.

Утилізація



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити і використовувати повторно.

Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC:



Не утилізуйте цей виріб з іншими побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.



Цей пристрій є пристроєм КЛАСУ II з подвійною ізоляцією; захисне заземлення відсутнє.



Be responsible
Respect copyrights

Несанкціоноване виготовлення копій матеріалу, захищеного від копіювання, зокрема комп'ютерних програм, файлів, записів програм та звукозаписів, може порушувати авторські права і становити карний злочин. Цей пристрій забороняється використовувати для таких цілей.



Примітка

- Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.

Словесний знак та логотипи Bluetooth® є



зареєстрованими товарними знаками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих знаків компанією WOOX Innovations відбувається згідно з ліцензією.

Місце для прикріплення
касового і товарного чека

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Україна

Модель:

Заповнення обов'язково

Серійний номер:

Заповнення обов'язково

Дата продажу:

Заповнення обов'язково

ПРОДАВЕЦЬ:

Назва торгової організації:


Заповнення обов'язково

Телефон торгової організації:

Заповнення обов'язково

Адреса та E-mail:

Заповнення бажано

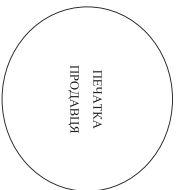

Виріб отримав у справному стані, в повній комплектності, з інструкцією по експлуатації українською мовою. З усіма технічними характеристиками, функціональними можливостями і правилами експлуатації ознайомлений. Виріб оглянуто та перевірено в моїй присутності, претензій щодо якості і зовнішнього вигляду не маю. Все зазначене в інструкції по експлуатації та гарантійному талоні зобов'язуюсь виконувати і гарантую виконання всієї користувачами виробу.

З умовами гарантії ознайомлений і згоден.

(П.І.Б. та підпис покупця)

Увага! Вимагайте повного заповнення гарантійного талону продавцем!

Гарантійний талон недійсний при його неправильному або неповному заповненні, без печатки продавця і підпису покупця.

Касовий і товарний чеки про купівлю повинні бути прикріплені до цього гарантійного талону.

Додаток до інструкції користувача

Шановний Споживачу!
Дякуємо Вам за покупку виробу під торговою маркою Philips

При купівлі виробу перевіряйте простімо перевірити правильність заповнення гарантійного талону. Серійний номер та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні запису в гарантійному талоні. Не допускайте внесення в талон жодних змін, виправлень. У разі невірної інформації або неможового заповнення гарантійного талону, а також якщо чек не прорізнений до гарантійного талону при купівлі Вами виробу, неможливо звернутися до продавця.

Виріб являється технічно складним товаром. При догляді йому / у важкому ставленні і використанні його відповідно до правил експлуатації він буде надійно служити Вам довгі роки. У ході експлуатації виробу, не допускайте механічних пошкоджень виробу, пошкодження керування виробу, передавача, радіо, комах та ін. протягом усього терміну служби стежте за збереженням повної ідентифікаційної інформації з надієнуванням моделі та серійного номеру на виробі. Щоб уникнути можливих несприятливих зворотних зв'язків протягом усього терміну служби документи, що додаються до виробу при його продажу (данний інформаційний талон, товарний і касовий чеки, накладні, інструкцію користувача та інші документи). Якщо в процесі експлуатації Ви виявите, що параметри роботи виробу відрізняються від зазначених в інструкції користувача, зверніться, будь ласка, за консультацією до інформаційного Центру.

Виробник: «WOOL Innovations Limited» (WOOLC Innovations Limited), п'ятих поверх будова Філіпс Експертс, 5 Сайнс Парк Іст Авеню, Гонконг Сайнс Парк, Шангаї, Нью Терріторія, Гонконг. Імпортер: ТОВ «WOOLC ІННОВЕШІОНС УКРАЇНА», Україна, 03038, м. Київ, вул. М.Г.Риженка, 4. Якщо придбаний Вами виріб потребує спеціальної установки і підключення, рекомендуємо звернутися в організацію, що спеціалізується на наданні таких послуг. Особа (компанія), яка здійснює Ваш установочу, несе відповідальність за правильність проведеної роботи. Пам'ятайте, кваліфіковане встановлення та підключення виробу істотно для його подальшого правильного функціонування та гарантійного обслуговування.

Термін та умови гарантії:

Назва виробу		Гарантійний строк*	Строк служби*
Домашні медіацентри		1 рік	5 років
Стандійні аудіо / відеосистеми, програвачі, переносні автомобільні, автомобільні медіацентри та підсилювачі		1 рік	3 роки
Портативні пристрої, переносні програвачі, диктофони, фотоапарати, комп'ютери периферії, автомобільні аудіоскі, індивідуальні радіомоноітерераційні пристрої, обслуговувальні пульты ДУ, навушники, електронні		1 рік	1 рік

* відраховується з дня передачі товару споживачеві або з дати виготовлення, якщо дату передачі визначити неможливо. Дату виготовлення виробу Ви можете визначити по серійному номеру (наприклад, де PR - рік, NN номер тижня, х - буд-мєст символ). Приклад: A4021528123456 - дата виготовлення 28 тижень 2013р. У випадку усадки чеків при визначенні дати виготовлення зверніться, будь ласка, до Інформаційного Центру.

Ця гарантія поширюється тільки на виробі :

- які мають повну ідентифікаційну інформацію, придані та використовуються винятково для особистих, сімейних, домашніх і інших потреб, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності; по закінченню терміну служби зверніться до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій щодо подальшої експлуатації виробу;
 - офіційно імпортовані на територію України;
 - при передаванні гарантійного талону, заповненого в момент продажу товару, і з обов'язковим зазначенням моделі виробу, серійного номеру, дати продажу і п'ятих торговельної організації.
- Гарантія обслуговування не поширюється на виробі, намоєти яких виникли наступні:
- порушення Споживачем правил експлуатації, зберігання або транспортування виробу;
 - вдусності або невідповідності обслуговування виробу згідно рекомендацій інструкції по експлуатації (якщо їх використання спричинило порушення правоздатності виробу);
 - використання неоригінальних аксесуарів та/або вироблених матеріалів, передбачених інструкцією по експлуатації (якщо їх використання спричинило порушення правоздатності виробу);
 - дії третьої особи;

ремонту неуповноваженими особами, внесення несанкціонованих виробничим конструктивних або схематичних змін і змін програмного забезпечення;

відхилення від Державних Технічних Стандартів (ГОСТів) і норм живлення, телекомунікаційні і кабельних мереж;

неправильної установки та/або підключення виробу;

підключення виробу до іншого виробу/товару є не інструкційному стані (будь-які з'єднання повинні здійснюватися тільки після відключення всіх виробів/товарів від електромережі).

дії непереборної сили (стихії, пожежа, блискавка тощо).

Гарантія не поширюється також на виготовлені матеріали та аксесуари експлуатуючі, але не обмежуються наступними: провідники навушників, чохли, з'єднувальні кабелі, виробів зі скла, заміні лампи, батареї та акустичні системи, заміні сервіси, інші деталі з обмеженим терміном експлуатації.

Гарантія не надається у разі вкрадення і підробки необхідних документів, а також на неофіційно імпортовані виробі (гарантія надається організації, яка імпортувала виробі).

Умови гарантії не порушують прав, наданих споживачем згідно з чинним законодавством. Права надані споживача згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» виконуються тільки у разі підтвердження виявлених недоліків уповноваженими сервісними центрами.

Інформацію про найближчі до Вас сервісні центри, години їх роботи, а також інформацію про продукцію Philips Ви можете отримати в Інформаційному центрі за телефоном 0-800-500-697 (звільнює абонентський і стаціонарний телефон) або на сайті www.philips.ua.

Зарєєструйте свій виріб на сайті www.philips.ru/welcome і дізнайтеся про переваги участі в Клубі Philips



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

