

Apelarea din agendă

1. Apăsăți tasta  în modul inactiv.
2. Derulați  până la o înregistrare din agendă.
3. Apăsăți tasta  sau .

Apelul este inițiat.

Ascultarea mesajelor înregistrate în robotul telefonic

Apăsăți  de pe unitatea de bază pentru a activa robotul telefonic (contorul de mesaje este aprins).

Apăsăți din nou  pentru a dezactiva robotul telefonic (contorul de mesaje este stins).

Apăsăți  de pe unitatea de bază pentru a asculta mesajele telefonice (primul mesaj înregistrat va fi redat ultimul).

Apăsăți  pentru a trece peste mesajul curent și a reda mesajul următor.

Apăsăți  o dată pentru a reasculta mesajul curent.

Apăsăți  de două ori pentru a reveni la mesajul precedent.

Apăsăți   pentru a regla volumul difuzorului în timpul redării mesajelor.

Apăsăți  pentru a șterge mesajul curent.

Consultați ghidul utilizatorului pentru noul dumneavoastră telefon pentru detalii despre funcția robotului telefonic.

Rezolvarea problemelor

Pentru detalii suplimentare, vezi Ghidul utilizatorului furnizat împreună cu telefonul dvs.

Problemă

- Nu am ton de apel!
- Apelantul nu mă aude clar!
- Pe receptor apare mesajul **CAUTARE...** și pictograma  se aprinde intermitent!
- Numărul apelantului nu este afișat!

Soluție

- Verificați conexiunile
- Încărcați bateriile
- Utilizați cablul telefonic furnizat
- Apropiati-vă de unitatea de bază
- Mutați unitatea de bază la cel puțin un metru distanță față de aparatele electronice
- Apropiati-vă de unitatea de bază
- Resetați unitatea și reluați înregistrarea receptorului
- Adresați-vă operatorului dvs. de rețea și verificați dacă sunteți abonat la acest serviciu

Bine ați venit la Philips!

Înregistrați produsul achiziționat și veți putea beneficia de suport pe pagina www.philips.com/welcome

Aveți nevoie de ajutor?

Ghidul utilizatorului

Consultați Manualul de Utilizare furnizat împreună cu telefonul dvs.

Ajutor online

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 49101 (RO)



CE 0168

Printed in China

Înregistrați produsul achiziționat și veți putea beneficia de suport pe pagina www.philips.com/welcome

ID555



Ghid de inițiere rapidă


- 1 Conectare
- 2 Instalare
- 3 Utilizare

PHILIPS

Conținutul cutiei



Receptor

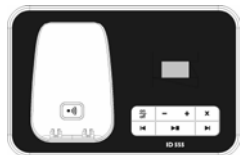

Unitate de bază



Capac pentru
compartimentul bateriei



Baterie reîncărcabilă
Li-ion



Sursă de alimentare



Cablul de linie*



Ghidul utilizatorului



Garanție



Ghid de inițiere rapidă

*S-ar putea ca adaptorul de linie să fie în cutie, separat de cablul telefonic. În acest caz, trebuie să conectați adaptorul la cablul telefonic înainte de a introduce cablul telefonic în priză corespunzătoare.



În pachetele multireceptor, veți găsi unul sau mai multe receptoare adiționale, încărcătoare cu surse de alimentare și baterii reîncărcabile suplimentare.

AVERTISMENT Utilizați numai cablurile și bateriile livrate odată cu telefonul.

1 Conectare

Conectarea unității de bază

1. Așezați unitatea de bază într-o zonă centrală, lângă priză de linie telefonică și priză electrică.

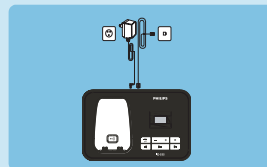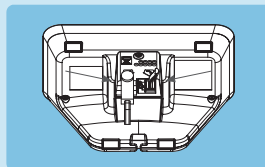


2. Conectați cablul telefonic și cablul de alimentare la conectorii corespunzători de pe partea din spate a unității de bază.
3. Conectați celălalt capăt al cablului telefonic și al cablului de alimentare la prizele corespunzătoare.


2 Instalare

Introduceți bateriile reîncărcabile și încărcăți-le

A Introduceți bateriile

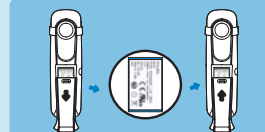

B Încărcați receptorul timp de 24 de ore

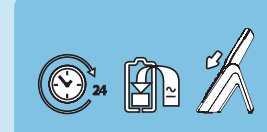

Configurarea telefonului (dacă este nevoie)

După instalarea bateriilor și încărcarea, timp de câteva minute, a telefonului, pe ecran va apărea mesajul de întâmpinare în diverse limbi:

1. Apăsați **SELECT**.
2. Derulați până la țara dvs. și limba respectivă.
3. Apăsați tasta **SELECT** pentru a confirma alegerea făcută.

Telefonul dvs. este acum gata de utilizare.

3 Utilizare

Efectuarea unui apel

Introduceți numărul (maximum 24 de cifre) și apăsați tasta sau . SAU

Apăsați tasta sau pentru a lua ton de apel și formați numărul (maximum 24 de cifre).

Preluarea unui apel

În momentul în care telefonul sună, apăsați tasta or .

Încheierea unui apel

Pentru a încheia o conversație, apăsați tasta .

Reglarea volumului căștii sau al difuzorului

În timpul unei convorbiri, apăsați pentru a alege una dintre opțiunile **VOLUM 1**, **VOLUM 2** sau **VOLUM 3**.

Setarea melodiei soneriei

1. Apăsați tasta în modul inactiv, derulați până la **SET. PERSONALE** și apăsați tasta **SELECT**, derulați până la **TON RECEPTOR** și apăsați tasta **SELECT**, derulați până la **SONERII** și apăsați tasta **SELECT**.

2. Derulați până la melodia dorită.

3. Apăsați tasta **SELECT** pentru a seta melodia soneriei.

Veți auzi un ton de validare, iar ecranul va reveni la meniul anterior.

Memorarea unui contact în agendă

1. Apăsați tasta în modul inactiv, derulați până la **AGENDA** și apăsați tasta **SELECT**, apăsați tasta **SELECT** pentru a introduce o **ÎNREG. NOUĂ**.

2. **INTROD. NUME** este afișat pe ecran.

3. Introduceți numele contactului (maximum 14 caractere) și apăsați tasta **OK**.

4. Introduceți numărul de telefon (maximum 24 de cifre) și apăsați tasta **OK**.

Veți auzi un ton de validare.

Accesarea agendei

1. Apăsați tasta în modul inactiv și derulați pentru a parcurge înregistrările din agendă.

2. Pentru a vizualiza detaliile, apăsați tasta **SELECT**.