

Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:
www.philips.com/support

AJT3300



Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1 Маңызды ақпарат	2
Мына қауіпсіздік таңбаларын біліңіз	2
2 Сіздің радиосағатыңыз	3
Кіріспе	3
Қораптың құрамы	3
Радиосағаттың жалпы шолуы	4
3 Жұмысты бастау	5
Батареяны салу	5
Қуатты қосу	5
Қосу	5
Уақытты орнату	6
4 FM радиосын тыңдау	7
FM радио станцияларын реттеу	7
FM радиостанцияларын сақтау	7
Алдан ала орнатылған радио станцияны таңдау	7
5 Bluetooth құрылғыларын пайдалану	8
Құрылғыны қосу	8
Bluetooth қолдайтын құрылғыдан дыбысты ойнату	8
Телефон қоңырауын басқару	9
6 Басқа мүмкіндіктер	10
Мобильді құрылғыларды зарядтау	10
Сыртқы құрылғыны тыңдау	11
Оятар таймерін орнату	11
Ұйқы таймерін орнату	12
Дыбыс деңгейін реттеу	12
7 Өнім туралы ақпарат	13
Ерекшеліктер	13

8 Ақаулықтарды жою	14
Жалпы ақпарат	14
Bluetooth құрылғысы туралы	14
9 Ескерту	15

1 Маңызды ақпарат

Мына қауіпсіздік таңбаларын біліңіз



Бұл «найзағай белгісі» құрылғыдағы ток соғуы мүмкін оқшауланбаған материалды көрсетеді. Үйдегі барлық адамның қауіпсіздігі үшін өнім корпусын алып тастамаңыз.

«Леп белгісі» жұмыс және техникалық қызмет көрсету проблемаларын болдырмау үшін берілген ақпарат оқилуы тиіс мүмкіндіктерге назар аудартады.

ЕСКЕРТУ: от немесе ток соғу қауіпін азайту үшін осы құрылғы жаңбыр немесе ылғал жерде ашық қалмауы және вазалар сияқты сұйықтықтармен толтырылған заттар оның үстіне қойылмауы тиіс.

АБАЙЛАҢЫЗ: ток соғуды болдырмау үшін штепсельдік ұш пен саңылауды жалпақ жақтарымен келтіріп, толығымен кіргізіңіз.

Абайлаңыз

- Бұл радио-сағаттың корпусын ешқашан алмаңыз.
- Осы радио-сағаттың ешбір бөлігін ешқашан майламаңыз.
- Бұл радио-сағатты ешқашан басқа электр құрылғының үстіне қоюшы болмаңыз.
- Бұл радио-сағатты күн сәулесі тікелей түсетін жерлерден, ашық жалыннан немесе қызатын жерлерден алыс ұстаңыз.
- Радио-сағатты қуат көзінен ажырату үшін, қуат сымына, ашаға немесе адаптерге әрдайым оңай қол жетуін қамтамасыз етіңіз.

- Желдету үшін өнім айналасында жеткілікті бос орын бар екендігін тексеріңіз.
- Тек өндіруші көрсеткен қосымша құралдарды немесе аксессуарларды қолданыңыз.
- Батареяны пайдалану туралы ЕСКЕРТУ - Батарея ағып, нәтижесінде дене жарақатының, мүліктің бүлінуінің немесе өнімнің зақымдалуын болдырмау үшін:
 - Батареяларды өнімде белгіленгендей + және - белгілері бойынша дұрыстап салыңыз.
 - Батареяларды араластырып пайдаланбаңыз (ескі және жаңа немесе көміртекті және сілтілі, т.б.).
 - Өнім ұзақ уақыт пайдаланылмаған кезде батареяларды шығарып қойыңыз.
 - Батареяларды күн сәулесі, от немесе т.с.с сияқты артық қызу көзіне шығармау керек.
- Тек пайдаланушы нұсқаулығындағы тізімде берілген қуат көздерімен қолданыңыз.
- Өнімге сұйықтық тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс.
- Өнімнің үстіне қандай да бір қауіп көздерін (мысалы, сұйықтық толтырылған заттар, жағылған шырақтар) қоймаңыз.
- Direct Plug-in адаптерінің ашасы ажырату құрылғысы ретінде пайдаланылатын жерде, ажырату құрылғысы пайдалануға дайын болып қалуы керек.

2 Сіздің радиосағатыңыз

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.


Кіріспе

Осы радиосағатпен келесі әрекеттерді орындай аласыз:


- Bluetooth қолдайтын құрылғылардан немесе басқа сыртқы құрылғылардан аудио ойнату;
- FM радиосын тыңдау;
- мобильді құрылғыларды зарядтау; және
- әр түрлі уақытта екі дабыл орнату.

Қораптың құрамы

Қораптың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз.

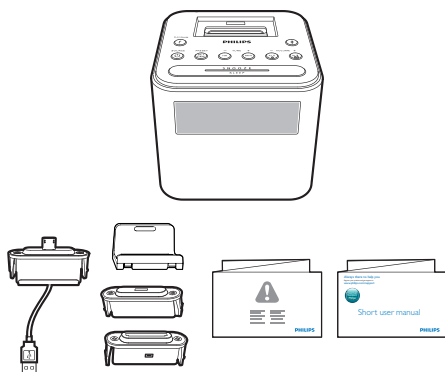

Радиосағаттың жалпы шолуы

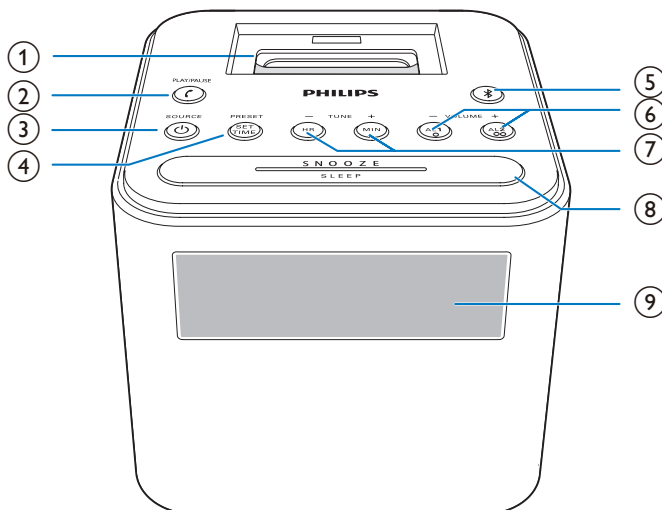

① Мобильді құрылғыларды зарядтау үшін док

② **PLAY/PAUSE**

- Кіріс қоңырауға жауап беру, оны қабылдамау немесе оны аяқтау.
- Bluetooth режимінде ойнатуды бастау, кідірту немесе жалғастыру.

③ **SOURCE**

- Радиосағатты қосу.
- Радио сағатты күту режиміне ауыстырыңыз.
- Көзді таңдау: Bluetooth, FM тюнері немесе Aux.

④ **PRESET/SET TIME**

- Радиостанцияларды жадта сақтау.
- Алдын ала орнатылған радио станцияны таңдау.
- Уақытты орнату.

⑤ **Bluetooth**

- Bluetooth жұптастыру режиміне кіріңіз.
- Bluetooth қосылымын ажыратыңыз.

⑥ **AL1/AL2/- VOLUME +**

- Оятқышты орнату.
- Дыбыс деңгейін реттеу.

⑦ **HR/MIN/- TUNE +**

- FM радио стансаларын баптаңыз.
- Сағат пен минутты орнату.

⑧ **SNOOZE/SLEEP**

- Оятқышты кейінге қалдыру.
- Ұйқы таймерін орнатыңыз.

⑨ **Дисплейлі панель**

- Ағымдағы күйді көрсету.

3 Жұмысты бастау

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.

Батареяны салу


АТ қуаты ажыратылғанда батареялар тек сағат пен оятар параметрлерін сақтық көшірмелей алады.



Ескерту

- Батареяларда химиялық заттар болуы мүмкін, сондықтан оларды дұрыс тастау керек.

- 1 Батарея бөлімін ашыңыз.
- 2 Суретте көрсетілгендей полюстерін (+/-) дәлдеп, 2 AA батареясын салыңыз.
- 3 Батарея бөлімін жабыңыз.

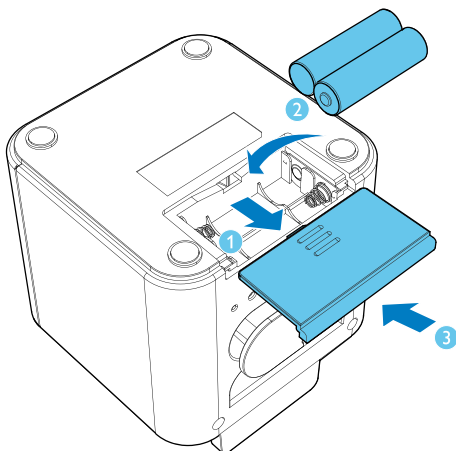

Кеңес

- Батарея заряды аз қалғаны туралы көрсеткіш көрсетілгенде батареяларды ауыстырыңыз.
- АТ тоқ ажыратылған кезде бейнебеттің жарығы сөнеді.


Қуатты қосу



Ескерту

- Өнімді бұзып алу қаупі! Электр кернеуінің радиосағаттың артқы немесе түп жағында басылған кернеуге сәйкес келетінін тексеріңіз.
- Ток соғу қаупі бар! Айнымалы ток адаптерін ажыратқанда, ашаны әрқашан розеткадан суырыңыз. Сымды ешқашан тартпаңыз.

АТ қуат адаптерін қабырға розеткасына қосыңыз.

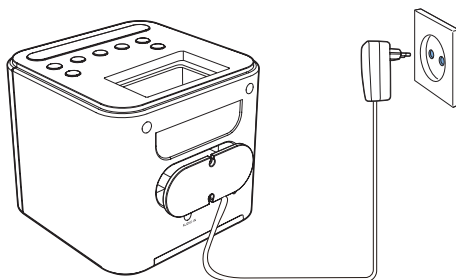

Қосу

Радиосағатты қосу үшін ϕ түймесін басыңыз.

➔ Радио сағат соңғы таңдалған ресурсқа ауысады.

- Басқа көзді таңдау үшін ϕ түймесін қайталап басып Bluetooth, FM немесе Aux режиміне ауысыңыз.

Күту режиміне ауысу

- Қайтадан ϕ түймесін басыңыз.
- Bluetooth режимінде Bluetooth қосылымы жарамсыз болса немесе музыка ойнату 15 минутқа тоқтатылса, бұл өнім күту режиміне автоматты түрде ауысады.
- Aux режимінде дыбыс кірісі кабелі ажыратылса немесе музыка ойнату 15 минутқа тоқтатылса, бұл өнім күту режиміне автоматты түрде ауысады.

Уақытты орнату



Ескертпе

- Уақытты тек күту режимінде орнатуға болады.

- 1 Сағатты орнату режимін белсендіру үшін **SET TIME** түймесін екі секунд басып тұрыңыз.
↳ Сағат пен минут сандары жыпылықтайды.
- 2 Сағатты орнату үшін **HR** түймесін қайта-қайта басыңыз.
- 3 Минутты орнату үшін **MIN** түймесін қайта-қайта басыңыз.
- 4 Растау үшін қайтадан **SET TIME** түймесін басыңыз.
↳ Орнатылған уақыт көрсетіледі.



Ескертпе

- 10 секунд бос тұрса, радиосағат уақытты орнату режимінен шығады.

4 FM радиосын тыңдау



Ескертпе

- Радио бөгеуілдерге жол бермеу үшін радиосағатты басқа электрондық құрылғылардан алыс ұстаның.
- Жақсы қабылдау үшін FM антеннасын түгелдей созып, реттеңіз.

FM радио станцияларын реттеу

- 1 FM тюнер режиміне ауысу үшін **SOURCE** түймесін қайталап басыңыз.
- 2 **TUNE** - немесе **TUNE +** түймесін 2 секунд басып тұрыңыз.
 - ↳ Радио-сағат күшті қабылдау сигналы бар станцияға автоматты түрде реттеледі.
- 3 Көбірек радиостанцияларға реттеу үшін 2-қадамды қайталаңыз.

Станцияны қолмен реттеу үшін:

Жиілікті таңдау үшін тюнер режимінде **TUNE** - немесе **TUNE +** түймесін қайта-қайта басыңыз.

FM радиостанцияларын сақтау

10 FM радиостанциясын сақтауға болады.

- 1 FM радиостанциясын реттеу.
- 2 **PRESET** түймесін екі секунд басып тұрыңыз.
 - ↳ Таңда ала орнатылған сан жыпылықтай бастайды.
- 3 Нөмірді таңдау үшін **TUNE** - немесе **TUNE +** түймесін басыңыз.

- 4 Растау үшін қайтадан **PRESET** түймесін басыңыз.
- 5 Басқа станцияларды сақтау үшін 1 - 4-қадамдарды қайталаңыз.



Кеңес

- Алдын ала сақталған станцияны алып тастау үшін оның орнына басқа станцияны таңдаңыз.

Алдан ала орнатылған радио станцияны таңдау

Алдын ала орнатылған станцияны таңдау үшін тюнер режимінде **PRESET** түймесін қайта-қайта басыңыз.

5 Bluetooth құрылғыларын пайдалану

Бұл радиосағатпен Bluetooth қосылған құрылғылардан дыбысты тыңдауға және Bluetooth арқылы кіріс қоңырауын басқаруға болады.

Құрылғыны қосу

Ескертпе

- Bluetooth құрылғысының осы өніммен үйлесімді екенін тексеріңіз.
- Құрылғыны осы өніммен жұптастырудың алдында Bluetooth үйлесімділігіне арналған пайдаланушы нұсқаулығын оқыңыз.
- Бұл өнім ең көбі 4 жұпталған құрылғыны есте сақтай алады. Бесінші жұпталған құрылғы біріншісін ауыстырады.
- Құрылғыдағы Bluetooth функциясы қосулы екенін және құрылғыңыз барлық басқа Bluetooth құрылғыларына көрінетіндей орнатылғанын тексеріңіз.
- Осы өнім мен Bluetooth құрылғысы арасындағы жұмыс ауқымы шамамен 10 метр (30 фут).
- Осы өнім мен Bluetooth құрылғысының арасындағы кез келген кедергі жұмыс ауқымын қысқартуы мүмкін.
- Кедергі келтіруі мүмкін кез келген басқа электр құрылғысынан алыс ұстаңыз.

- 1 Bluetooth режимін таңдау үшін **SOURCE** түймесін қайталап басыңыз.
↳ **[BT]** (Bluetooth) дисплейде жыпылықтайды.
- 2 Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын қосыңыз және Bluetooth құрылғыларын іздеңіз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).
- 3 Құрылғыда **[AJT3300]** көрсетілгенде жұптауды және қосуды бастау үшін оны таңдаңыз. Қажет болса, «0000» әдепкі құпия сөзін енгізіңіз.

↳ Сәтті жұптаудан және қосудан кейін **[BT]** (Bluetooth) жыпылықтауын тоқтатады және радиосағат екі рет дыбыстық сигнал шығарады.

Ескертпе

- Егер Bluetooth құрылғысы бұрын AJT3300 құрылғысымен жұптастырылған болса, жай Bluetooth мәзірінде **[AJT3300]** құрылғысын табу, одан кейін қосылуды бастау керек.

Bluetooth қолдайтын құрылғыны ажырату үшін:

- * түймесін 3 секунд бойы басып тұрыңыз.
- Құрылғыда Bluetooth функциясын ажыратыңыз; немесе
- құрылғыны байланыс ауқымынан тыс жылжытыңыз.

Басқа Bluetooth қосылған құрылғыны қосу үшін:

- 1 Қазіргі уақытта қосылған құрылғыны ажырату үшін * түймесін 3 секунд бойы басып тұрыңыз;
↳ Радиосағат Bluetooth жұптау режиміне кіреді.
- 2 Екінші Bluetooth құрылғысын қосыңыз.

Bluetooth қолдайтын құрылғыдан дыбысты ойнату

Ескертпе

- Егер қосылған ұялы телефонда кіріс қоңырауы болса, музыканың ойнатылуы уақытша тоқтатылады.

Сәтті Bluetooth қосылымынан кейін Bluetooth құрылғысында дыбысты ойнатыңыз.

- ↳ Дыбыс радиосағаттан шығады.
- Ойнатуды бастау, кідірту немесе жалғастыру үшін **PLAY/PAUSE** түймесін басыңыз.

Телефон қоңырауын басқару

Bluetooth арқылы қосылудан кейін кіріс телефон қоңырауларын осы өніммен басқаруға болады.

Түйме	Функция
	Кіріс қоңырауына жауап беру үшін басыңыз.
	Қоңырау кезінде ағымдағы қоңырауды аяқтау үшін басыңыз.
	Кіріс қоңырауды қабылдамау үшін 2 секунд бойы басып тұрыңыз.

Ескертпе


- Кіріс қоңырауы бар кезде музыка ойнату уақытша тоқтайды.

6 Басқа мүмкіндіктер


Мобильді құрылғыларды зарядтау

Осы радиосағатпен Android басқаратын ұялы телефонды микро USB ұясымен және Apple құрылғыларын «найзағай» немесе 30 істікті қосқышпен зарядтай аласыз.

- 1 Дөк қақпағын алу үшін радио-сағат үстінен басып шығарылған жапсырманы алыңыз.
- 2 Радиосағатты мобильді құрылғыға қосыңыз.
 - Микро USB ұясы бар Android басқаратын мобильді құрылғы үшін: өнімді мобильді құрылғыға қосу үшін берілген кабельді көрсетілгендей пайдаланыңыз;

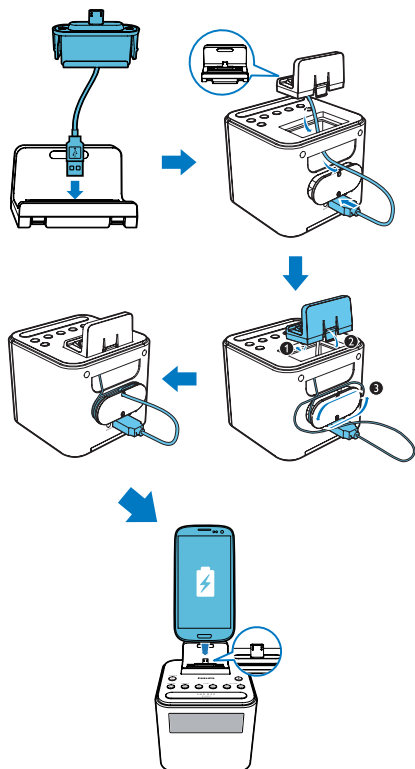

- «Найзағай» немесе 30 істікті қосқышы бар Apple құрылғылары үшін: өнімді мобильді құрылғыға қосу үшін Apple құрылғысының зарядтау кабелін (берілмеген) көрсетілгендей пайдаланыңыз;

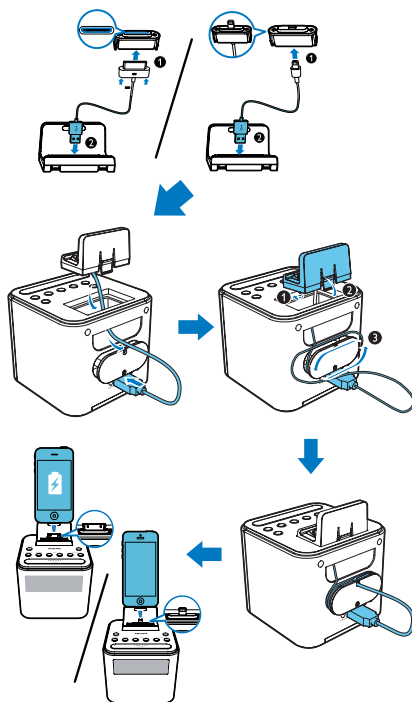


- 3 Радиосағатты АТ қуатына қосыңыз.
↳ Мобильді құрылғы зарядтала бастайды.

Сыртқы құрылғыны тыңдау

Осы радиосағатпен MP3 ойнатқышы сияқты сыртқы дыбыс құрылғысын тыңдауға да болады.

- 1 Дыбыс кірісі кабелін 3,5 мм қосқышпен екі ұшынан
 - радио-сағаттағы **AUDIO IN** ұяшығы және
 - сыртқы құрылғыдағы құлақаспап ұяшығы арасында жалғаңыз.

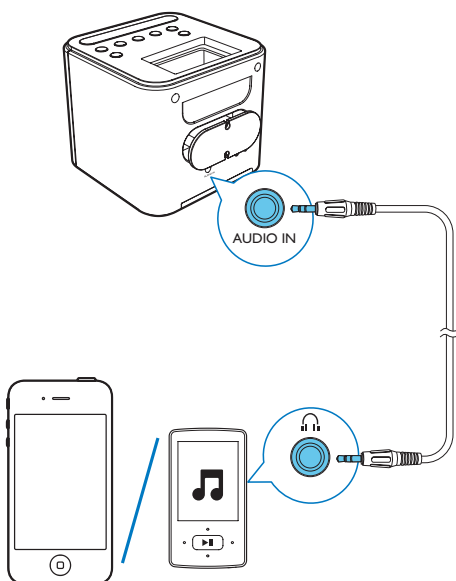

- 2 AUX ресурсын таңдау үшін **SOURCE** түймесін қайталап басыңыз.
- 3 Сыртқы құрылғыдағы дыбысты ойнатыңыз (оның пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

Оятар таймерін орнату

Екі оятқышты әр түрлі уақытта сигнал шығаруға орнатуға болады.

Ескертпе

- Дабылды тек күту режимінде орнатуға болады.
- Сағаттың дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.

- 1 Оятарды орнату режимін белсендіру үшін **AL1** немесе **AL2** түймесін екі секунд басып тұрыңыз.
↳ Сағат сандары жыпылықтайды.
- 2 Сағатты орнату үшін **HR** түймесін қайта-қайта басыңыз.
- 3 Минутты орнату үшін **MIN** түймесін қайта-қайта басыңыз.
- 4 Растау үшін **AL1** немесе **AL2** түймесін басыңыз.
- 5 Дабыл көзін орнату үшін **HR** немесе **MIN** түймесін басыңыз: Buzzer (Зуммер) немесе FM tuner (FM тюнері).
- 6 Растау үшін **AL1** немесе **AL2** түймесін басыңыз.

Кеңес

- Радиосағат 10 секунд бос тұрғанда, ол ояқтқыш қоңырауды орнату режимінен шығады.

Оятар таймерін белсендіру немесе өшіру

- 1 Оятар параметрлерін көру үшін **AL1** немесе **AL2** түймесін басыңыз.
- 2 Дабыл таймерін іске қосу немесе ажырату үшін **AL1** немесе **AL2** түймелерін қайтадан басыңыз.
↳ Егер оятар таймері іске қосылса, **[AL1]** немесе **[AL2]** көрсетіледі.
↳ Егер оятқыш таймері өшірілсе, оятқыш индикаторы жоғалады.
 - Шығып жатқан оятқышты тоқтату үшін, сәйкес **AL1/AL2** түймесін басыңыз.
↳ Оятқыш қоңырау келесі күні қайтадан соғылады.



Ескертпе

- FM тюнері таңдалса және оятар уақыты келгенде радио тыңдап отырсаңыз, дабыл автоматты түрде белсендіріледі.
- Оятқыш дыбысы шыққан кезде дыбыс деңгейі біртіндеп артады. Оятқыш қоңырау үнділігін қолмен реттеу мүмкін емес.

Дыбыс деңгейін реттеу

Тыңдау кезінде үнділігін реттеу үшін
- **VOLUME** + түймесін басыңыз.

	Оятқыш көзі	Оятқыш ұзақтығы
Айнымалы ток қуаты	FM тюнері немесе дыбыстық сигнал	30 минут
Батарея қуаты	Дыбыстық сигнал	1 минут

Оятқышты кейінге қалдыру

Оятқыш дыбысы шыққанда, **SNOOZE**
түймесін басыңыз.

- ↳ Оятқыш кейінге қалдырылып,
тоғыз минуттан кейін қайтадан
шырылдайды.

Ұйқы таймерін орнату

- 1 Өнімді қосыңыз.
- 2 Кезеңді (минуттар түрінде) таңдау үшін,
SLEEP түймесін қайта-қайта басыңыз.
↳ Алдын ала орнатылған режимнен
кейін радиосағат күту режиміне
автоматты түрде ауысады.

Ұйқы таймерін ажырату үшін:

- **[OFF]** (ажырату) пайда болғанша
SLEEP түймесін қайта басыңыз.

15 → 30 → 60 → 90 → 120



7 Өнім туралы ақпарат

Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

Ерекшеліктер

Күшейткіш

Жалпы шығыс қуаты	2 Вт
-------------------	------

Тюнер (FM)

Реттеу ауқымы	87.5-108 МГц
---------------	--------------

Реттеу торы	50 кГц
-------------	--------

Сезімталдық

- Моно, 26 дБ С/Ш қатынасы	<22 дБф
----------------------------	---------

Жалпы гармоникалық бұрмаланулар	<3%
---------------------------------	-----

Сигнал-шу арақатынасы	>50 дБА
-----------------------	---------

Bluetooth

Bluetooth нұсқасы	V3.0
-------------------	------

Қолдау көрсетілетін профильдер	HFP, A2DP, AVRCP
--------------------------------	------------------

Ауқымы	10 м (бос орын)
--------	-----------------

Жалпы ақпарат

АТ қуаты (қуат адаптері)	Бренд атауы: Philips; Үлгі: CS12F055180FGF; Кіріс: 100-240 В~, 50/60 Гц, 500 мА; Шығыс: 5,5 В === 1,8 А
--------------------------	--

USB порты	5 В === 1 А
-----------	-------------

Жұмыс үшін қуат тұтынуы	10 Вт
-------------------------	-------

Күту режимінде қуат тұтынуы	<1 Вт
-----------------------------	-------

Өлшемдері:

- Негізгі құрылғы (Е x Б x К)	112 x 101 x 125 мм
-------------------------------	--------------------

Салмағы: - Негізгі құрылғы	0,5 кг
-------------------------------	--------

8 Ақаулықтарды жою



Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы корпусын шешуші болмаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз. Бұл құрылғыны пайдалану кезінде мәселелерге кезіксеңіз, қызмет сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер мәселе шешілмесе, Philips веб-бетіне (www.philips.com/support) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының жақында болуын және үлгі нөмірі мен сериялық нөмір көрініп тұруын қамтамасыз етіңіз.

Жалпы ақпарат

Қуат жоқ

- Құрылғының АТ қуат адаптері дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
- АТ розеткасында қуаттың бар екендігін тексеріңіз.

Дыбыс жоқ

- Радиосағатта дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Bluetooth арқылы қосылған құрылғыда дыбыс деңгейін реттеңіз.

Құрылғыдан жауап жоқ

- Айнымалы ток қуат штепселін ажыратып, қайта қосыңыз, одан кейін жүйені қайтадан қосыңыз.

Мобильді құрылғыларды зарядтау мүмкін емес

- Apple құрылғысының немесе Android басқаратын құрылғының радиосағатпен дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
- Радиосағаттың қуат көзіне қосылғанын тексеріңіз.

Нашар радио сигналын қабылдау

- Өнім мен басқа электр құрылғылар арасындағы қашықтықты арттырыңыз.
- Антеннаны толығымен ұзартыңыз.

Оятқыш жұмыс істемейді

- Сағатты/оятқышты дұрыстап орнатыңыз.

Сағат/оятқыш параметрі өшіріліп кеткен

- Қуат үзілген немесе қуат ашасы ажыратылған.
- Сағатты/оятқышты бастапқы қалпына келтіріңіз.

Bluetooth құрылғысы туралы

Bluetooth функциясы қосылған құрылғымен байланыс орнағаннан кейін дыбыс сапасы нашар.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы өнімге жақын орналастырыңыз немесе олардың арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.

Құрылғыға қосылу мүмкін емес.

- Құрылғының Bluetooth функциясы қосылмаған. Функцияны қосу жолдарын құрылғының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- Бұл өнім басқа Bluetooth функциясын қолдайтын құрылғымен қосылып қойылған. Бұл құрылғыны ажыратып, әрекетті қайталаңыз.

Жұпталған құрылғы тұрақты қосылып, ажырайды.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы өнімге жақын орналастырыңыз немесе олардың арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.
- Кейбір құрылғыларда Bluetooth қосылымы қуатты үнемдеу мүмкіндігі ретінде автоматты түрде ажыратылуы мүмкін. Бұл осы өнімнің бұзылғанын білдірмейді.

9 Ескерту

WOOX Innovations тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандайда бір өзгерістер немесе түрлендірулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.

CE 0890

Осы құжат арқылы WOOX Innovations компаниясы бұл өнімнің 1999/5/EC директивасының негізгі талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы декларацияны www.philips.com/support сайтынан табуыңызға болады.

Ескірген өнімді тастау



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Өнімдегі бұл таңба өнімнің 2012/19/EU еуропалық директивасы арқылы қамтылатынын білдіреді. Электр және электрондық бұйымдардың қалдықтарын жинау жөніндегі жергілікті ережелерімен танысып алыңыз. Жергілікті ережелерді орындаңыз және бұйымдарды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Ескі бұйымдарды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына тиетін зиянды әсерлердің алдын алуға көмектеседі.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай

ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік ораушысы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз. Bluetooth® сөз белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының иелігіндегі тіркелген сауда белгілері болып табылады және мұндай белгілерді WOOX Innovations компаниясы әрдайым лицензияға сәйкес пайдаланады.



Ескертпе

- Типтік кесте құрылғының астыңғы жағында.



Бұл қос изоляциясы бар және қорғағыш жерге қосу қамтамасыз етілмеген II СЫНЫПТЫ жабдық.



Specifications are subject to change without notice.

2014 ©WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJT3300_12_UM_V2.0

