

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:

www.philips.com/welcome

AJ5300D



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	4
	Güvenlik	4

2	Bağlantı İstasyonlu Eğlence Sisteminiz	5
	Giriş	5
	Kutunun içindekiler	5
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	6

3	Başlarken	7
	Gücü bağlama	7
	Açma	8
	Saat ve tarih ayarlama	8

4	Oynatın	8
	iPod/iPhone cihazından çalma	8
	Radyo dinleme	11
	Harici bir cihazdan oynatma	11
	Ses seviyesi ayarı	12

5	Diğer özellikler	12
	Alarm zamanlayıcısını ayarlama	12
	Kapanma zamanını ayarlama	13
	Ekran parlaklığını ayarlama	13

6	Ürün bilgileri	13
	Özellikler	13

7	Sorun giderme	14
----------	----------------------	-----------

8	Bildirim	15
----------	-----------------	-----------

1 Önemli

Güvenlik

- Tüm uyarıları dikkate alın ve bütün talimatlara uyun.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve saatli radyodan çıktıkları yerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Gök gürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında saatli radyonun fişini çekin.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- Saatli radyonun üzerine sıvı damlatılmamalı ve sıçratılmamalıdır.
- Saatli radyonun üzerine tehlikeli olabilecek nesnelere (ör. sıvı dolu nesnelere, yanan mumlar) koymayın.
- Doğrudan Takılan Adaptör fişinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanılması durumunda, bağlantı kesme cihazı hazır durumda tutulmalıdır.



Uyarı

- Saatli radyonun muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Saatli radyoyu hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu saatli radyoyu doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden ve ısıdan koruyun.
- Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, cihazı yağmur veya neme maruz bırakmayın.
- Saatli radyonun gücünü kesebilmek için güç kablosuna, fişe veya adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.

2 Baęlantı İstasyonlu Eęlence Sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduęu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin. Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir: Model numarası ve seri numarası, cihazın alt kısmındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Giriş

Bu saatli radyoyla


- FM radyo dinleyebilir;
- iPod/iPhone veya harici bir cihazından müzik dinleyebilir;
- farklı zamanlarda çalacak alarmlar ayarlayabilir;
- sesli alarla, radyoyla veya iPod/iPhone'daki bir müzikle uyandırılmayı seçebilir;
- **HomeStudio** uygulamasıyla gelen çeşitli özellikleri kullanabilirsiniz.

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- Güç kablosu
- Kullanım kılavuzu

Ana ünite hakkında genel bilgiler

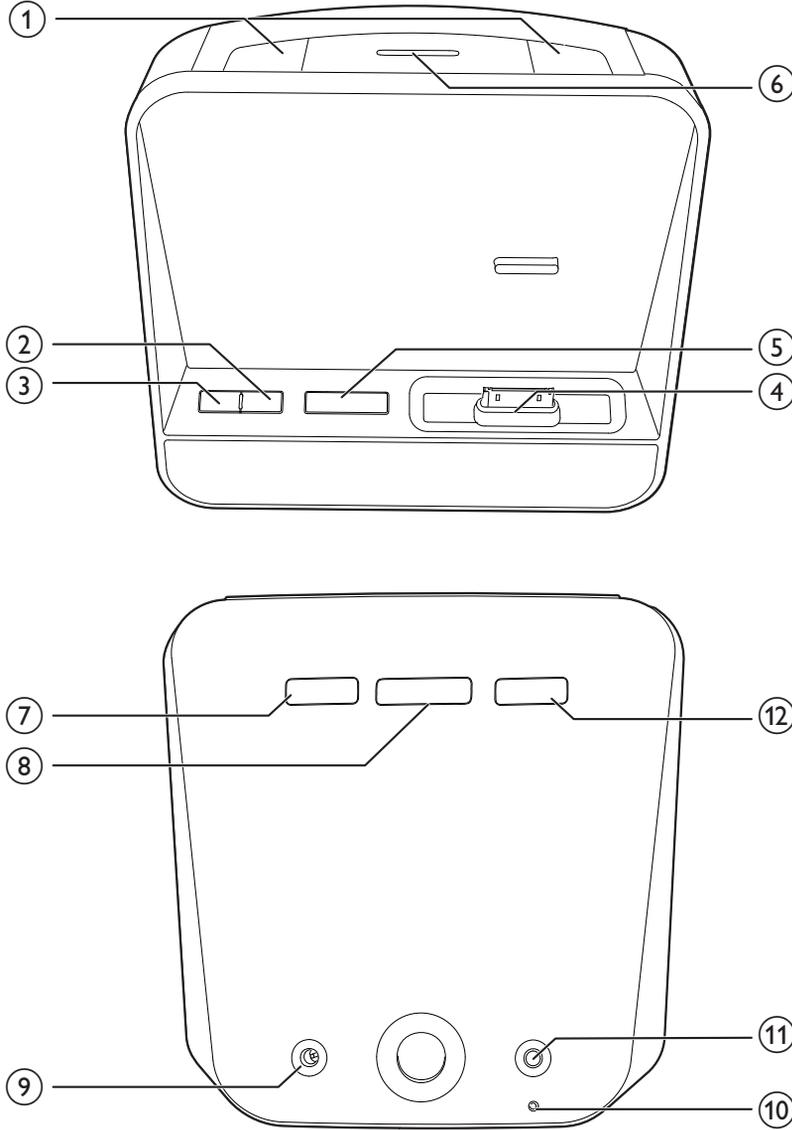

① AL1/AL2

- Alarmı ayarlar.
- Alarm ayarlarını gösterir.
- Alarm zamanlayıcısını açar/kapatır.

② SOURCE

- Kaynak seçin.

③ ①

- Saatli radyoyu açar veya kapatır.

④ DOCK (Bağlantı Cihazı)

- iPod/iPhone için dock.

⑤ - VOLUME +

- Ses seviyesini ayarlar.

⑥ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Alarmı tekrarlar.
- Ekran parlaklığını ayarlar.

⑦ TIME SET

- Saati ayarlar.

8 ◀◀ TUNING ▶▶

- Manuel olarak veya tarama yoluyla FM radyo istasyonu bulun.

9 DC IN

- Güç kaynağı soketi.

10 FM ANTENNA

- FM sinyal alımını iyileştirir.

11 MP3-LINK

- Harici ses cihazı bağlanır.

12 SLEEP

- Kapanma zamanını ayarlar.

3 Başlarken



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.


Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Gücü bağlama



Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç geriliminin cihazın arkasında veya altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! Güç adaptörünü çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.
- Güç adaptörünü bağlamadan önce, diğer bütün bağlantıları yaptığınızdan emin olun.
- Cihazla verilen güç adaptörü dışında bir adaptör kullanmayın.

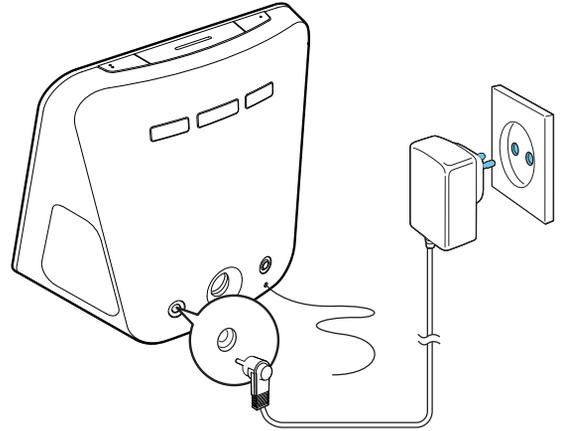

Açma

- ⓘ tuşuna basın.
↳ Saatli radyo sistemi en son seçilen kaynakla açılır.

Bekleme moduna geçme

- Saatli radyoyu bekleme moduna geçirmek için ⓘ tuşuna basın.
↳ Saat (ayarlandıysa) görüntülenir.

Saat ve tarih ayarlama

- 1 Bekleme modunda saatli radyonun arkasındaki **TIME SET** düğmesine iki saniyeden uzun süreyle basın.
↳ **[12H]** veya **[24H]** yanıp sönmeye başlar.
- 2 12/24 saatlik formatı seçmek için **◀◀ / ▶▶** tuşuna arka arkaya basın.
- 3 Onaylamak için **TIME SET** tuşuna basın.
↳ Saat haneleri yanıp sönmeye başlar.
- 4 Saati ve dakikayı ayarlamak için 2-3. adımları tekrarlayın.

Not

- Saat manuel olarak ayarlanmadıysa, cihaza bir iPod/iPhone bağlandığında iPod/iPhone'un saatiyle cihazın saati otomatik olarak senkronize edilir.

İpucu

- Aktarılan saatin doğruluğu saat sinyalinin aktaran bağlı iPod/iPhone istasyonuna bağlıdır.

4 Oynatın

iPod/iPhone cihazından çalma

Saatli radyoyu kullanarak iPod/iPhone cihazından müzik dinleyebilirsiniz.

Uyumlu iPod/iPhone

Cihaz aşağıdaki iPod/iPhone modellerini destekler:

Hedeflenen cihaz.

- iPod classic
- iPod touch (1., 2., 3. ve 4. nesil)
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. ve 6. nesil)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone


HomeStudio Uygulamasını Kurma

Philips **HomeStudio** uygulaması FM radyo programlama ve çok fonksiyonlu çalar saati de içeren yeni özellikler paketini saatli radyonuza dahil ediyor. Daha çok özellik edinmek için ücretsiz **HomeStudio** uygulamasını kurmanız önerilir.

Not

- iPod/iPhone cihazınızın İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.

- 1 DOCK modunu seçmek için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 2 iPod/iPhone cihazınızı dock'a takın.

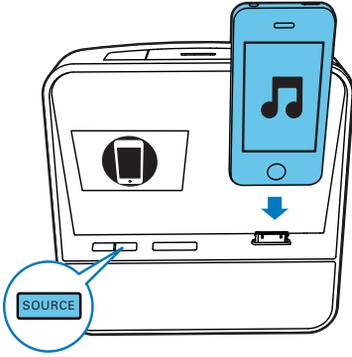

- İlk kullanımda iPod/iPhone cihazınıza **HomeStudio** uygulamasını kurmanız istenir.
- Kurulum isteğini kabul etmek için [**Yes**] (evet) seçeneğine dokununuz.
- Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayınız.



Philips **HomeStudio** uygulaması yalnızca aşağıdaki iPod ve iPhone modellerine yüklenebilir:

- iPod touch (1., 2., 3. ve 4. nesil)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

iPod/iPhone'da Müzik Çalma

Not

- iPod/iPhone cihazınıza **HomeStudio** uygulamasını kurduğunuzdan emin olun.

- iPod/iPhone cihazınızda **HomeStudio** simgesine dokununuz.
↳ Saat/alarm ayarları ekranı çıkar:



- Aşağıdaki ekrana geçmek için sola kaydırınız.



- Çalma listesinden bir parça seçin ► ögesine basın.
↳ iPod/iPhone cihazınızdaki müzik saatli radyoda çalar.

HomeStudio uygulamasıyla kullanılacak diğer özellikler

Not

- iPod/iPhone cihazınızın saatli radyoya takılı olduğundan emin olun.

Saat, alarm ve uyku zamanlayıcısı ayarı:

- 1 HomeStudio uygulamasını başlatın.
- 2 Altteki ekranda ayar simgesine  dokununuz.
 - ↳ Saatli radyonuz için saat, uyku zamanlayıcısı ve alarm ayarı yapabilirsiniz.




Not

- Saatli radyonuzda ayarlanan alarmlar [**Dock Alarm**] (dock alarmı) kategorisinde belirir.
- Alarm ayarı ekranının sağ üst kısmındaki **+** ögesine dokunarak başka alarmlar da ayarlayabilirsiniz.



FM radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme:

- 1 Ekranı aşağıdaki gibi görüntülemek için ekranı sağa kaydırın.
- 2 Bir radyo istasyonunu ayarlamak için < / > tuşuna basın.
- 3 [**SAVE**] (kaydet) ögesine bastıktan sonra istasyonun kaydedileceği numarayı seçin.
 - ↳ [**SAVE**] (kaydet) ögesine basın, seçili numara mavi renk alır.
 - ↳ Radyo istasyonu başarıyla kaydedilmiştir.
- 4 [**SAVE**] (kaydet) etkinken diğer istasyonlara geçebilir ve bir sayı tuşuna basarak bu istasyonları doğrudan kaydedebilirsiniz.

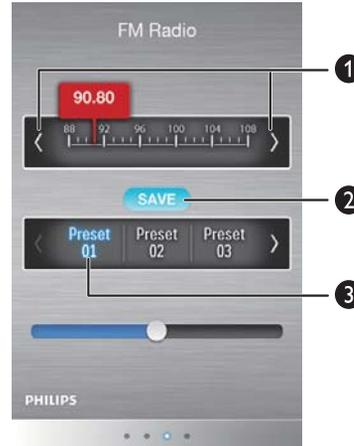


İpucu

- İstedığınız tüm istasyonları kaydettikten sonra **[SAVE]** (kaydet) seçeneğine tekrar dokunarak seçeneği devre dışı bırakın (griye dönüşür).

Daha çok özelliği kullanın:

Ekranı sağa kaydırıp aşağıdaki ekranı görüntüleyin. Burada:

- temayı ayarlayabilir;
 - bilgileri paylaşabilir;
 - hava durumu bilgisi için yer ayarı yapabilir;
 - sıcaklık birimini seçebilir;
 - ay/gün gösterim modunu seçebilir;
 - [Radio Auto Program]** (otomatik radyo programlama) öğesine dokunarak radyo istasyonlarını otomatik olarak hafızaya alabilirsiniz.
- ↳ **[Searching]** (aranıyor) yazısı görüntülenir.
- ↳ Mevcut tüm istasyonlar hafızaya alınır.
- ↳ Hafızaya alınan radyo istasyonlarından ilk sırada olanı otomatik olarak çalmaya başlar.

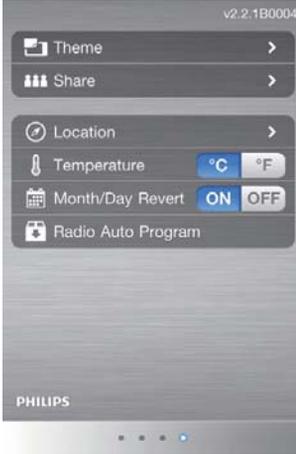

iPod/iPhone cihazını şarj etme

Saatli radyonun fişi takıldığında, bağlı iPod/iPhone otomatik olarak şarj edilir.

iPod/iPhone cihazını çıkarma

iPod/iPhone cihazını bağlantı istasyonundan çekin.

Radyo dinleme

Not

- Radyo parazitini önlemek için cihazı diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Sinyallerin daha iyi çekilmesi için radyo dinlerken cihaza iPod/iPhone yerleştirmeyin. FM antenini sonuna kadar açıp konumunu ayarlayın.

FM radyo istasyonlarını ayarlama

Saatli radyonuzda radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz.

- 1 FM radyoyu seçmek için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 2 Saatli radyonun arkasındaki **◀◀ / ▶▶** düğmesine iki saniyeden uzun süreyle basın.
↳ Radyo otomatik olarak alımı en güçlü olan istasyona ayarlanır.
- 3 Daha fazla istasyon ayarlamak için 2. adımı tekrarlayın.

Bir istasyonu manuel olarak ayarlamak için:

En iyi sinyal alımını buluncaya kadar **◀◀ / ▶▶** tuşuna arka arkaya basın.


Harici bir cihazdan oynatma

Bu saatli radyoyla harici ses cihazlarından müzik dinleyebilirsiniz.

- 1 **AUX** kaynağını seçmek için **SOURCE** tuşuna basın.
- 2 MP3 bağlantı kablosunu (birlikte verilmez):
 - saatli radyonuzun arkasındaki **MP3-LINK** soketi (3,5mm).
 - harici cihazın kulaklık soketine bağlayın.

- 3 Cihazda müzik çalmaya başlayın (cihazın kendi kullanım kılavuzuna bakın).

Ses seviyesi ayarı

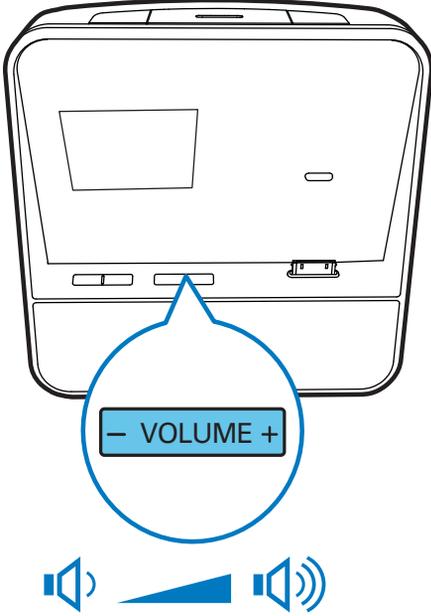

5 Diğer özellikler

Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Alarm kurma

Farklı zamanlarda çalacak iki alarm ayarlayabilirsiniz. Alarm zili, FM radyo veya iPod/iPhone cihazınızda dinlediğiniz son parça alarm sesi olarak seçilebilir.

Not

- Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.

- 1 Alarm kurma modunu etkinleştirmek için **AL1/AL2** tuşunu iki saniyeden uzun süre basılı tutun.
↳ Saat haneleri ve alarm simgesi yanıp sönmeye başlar.
- 2 Saati ayarlamak için **◀◀ / ▶▶** tuşuna arka arkaya basın.
- 3 Onaylamak için **AL1/AL2** tuşuna basın.
↳ Dakika haneleri yanıp sönmeye başlar.
- 4 Dakikayı ayarlamak, alarm kaynağı (sesli alarm, FM radyo veya dock) seçmek ve ses seviyesini ayarlamak için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.

İpucu

- iPod/iPhone alarm kaynağı olarak seçiliyken saatli radyoya bağlı bir iPod/iPhone cihazı yoksa alarm kaynağı olarak alarm zili kullanılır.
- Alarmı saatli radyo üzerinden ayarladığınızda **HomeStudio** uygulamasındaki doğa seslerini de alarm sesi olarak seçebilirsiniz.

Alarm zamanlayıcısını açma/kapatma

- 1 **AL1/AL2** tuşuna basın.
↳ Alarm ayarları gösterilir.
- 2 Alarm zamanlayıcısını açmak veya kapatmak için **AL1/AL2** tuşuna arka arkaya basın.
↳ Alarm zamanlayıcısı açıkken [**AL1**] veya [**AL2**] gösterilir; zamanlayıcı kapalıyken bu simgeler kaybolur.
 - Alarmı durdurmak için karşılık gelen **AL1/AL2** tuşuna basın.↳ Alarm, sonraki gün tekrar çalar.

Alarmı tekrarlama

Alarm çaldığında **SNOOZE** tuşuna basın.
↳ Dokuz dakika sonra alarm tekrar etkinleşir ve tekrar çalar.

Kapanma zamanını ayarlama

Bu saatli radyo, önceden ayarlanan bir süre sonunda bekleme moduna geçebilir.
Kapanma zamanı süresini (dakika cinsinden) seçmek için **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.
↳ Kapanma zamanı etkinleştğinde **zZ** görünür.
Kapanma zamanı seçeneğini devre dışı bırakmak için, **OFF** görüntülenene kadar **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.

Ekran parlaklığını ayarlama

Farklı parlaklık seviyelerini seçmek için **BRIGHTNESS** tuşuna arka arkaya basın.

6 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	2 X 2 W RMS
Frekans Tepkisi	40-20000 Hz
Sinyal Gürültü Oranı	>65 dB
Toplam Harmonik Bozukluk %<1	
Aux Girişi (MP3 bağlantısı)	0,6 V RMS 10 k ohm

Radyo alıcısı (FM)

Ayarlama aralığı	87,5-108 MHz
Şebeke ayarı	50 KHz
Hassaslık	
- Mono, 26 dB S/N Oranı	<22 dBf
- Stereo, 46 dB S/N Oranı	<46 dBf
Arama Seçiciliği	30 dBf

Hoparlörler

Hoparlör Empedansı	4 ohm
Hassaslık	>82 dB/m/W

Genel bilgiler

AC gücü (güç adaptörü)	Marka adı: Philips; Model: Y12FE-050-2000G; Giriş: 100-240 V~, 50-60 Hz, 0,35 A; Çıkış: 5 V == 2000 mA;
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	<10 W
Beklemede Güç Tüketimi	< 1 W
Boyutlar: Ana Ünite (G x Y x D)	283 x 118 x 112 mm
Ağırlık:	
-Ana Ünite	0,654 kg
-Ambalajla Birlikte	0,812 kg

7 Sorun giderme



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Ünitenin AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.

Ses yok

- Ses seviyesini ayarlayın.

Ünite yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından üniteyi tekrar açın.

Zayıf radyo alımı

- Ünite ile TV'niz ya da video kaydedici arasındaki mesafeyi artırın.
- FM antenini tamamen açın.

Alarm çalışmıyor

- Saati/alarmı doğru ayarlayın.

Saat/alarm uyarı silindi

- Güç kesilmiştir veya güç kablosu bağlantısı kesilmiştir.
- Saati/alarmı sıfırlayın.

8 Bildirim



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazit gereksinimlerine uygundur. Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan,

lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Made for



iPod



iPhone

"iPod için üretilmiştir" ve "iPhone için üretilmiştir", bir elektronik cihazın özellikle iPod veya iPhone ile bağlantı kurmak için tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarına uygunluğunun onaylandığı anlamına gelir. Apple, cihazın çalışması veya güvenlik ve yasal standartlar ile uyumluluğundan sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod veya iPhone ile kullanılmasının kablosuz performansını etkileyebileceğini unutmayın.

iPod ve iPhone, Apple Inc.'in ABD'de tescilli olan ticari markalarıdır. tescilli ticari markasıdır. 2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya sahiplerinin malıdır. Philips, daha önceden gerekli tedarikleri sağlamak zorunda olmadan istediği zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.



Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AJ5300D_12_UM_V1.0

