



底座式娱乐系统


包装盒内物品



DCM250



FM 天线




MW 天线



交流适配器



电源线



视频电缆



MP3 Link 线缆



后挡盖



遥控器



快速入门指南




用户手册

快速入门指南

- 1 连接
- 2 设置
- 3 欣赏


1 连接

A 取下保护片

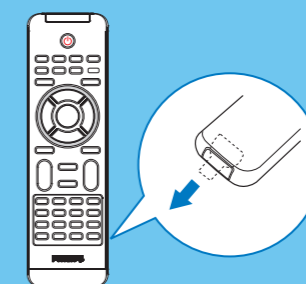

1 取下保护片以激活遥控器电池。

B 连接电源

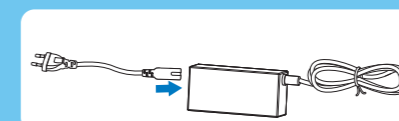


1 将电源线连接至交流适配器。

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.


Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

DCM250_93_QSG_V1.0




PHILIPS
CN

1 连接

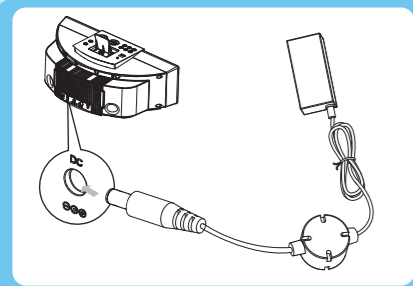

2 将一端连接到主装置上的直流电插孔。

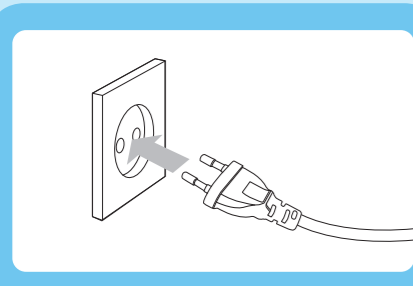

3 将另一端插入电源插座。


* 提示

• 有关如何将其它设备连接至本系统的说明, 请参阅用户手册。

2 设置

A 设置时钟

- 1 在待机模式下, 按 **PROG** 以激活时钟设置模式。
↳ 将显示 12 小时或 24 小时格式。
- 2 按 **◀/▶** 选择 12 小时或 24 小时格式。
- 3 按 **PROG**。
↳ 小时位将显示并开始闪烁。
- 4 按 **◀/▶** 可设置小时。
- 5 按 **PROG**。
↳ 分钟位将显示并开始闪烁。

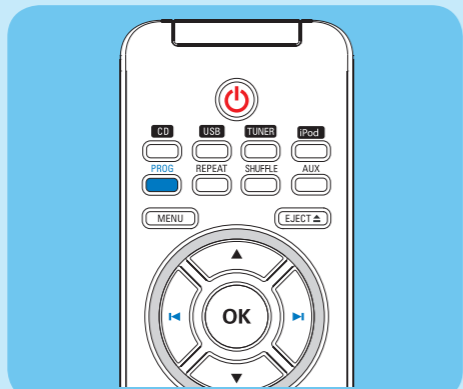


2 设置

- 6 按 **◀/▶** 可设置分钟。
- 7 按 **PROG** 确认。

3 欣赏


A 播放光盘

- 1 按 **CD** 选择光盘来源。
- 2 令印刷面朝上, 将光盘插入光盘仓。
- 3 按 **▶||** 开始播放。
• 要停止播放, 请按 **■**。

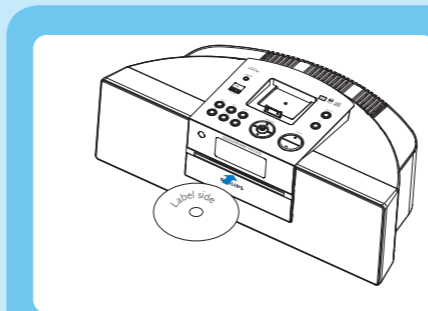

B 从 USB 播放


- 注
- 确保 USB 设备中有可播放的音频内容。
- 1 将 USB 设备接入 **USB** 插孔。
 - 2 按 **USB** 选择 USB 来源。
↳ 将显示曲目总数。
 - 3 按 **▲▼** 选择文件夹。
 - 4 按 **◀/▶** 选择文件。
 - 5 按 **▶||** 开始播放。

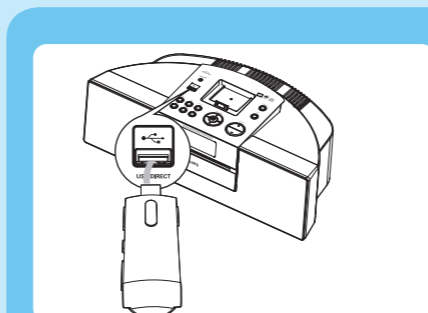

3 欣赏



C 设定并调谐至某个电台

- 1 按 **TUNER** 选择调谐器来源。
- 2 按住 **PROG** 2 秒钟激活自动设定模式。
↳ 将显示 **[AUTO]** (自动)。
↳ 将以波段接收强度顺序设定所有可用的电台。
- 3 按 **◀/▶** 选择预设编号。

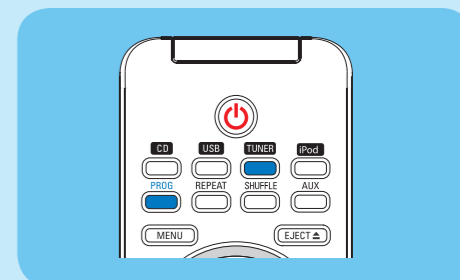

D 播放 iPod/iPhone

- 1 安装随附的后挡盖, 并将 iPod/iPhone 接入底座。
- 2 按 **iPod** 选择 iPod/iPhone 来源。
↳ 所连接的 iPod/iPhone 将自动播放。
 - 要暂停/继续播放, 请按 **▶||**。
 - 要跳过曲目, 请按 **◀/▶**。
 - 要在播放期间搜索: 请按住 **◀/▶**, 然后放开以恢复正常播放。
 - 要浏览菜单: 请按 **MENU** 并按 **▲▼◀▶** 进行选择, 然后按 **OK** 进行确认。

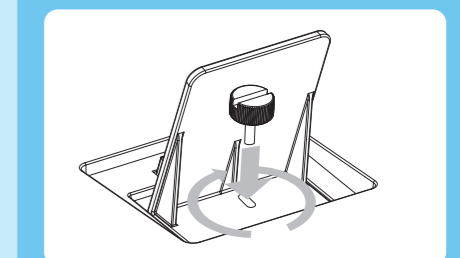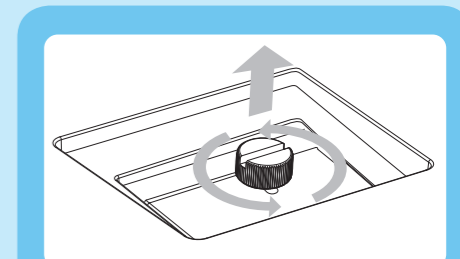

* 提示

用户手册中详细介绍了产品特性及其它功能。

