

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DVP3310



SV Användarhandbok

PHILIPS

1 Viktigt!	4
Säkerhet och viktig information	4
Meddelande om varumärken	5
2 Din DVD player	6
Funktioner i urval	6
Produktöversikt	7
3 Anslutningar	9
Ansluta videokablar	9
Ansluta ljudkablar	10
Överföra ljudet till andra enheter	10
Ansluta till eluttaget	11
4 Komma igång	12
Förbereda fjärrkontrollen	12
Söka efter rätt visningskanal	13
Välja menyspråk	13
Starta progressiv avsökning	14
5 Uppspelning	15
Spela upp från skiva	15
Spela upp video	16
Spela musik	18
Spela upp foto	19
6 Justera inställningar	21
Allmän inställning	21
Ljudinställning	21
Videoinställning	22
Preferenser	23
7 Ytterligare information	25
Uppdatera programvara	25
Skötsel	25
8 Specifikation	26
9 Felsökning	28

1 Viktigt!

Säkerhet och viktig information



Varning

- Risk för överhettning! Placera inte DVD player:n i ett slutet utrymme, t.ex. en bokhylla. Lämna ett utrymme på minst 10 cm runt hela DVD player:n för att sörja för god ventilation. Se till att gardiner och andra föremål inte täcker DVD player:ns ventilationshål.
- Placera aldrig DVD player:n i närheten av öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
- Använd alltid DVD playern inomhus. Skydda DVD playern mot vatten, fukt och vattenfyllda kärl.
- Placera aldrig DVD playern ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Håll dig borta från DVD playern vid åskväder.
- Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Synlig och osynlig laserstrålning avges när enheten är öppen. Utsätt dig inte för strålen.

Nätsäkring (endast inom Storbritannien)

Den här DVD playern har en godkänd gjuten kontakt. Om nätsäkringen behöver bytas ut ska den ersättas med en säkring med samma spänning som indikeras på kontakten (till exempel 10 A).

- 1 Ta bort säkringens hölje och själva säkringen.
 - 2 Den nya säkringen måste uppfylla BS 1362 och vara ASTA-godkänd. Om du tappar bort säkringen kontaktar du din återförsäljare för att bekräfta rätt sort.
 - 3 Sätt tillbaka höljet.
- För att uppfylla EMC-direktivet får produktens nätkontakt inte skiljas från nätsladden.




Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Den här produkten uppfyller kraven i följande direktiv och riktlinjer: 2006/95/EC, 2004/108/EC

Om progressiv avsökning

Observera att inte alla HD-TV-apparater är fullständigt kompatibla med den här produkten och att artefakter därför kan visas i bilden. När det gäller bildproblemen 525 och 625 för progressiv avsökning rekommenderas du att ändra anslutningen till standardupplösningen. Om du har frågor om TV:ns kompatibilitet med 525p och 625p DVD-spelaren kan du kontakta kundtjänst.

Återvinning

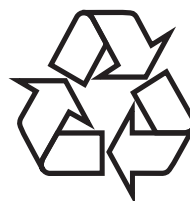

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas. När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EC.



Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.



Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor. Läs om de lokala reglerna om batteriåtervinning. Genom att kassera dina batterier på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Upphovsrättsinformation



Be responsible
Respect copyrights

Den här produkten är försedd med teknik för upphovsrättsskydd som skyddas av metodanspråk i ett antal USA- patent och annan intellektuell äganderätt som tillhör Macrovision Corporation och andra rättighetsinnehavare. Användning av den här tekniken för upphovsrättsskydd får endast ske med tillstånd från Macrovision Corporation och är endast avsedd för hemanvändning och annan begränsad visning, såvida tillstånd för annat inte har inhämtats från Macrovision Corporation. Bakåtkompilering och isärmontering är inte tillåtet.

Upphovsrätt i Storbritannien

Det kan krävas tillstånd för inspelning och uppspelning av material. Mer information finns i Copyright Act 1956 och Performers' Protection Acts 1958 till 1972.

Meddelande om varumärken



Tillverkas på licens från Dolby Laboratories. Dolby och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.



Windows Media- och Windows-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

2 Din DVD player

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! För att du ska kunna dra full nytta av den support som Philips erbjuder ber vi dig att registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Den här DVD playern ger ljudet och bilden liv. Den spelar upp i stort sett alla skivformat, inklusive digitala foton utan att kompromissa med bildkvaliteten.

Funktioner i urval

Skärmanpassning

Visa filmen i fullskärmsvisning på valfri TV.

Progressiv avsökning för komponentvideo

Bättre än standardupplösning och ger en mer filmlik bild som är trevligare när du tittar på DVD-skivor på en TV-skärm.


Regionkoder

Du kan spela upp skivor med följande regionkoder.

DVD-regionkod		Länder
		Europa
		Ryssland


Produktöversikt

Huvudenhet

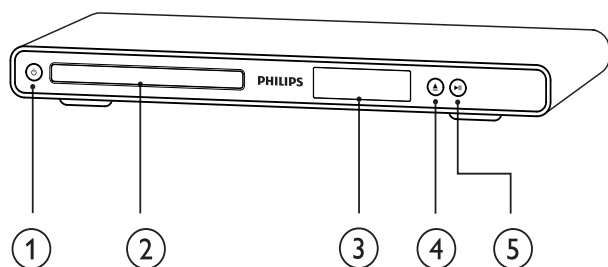

- ① **⏻ (Standby-på)**
 - Slå på DVD playern eller aktivera standbyläget.
- ② **Skivfack**
- ③ **Teckenfönster**
- ④ **▲ (Öppna/stäng)**
 - Öppna eller stäng skivfacket.
- ⑤ **▶|| (Spela upp/paus)**
 - Starta, pausa eller återuppta skivuppspelningen.

Fjärrkontroll

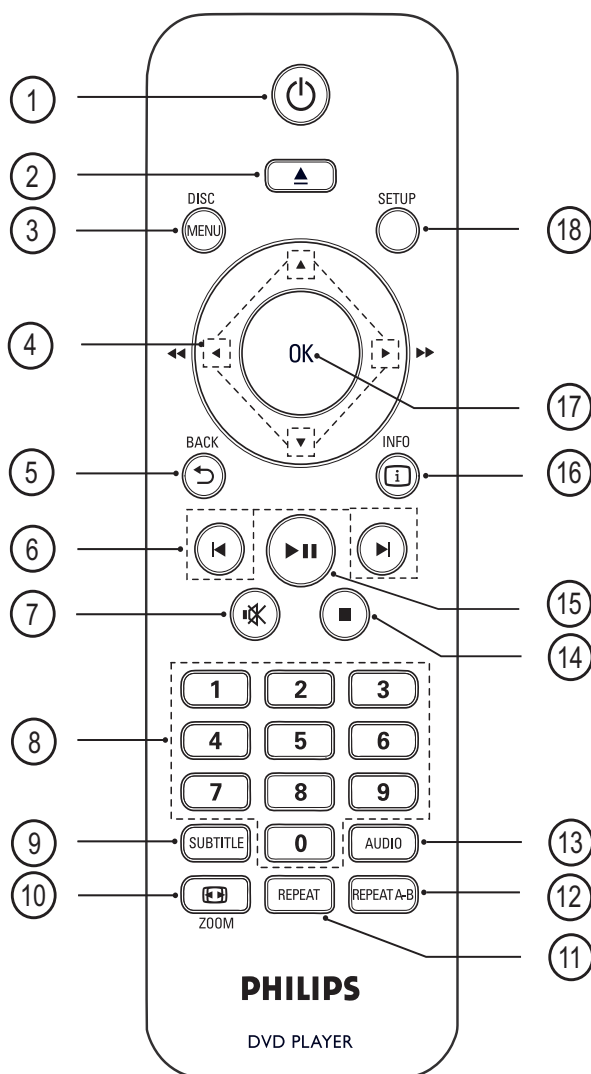

- ① **⏻ (Standby-på)**
 - Slå på DVD playern eller aktivera standbyläget.
- ② **▲ (Öppna/stäng)**
 - Öppna eller stäng skivfacket.
- ③ **DISC MENU**
 - Öppna eller stäng skivmenyn.
 - För VCD och SVCD, slå på/av PBC (uppspelningskontroll) i PBC-läge.

④ ▲▼◀▶ (Navigeringsknappar)

- Navigera genom menyerna.
- Snabb sökning framåt (höger) eller bakåt (vänster). Ändra sökhastigheten genom att trycka upprepade gånger.
- Långsam sökning framåt (nedåt) eller bakåt (uppåt). Ändra sökhastigheten genom att trycka upprepade gånger.

⑤ ↶ BACK

- Återgå till föregående meny.
- Gå till titelmenyn för DVD.
- För VCD-version 2.0 eller SVCD med aktiverad PBC – återgå till menyn.

⑥ ◀/▶ (Föregående/nästa)

- Hoppa till föregående respektive nästa titel/kapitel/spår.
- Håll knappen nedtryckt för snabbsökning bakåt eller framåt.

⑦ 🔊 (Ljudavstängning)

- Stäng av eller återställ ljudet.

⑧ Sifferknappar

- Välj en post som ska spelas upp.

⑨ SUBTITLE

- Välj textningsspråk på en skiva.

⑩ 📺 ZOOM

- Passar bildformatet till TV-skärmen.
- Zooma in och ut i bilden.

⑪ REPEAT

- Växla mellan olika repeteringslägen.

⑫ REPEAT A-B

- Markera den del som ska repeteras eller stäng av repeteringsläget.

⑬ AUDIO

- Välj ljudspråk eller kanal på en skiva.

⑭ ■ (Stopp)

- Stoppa skivuppspelning.

⑮ ▶|| (Spela upp/paus)

- Starta, pausa eller återuppta skivuppspelningen.

⑯ ⓘ INFO

- Visar information om aktuell status för skivan.
- Visa en miniatyrvy över fotofiler för bildspel.

⑰ OK

- Bekräfta en inmatning eller ett val.

⑱ SETUP

- Öppna eller stäng inställningsmenyn.

3 Anslutningar

Gör följande anslutningar för att ansluta din DVD player.

Grundläggande anslutningar:

- Video
- Audio

Valfria anslutningar:

- Överföra ljudet till andra enheter:
 - Digital förstärkare/mottagare
 - Analogt stereosystem

Kommentar

- På typplattan på produktens undersida eller baksida finns information om identifiering och strömförsörjning.
- Innan du gör eller ändrar några anslutningar ser du till att alla enheter är bortkopplade från eluttaget.


Tips

- Den här produkten kan anslutas till TV:n på olika sätt, beroende på tillgänglighet och dina behov. En detaljerad interaktiv guide som hjälper dig att ansluta produkten finns på www.connectivityguide.philips.com.

Kommentar

- Du måste ansluta DVD playern direkt till en TV.

Alternativ 1: Ansluta till komponentvideouttagen

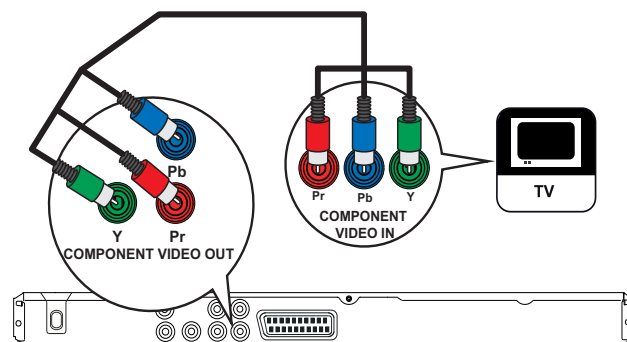

- 1 Anslut komponentvideokablarna (medföljer inte) till **Y Pb Pr**-uttagen på DVD playern och till komponentvideoingångarna på TV:n.
 - Om TV:n har progressiv avsökning kan du starta den progressiva avsökningen.

Tips


- Komponentvideoingångarna på TV:n kan vara märkta Y Pb/Cb Pr/Cr eller YUV.
- Den här anslutningen ger bra bildkvalitet.

Ansluta videokablar

Anslut DVD playern till TV:n för att visa skivuppspelningen. Välj den bästa videoanslutningen som TV:n har funktioner för.

- Alternativ 1: Ansluta till komponentvideouttagen (för standard-TV eller TV med progressiv avsökning).
- Alternativ 2: Ansluta till scart-uttaget (för standard-TV).
- Alternativ 3: Ansluta till videouttaget (CVBS) (på en standard-TV).

Alternativ 2: Ansluta till scart-uttagen

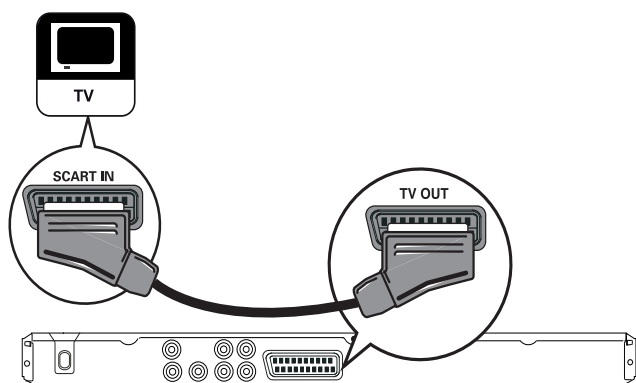


- 1 Anslut en scart-kabel (medföljer inte) till **TV OUT**-uttaget på DVD playern och till scart-ingången på TV:n.



Tips

- Den här anslutningen ger bra bildkvalitet.

Alternativ 3: Ansluta till videouttaget (CVBS)

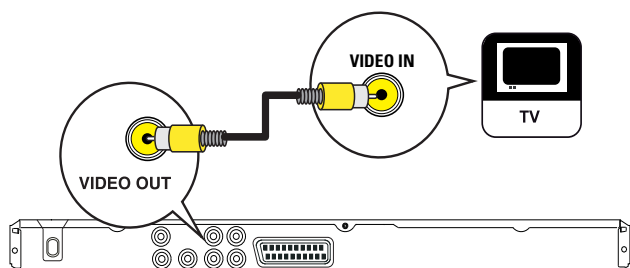

- 1 Anslut en kompositvideokabel (medföljer inte) till **VIDEO OUT**-uttaget på DVD playern och till videoingången på TV:n.




Tips

- Videoingången på TV:n kan vara märkt A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE eller BASEBAND.
- Den här anslutningen ger normal bildkvalitet.

Ansluta ljudkablar

Anslut ljudet från DVD playern till TV:n så att ljudet hörs genom TV:n.

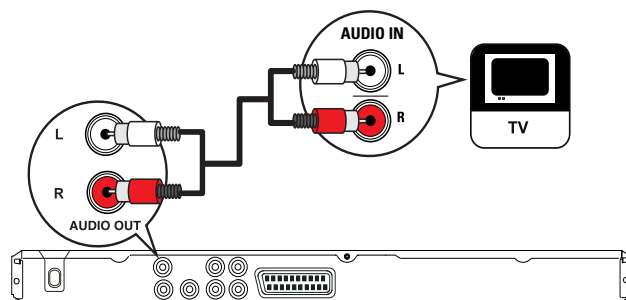


- 1 Anslut ljudkablar (medföljer inte) till **AUDIO OUT L/R**-uttagen på DVD playern och till ljudingångarna på TV:n.

Överföra ljudet till andra enheter

Överför ljudet från DVD playern till andra enheter så förbättras ljuduppspelningen.

Ansluta till en digital förstärkare/mottagare

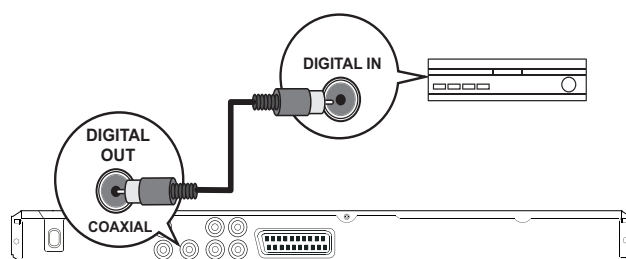


- 1 Anslut en koaxialkabel (medföljer inte) till **COAXIAL/DIGITAL OUT**-uttaget på DVD playern och till COAXIAL/DIGITAL-ingången på enheten.



Tips

- Du kan optimera ljudet (mer information finns i kapitlet Justera inställningar – [LJUDINSTÄLLNING] > [Digital utgång]).

Ansluta till en analog stereoanläggning

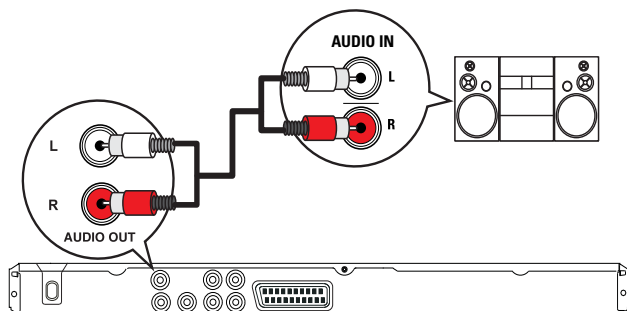

- 1 Anslut ljudkablarna (medföljer inte) till **AUDIO OUT L/R**-uttagen på DVD playern och till ljudingångarna på enheten.

Ansluta till eluttaget




Varning

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspanningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av DVD playern.

- 1 Anslut nätsladden till eluttaget.
↳ DVD playern är klar att ställas in för användning.

4 Komma igång

Förbereda fjärrkontrollen

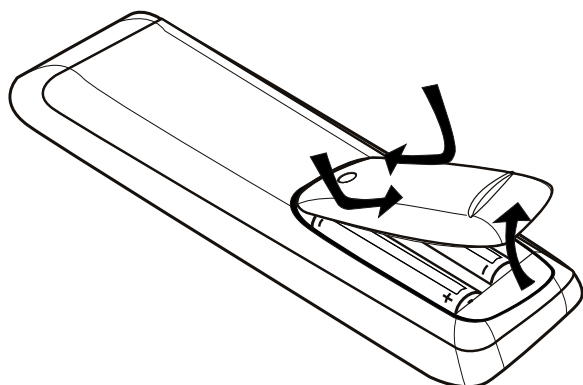


- 1 Tryck på luckan till batterifacket så att det öppnas.
- 2 Sätt i 2 batterier av typen AAA med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- 3 Stäng luckan.



Var försiktig

- Ta ur batterierna om de är urladdade eller om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre period.
- Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol- och alkalibatterier).
- Batterier innehåller kemiska ämnen och bör därför kasseras på lämpligt sätt.

Navigera i menyn

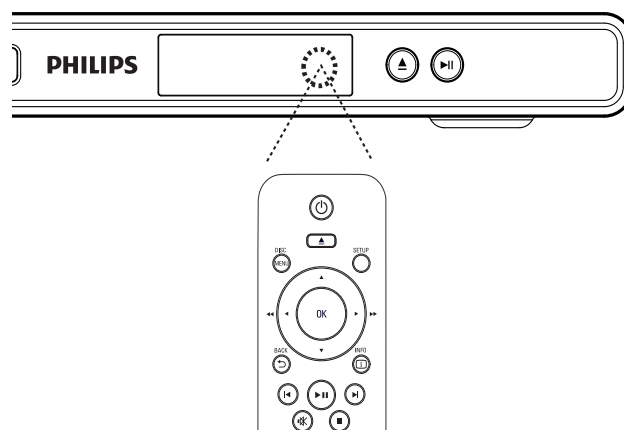

- 1 Rikta fjärrkontrollen rakt mot fjärrsensorn på DVD playern och välj önskad funktion.
- 2 Använd följande knappar på fjärrkontrollen till att navigera i menyerna på skärmen.

Knapp	Åtgärd
▲▼	Flytta uppåt eller nedåt.
◀▶	Flytta åt vänster eller höger.
OK	Bekräfta ett val.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Ange nummer

Söka efter rätt visningskanal

- 1 Slå på DVD playern genom att trycka på .
- 2 Slå på TV:n och växla till rätt videokanal på ett av följande sätt:
 - Gå till den lägsta kanalen på TV:n och tryck sedan på knappen för kanalval nedåt tills Philips-skärmen visas.
 - Tryck flera gånger på knappen  **SOURCE** på fjärrkontrollen till TV:n.



Tips

- Videokanalen finns mellan den lägsta och högsta kanalen och kan heta FRONT, A/V IN, VIDEO, HDMI etc. I TV:ns användarhandbok finns information om hur du väljer rätt ingång på TV:n.
- Om ljudet från DVD playern överförs till en annan ljudenhet (t.ex. ett ljudsystem eller en mottagare) ställer du in ljudenheten på rätt ljudingångskanal. Mer information finns i användarhandboken till enheten.

Välja menyspråk

Allmän inställning	
OSD-språk	☒ English
Auto standby	☐ Français
	☐ Deutsch
	☐ Italiano
	☐ Español
	☐ Português
	☐ Nederlands
	☐ Svenska

- 1 Tryck på **SETUP**.
↳ Menyn **[Allmän inställning]** visas.
- 2 Välj **[OSD-språk]** och tryck sedan på ►.
 - Språkalternativen varierar beroende på var i världen du befinner dig. Det kan hända att de inte stämmer överens med alternativen på bilden.
- 3 Välj språk med hjälp av ▲▼ och tryck på **OK**.



Tips

- Mer information om hur du ställer in standardspråk för DVD-ljud och skivmenyer finns i kapitlet Justera inställningar – **[Inställningar]**.

Starta progressiv avsökning

Anslut en TV med komponentvideouttag (mer information finns i kapitlet Ansluta videokablar – Alternativ 1: Ansluta till komponentvideouttagen).

Kommentar

- När läget för progressiv avsökning är aktiverat för både DVD playern och TV:n kan bilden vara förvrängd under uppspelning. Stäng av funktionen för progressiv avsökning på både DVD playern och TV:n.

VIDEOINSTÄLLNING	
TV-system	☐ Interlaced
TV-SKÄRM	☐ RGB
FÄRGINST	☒ P-Scan
KOMPONENT	

- Slå på TV:n och välj rätt visningskanal för DVD playern.
- Tryck på **SETUP**.
- Tryck på ▼ för att välja **[VIDEOINSTÄLLNING]**.
- Välj **[KOMPONENT]** > **[P-Scan]** och tryck sedan på **OK**.
↳ Ett varningsmeddelande visas.
- Fortsätt genom att välja **[Ja]** och trycka på **OK**.
↳ Den progressiva inställningen har slutförts.

Kommentar

- Om en tom eller förvrängd bild visas väntar du i 15 sekunder tills den automatiska återställningen sker.
- Om det inte visas någon bild stänger du av den progressiva avsökningen så här: 1) Tryck på ▲ så öppnas skivfacket. 2) Tryck på **Sifferknapp 1**.

- Stäng menyn genom att trycka på **SETUP**.
- Du kan nu aktivera läget för progressiv avsökning på TV:n (läs mer i användarhandboken till TV:n).

5 Uppspelning

Spela upp från skiva



Kommentar

- DVD-skivor och DVD-spelare är försedda med regionsbegränsningar. Kontrollera att DVD-skivan är avsedd för samma region som spelaren (står på baksidan).
- DVD spelaren kan spela upp följande filformat: MP3/WMA/JPEG.
- Om du vill spela upp DVD-R-, DVD+R- eller DVD-RW-skivor måste du färdigställa skivan.



Tips

- Om lösenordsmenyn visas anger du lösenordet för uppspelning.
- Om du pausar eller stoppar en skiva i ca 5 minuter aktiveras skärmläckaren. Om du vill avaktivera skärmläckaren trycker du på **DISC MENU**.
- När du har pausat eller stoppat en skiva och inte tryckt på någon knapp inom 15 minuter växlas DVD spelaren automatiskt till standbyläge.

Spela upp en skiva



Var försiktig

- Placera inte andra föremål än skivor i skivfacket.

- 1 Tryck på ▲ så öppnas skivfacket.
- 2 Sätt i en skiva med etiketten vänd uppåt.
 - Dubbelsidiga skivor ska ha den sida du vill spela upp vänd uppåt.
- 3 Tryck på ▲ så stängs skivfacket.
 - Visa skivuppspelningen genom att slå på TV:n med rätt visningskanal för DVD spelaren.
 - Om uppspelningen inte startar automatiskt trycker du på ►||.
- 4 Tryck på ■ om du vill avbryta skivuppspelningen.

Spela upp video



Kommentar

- För videoskivor återupptas alltid uppspelningen från den punkt där den senast avbröts. Du kan starta uppspelningen från början genom att trycka på  medan meddelandet visas.

Styra en titel

- 1 Spela upp en titel.
- 2 Använd fjärrkontrollen till att styra titeln.

Knapp	Åtgärd
	Starta, pausa eller återuppta skivuppspelningen.
	Stoppa skivuppspelning.
	Hoppa till nästa titel eller kapitel.
	Hoppa till början av aktuell titel eller aktuellt kapitel. Tryck två gånger om du vill hoppa till föregående titel eller kapitel.
	Snabb sökning framåt (höger) eller bakåt (vänster). Ändra sökhastigheten genom att trycka upprepade gånger.
	Sök långsamt framåt (uppåt) eller bakåt (nedåt). Ändra sökhastigheten genom att trycka upprepade gånger. Långsam sökning bakåt är inte möjligt för VCD/SVCD.

Ändra videouppspelning

- 1 Spela upp en titel.
- 2 Ändra videouppspelningen med fjärrkontrollen.


Knapp	Åtgärd
AUDIO	Välj ljudspråk eller kanal på en skiva. Gäller endast skivor med flera ljudspråk eller kanaler.
SUBTITLE	Välj textningsspråk på en skiva. Gäller endast skivor med flera textningsspråk.
REPEAT	Välj eller stäng av repeteringsläget. Alternativen för repeterad uppspelning varierar beroende på typ av skiva. För VCD-/SVCD-skivor kan uppspelningen repeteras endast om PBC-läget är avstängt.
 ZOOM (Skärmanpassning)	Anpassa bildformatet till TV-skärmen. Tryck flera gånger tills bilden passar på TV-skärmen.
 ZOOM	Växla mellan höjd/bredd-förhållande för skärmen och olika zoomfaktorer. Panorera den zoomade bilden genom att trycka på Navigeringsknappar .
 INFO	Visa aktuell status eller skivinformation. Här kan du ändra alternativen för videouppspelning utan att avbryta skivuppspelningen.



Kommentar

- Vissa åtgärder kanske inte fungerar med vissa skivor. Ytterligare detaljer finns i informationen som medföljer skivan.

Visa DVD-menyn

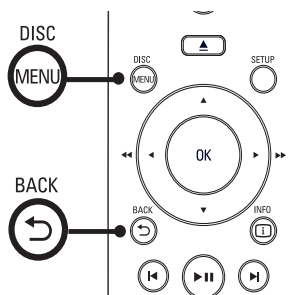

- 1 Tryck på **DISC MENU** om du vill öppna skivans huvudmeny.
- 2 Välj ett uppspelningsalternativ och tryck på **OK**.
 - På vissa menyer väljer du genom att trycka på **Sifferknappar**.
 - Om du vill återgå till titelmenyn under uppspelning trycker du på **↶ BACK**.

Öppna VCD-menyn

PBC (uppspelningskontroll) för VCD/SVCD är aktiverat i fabriksinställningarna. Innehållsmenyn visas när du sätter i en VCD-/SVCD-skiva.

- 1 Välj uppspelningsalternativ genom att trycka på **Sifferknappar** och tryck på **OK** för att starta uppspelningen.
 - Om PBC är avaktiverat visas inte menyn och skivan spelas upp från det första spåret.
 - Om du vill återgå till menyn under uppspelningen trycker du på **↶ BACK** (endast möjligt om PBC-läget är aktiverat).



Tips

- Aktivera/avaktivera PBC-läget genom att trycka på **DISC MENU**.

Hoppa till en viss tid

- 1 Tryck på **INFO** under uppspelning.
 - ↳ Skivans statusmeny visas.
- 2 Välj aktuell förfluten uppspelningstid och tryck sedan på **▶**.
 - **[TT tid]** (titeltid)
 - **[K tid]** (kapiteltid)
 - **[Skivtid]** (skivtid)
 - **[Spårtid]** (spårtid)
- 3 Tryck på **Sifferknappar** och ange tidpunkten som du vill hoppa till. Tryck sedan på **OK**.

Visa uppspelningstid

- 1 Tryck på **INFO** under uppspelning.
 - ↳ Skivans statusmeny visas.
- 2 Välj **[Tid disp.]** och tryck sedan på **▶**.
 - ↳ Visningsalternativen är olika beroende på skivtyp.

Alternativ	Åtgärd
[Spelad tid]/ [Kapitel spelat]	Visa förfluten speltid för DVD-titel eller kapitel.
[Titel kvar] / [Kapitel kvar]	Visa återstående speltid för DVD-titel eller kapitel.
[Totalt spelat]/ [Enkel spelad]	Visa förfluten speltid för VCD-/SVCD-skiva eller spår.
[Totalt kvar]/ [Enkel kvar]	Visa återstående speltid för VCD-/SVCD-skiva eller spår.

- 3 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.

Visa videouppspelning med olika kameravinklar

- 1 Tryck på  **INFO** under uppspelning.
↳ Skivans statusmeny visas.
- 2 Välj [**Vinkel**] och tryck sedan på ►.
- 3 Ändra vinkel genom att trycka på **Sifferknappar**.
↳ Spela upp ändringar av den valda vinkeln.

Kommentar

- Gäller endast för skivor som innehåller scener med flera vinklar.

Spela upp en viss sekvens igen

- 1 Under uppspelning trycker du på **REPEAT A-B** där du vill ställa in startpunkten.
- 2 Tryck på **REPEAT A-B** igen och ställ in slutpunkten.
↳ Repeterad uppspelning startar.
- 3 Om du vill avbryta den repeterade uppspelningen trycker du på **REPEAT A-B** igen.

Kommentar

- Det går endast att markera en sekvens för upprepning inom ett spår/en titel.

Spela musik

Kommentar

- På en del kommersiella ljudskivor kan uppspelningen återupptas där den stoppades senast. Om du vill spela upp från första spåret trycker du på ◀.

Styra ett spår

- 1 Spela upp ett spår.
- 2 Styr spåret med hjälp av fjärrkontrollen.

Knapp	Åtgärd
▶ II	Starta, pausa eller återuppta skivuppspelningen.
■	Stoppa skivuppspelning.
▶ I	Hoppa till nästa spår.
◀	Hoppa till början av det aktuella spåret. Tryck två gånger för att hoppa till föregående spår.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Välj en post som ska spelas upp.
◀◀, ▶▶	Snabb sökning framåt (höger) eller bakåt (vänster). Ändra sökhastigheten genom att trycka upprepade gånger. Tryck upprepade gånger på knappen om du vill ändra sökhastigheten.
REPEAT	Växla mellan olika lägen för repeterad uppspelning eller stäng av repeteringsläget. Alternativen för repeterad uppspelning varierar beroende på typ av skiva.

Spela upp MP3-/WMA-musik

MP3/WMA är en typ av ljudfil som är mycket komprimerad (filer med tilläggen .mp3 eller .wma).

- 1 Sätt i en skiva som innehåller MP3-/WMA-musik.
↳ En innehållsmeny visas.
- 2 Uppspelningen startar.
 - Om du vill välja ett annat spår trycker du på ▲▼. Tryck sedan på **OK**.
- 3 Om du vill återgå till huvudmenyn trycker du på ▲ tills rotmenyn har markerats. Tryck sedan på **OK**.
 - Om du vill välja en mapp trycker du på ▲▼. Tryck sedan på **OK**.




Kommentar

- Om material har spelats in vid flera tillfällen på en CD-skiva spelas endast den första inspelningen upp.
- DVD playern har inte funktioner för ljudformatet MP3PRO.
- Om det förekommer specialtecken i MP3-spårnamnet (ID3) eller albumnamnet kan det hända att namnet inte visas korrekt på skärmen eftersom enheten inte har funktioner för tecknen.
- En del WMA skyddas av DRM (Digital Rights Management) och kan inte spelas upp med DVD playern.
- Mapper/filer som överskrider begränsningen för DVD playern kan inte visas eller spelas upp.

Spela upp foto

Spela upp foton som ett bildspel

DVD playern kan visa foton i JPEG-format (filer med filtilläggen .jpeg eller .jpg).

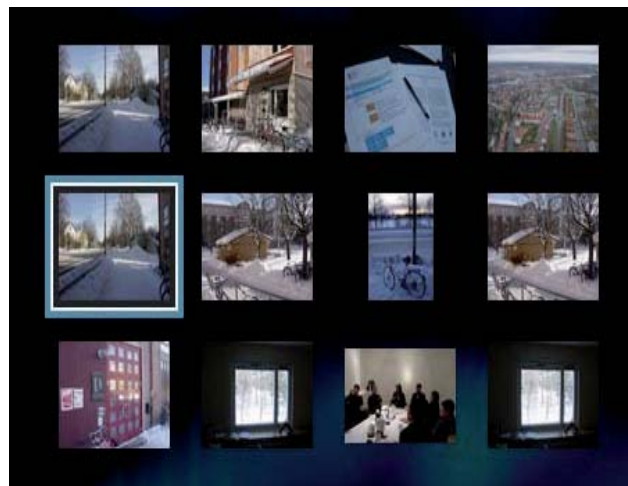

- 1 Sätt i en skiva som innehåller JPEG-foton.
↳ Bildspelet startar (för Kodak-skiva) eller så visas innehållsmenyn (för JPEG-skiva).
- 2 Välj den mapp/det album som du vill spela upp.
 - Förhandsgranska fotona i mappen/albumet genom att trycka på **INFO**.
 - Om du vill gå till föregående eller nästa skärm trycker du på ◀/ ▶.
 - Välj ett foto genom att trycka på **Navigeringsknappar**.
 - Visa endast det valda fotot genom att trycka på **OK**.
- 3 Tryck på **OK** när du vill starta bildspelet.
 - Återgå till menyn genom att trycka på **↩ BACK**.

Kommentar

- På grund av att det går att lagra så många låtar/bilder på en enda skiva kan det ta längre tid att visa skivans innehåll på TV:n.
- Om JPEG-fotot inte spelats in med ett exif-huvud kommer den faktiska miniatyrbilden inte att visas i teckenfönstret. Den ersätts av en "blue mountain"-miniatyrbild.
- DVD playern kan endast visa digitalkamerabilder i JPEG-EXIF-format. Det används för nästan alla digitalkameror. Det går inte att visa Motion JPEG-bilder eller bilder i andra format än JPEG eller bilder med ljudklipp.
- Mapper/filer som överskrider begränsningen för DVD playern kan inte visas eller spelas upp.

Styra bildvisningen

- 1 Visa fotobildspel.
- 2 Styr bilden med hjälp av fjärrkontrollen.

Knapp	Åtgärd
◀	Rotera fotot moturs.
▶	Rotera fotot medurs.
▲	Roterar bilden 180°.
▼	Roterar bilden 180°.
⏮ ZOOM	Zooma in och ut i bilden. Spela upp/pausa i zoomläge.
■	Stoppa uppspelningen.

Spela upp musikbildspel

Skapa musikbildspel genom att spela upp MP3-musikfiler och JPEG-fotofiler samtidigt. MP3- och JPEG-filerna måste lagras på samma skiva.

- 1 Spela upp MP3-musik.
- 2 Navigera till fotomappen/-albumet och tryck på **OK** så startar bildspelet.
 - ↳ Bildspelet startar och fortsätter till slutet av fotomappen eller albumet.
 - ↳ Ljudet fortsätter att spelas upp till slutet av skivan.
 - Återgå till menyn genom att trycka på **↩ BACK**.
 - Stoppa bildspelet genom att trycka på **■**.
 - Om du vill stoppa musikuppspelningen trycker du på **■** igen.

6 Justera inställningar

I det här avsnittet beskrivs de olika inställningsalternativen för DVD playern.

Symbol	Alternativ
	[Allmän inställning]
	[LJUDINSTÄLLNING]
	[VIDEOINSTÄLLNING]
	[Inställningar]

 **Kommentar**

- Om inställningsalternativet är nedtonat innebär det att inställningen inte kan ändras i det aktuella läget.

Allmän inställning

Allmän inställning	
OSD-språk	
Auto standby	

1 Tryck på **SETUP**.

➡ Menyn **[Allmän inställning]** visas.

- Tryck på ►.
- Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.
- Välj en inställning och tryck på **OK**.
 - Återgå till föregående meny genom att trycka på ◀.
 - Stäng menyn genom att trycka på **SETUP**.

[OSD-språk]
Välj standardspråk för skärmmenyer.

[Auto standby]
Aktivera eller avaktivera automatiskt standbyläge. Det är en energisparfunktion.

- [På]** – Växla till standby efter 15 minuters inaktivitet (t.ex. i paus- eller stoppläge).
- [Av]** – Avaktivera automatiskt standbyläge.

Ljudinställning

LJUDINSTÄLLNING	
Digital utgång	
Volym	
Nedsampling	
Nattläge	

- Tryck på **SETUP**.
➡ Menyn **[Allmän inställning]** visas.
- Tryck på ▼ för att välja **[LJUDINSTÄLLNING]** och tryck sedan på ►.
- Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.
- Välj en inställning och tryck på **OK**.
 - Återgå till föregående meny genom att trycka på ◀.

- Stäng menyn genom att trycka på **SETUP**.



Kommentar

- Förklaringar till alternativen ovan finns på sidorna som följer.

[Digital utgång]

Välj inställning utifrån den digitala förstärkare/mottagare som är ansluten via digitaluttaget.

- **[Av]** – Avaktivera digital utgång.
- **[PCM]** – Nedmixa till PCM-format (2 kanaler).
- **[Alla]** – Funktioner för flerkanaliga ljudformat.

[Volym]

Ställ in standardvolymnivån när du spelar upp en skiva.

1. Tryck på **OK**.
2. Ange volymen genom att trycka på **◀▶**.
3. Bekräfta och avsluta genom att trycka på **OK**.

[Nedsampling]

Välj samplingshastighet för bättre ljudkvalitet.

- **[På]** – För skivor som spelats in med en samplingshastighet på 48 kHz.
- **[Av]** – För skivor som spelats in med en samplingshastighet på 96 kHz.

[Nattläge]

Höga ljud dämpas och låga ljud förstärks så att du kan titta på DVD-film med låg volym utan att störa de andra i huset.

- **[På]** – Njut av tyst visning på kvällen.
- **[Av]** – Njut av surroundljud med fullt dynamikomfång.



Kommentar

- Fungerar bara för Dolby Digital-kodade DVD-skivor.

Videoinställning

VIDEOINSTÄLLNING	
TV-system	
TV-SKÄRM	
FÄRGINST	
KOMPONENT	

- 1 Tryck på **SETUP**.
→ Menyn **[Allmän inställning]** visas.
- 2 Tryck på **▼** för att välja **[VIDEOINSTÄLLNING]** och tryck sedan på **▶**.
- 3 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.
- 4 Välj en inställning och tryck på **OK**.
 - Återgå till föregående meny genom att trycka på **◀**.
 - Stäng menyn genom att trycka på **SETUP**.



Kommentar

- Förklaringar till alternativen ovan finns på sidorna som följer.

[TV-system]

Ändra den här inställningen om bilden inte visas korrekt. Som standard matchar den här inställningen den vanligaste TV-inställningen i ditt land.

- **[NTSC]** – För TV-apparater med NTSC-system.
- **[PAL]** – För TV-apparater med PAL-system.
- **[Multi]** – För TV-apparater som är kompatibla med både PAL- och NTSC-system.

Bekräfta inställningen genom att trycka på **◀** för att välja **[Ja]**. Tryck sedan på **OK**.

[TV-SKÄRM]

Välj ett av följande visningsformat:



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** – För TV med skärmförhållandet 4:3: skärmbild med full höjd och beskurna sidor.
- **[4:3 Letter Box]** – För TV med skärmförhållandet 4:3: breddbilda-visning med svarta fält längst upp och längst ned på skärmen.
- **[16:9]** – För widescreen-TV: visningsförhållande 16:9.

[FÄRGINST]

Välj en förinställd uppsättning färgbilda-inställningar eller skapa egna inställningar.

- **[Standard]** – Inställning för originalfärger.
- **[LJUS]** – Inställning för klara färger.
- **[MJUK]** – Inställning för varma färger.
- **[Personlig]** – Anpassa färginställningen. Ställ in ljusstyrka, kontrast, färgton och färgmättnad och tryck sedan på **OK**.

[KOMPONENT]

Välj den videoutgång som överensstämmer med videoanslutningen mellan DVD playern och TV:n.

- **[Interlaced]** – Komponentvideoanslutning (Y Pb Pr).
- **[RGB]** – Scart-anslutning (TV OUT).
- **[P-Scan]** - Komponentvideoanslutning (Y Pb Pr) med progressivt avsökningsläge.

Bekräfta inställningen genom att trycka på ◀ för att välja **[Ja]**. Tryck sedan på **OK**.



Tips

- Det finns mer detaljerad information tillgänglig. Mer information hittar du i kapitlet Komma igång – Starta progressiv avsökning.

Preferenser



Kommentar

- Du måste stoppa skivuppspelningen innan du kan öppna **[Inställningar]**.

Inställningar

Ljud

Textr.

Skivmeny

Föräldrakontroll

Lösenord

Versionsinfo.

Standard

- 1 Tryck på **SETUP**.
→ Menyn **[Allmän inställning]** visas.
- 2 Tryck på ▼ för att välja **[Inställningar]** och tryck sedan på ►.
- 3 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.
- 4 Välj en inställning och tryck på **OK**.
 - Återgå till föregående meny genom att trycka på ◀.
 - Stäng menyn genom att trycka på **SETUP**.



Kommentar

- Förklaringar till alternativen ovan finns på sidorna som följer.

[Ljud]

Välj standardljudspråket för skivuppspelning.

[Textr.]

Välj standardtextningsspråket för skivuppspelning.

[Skivmeny]

Välj skivmenyspråket.



Kommentar

- Om språket som du ställer in inte finns på skivan används skivans standardspråk.
- För vissa DVD-skivor kan textnings-/ljudspråk endast ändras på skivans meny.

[Föräldrakontroll]

Begränsa åtkomst till skivor som inte är lämpliga för barn. Den här typen av skivor måste ha klassificeringsnivåer.

1. Tryck på ►.
2. Välj en kontrollnivå och tryck på **OK**.
3. Tryck på **Sifferknappar** och ange lösenordet.



Kommentar

- Det krävs lösenord för att spela upp DVD-filmer som klassificerats över den nivå som angetts i **[Föräldrakontroll]**.
- Klassificeringarna varierar mellan olika länder. Om du vill tillåta uppspelning för alla skivor väljer du **8**.
- På vissa skivor finns det information om klassificering men de har inte spelats in med klassificeringsnivåer. Sådana skivor påverkas inte av den här funktionen.



Tips

- Du kan ange eller ändra lösenordet genom att gå till **[Inställningar] > [Lösenord]**.

[Lösenord]

Ange eller ändra lösenordet för låsta skivor och spela upp DVD-skivor med begränsning.

Inställningar Ändr lösenord

Gam. lösenord

Nytt lösenord

Bekräfta Nytt lösenord

OK

- 1) Tryck på **Sifferknappar** och ange 0000 eller det senast valda lösenordet i fältet **[Gam. lösenord]**.
- 2) Ange det nya lösenordet i fältet **[Nytt lösenord]**.
- 3) Ange det nya lösenordet igen i fältet **[Bekräfta Nytt lösenord]**.
- 4) Stäng menyn genom att trycka på **OK**.



Kommentar

- Om du har glömt lösenordet anger du 0000 innan du anger ett nytt lösenord.

[Versionsinfo.]

Visa programvaruversionen för DVD playern.



Tips

- Den här informationen behövs när du ska ta reda på vilken som är den senaste tillgängliga programversionen på Philips webbplats som kan hämtas och installeras i DVD playern.

[Standard]

Återställ alla inställningarna i DVD playern till fabriksinställningarna, utom **[Föräldrakontroll]** och **[Lösenord]**.

7 Ytterligare information

Uppdatera programvara

Om du vill kontrollera uppdateringarna jämför du den aktuella programvaruversionen för DVD-spelaren med den senaste programvaruversionen (om den finns tillgänglig) på Philips webbplats.



Var försiktig

- Strömmen får inte brytas under programvaruuppdateringen.

Inställningar	
Ljud	
Textr.	
Skivmeny	
Föräldrakontroll	
Lösenord	
Versionsinfo.	
Standard	

- 1 Tryck på **SETUP**.
- 2 Välj [**Inställningar**] > [**Versionsinfo.**] och tryck sedan på **OK**.
- 3 Anteckna filnamnet och tryck på **SETUP** så stängs menyn.
- 4 Gå till www.philips.com/support och hämta den senaste programvaruversionen med hjälp av filnamnet för DVD playern.
- 5 Mer information finns i uppgraderingsinstruktionerna.



Kommentar

- Koppla från nätsladden i några sekunder och anslut den igen för att starta om systemet.

Skötsel





Var försiktig

- Använd inte lösningsmedel som bensen, thinner, rengöringsmedel eller antistatisk sprej för skivor.

Rengöra skivor

Torka skivan med en mikrofiberduk i riktning från skivans mitt och utåt mot dess kant i en rak linje.

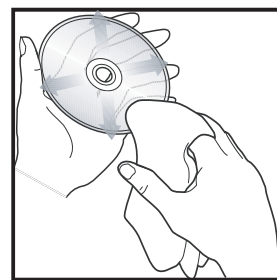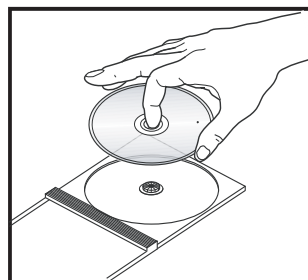

8 Specifikation



Kommentar

- Specifikationer och design kan ändras utan föregående meddelande.

Medföljande tillbehör

- Snabbstartguide
- Fjärrkontroll och batterier
- Användarhandbok på CD (för PC/Mac)

Uppspelningsmedier

- DVD-Video, Video CD/SVCD, Audio CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD

TV-standard

- Antal linjer:
 - 625 (PAL/50 Hz); 525 (NTSC/60 Hz)
- Uppspelning: Multi-standard (PAL/NTSC)

Videoprestanda

- Video DAC: 14 bitar/108 MHz
- Y Pb Pr: 0,7 Vpp ~ 75 ohm
- Videoutgång: 1 Vpp ~ 75 ohm

Videoformat

- Digital komprimering:
 - MPEG 2: DVD/SVCD
 - MPEG 1: VCD
- Horisontell upplösning:
 - DVD: 720 pixel (50 Hz); 720 pixel (60 Hz)
 - VCD: 352 pixel (50 Hz); 352 pixel (60 Hz)
- Vertikal upplösning:
 - DVD: 576 pixel (50 Hz); 480 pixel (60 Hz)
 - VCD: 288 linjer (50 Hz); 240 linjer (60 Hz)

Ljudprestanda

- DA-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
- Frekvensomfång:
 - DVD: 4 Hz - 22 kHz (48 kHz); 4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
 - SVCD: 4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz); 4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
 - CD/VCD: 4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
- Signal/brus (1 kHz): > 100 dB (A-vägd)
- Dynamiskt omfång (1 kHz): > 90 dB (A-vägd)
- Överhörning (1 kHz): > 100 dB
- Distorsion/brus (1 kHz): > 85 dB
- MPEG MP3: MPEG Audio L3

Ljudformat

- Digital:
 - MPEG/AC-3/PCM: Komprimerad digital (16, 20, 24 bitar fs, 44,1, 48, 96 kHz)
 - MP3 (ISO 9660): 96, 112, 128, 256 kbit/s och varierande bithastighet fs, 32, 44,1, 48 kHz
- Analogt stereoljud
- Dolby Surround-kompatibel nedmixning från flerkanaligt Dolby Digital-ljud

Anslutningar

- Scart-utgång: Euroconnector
- Y Pb Pr-utgång: Cinch 3x
- Videoutgång: Cinch (gul)
- Ljudutgång (L+R): Cinch (vit/röd)
- Digital utgång:
 - 1 koaxial: IEC60958 för CDDA/LPCM; IEC61937 för MPEG 1/2, Dolby Digital

Huvudenhet

- Storlek (b x h x d): 360 x 37 x 209 mm
- Nettovikt: ca 1,3 kg

Ström

- Strömförsörjning:
 - För Storbritannien: 240 V; 50 Hz
 - För övriga Europa: 230 V; 50 Hz
- Energiförbrukning: < 10 W
- Energiförbrukning i standbyläge: < 1 W

Laserspecifikation

- Typ: Halvledarlaser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Våglängd: 655 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Uteffekt: 10 mW (DVD), 5 mW (VCD/CD)
- Stråldivergens: 60 grader

9 Felsökning



Varning

- Risk för elektriska stötar. Ta aldrig bort höljet från DVD playern.

Försök aldrig att utföra några reparationer på egen hand. Då upphör garantin att gälla. Om det uppstår problem vid användningen av DVD playern bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet inte går att lösa kan du registrera din DVD player och få support på www.philips.com/welcome.

Om du kontaktar Philips behöver du ange modell- och serienumret till din DVD player. Modell- och serienumret finns på baksidan eller undersidan av DVD playern. Skriv numren här:
Modellnr _____
Serienr _____

Huvudenhet

Knapparna på enheten fungerar inte.

- Koppla ur DVD playern från eluttaget och anslut igen efter några minuter.

Bild

Ingen bild.

- I användarhandboken till TV:n finns information om hur du väljer rätt ingång på TV:n. Ändra TV-kanal tills Philips-skärmen visas.

Om du har aktiverat inställningen för progressiv avsökning eller ändrat TV-systeminställningen återgår du till standardläget: 1) Tryck på **▲** så öppnas skivfacket. 2) Tryck på **Sifferknapp 1** (för progressiv avsökning) eller på **Sifferknapp3** (för TV-system).

Ljud

Inget ljud.

- Se till att ljudkablarna är anslutna och att den anslutna enheten är påslagen och inställd på rätt ingångskälla.

Uppspelning

Bildens höjd-/breddförhållande stämmer inte överens med inställningen för TV-skärmen.

- Höjd/breddförhållandet är fastställt på skivan.

10 Ordlista

H

Höjd/breddförhållande

Höjd-/breddförhållande avser förhållandet mellan längd och bredd på TV-skärmar. En standard-TV har förhållandet 4:3, medan en HD-TV eller widescreen-TV har förhållandet 16:9. Med Letter Box får du en bild med ett bredare perspektiv på en standardskärm med förhållandet 4:3.

J

JPEG

Ett mycket vanligt digitalt stillbildaformat. Ett komprimeringssystem för stillbilder som föreslagits av Joint Photographic Expert Group och som ger liten kvalitetsförsämring av bilden trots högt komprimeringsförhållande. Filerna identifieras genom filtillägget JPG eller JPEG.

M

MP3

Ett filformat med ett datakomprimeringssystem för ljud. MP3 är en förkortning för Motion Picture Experts Group 1 (eller MPEG-1) Audio Layer 3. När MP3-formatet används kan CD-R- eller CD-RW-skivor innehålla cirka tio gånger mer data än en vanlig CD-skiva.

P

PBC

Uppspelningskontroll. Ett system för navigering i en Video CD/Super VCD genom skärmmenyer som spelats in på skivan. Du kan visa och söka på skivan interaktivt.

Progressiv avsökning

Med progressiv avsökning visas dubbelt så många rutor per sekund som med vanliga TV-system. Det ger både högre bildupplösning och bättre bildkvalitet.

W

WMA

Windows Media™ Audio. Avser en ljudkomprimeringsteknik som utvecklats av Microsoft Corporation. WMA-data kan kodas med hjälp av Windows Media Player version 9 eller Windows Media Player för Windows XP. Filerna identifieras genom filtillägget .wma.

