


1 Verbinden

A Aufstellung


Die richtige Aufstellung der Lautsprecher ist entscheidend, um ein optimales Klangbild zu erzielen.

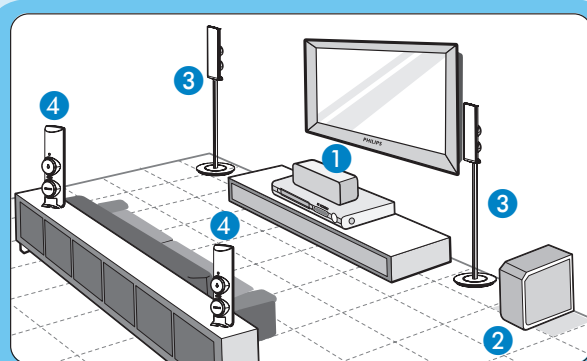

- 1 Stellen Sie den Center-Lautsprecher oberhalb oder nahe des Fernsehgeräts auf.
- 2 Stellen Sie den Subwoofer mindestens einen Meter vom Fernsehgerät entfernt auf dem Boden auf.
- 3 Stellen Sie die Front-Lautsprecher mit dem gleichen Abstand zum Fernseher auf.
- 4 Stellen Sie die Rear-Lautsprecher auf Ohrhöhe des Hörers auf.

B Anschließen der Radio-Antennen


Montieren Sie die Antennen nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte, um Störungen zu vermeiden.

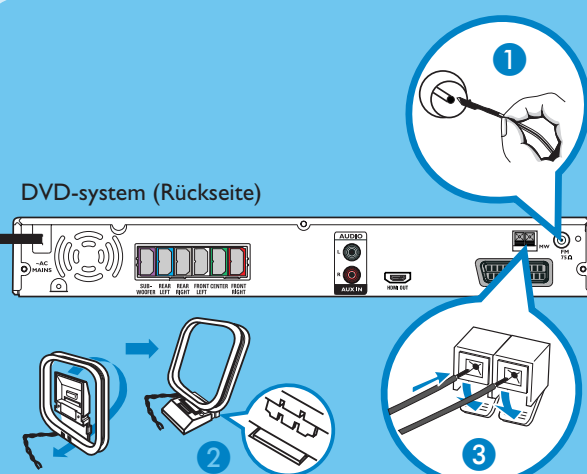


- 1 Schließen Sie die UKW-Antenne an die Buchse 'FM' an. Ziehen Sie die Antenne vollständig aus, und befestigen Sie sie an der Wand.
- 2 Klappen Sie die AM/MW-Rahmenantenne ganz auf, und setzen Sie die Befestigung in die Öffnung.
- 3 Drücken Sie auf die Laschen, und stecken Sie die Kabel in die Buchsen 'AM/MW' ein.

C Anschließen der Front-Lautsprecher und des Subwoofers

Verbinden Sie die Stecker der Lautsprecher und des Subwoofers mit den Buchsen auf der Rückseite des DVD-Systems. Achten Sie dabei darauf, dass die Farben der Stecker und Buchsen übereinstimmen.

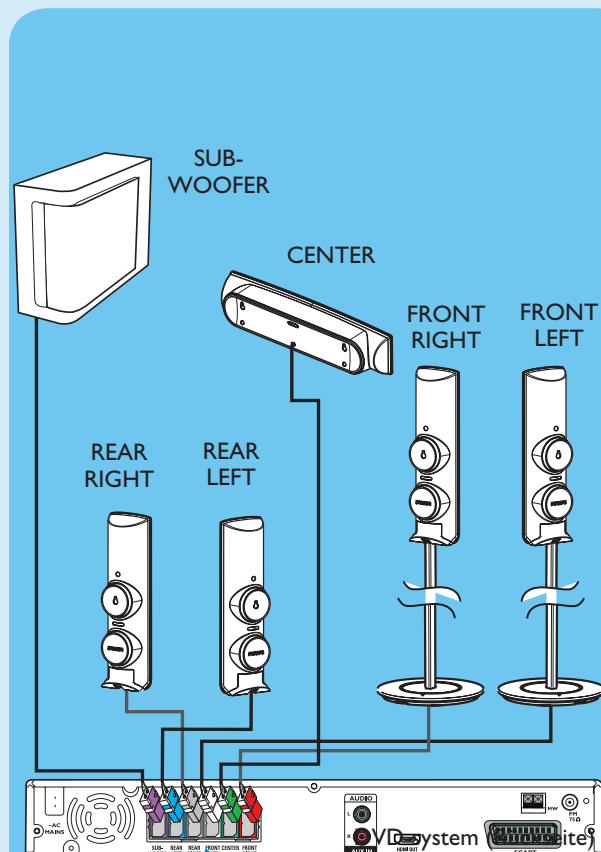

D Anschließen des DVD-Systems an das Fernsehgerät

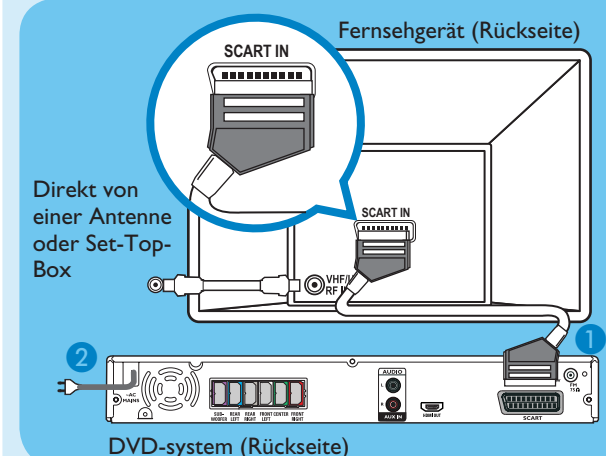


- 1 Nehmen Sie das im Lieferumfang enthaltene Scart-Kabel, und verbinden Sie damit die Buchse 'SCART' an diesem DVD-System mit der Buchse 'SCART IN' an Ihrem Fernsehgerät.
- 2 Verbinden Sie das Netzkabel Ihres DVD-Players mit einer Steckdose.

Hinweis Das DVD-System muss direkt mit Ihrem Fernsehgerät verbunden sein. Drücken Sie auf der Fernbedienung auf **TV**, um beim Fernsehen zur Tonausgabe über das Lautsprechersystem zu wechseln.

E Verbinden Sie den Audioanschluss eines anderen Gerätes mit dem DVD-System (optional).

Wenn Sie die AUX IN (R/L)-Buchsen des DVD-Systems mit den AUDIO-Ausgangsbuchsen an Ihrem Audio-/Video-Gerät (z. B. DVD-Recorder, VCR) verbinden möchten, benötigen Sie ein rotes und ein weißes Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten).

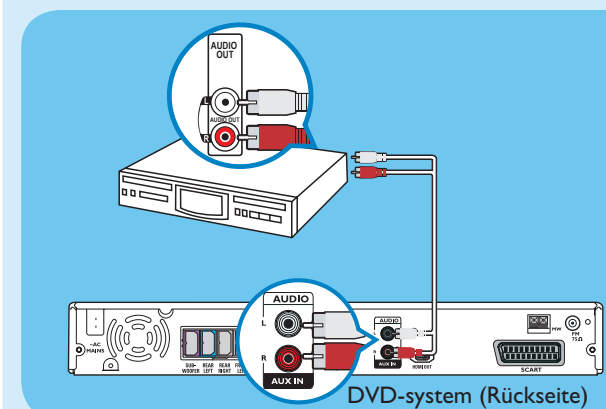


Hinweis: Drücken Sie auf der Fernbedienung auf **AUX/DI**, um zur Tonausgabe über das Lautsprechersystem zu wechseln.

2 Einrichten

A Anzeigekanäle suchen

- 1 Drücken Sie an Ihrem DVD-System auf **STANDBY ON**.
- 1 Drücken Sie am DVD-System mehrmals auf **SOURCE**, bis "DISC" auf dem Display angezeigt wird.

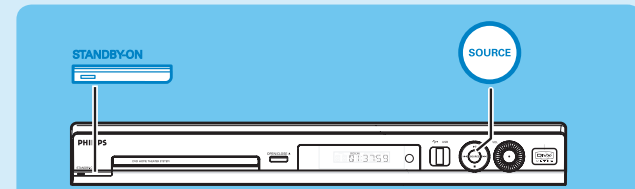


- 3 Schalten Sie das Fernsehgerät ein. Wählen Sie mit der TV-Fernbedienung den richtigen Anzeigekanal für das DVD-System aus. Jetzt sollten Sie auf dem Fernsehbildschirm das blaue DVD-Hintergrundbild sehen.

Hinweis Um den richtigen Anzeigekanal zu suchen, drücken Sie auf der TV-Fernbedienung so oft auf die Abwärtstaste zur Kanalwahl (oder die Taste **TV**, AV oder SELECT), bis das blaue DVD-Hintergrundbild wiedergegeben wird.

B Auswählen der Sprache für die Bildschirmanzeige

- 1 Drücken Sie auf **SETUP**. { **General Setup Page** } (Allgemeines Setup-Menü) wird angezeigt.

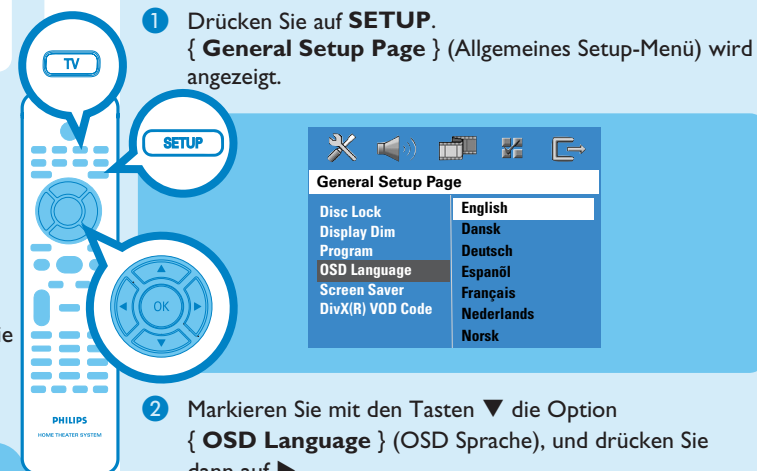

- 2 Markieren Sie mit den Tasten **▼** die Option { **OSD Language** } (OSD Sprache), und drücken Sie dann auf **►**.
- 3 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** eine Sprachoption im Menü aus, und drücken Sie zur Bestätigung auf **OK**.
- 4 Drücken Sie zum Beenden die Taste **SETUP**.


Hinweis Die hier gewählte Spracheinstellung gilt nur für die Systemmenüs, die während der Bedienung des DVD-Systems am Fernsehgerät angezeigt werden, jedoch nicht für das Disc-Menü der DVD.

Das DVD-System verfügt über verschiedene Systemeinstellungsoptionen (Audioeinrichtung, Videoeinrichtung, Vorzugseinstellungseinrichtung). Weitere Informationen finden Sie im beiliegenden Benutzerhandbuch.

3 Viel Spaß!


Starten der Disc-Wiedergabe

- 1 Drücken Sie auf **OPEN CLOSE**, um das Disc-Fach zu öffnen.
Legen Sie eine Disc ein, und schließen Sie das Disc-Fach.

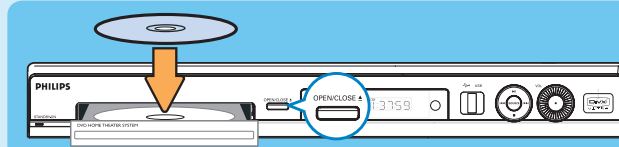


- 2 Die Wiedergabe startet automatisch.
- 3 Wenn das Disc-Menü angezeigt wird, wählen Sie mit den Tasten **▲▼** eine Menüoption aus, und drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **PLAY ▶**, um die Wiedergabe zu starten.
- 4 Drücken Sie die Taste **STOP ■**, um die Wiedergabe zu beenden.

Hinweis Wenn Sie die Taste **PLAY** erneut drücken, wird die Wiedergabe an der Stelle fortgesetzt, an der sie zuletzt angehalten wurde. Um die Wiedergabe von Anfang an zu starten, drücken Sie die Taste **STOP** zweimal; hierdurch wird der Fortsetzungsmodus abgebrochen. Drücken Sie die Taste **PLAY**, um die Wiedergabe zu beenden.

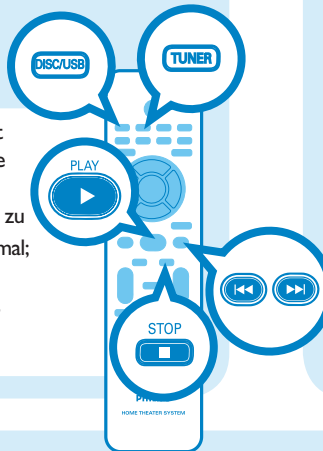

Wiedergabe von USB

- 1 Schließen Sie das USB-Gerät am USB-Port an, und warten Sie, bis am Bildschirm eine Meldung angezeigt wird.



- 2 Drücken Sie die Taste **'DISC/USB'**, um auf den Inhalt des USB-Geräts zuzugreifen.
- 3 Drücken Sie die Taste **'OK'**, um die Wiedergabe zu starten.
- 4 Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste **'DISC/USB'** erneut. Hierdurch wird in den DISC-Modus geschaltet. Jetzt können Sie die Verbindung zum USB-Gerät trennen.

Empfangen von Radiosendern

- 1 Drücken Sie auf **TUNER**. Auf dem Display wird "AUTO INSTALL PRESS PLAY" (Automatische Installation – "PLAY" drücken) angezeigt.
- 2 Drücken Sie auf **PLAY ▶**, bis auf dem Display "START ..." angezeigt wird. Alle verfügbaren Radiosender, die über ausreichende Signalstärke verfügen, werden automatisch gespeichert.
- 3 Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, können Sie mit den Tasten **◀▶** einen Programmplatzsender auswählen.

Fehlerbehebung

Weitere Tipps zur Fehlerbehebung finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Kein Bild.

- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **'DISC/USB'**.
- Prüfen Sie die Verbindung mit dem Fernsehgerät, und vergewissern Sie sich, dass die Stecker richtig eingesteckt sind.

Es ist kein Ton zu hören.

- Stellen Sie die Lautstärke ein.
- Prüfen Sie die Lautsprecheranschlüsse und -einstellungen.
- Prüfen Sie die Audioanschlüsse, und drücken Sie die Taste **'SOURCE'**, um die richtige Eingangsquelle auszuwählen.
- Die Center- und Rear-Lautsprecher funktionieren nur im Mehrkanal-Surround-Modus. Drücken Sie auf die Taste **'SURR'**, um Mehrkanal-Surround-Ausgabe auszuwählen.

Das DVD-System funktioniert nicht.

- Trennen Sie für einige Minuten das Netzkabel von der Steckdose. Schließen Sie das Netzkabel erneut an.


Benötigen Sie Hilfe?

Benutzerhandbuch

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch für Ihr Philips DVD/-Home Entertainment-System.

Online

Gehen Sie zu www.philips.com/support.




2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 245 23721
www.philips.com

Schnellstartanleitung




- 1 Verbinden
- 2 Einrichten
- 3 Viel Spaß!


Verpackungsinhalt



DVD-System

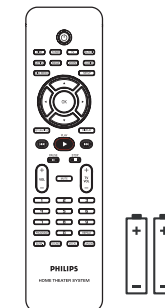


Fernbedienung und 2 Batterien

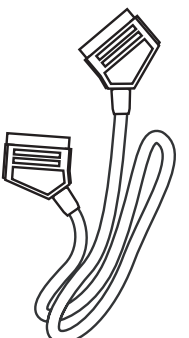


Scart-Kabel




UKW-Drahtantenne

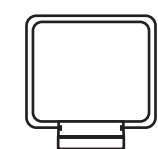

AM/MW-Rahmenantenne



Benutzerhandbuch

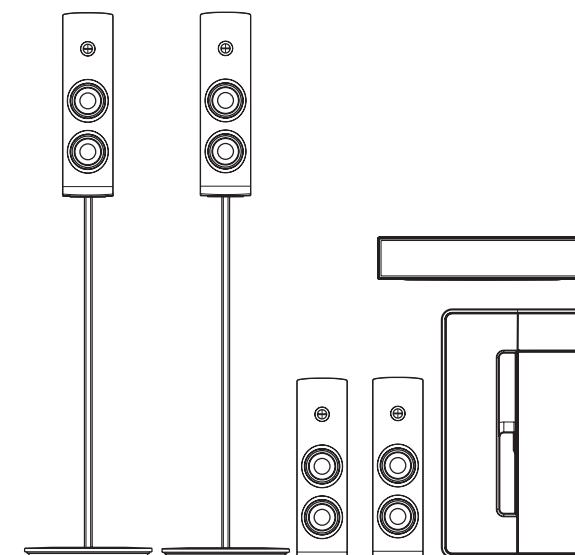

1 Center-, 2 Rear-Lautsprecher -, 2 Front-Lautsprecher mit Lautsprecherständern und Subwoofer

PHILIPS