




Philips
Dálkový ovladač

SRP620

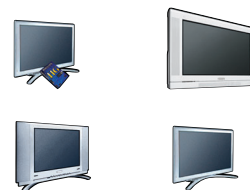

Znovu budete svou televizi ovládat!

Dokonalá náhrada rozbitých nebo ztracených dálkových ovládaní televizorů Philips vyrobených po r. 1980 (RC5 a 6)

Ideální náhrada za váš starý dálkový ovladač

- Dokonalá náhrada rozbitých dálkových ovládaní televizorů Philips
- Slouží také k ovládnání základních funkcí videa a DVD přehrávače Philips

Báječná výhoda

- Tlačítko Shift umožňuje přístup ke zdvojeným funkcím tlačítek
- Rychlý přístup k funkcím nabídek, nastavení televizoru/textovým funkcím

Rychlé a snadné nastavení

- S výrobkem jsou dodávány příslušné baterie, takže je ihned funkční
- S dotazy a žádostmi o pomoc se můžete obrátit na naši servisní linku URC

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Pohodlí

- **Funkce televizoru:** Program nahoru/dolů, Hlasitost nahoru/dolů, ztlumení, Napájení/pohotovostní stav, Číslíková tlačítka, Výběr AV, vnější, Ovládání prostřednictvím nabídek, Řízení barev/jasu, Tlačítka pro teletext, Tlačítka pro český teletext, Předchozí program, 16:9
- **Funkce videorekordéru:** Klávesy posunu (6), Showview, VCR plus, Ovládání prostřednictvím nabídek
- **Funkce DVD:** Klávesy posunu, Ovládání pomocí menu, Ovládání z menu Disc, Číslíková tlačítka, Výběr titulků, Nastavení zvuku
- **Jazyková podpora:** GB/F/D/E/I/NL/S
- **Jazykové verze manuálu:** GB/F/E/D/NL/I/P/S/FIN
- **Počet tlačítek:** 42
- **Předprogramováno pro Philips:** Ano
- **Regulační opatření:** Značka CE
- **Odolnost proti zvýšené vlhkosti:** Ano

Příslušenství

- **Baterie:** 2 x 1,5V baterie R06/AA

Spotřeba

- **Životnost baterie:** 6 měsíců

Rozměry

- **Rozměry plastového balení (ŠxHxV):** 148 x 280 x 28 mm
- **Rozměry obalu (š x h x v):** 290 x 190 x 155

Infračervený přenos

- **Provozní vzdálenost:** 7 m
- **Vysílací diody LED:** 1
- **Úhel přenosu:** 90 stupeň
- **Protokol IR:** RC5 a RC6

Zvýraznění výrobku

Náhrada dálkového ovládání TV Philips

Pokud ztratíte nebo rozbijete dálkové ovládání televizoru Philips, je naše nové ovládání dokonalou náhradou. Obsahuje veškeré funkce televizoru Philips, včetně základních funkcí videorekordéru a DVD přehrávače Philips. A snadno si na něj zvyknete, protože štítky tlačítek se shodují s původním ovládáním.

Základní funkce videa a DVD přehrávače

Už nemusíte vyměňovat dálková ovládání pokaždé, když se chcete podívat na film na DVD přehrávači Philips nebo na videorekordéru. Toto dálkové ovládání nabízí základní funkce jako přehrávat, stop, vpřed, vzad, nahrávání a časovač. Je také výborným řešením pro kombinované sestavy televizor-videorekordér nebo televizor-DVD přehrávač.

Rozšířená funkčnost

Tlačítko Shift poskytuje každému tlačítku dvě funkce, čímž účinně zdvojuje všestrannost univerzálního dálkového ovládání.

Rychlý přístup do nabídek

Důležité funkce, například nastavení televizního přijímače a textové funkce, jsou k dispozici prostřednictvím jasně označených speciálních tlačítek, které usnadňují ovládání přístroje.



Datum vydání 2009-01-20

Verze: 3.0.8

12 NC: 9082 100 03812
EAN: 87 10895 86334 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com