PHILIPS

Soundbar smart

PB405

# Manuale utente

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/welcome

# Sommario


| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Importante** | **2** |
| | Aiuto e supporto tecnico | 2 |
| | Importanti istruzioni sulla sicurezza | 2 |
| | Prendetevi cura dei vostro prodotto | 3 |
| | Salvaguardia dell'ambiente | 4 |
| | Conformità | 4 |
| 2 | **SoundBar** | **4** |
| | Unità principale | 4 |
| | Telecomando | 6 |
| | Connettori | 7 |
| 3 | **Collegamenti** | **7** |
| | Posizionamento | 7 |
| | Collegamento della SoundBar col Subwoofer | 8 |
| | Abbinamento manuale del Subwoofer | 8 |
| | Collegamento audio dal TV e da altri dispositivi | 9 |
| 4 | **Utilizzo della SoundBar** | **10** |
| | Regolazione del volume | 10 |
| | Lettore MP3 | 10 |
| | Riproduzione dal TV | 11 |
| | Riproduzione di musica tramite Bluetooth | 11 |
| | Assistente Vocale Google | 12 |
| | Google Chromecast integrato | 12 |
| | AirPlay 2 | 13 |
| | Ripristino delle impostazioni predefinite | 14 |
| 5 | **Montaggio a parete** | **14** |
| 6 | **Specifiche del prodotto** | **15** |
| 7 | **Risoluzione dei problemi** | **16** |

# 1 Importante

Leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto. La garanzia non copre i danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni fornite.

## Aiuto e supporto tecnico

Per l'assistenza online completa, visitare www.philips.com/support per:

- scaricare il manuale utente e la guida rapida
- visualizzare le guide video (disponibili solo per modelli specifici)
- trovare risposte alle domande frequenti (FAQs)
- inviare una domanda per e-mail
- parlare in chat con un rappresentante dell'assistenza.

Seguire le istruzioni sul sito Web per selezionare la lingua preferita, quindi inserire il numero di modello del proprio prodotto.
È inoltre possibile contattare l'assistenza clienti del proprio paese. Prima di contattare l'assistenza, annotare il numero di modello e il numero di serie del prodotto. Tali informazioni si trovano sul retro o sulla parte inferiore del prodotto.

## Importanti istruzioni sulla sicurezza

- **Leggere queste istruzioni.**
- **Conservare queste istruzioni.**
- **Osservare tutte le avvertenze.**
- **Seguire tutte le istruzioni**
- **Non utilizzare questo dispositivo vicino all'acqua.**
- **Pulire solo con un panno asciutto.**
- **Non ostruire alcuna apertura per la ventilazione. Installare secondo le istruzioni del produttore.**
- **Non installare vicino a fonti di calore** come radiatori, regolatori di calore, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- **Non manomettere i dispositivi di sicurezza della spina** polarizzata o con messa a terra. Una spina polarizzata ha due lamine, una più grande dell'altra. Una spina con messa a terra ha due lamine e un terzo polo di messa a terra. La lamina larga o il terzo polo hanno lo scopo di tutelare la vostra sicurezza. Se la spina fornita non si inserisce nella presa, consultare un elettricista per sostituire la presa obsoleta.
- **Evitare che il cavo di alimentazione** venga calpestato o schiacciato, in particolare vicino alle prese e nel punto in cui esce dall'apparecchio.
- **Utilizzare solo collegamenti/accessori** specificati dal produttore.
- **Usare solo con carrello**, supporto, treppiede, staffa o tavolo indicati dal produttore o venduti con l'apparecchio. Quando si utilizza un carrello, prestare attenzione quando si sposta il carrello/apparato per evitare ribaltamenti.

- **Scollegare l'apparecchio** durante i temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- **Per l'assistenza rivolgersi a personale qualificato.** L'assistenza è richiesta quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualsiasi modo, come nel caso di danneggiamento del cavo di alimentazione o della spina, di rovesciamento di liquidi o nel caso degli oggetti siano caduti all'interno, o l'apparecchio sia stato esposto a pioggia o umidità, non funzioni normalmente o sia stato fatto cadere.
- **Uso della batteria - ATTENZIONE** - Per evitare perdite dalla batteria che possono causare lesioni personali, danni materiali o danni all'unità:
  - Installare **correttamente tutte** le batterie, rispettando i poli **+** e **-** come indicato sull'unità.
  - Non utilizzare combinazioni di batterie diverse (**vecchie** e **nuove** o **al carbonio** e **alcaline**, ecc.).
  - Rimuovere le batterie se il telecomando non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
  - Le batterie non devono essere esposta a temperature eccessivamente alte quali luce solare, fuoco e così via.

- Perclorato - potrebbe essere necessario un trattamento speciale. Vedere www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
- Il prodotto/telecomando può contenere una batteria a bottone, che potrebbe essere ingoiata. Tenere sempre le batterie fuori dalla portate dei bambini. Se ingerita, la batteria può causare ferite gravi o la morte. Possono verificarsi ustioni interne gravi entro due ore dall'ingestione.
- Se si sospetta che le batterie potrebbero essere state ingerite o posizionate in qualsiasi parte del corpo, rivolgersi immediatamente ad un medico.
- Quando si cambiano le batterie, tenere sia quelle vecchie che quelle nuove lontano dalla portata dei bambini. Assicurarsi che il vano batterie sia saldamente bloccato dopo aver sostituito la batteria.
- Se non è possibile fissare il vano batterie, non utilizzare più il prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini e contattare il produttore.
- **Non esporre il dispositivo a gocce o schizzi.**
- **Non posizionare sul dispositivo oggetti potenzialmente pericolosi** (ad esempio, oggetti pieni di liquido, candele accese).
- Questo prodotto può contenere piombo e mercurio. Smaltire secondo le leggi locali, statali o federali. Per informazioni sullo smaltimento o sul riciclaggio, contattare le autorità locali. Per ulteriore assistenza sulle opzioni di riciclaggio, si prega di contattare www.mygreenelectronics.com o www.eiae.org o www.recycle.philips.com.
- In caso di utilizzo della spina di rete o di un accoppiatore di apparecchi come dispositivo di scollegamento, il dispositivo di disconnessione deve restare sempre operativo.
- Non collocare questo apparecchio su un mobile che potrebbe essere inclinato da un bambino e da un adulto che vi si appoggia, lo tira, sta in piedi o vi si arrampica sopra. La caduta di un apparecchio può causare lesioni gravi o addirittura la morte.
- Questo dispositivo non deve essere posizionato in un'installazione ad incasso, come una libreria o un rack, a meno che non sia prevista un'adeguata ventilazione. Assicurarsi di lasciare uno spazio di 20 cm (7,8 pollici) o più intorno a questo dispositivo.

**Simbolo dispositivo di Classe II**

Questo simbolo indica che l'unità è dotata di un sistema a doppio isolamento.

**Impara a riconoscere questi simboli di sicurezza**

Questo 'fulmine' indica che il materiale non isolato all'interno dell'unità può causare una scossa elettrica. Per la sicurezza di tutti i componenti della famiglia, si prega di non rimuovere la copertura del prodotto.

Il "punto esclamativo" richiama l'attenzione su caratteristiche in merito alle quali si consiglia di leggere attentamente la documentazione allegata per evitare problemi di funzionamento e di manutenzione.

AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica questo dispositivo non deve essere esposto a pioggia o umidità e non deve essere collocato su oggetti pieni di liquidi, come vasi.

ATTENZIONE: Per evitare scosse elettriche, far combaciare la lamella larga della spina alla presa larga, e inserirla completamente.

## Prendetevi cura dei vostro prodotto

Usare solo un panno in microfibra per pulire il prodotto.

## Salvaguardia dell'ambiente

**Smaltimento del tuo vecchio prodotto e della batteria**

Questo prodotto è progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.

Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU.

Questo simbolo indica che il prodotto contiene batterie soggette alla Direttiva Europea 2013/56/EU e non possono quindi essere gettate insieme ai normali rifiuti domestici.
Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici, e sulle batterie. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento delle batterie e dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute umana.

**Rimozione delle batterie usa e getta**

Per rimuovere le batterie usa e getta, vedere la sezione Installazione delle batterie.

## Conformità

Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea. La qui presente, MMD Hong Kong Holding Limited dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito www.p4c.philips.com.

# 2 SoundBar

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuto in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare la propria SoundBar su www.philips.com/welcome.

## Unità principale

Questa sezione include una panoramica dell'unità principale.

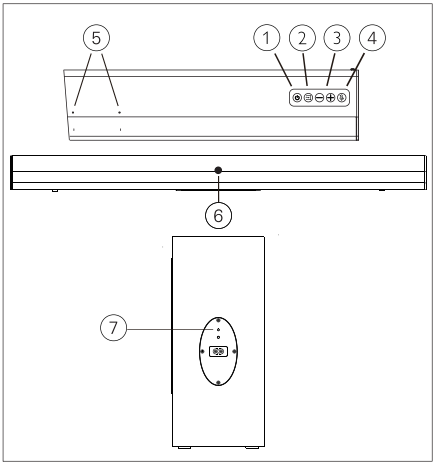


① ⏻
Accende la soundbar o la mette in standby.

② ⇥ (SOURCE)
Seleziona una sorgente in ingresso per la soundbar.

③ **Volume+/-**
Aumenta o diminuisce il volume.

④
Premere il pulsante per mute microfono on/off.

⑤ **Microfono**

⑥ Spie LED della Soundbar

ACCENSIONE:

- La spia LED inizialmente mostra la sorgente in ingresso di default, poi, passa all'ultimo stato, ad esempio la sorgente in ingresso, la spia led, il livello del volume e l'attivazione o disattivazione del microfono (Nota: se non si compiono azioni entro 3 minuti, la spia LED della sorgente si spegnerà automaticamente).
- Standby: L'indicatore LED della sorgente mostra un colore rosso tenue.

STATO BASSI & ALTI:

(gamma livelli : -12~+12, livello predefinito: 0)

- (NOTE: SE il livello dei BASSI & ALTI è superiore a 0, i quattro led RGB si accendono da sinistra a destra; se il livello dei BASSI & ALTI è 0, non si accende alcuna spia; se il livello dei BASSI & ALTI è inferiore a 0, i quattro LED RGB si accendono da destra a sinistra.)

- Uno dei quattro led RGB si illumina passando in 0,5 s da spento a piena luminosità, quando il livello dei BASSI & ALTI è +3/-3.

- Due dei quattro led RGB si illuminano in 0,5 s quando il livello BASSI & ALTI è +6/-6; il 1° LED rimane acceso, mentre il 2° LED passa da spento a piena luminosità.

- Tre dei quattro led RGB si illuminano in 0,5 s quando il livello BASSI & ALTI è +9/-9; i primi due LED rimangono accesi, mentre il 3° LED passa da spento a piena luminosità.

- Quattro led RGB si illuminano in 0,5 s quando il livello BASSI & ALTI è +12/-12; 3 LED rimangono accesi, mentre il 4° LED passa da spento a piena luminosità.

STATO BLUETOOTH:

- Modalità di abbinamento: il led blu lampeggia veloce
- Connesso: blu fisso
- Disconnesso: il led blu lampeggia lentamente

STATO MIC SILENZIATO:

- Microfono silenziato: 4 RGB arancioni

STATO AUX IN:

- AUX IN/Audio in : Verde fisso

STATO INGRESSO OTTICO:

- Ingresso OTTICO: Viola fisso

STATO HDMI IN:

- HDMI ARC: Azzurro fisso

VOLUME SILENZIATO:

- Premere il pulsante di silenziamento del volume sul telecomando, il led attuale diventa di colore bianco (l'audio rimane silenziato quando si passa ad un'altra sorgente). Premere di nuovo il pulsante mute del volume, il led torna di nuovo al led della sorgente corrente.

ATTIVAZIONE ASSISTENTE GOOGLE:

- Avvio del sistema: i 4 LED RGB si accendono e spengono lentamente di colore bianco.
- Reset alle impostazioni di fabbrica: i 4 LED RGB sono di colore bianco fisso con dissolvenza in 0,5 s.
- In attesa del comando di attivazione: i 4 LED RGB sono spenti.
- Attivazione con la parola chiave: fare riferimento alle animazioni dell'interfaccia utente dell'assistente google
- Durante l'impartizione di un comando vocale: fare riferimento alle animazioni dell'interfaccia utente dell'assistente google
- Elaborazione del risultato di un comando vocale: fare riferimento alle animazioni dell'interfaccia utente dell'assistente google
- Riproduzione del risultato di un comando vocale: fare riferimento alle animazioni dell'interfaccia utente dell'assistente google
- Time out di un comando: i 4 LED RGB pulsano velocemente per 3 volte Aggiornamento firmware: i 4 LED RGB pulsano tutti lentamente di colore bianco.
- Volume massimo raggiunto: i 4 LED RGB lampeggiano velocemente in bianco per due volte

⑦ Spie LED del Subwoofer

- Modalità di abbinamento: led rosso lampeggiante
- Collegato: rosso fisso

# Telecomando

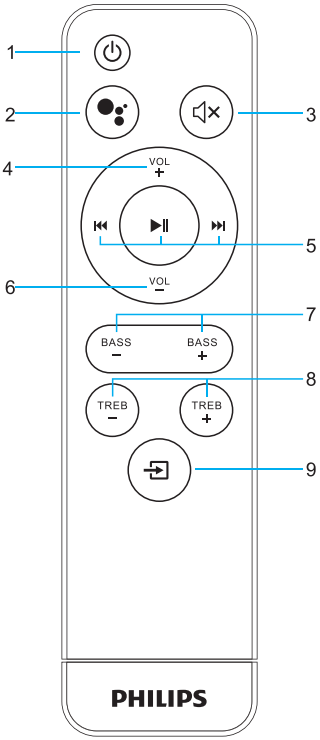


1. ⏻ Pulsante
   Passa l'unità dalla modalità **ACCESO** alla modalità **SPENTO** e viceversa.
2. Push to Talk
   Premere per abilitare la funzione Push to Talk (premere per parlare).
3. 🔇 Pulsante
   Silenzia l'unità o riattiva il suono.
4. Pulsante **VOL +**
   Aumenta il volume.
5. ⏮ / ⏯ / ⏭
   Premere velocemente per controllare la riproduzione musicale: traccia precedente, play / pausa, traccia successiva.
6. Pulsante **VOL -**
   Diminuisce il volume.
7. Pulsante **BASS**
   Aumenta o diminuisce o il volume dei BASSI.
8. Pulsante **TREBLE**
   Aumenta o diminuisce o il volume degli ALTI.
9. Pulsante **SOURCE**
   Premere brevemente per cambiare sorgente: HDMI, BLUETOOTH, OPTICAL, AUX

## Connettori

Questa sezione include una panoramica dei connettori disponibili sulla SoundBar.

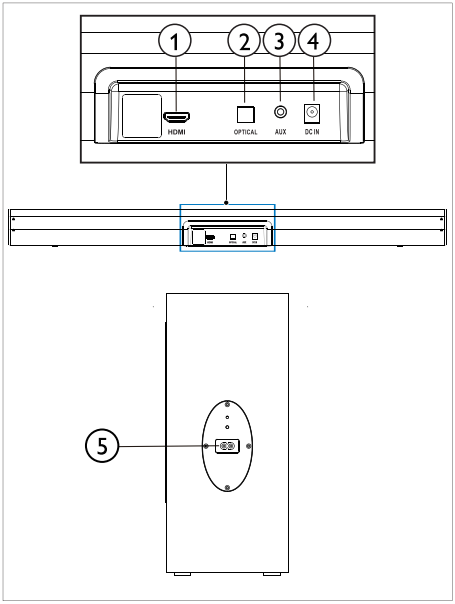


① **HDMI**
HDMI (ARC) Collegare all' HDMI ARC sul televisore.

② **OPTICAL**
Collegare ad un'uscita audio ottica del TV o di un dispositivo digitale.

③ **AUX**
Ingresso audio analogico, ad esempio, un lettore MP3 (jack stereo da 3,5 mm).

④ **DC IN**
Collegare la soundbar alla sorgente di alimentazione.

⑤ **AC IN**
Collegare il subwoofer all'alimentatore.

# 3 Collegamenti

Questa sezione ti aiuta a collegare la SoundBar ad un TV e ad altri dispositivi.
Per informazioni sui collegamenti principali della SoundBar e degli accessori, vedere la guida rapida.

**Nota**

- Per l'identificazione e i parametri di alimentazione, fare riferimento alla targhetta del modello posta sul retro o sulla parte inferiore del prodotto.
- Prima di effettuare o modificare qualsiasi collegamento, assicurarsi che tutti i dispositivi siano scollegati dalla presa di corrente.

## Posizionamento

Posizionare la SoundBar ed il subwoofer come mostrato sotto.

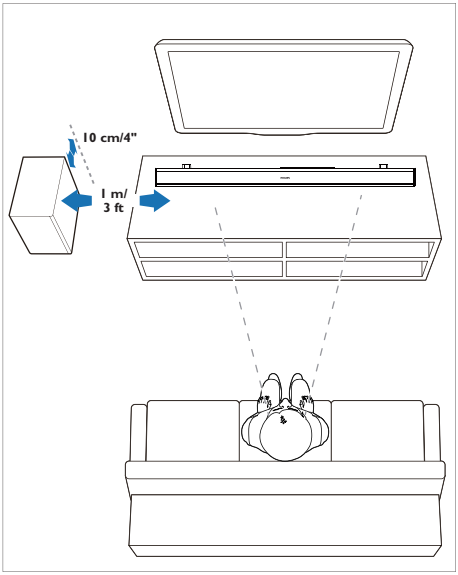

## Collegamento della SoundBar col Subwoofer

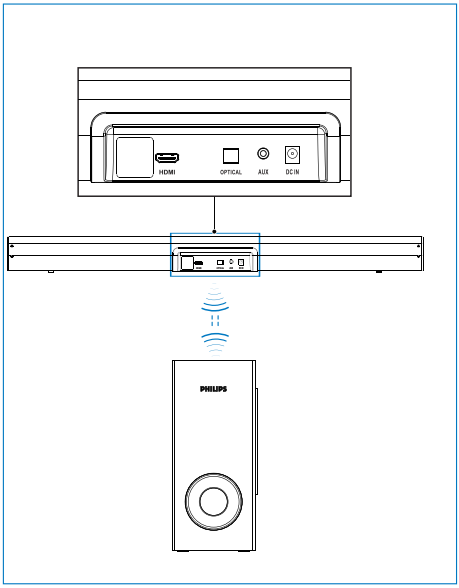


- La soundbar ed il subwoofer sono abbinati in fabbrica per impostazione predefinita; quando si accende l'unità, si collegherà automaticamente in pochi secondi; se non si collega in 10 S, il led rosso del subwoofer lampeggerà lentamente fino a quando non si abbineranno.
- Se il subwoofer e la soundbar si scollegano per qualche motivo (perdita di potenza, ecc.), si ricollegheranno automaticamente; se l'unità rimane ancora scollegata, si prega di passare all'abbinamento manuale.
- Quando la soundbar entra in modalità standby, dopo 1 min, anche il subwoofer passa in modalità standby, e la spia led si spegne.

## Abbinamento manuale del Subwoofer

- Se non si riesce a collegare automaticamente il subwoofer alla soundbar, l'utente può abbinarli manualmente seguendo la seguente procedura.
  Premere contemporaneamente sulla soundbar per 3 s i pulsanti sorgente e vol+, quindi premere a lungo il pulsante di abbinamento del subwoofer per 3 s, la spia LED della Soundbar e il led rosso del subwoofer lampeggeranno velocemente fino a quando non saranno accoppiati tra loro. Dopo il collegamento, la spia led rimarrà accesa.

# Collegamento audio dal TV e da altri dispositivi

## Opzione 1: Collegamento audio attraverso un cavo HDMI

Migliore qualità audio

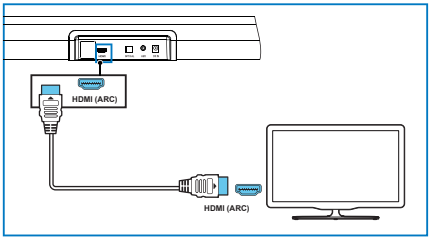


1 Utilizzando un cavo HDMI, collegare il connettore **HDMI** sulla SoundBar al connettore **HDMI OUT** sull'altro dispositivo.

## Opzione 2: Collegamento audio attraverso un cavo ottico digitale

Migliore qualità audio

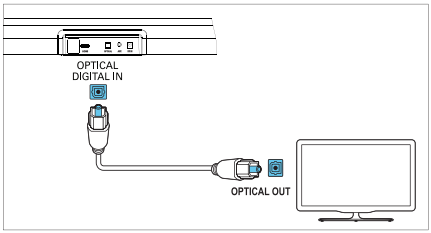


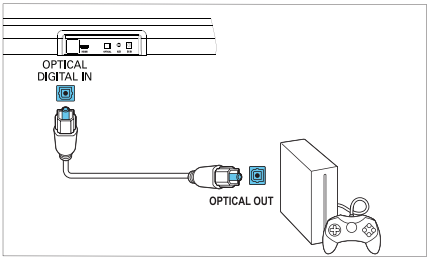


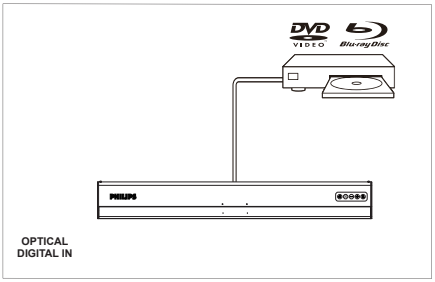


1 Utilizzando un cavo ottico, collegare il connettore **OPTICAL** della SoundBar al connettore **OPTICAL OUT** del televisore o di un altro dispositivo.

- Il connettore ottico digitale potrebbe essere etichettato **SPDIF** o **SPDIF OUT**.

## Opzione 3: Collegamento audio attraverso un cavo audio stereo da 3,5 mm

Qualità audio di base

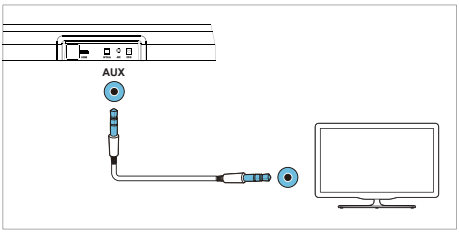


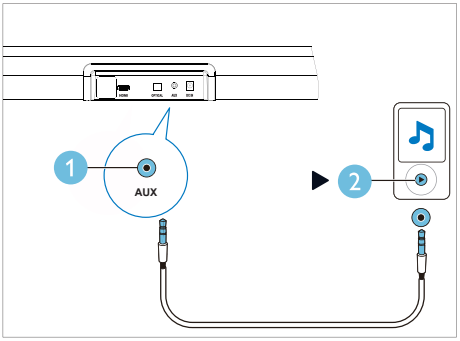


1 Utilizzando un cavo audio stereo da 3,5 mm, collegare il connettore **AUX** della SoundBar al connettore **AUX** del televisore o di un altro dispositivo.

# 4 Utilizzo della SoundBar

Questa sezione ti aiuta a utilizzare la SoundBar per riprodurre l'audio dai dispositivi collegati.

Prima di iniziare

- Effettuare i collegamenti necessari descritti nella guida rapida o scaricare il manuale utente dal sito www.philips.com/support.
- Impostare la SoundBar sulla sorgente corretta per gli altri dispositivi.

## Regolazione del volume

1 Premere il pulsante **+/- (Volume)** per aumentare o abbassare il livello del volume.
   - Per silenziare, premere .
   - Per riattivare l'audio, premere di nuovo o premere **+/- (Volume)**.

Stato del livello del volume:

- Uno dei quattro led RGB si illumina passando in 0,5 s da spento a piena luminosità, quando il livello del volume è pari al 25%.

- Due dei quattro led RGB si illuminano in 0,5 s quando il livello del volume è pari al 50%; il 1° LED rimane acceso, mentre il 2° LED passa da spento a piena luminosità.

- Tre dei quattro led RGB si illuminano in 0,5 s quando il livello del volume è pari al 75%; i primi due LED rimangono accesi, mentre il 3° LED passa da spento a piena luminosità.

- Quattro led RGB si illuminano in 0,5 s quando il livello del volume è al massimo; 3 LED rimangono accesi, mentre il 4° LED passa da spento a piena luminosità.

## Lettore MP3

Collegare il proprio lettore MP3 per riprodurre i file audio o musicali.

Cosa serve

- Un lettore MP3.
- Un cavo audio stereo da 3,5 mm

1 Utilizzando il cavo audio stereo da 3,5 mm, collegare il lettore MP3 al connettore **AUX** sulla SoundBar.

2 Premere sul telecomando per selezionare la modalità **AUX** .

3 Utilizzare i pulsanti del lettore MP3 per selezionare e riprodurre i file audio o la musica.

# Riproduzione dal TV

Collegare il proprio TV per riprodurre i file audio o musicali.

### Cosa serve

- Un TV con connettore HDMI.
- Un cavo audio HDMI.

1 Collegare la TV al connettore HDMI della SoundBar utilizzando il cavo HDMI.

2 Premere INPUT/SOURCE sul telecomando del televisore per selezionare la modalità HDMI.

3 Premere SOURCE sul telecomando della SoundBar per selezionare la modalità HDMI.

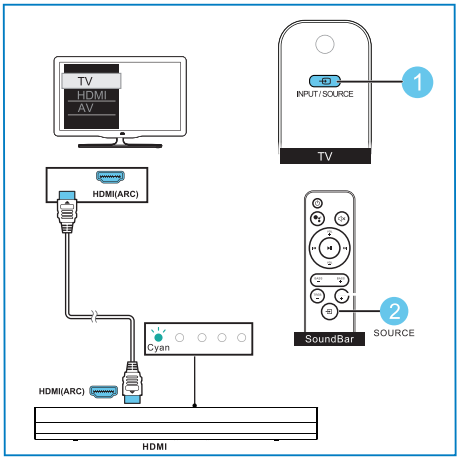


# Riproduzione di musica tramite Bluetooth

Tramite il Bluetooth, collegare la SoundBar al dispositivo Bluetooth (ad esempio un iPad, iPhone, iPod touch, telefono Android o computer portatile), e quindi è possibile ascoltare i file audio memorizzati sul dispositivo tramite gli altoparlanti della SoundBar.

### Cosa serve

- Un dispositivo Bluetooth che supporta il profilo Bluetooth A2DP e AVRCP, e con versione Bluetooth 5.0.
- La portata operativa tra questa SoundBar ed un dispositivo Bluetooth è di circa 4 metri (13 piedi).

1 Premere sul telecomando per fare in modo che la SoundBar passi in modalità **Bluetooth**.
   ↳ La spia della soundbar lampeggia in blu.

2 Sul dispositivo Bluetooth, attivare il Bluetooth, cercare e selezionare **Philips TAPB405** per avviare il collegamento (consultare il manuale utente del dispositivo Bluetooth su come attivare il Bluetooth).
   ↳ Durante il collegamento, la spia della soundbar lampeggia in blu.

3 Attendere che la spia della soundbar diventi blu fisso.
   ↳ Se il collegamento non ha esito positivo, la spia continua a lampeggiare più lentamente.

4 Selezionare e riprodurre i file audio o musicali sul dispositivo Bluetooth.
   - Durante la riproduzione, se si riceve una chiamata, la riproduzione musicale viene messa in pausa.
   - Se il dispositivo Bluetooth supporta il profilo AVRCP, sul telecomando è possibile premere ⏮ / ⏭ per saltare un brano oppure premere ⏯ per mettere in pausa/riprendere la riproduzione.

5 Per uscire dalla modalità Bluetooth, selezionare altre sorgenti.
   - Quando si passa nuovamente alla modalità Bluetooth, il collegamento Bluetooth rimane attivo.

**Nota**

- La riproduzione musicale potrebbe essere interrotta dagli ostacoli presenti tra il dispositivo e la SoundBar, come un muro, il rivestimento metallico che ricopre il dispositivo o altri dispositivi nelle vicinanze che operano sulla stessa frequenza.
- Se si vuole collegare la SoundBar con un altro dispositivo Bluetooth, premere sul telecomando per selezionare la modalità Bluetooth e tenere premuto per disconnettere il dispositivo Bluetooth attualmente collegato.

## Assistente Vocale Google

Inizia semplicemente con "OK Google", poi puoi fargli delle domande o chiedergli di fare cose come in questi esempi:
"Riproduci della musica jazz"
"Alza il volume"
"Imposta un timer a 13 minuti per la pizza"
"Mi servirà un ombrello oggi?"

## Google Chromecast integrato

Segui i tre passaggi seguenti per usufruire di questa funzione:

1. Collega un telefono o un tablet alla stessa rete Wi-Fi del tuo speaker utilizzando l'App Google Home.
2. Trasmetti in streaming podcast, musica e molto altro da più di 100 applicazioni abilitate Chromecast. Per riprodurre tocca il pulsante Cast in un'applicazione compatibile Chromecast.
3. Tocca il pulsante Cast in un'applicazione compatibile Chromecast per riprodurre musica dal tuo diffusore.

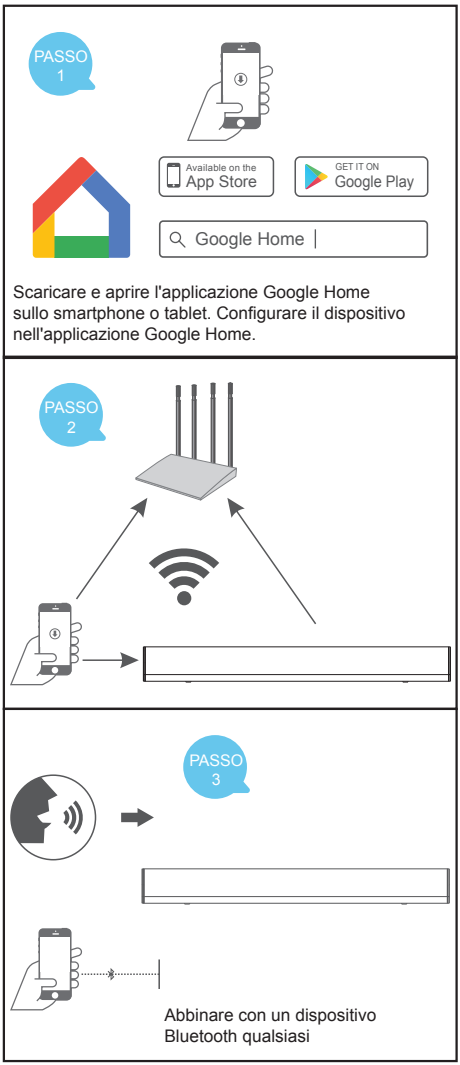

# AirPlay 2

Per controllare questo diffusore compatibile con AirPlay 2, è necessario iOS 11.4 o successivo sul proprio dispositivo.

## Configurare il dispositivo nell'applicazione Apple Home sull'iPhone o iPad.

1. Collegare il dispositivo iOS al WiFi.
2. Seguire la procedura di configurazione dell'applicazione Apple Home.

I Aprire l'applicazione Apple Home.

II Fare clic sull'icona "+", selezionare "Aggiungi accessorio".

III Fare clic su "Non ho un codice o non posso scansionarlo".

IV Cercare il dispositivo e quando lo si trova, fare clic sul suo nome.

V Quando viene richiesto "Aggiungere un accessorio alla rete", fare clic su Consenti.

VI Attendere la connessione alla rete.

VII Dopo il corretto collegamento in rete, l'Accessorio è stato aggiunto.

VIII Andare in La mia casa, troverai che c'è il nuovo dispositivo che hai aggiunto.

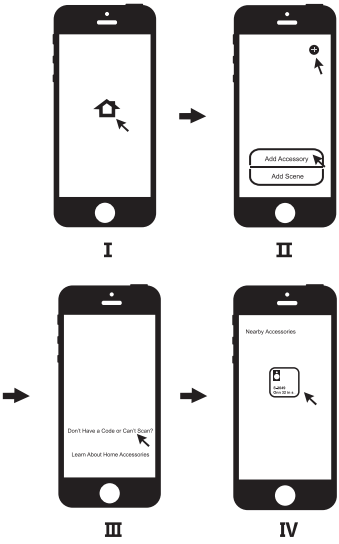


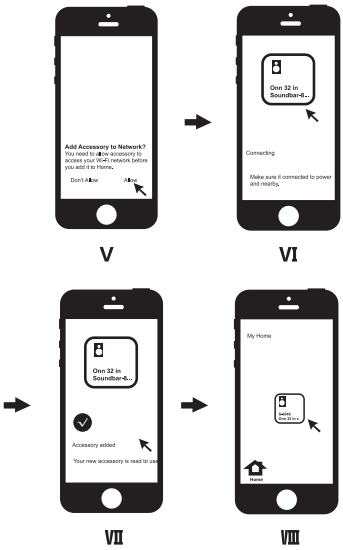


3. Quando la Soundbar è collegata alla rete, AirPlay trasmetterà musica alla Soundbar:

I Selezionare un lettore musicale, come l'applicazione musicale Apple, Fare clic sull'icona AirPlay.

II Selezionare il nome del dispositivo e cliccarlo per connettersi, controllo della riproduzione durante il casting, come volume giù/su, play/pausa, prev/next ecc.

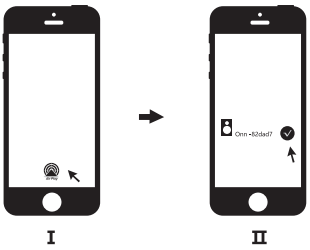


L'uso dell'etichetta Works with Apple significa che un accessorio è stato progettato per funzionare specificamente con la tecnologia identificata nell'etichetta ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard prestazionali di Apple.

## Ripristino delle impostazioni predefinite

Quando l'altoparlante si accende, tieni premuto il pulsante VOL- e VOL+ per 15 s, l'altoparlante si spegnerà da solo e verrà ripristinato alle impostazioni predefinite di fabbrica.

# 5 Montaggio a parete

Nota

- Un montaggio a parete non corretto può causare incidenti, lesioni o danni. Per domande, contattare l'assistenza clienti del proprio paese.
- Prima del montaggio a parete, accertarsi che il muro possa supportare il peso della Soundbar.

### Lunghezza/diametro delle viti

A seconda del tipo di parete prescelto per il montaggio della Soundbar, assicurarsi di utilizzare viti di lunghezza e diametro adeguati.

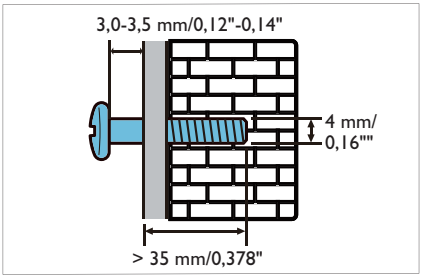


Vedere l'illustrazione nella guida di avvio rapido per il montaggio a parete della Soundbar.

1) Praticare due fori nel muro.
2) Fissare i tasselli e le viti nei fori.
3) Agganciare la SoundBar sulle viti di fissaggio.

# 6 Specifiche del prodotto

Nota

- Le specifiche e l'aspetto sono passibili di modifiche senza preavviso.

## Amplificatore

- Potenza RMS totale sviluppata: 120 W RMS (+/- 0,5 dB, 1%THD)
- Risposta in frequenza: 50 Hz-20 kHz / - 6 dB
- Rapporto segnale-rumore: > 88 dB (CCIR) / (pesato-A)
- Distorsione armonica totale: < 1 %
- Sensibilità in ingresso:
  - LINE IN: 500 mV +/- 50 mV

## Audio

- Ingresso audio digitale S/PDIF:
  - Ottico: TOSLINK
- Frequenza di campionamento:
  - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Bit rate costante:
  - MP3: 8 kbps - 320 kbps

## Bluetooth

- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Versione Bluetooth: 4.2
- Banda di frequenza/Potenza in uscita: 2402 - 2480 MHZ / ≤12 dBm

## Unità principale

Soundbar

- Alimentazione: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Consumo di corrente: 18 V/2 A
- Consumo energetico in standby: ≤ 2,5 W
- Dimensioni (L x A x P): 800 x 67,5 x 107 mm
- Peso: 2,09 kg
- **Speaker integrati**: 2 x gamma intera (57 mm/2,25", 6 ohm)
  2 x tweeter(19,05 mm/0,75", 6 ohm)

Subwoofer

- Alimentazione: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Consumo di corrente: 60 W
- Consumo energetico in standby: ≤ 2 W
- Dimensioni (L x A x P): 300 x 343 x 150 mm
- Peso: 5,08 kg
- **Speaker integrati**: 1 x a bassa frequenza (133 mm/5,25", 4 ohm)

## Batterie del telecomando

- 2 x AAA-R03-1,5 V

TAPB405 è conforme con la legislazione energetica dell'Unione Europea.

TAPB405 è conforme al Regolamento della Commissione Europea (CE) n. 1275/2008 e (UE) n. 801/2013 come apparecchiatura collegata in rete ad elevata disponibilità di rete (apparecchiatura HiNA e apparecchiatura con funzionalità HiNA).

**Consumo di corrente**
Standby: N/D
Standby di rete: N/D
Standby attivo*: 3 W

*** Standby attivo: TAPB405 è collegato a una rete wireless ma non fornisce funzioni audio attive.**

# 7 Risoluzione dei problemi

**Avviso**

- Rischio di scosse elettriche. Non rimuovere il rivestimento del prodotto per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il prodotto.
In caso di problemi nell'utilizzo di questo prodotto, controllare i seguenti punti prima di richiedere assistenza.
Se il problema persiste, è possibile ricevere assistenza all'indirizzo www.philips.com/support.

## Unità principale

**I pulsanti sulla SoundBar non funzionano.**

- Scollegare la SoundBar dalla presa di corrente per alcuni minuti, quindi ricollegarla.

## Suono

**Nessun suono dagli altoparlanti della SoundBar.**

- Collegare il cavo audio dalla soundbar al televisore o ad altri dispositivi.
- Ripristinare le impostazioni di fabbrica della SoundBar.
- Sul telecomando, selezionare la sorgente di ingresso audio corretta
- Assicurarsi che la soundbar non sia in mute.

**Suono distorto o eco.**

- Se si riproduce l'audio del televisore attraverso la SoundBar, accertarsi che il televisore sia in mute.

## Bluetooth

**Non si riesce a collegare un dispositivo alla Soundbar.**

- Il dispositivo non supporta i profili compatibili necessari per la SoundBar.
- Non è stata attivata la funzione Bluetooth del dispositivo. Consultare il manuale utente del dispositivo su come attivare la funzione.
- Il dispositivo non è collegato correttamente. Collega correttamente il dispositivo. (vedere 'Riproduzione audio tramite Bluetooth' a pagina 10).
- La SoundBar è già collegata ad un altro dispositivo Bluetooth. Disconnettere quel dispositivo e poi provare di nuovo.

**La qualità della riproduzione audio da un dispositivo Bluetooth collegato è scadente.**

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Avvicinare il dispositivo alla SoundBar o rimuovere eventuali ostacoli tra il dispositivo e la SoundBar.

**Il dispositivo Bluetooth collegato si collega e si scollega in continuazione.**

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Avvicinare il dispositivo alla SoundBar o rimuovere eventuali ostacoli tra il dispositivo e la SoundBar.
- Disattivare la funzione Wi-Fi sul dispositivo Bluetooth per evitare interferenze.
- In alcuni dispositivi Bluetooth, la connessione Bluetooth viene disattivata automaticamente per risparmiare energia. Ciò non indica alcun malfunzionamento della soundbar.

Il marchio denominativo Bluetooth® e i loghi sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.
Google, Google Home, Google Play, Chromecast Built-in e altri marchi e loghi correlati sono marchi di Google Inc. Prodotto in base a licenza concessa da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, e il simbolo della doppia D sono marchi di fabbrica di Dolby Laboratories.
Apple e AirPlay sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
I marchi adottati HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti ed in altri paesi.

Le specifiche sono passibili di modifica senza preavviso.
Philips e il logo a forma di scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono utilizzati su licenza. Questo prodotto è stato fabbricato e viene venduto sotto la responsabilità di MMD Hong Kong Holding Limited o di uno dei suoi affiliati, e MMD Hong Kong Holding Limited è il garante in relazione a questo prodotto.