

Δηλώστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση

www.philips.com/welcome

ID555



EL Τηλέφωνο με τηλεφωνητή



Προειδοποίηση

Χρησιμοποιήστε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες πριν από τη χρήση.

PHILIPS

Περιεχόμενα

1	Σημαντικό	3	4.2	Απάντηση κλήσης	23
1.1	Απαιτήσεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας	3	4.3	Τερματισμός κλήσης	24
1.2	Πληροφορίες ασφάλειας	4	5	Περισσότερες λειτουργίες του τηλεφώνου σας	25
1.3	Συμμόρφωση	5	5.1	Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του ακουστικού	25
1.4	Χρήση συμμόρφωσης με το πρότυπο GAP	5	5.2	Κλείδωμα/ξεκλεί πληκτρολογίου	25
1.5	Ανακύκλωση και απόρριψη	5	5.3	Εισαγωγή κειμένου ή αριθμών	25
1.6	Ηλεκτρικά, Μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία ("EMF")	6	5.4	Κλήση σε εξέλιξη	26
2	Το τηλέφωνό σας	8	5.5	Αναμονή κλήσης	27
2.1	Περιεχόμενα συσκευασίας	8	5.6	Αναγνώριση Κλήσης	27
2.2	Επισκόπηση του τηλεφώνου σας	9	5.7	Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου	27
2.3	Εικονίδια οθόνης	12	5.8	Χρήση της λίστας επανάκλησης	31
2.4	Επισκόπηση του σταθμού βάσης	13	5.9	Χρήση του αρχείου κλήσεων	32
3	Ξεκινώντας	15	5.10	Χρήση της ενδοσυνεννόησης	34
3.1	Σύνδεση του σταθμού βάσης	15	5.11	Αναζήτηση	36
3.2	Εγκατάσταση του τηλεφώνου	16	6	Προσωπικές ρυθμίσεις	38
3.3	Λειτουργία υποδοχής	17	6.1	Αλλαγή του ονόματος ακουστικού	38
3.4	Δομή μενού	19	6.2	Ήχοι ακουστικού	38
4	Χρήση του τηλεφώνου σας	22	6.3	Αλλαγή της γλώσσας οθόνης	39
4.1	Πραγματοποίηση κλήσης	22	6.4	Ρύθμιση του επιπέδου αντίθεσης	40

6.5	Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση του αυτόματου τερματισμού κλήσης	40
7	Ρυθμίσεις ρολογιού και ξυπνητηριού	41
7.1	Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας	41
7.2	Ρύθμιση της μορφής ημερομηνίας/ώρας	41
7.3	Ρύθμιση του ξυπνητηριού	42
7.4	Ρύθμιση του ήχου ξυπνητηριού	43
8	Προηγμένες ρυθμίσεις	44
8.1	Εύκολη Κλήση	44
8.2	Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της λειτουργίας συνδιάσκεψης	45
8.3	Φραγή κλήσεων	45
8.4	Αλλαγή του κωδικού Master PIN	46
8.5	Εγγραφή	47
8.6	Ακύρωση εγγραφής ενός ακουστικού	48
8.7	Επιλογή χώρας	49
8.8	Επαναφορά συσκευής	49
8.9	Αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις	50
8.10	Ορισμός αυτόματου προθέματος	50
8.11	Αλλαγή του χρόνου επανακλήσης	51

8.12	Αλλαγή της λειτουργίας κλήσης (εξαρτάται από τη χώρα)	52
8.13	Ρύθμιση του πρώτου κουδουνίσματος	52
9	Υπηρεσίες δικτύου	54
9.1	Προώθηση κλήσεων	54
9.2	Φωνητικό ταχυδρομείο	55
9.3	Υπηρεσία πληροφοριών	56
9.4	Επιστροφή κλήσης	56
9.5	Ακύρωση επιστροφής κλήσης	57
9.6	Απόκρυψη αριθμού	57
10	Τηλεφωνητής	59
10.1	Αναπαραγωγή	59
10.2	Διαγραφή όλων των μηνυμάτων	61
10.3	Ρύθμιση της λειτουργίας απάντησης	62
10.4	Προσωπικό εξερχόμενο μήνυμα	62
10.5	Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του τηλεφωνητή μέσω του ακουστικού	64
10.6	Ρυθμίσεις τηλεφωνητή	64
10.7	Έλεγχος κλήσης	67
11	Τεχνικά χαρακτηριστικά	69
12	Συχνές ερωτήσεις	70
13	Ευρετήριο	75

1 Σημαντικό

Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας. Περιέχει σημαντικές πληροφορίες και σημειώσεις σχετικά με το τηλέφωνό σας.

1.1 Απαιτήσεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας

- Αυτό το προϊόν απαιτεί ηλεκτρική τροφοδοσία με εναλλασσόμενη τάση 100-240 Volt. Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας, η επικοινωνία μπορεί να χαθεί.
- Το Δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο. Ο μοναδικός τρόπος για να απενεργοποιήσετε το φορτιστή είναι να αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό ρεύματος από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι πάντοτε εύκολα προσβάσιμη.
- Η τάση στο δίκτυο χαρακτηρίζεται ως TNV-3 (Telecommunication Network Voltages ή Τάσεις Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων), όπως ορίζεται στο πρότυπο EN 60-950.

Προειδοποίηση

Για να αποφύγετε ζημιές ή δυσλειτουργίες:

- Προσέξτε να μην έρχονται οι επαφές φόρτισης ή η μπαταρία σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα.
- Μην το ανοίγετε διότι μπορεί να εκτεθείτε σε υψηλές τάσεις.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρίες άλλου τύπου από αυτές που παρέχονται μαζί με το προϊόν ή που συνιστώνται από τη Philips: κίνδυνος έκρηξης.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τα καλώδια που παρέχονται μαζί με το προϊόν.
- Χρησιμοποιείτε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες:
 - α) TCL, PL-043043, μπαταρία ιόντων λιθίου-πολυμερών (Li-ion), 3,7V 500 mAh
 - β) Mcnair, MC-163-500, μπαταρία ιόντων λιθίου-πολυμερών (Li-ion), 3,7V 500 mAh
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο φορτιστή:
Σταθμός βάσης
 - α) Electronic Sales Ltd, IW507, 7,5 V/500 mA
 - β) Electronic Sales Ltd, TR5075G, 7,5 V/500 mA

Φορτιστής τύπου rod

α) Electronic Sales Ltd,
TR1575G, 7,5 V/150 mA

β) Electronic Sales Ltd,
IW157, 7,5 V/150 mA

1.2 Πληροφορίες ασφάλειας

- Η ενεργοποίηση της λειτουργίας χωρίς χέρια μπορεί να αυξήσει ξαφνικά την ένταση του ακουστικού σε πολύ υψηλό επίπεδο: βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δεν βρίσκεται πολύ κοντά στο αυτί σας.
- Αυτή η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που σημειωθεί διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Για να είναι εφικτή η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει να διατίθεται οπωσδήποτε μια εναλλακτική επιλογή.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σε υπερβολική θερμότητα η οποία εκλύεται από θερμαντικές συσκευές ή απευθείας ηλιακό φως.
- Μην αφήνετε το τηλέφωνό σας να πέσει και μη ρίχνετε αντικείμενα επάνω στη συσκευή.

- Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά τα οποία περιέχουν οινόπνευμα, αμμωνία, βενζίνη ή τριπτικά συστατικά, καθώς μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια της συσκευής.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μέρη όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Αποτρέψτε την επαφή του προϊόντος με μικρά μεταλλικά αντικείμενα. Κάτι τέτοιο μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα ήχου και να καταστρέψει το προϊόν.
- Προσέξτε ο φορτιστής να μην έρχεται σε επαφή με υγρά.
- Τα ενεργά κινητά τηλέφωνα σε μικρή απόσταση μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές.

Σχετικά με τις θερμοκρασίες λειτουργίας και αποθήκευσης:

- Κάνετε χρήση σε χώρους όπου η θερμοκρασία είναι πάντα μεταξύ 0 και 35°C (32 έως 95°F).
- Αποθηκεύετε σε χώρους όπου η θερμοκρασία είναι πάντα μεταξύ -20 και 45°C (-4 έως 113°F).
- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να μειωθεί σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας.

1.3 Συμμόρφωση

Εμείς, η Philips, δηλώνουμε ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EC. Το προϊόν αυτό μπορεί να συνδεθεί μόνο στα αναλογικά τηλεφωνικά δίκτυα των χωρών που αναφέρονται στη συσκευασία.

Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στην ιστοσελίδα www.p4c.philips.com.

1.4 Χρήση συμμόρφωσης με το πρότυπο GAP

Το πρότυπο GAP εγγυάται ότι όλα τα ακουστικά και οι σταθμοί βάσης DECT™ GAP συμμορφώνονται με ένα ελάχιστο πρότυπο λειτουργίας, ανεξάρτητα από την εταιρεία κατασκευής τους. Το ακουστικό και ο σταθμός βάσης συμμορφώνονται με το πρότυπο GAP, πράγμα που σημαίνει ότι οι ελάχιστες εγγυημένες λειτουργίες τους είναι: εγγραφή ακουστικού, λήψη γραμμής, απάντηση κλήσης και πραγματοποίηση κλήσης. Οι προηγμένες λειτουργίες ίσως να μην είναι διαθέσιμες εάν χρησιμοποιείτε ακουστικό διαφορετικό από το ID555 μαζί με το σταθμό βάσης σας.

Για να εγγράψετε και να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό σας ID555 με ένα σταθμό βάσης άλλης μάρκας που συμμορφώνεται με το πρότυπο GAP, ακολουθήστε πρώτα τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες του κατασκευαστή του σταθμού βάσης και κατόπιν τις οδηγίες στη σελίδα 47. Για να εγγράψετε ένα ακουστικό άλλης μάρκας στο σταθμό βάσης CD650/655, ρυθμίστε το σταθμό βάσης σε λειτουργία εγγραφής (σελίδα 47) και κατόπιν ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες του κατασκευαστή του ακουστικού.

1.5 Ανακύκλωση και απόρριψη

Οδηγίες για την απόρριψη παλαιών προϊόντων:
Σκοπός της οδηγίας WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment – Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, 2002/96/EC) είναι η διασφάλιση του ότι τα προϊόντα ανακυκλώνονται εφαρμόζοντας τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές επεξεργασίας, ανάκτησης και ανακύκλωσης προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία των ανθρώπων και υψηλή περιβαλλοντική προστασία.

Το προϊόν σας είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

Μην απορρίπτετε τα παλαιά προϊόντα σας με τα οικιακά απορρίμματα σας.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό ξεχωριστό σύστημα αποκομιδής αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων που φέρουν αυτό το σύμβολο.



Χρησιμοποιήστε μια από τις ακόλουθες επιλογές απόρριψης:

- Απορρίψτε ολόκληρο το προϊόν (μαζί με τα καλώδια, βύσματα και αξεσουάρ του) στις καθορισμένες εγκαταστάσεις συλλογής WEEE.
- Εάν αγοράσετε ένα προϊόν αντικατάστασης, παραδώστε ολόκληρο το παλιό σας προϊόν στον αντιπρόσωπο λιανικής πώλησης. Εκεί θα πρέπει να το δεχτούν βάσει των απαιτήσεων της οδηγίας WEEE.

Οδηγίες απόρριψης μπαταριών:

Οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.



Πληροφορίες συσκευασίας:

Η Philips έχει σημάνει τη συσκευασία με τυποποιημένα σύμβολα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση της ανακύκλωσης και της ενδεδειγμένης απόρριψης της συσκευής σας όταν αυτή παλαιωθεί.



Έχει καταβληθεί μια χρηματική εισφορά στο σχετικό εθνικό σύστημα ανάκτησης & ανακύκλωσης. Το υλικό συσκευασίας που φέρει αυτή τη σήμανση είναι ανακυκλώσιμο.



1.6 Ηλεκτρικά, Μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία ("EMF")

1. Η Philips Royal Electronics κατασκευάζει και πωλεί πολλά καταναλωτικά προϊόντα, τα οποία συνήθως, όπως κάθε ηλεκτρονική συσκευή, έχουν την ικανότητα εκπομπής και λήψης ηλεκτρομαγνητικών σημάτων.

2. Μια από τις κυριότερες επιχειρηματικές αρχές της Philips είναι η λήψη όλων των απαραίτητων προφυλάξεων υγιεινής και ασφάλειας για τα προϊόντα μας, έτσι ώστε να συμμορφώνονται με όλες τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και να ικανοποιούν πλήρως τα πρότυπα EMF που ισχύουν κατά την παραγωγή των προϊόντων.
3. Η Philips έχει δεσμευτεί για την ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορική προώθηση προϊόντων που δεν προκαλούν επιπτώσεις στην υγεία.
4. Η Philips βεβαιώνει ότι αν τα προϊόντα της χρησιμοποιούνται κατάλληλα σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση τους, είναι ασφαλή στη χρήση σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα.
5. Η Philips διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη διεθνών προτύπων EMF και ασφάλειας, πράγμα που της επιτρέπει να αναμένει περαιτέρω εξελίξεις στον τομέα της τυποποίησης για να τις ενσωματώσει έγκαιρα στα προϊόντα της.

2 Το τηλέφωνό σας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ορίσατε στη Philips!

Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

2.1 Περιεχόμενα συσκευασίας



Ακουστικό



Σταθμός βάσης



**Κάλυμμα
μπαταρίας**



**1 επαναφορτιζόμενη
μπαταρία ιόντων
λιθίου**



Μετασχηματιστής



**Τηλεφωνικό
καλώδιο***



**Εγχειρίδιο
χρήστη**



Εγγύηση




**Οδηγός γρήγορης
εκκίνησης**

Σημείωση

*Μπορεί να βρείτε στη συσκευασία τον προσαρμογέα τηλεφωνικής γραμμής ξεχωριστά από το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να συνδέσετε τον προσαρμογέα τηλεφωνικής γραμμής στο καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής προτού συνδέσετε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής στην πρίζα τηλεφώνου.

Στις συσκευασίες πολλαπλών ακουστικών, θα βρείτε επίσης ένα ή περισσότερα πρόσθετα ακουστικά, φορτιστές με τροφοδοτικά ρεύματος καθώς και πρόσθετες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

2.2 Επισκόπηση του τηλεφώνου σας

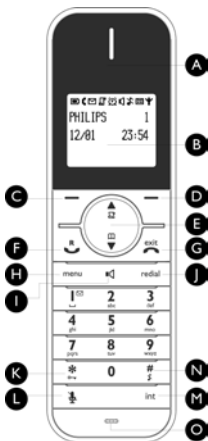

A Ακουστικό

B Οθόνη

Βλέπε σελίδα 12 για μία επισκόπηση των εικονιδίων οθόνης.

C Αριστερό Πλήκτρο

Επιλέξτε τη λειτουργία που εμφανίζεται ακριβώς επάνω από αυτό στην οθόνη του ακουστικού. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης: Ξεκινήστε μια δεύτερη κλήση, ανατρέξτε στον τηλεφωνικό κατάλογο ή μεταφέρετε μια κλήση. Ενεργοποιήστε το φωτισμό.

D Δεξί Πλήκτρο

Επιλέξτε τη λειτουργία που εμφανίζεται ακριβώς επάνω από αυτό στην οθόνη του ακουστικού. Ενεργοποιήστε το φωτισμό.

E Πλήκτρα πλοήγησης

Στην κατάσταση αναμονής: Μετακινηθείτε επάνω για να μπειτε στο αρχείο κλήσεων και μετακινηθείτε κάτω για να μπειτε στον τηλεφωνικό κατάλογο. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης: Μετακινηθείτε επάνω/κάτω για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ακουστικού και του μεγαφώνου.


Στην κατάσταση επεξεργασίας: Μετακινηθείτε επάνω/κάτω για να μεταβείτε στον προηγούμενο ή επόμενο χαρακτήρα.

Σε άλλες λειτουργίες: Μετακινηθείτε επάνω/κάτω σε μία λίστα μενού ή μεταβείτε στην προηγούμενη ή επόμενη εγγραφή του τηλεφωνικού καταλόγου, της λίστας επανάκλησης ή του αρχείου κλήσεων.

F Πλήκτρο ομιλίας

Στην κατάσταση αναμονής: Απαντήστε μια εισερχόμενη εξωτερική ή εσωτερική κλήση. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία επανάκλησης.

Σε άλλες λειτουργίες: Πληκτρολογήστε τον επιλεγμένο αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλογο, τη λίστα επανάκλησης ή το αρχείο κλήσεων.

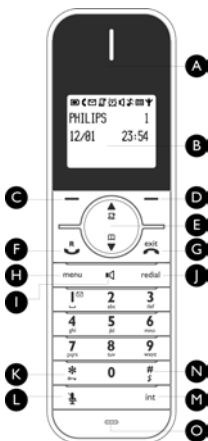

G Πλήκτρο τερματισμού κλήσης

Στην κατάσταση αναμονής:
Πιέστε *παρατεταμένα* για να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε το ακουστικό.
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:
Τερματίστε μια κλήση.
Σε άλλες λειτουργίες:
Επιστρέψτε στην κατάσταση αναμονής.

H Πλήκτρο μενού

Στην κατάσταση αναμονής:
Μετάβαση στο κύριο μενού.

I Πλήκτρο μεγαφώνου

Στην κατάσταση αναμονής:
Ενεργοποιήστε το μεγάφωνο και πληκτρολογήστε τον αριθμό.

Απαντήστε μία εισερχόμενη κλήση με τη χρήση της λειτουργίας χωρίς χέρια (handsfree).

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:
Εναλλάξ ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση του μεγαφώνου.

J Πλήκτρο επανάκλησης



Στην κατάσταση αναμονής:
Πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης.

K Πλήκτρο κλειδώματος πληκτρολογίου

Στην κατάσταση αναμονής:
Εισάγετε *. *Πιέστε παρατεταμένα* για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:
Εισάγετε *.


L Πλήκτρο σίγασης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:
Σίγαση/κατάργηση σίγασης του μικροφώνου του ακουστικού.

M Πλήκτρο μεταφοράς κλήσης & πλήκτρο ενδοσυνεννόησης

Στην κατάσταση αναμονής:
Πραγματοποιήστε μια εσωτερική κλήση.


Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:
Αναμονή της γραμμής και αναζήτηση ενός άλλου ακουστικού. *Πιέστε παρατεταμένα* για να ξεκινήσετε μια κλήση συνδιάσκεψης ανάμεσα σε εσωτερικές και εξωτερικές κλήσεις.

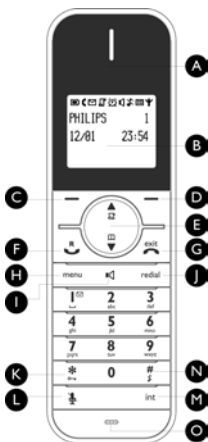

N Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης κουδουνιού & Πλήκτρο παύσης

Στην κατάσταση αναμονής:
Εισάγετε #. *Πιέστε παρατεταμένα* για να ενεργοποιηστείτε/
απενεργοποιήσετε το κουδούνισμα.
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:
Εισάγετε #.
Κατά την προεπιλογή: *Πιέστε παρατεταμένα* για να εισάγετε μία παύση που δηλώνεται με το "P".
Στην κατάσταση επεξεργασίας:
Πιέστε παρατεταμένα για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων.


Το τηλέφωνό σας

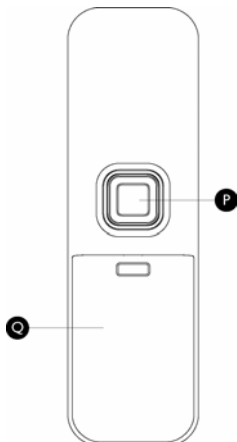

O Μικρόφωνο
P Μεγάφωνο
Q Κάλυμμα μπαταριών
** Κίνδυνος**

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας χωρίς χέρια μπορεί να αυξήσει ξαφνικά την ένταση του ακουστικού σε πολύ υψηλό επίπεδο. Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δεν πλησιάζει πολύ το αυτί σας.

2.3 Εικονίδια οθόνης

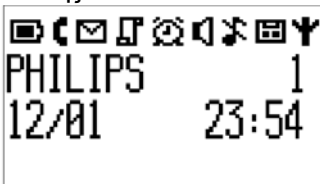

Υποδεικνύει ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Το εικονίδιο αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση και όταν η στάθμη φορτίου της μπαταρίας είναι χαμηλή.



Υποδεικνύει ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.



Υποδεικνύει ότι μια εσωτερική κλήση έχει συνδεθεί ή είναι σε αναμονή. Το εικονίδιο αναβοσβήνει κατά την λήψη μιας



εισερχόμενης κλήσης. Υποδεικνύει ότι έχουν ληφθεί νέα φωνητικά μηνύματα. Το εικονίδιο αναβοσβήνει όταν υπάρχουν μη αναγνωσμένα μηνύματα.



Εμφανίζεται όταν υπάρχουν εγγραφές αρχείου κλήσεων ή το αρχείο κλήσεων είναι ανοιχτό. Το εικονίδιο

αναβοσβήνει όταν υπάρχουν νέες αναπάντητες κλήσεις. Εμφανίζεται όταν το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο.



Εμφανίζεται όταν το μεγάφωνο είναι ενεργοποιημένο.



Εμφανίζεται όταν το κουδούνισμα χωρίς ήχο είναι ενεργοποιημένο.



Υποδεικνύει ότι ο τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος. Το εικονίδιο αναβοσβήνει όταν η μνήμη μηνυμάτων τηλεφωνητή είναι πλήρης.




Υποδεικνύει ότι το ακουστικό είναι εγγεγραμμένο και εντός εμβέλειας του σταθμού βάσης.



Το εικονίδιο αναβοσβήνει όταν το ακουστικό είναι εκτός εμβέλειας ή αναζητά μια βάση.

2.4 Επισκόπηση του σταθμού βάσης

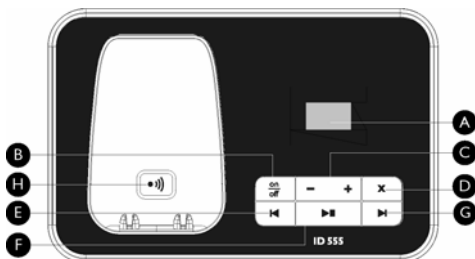

A Ένδειξη LED

Αναβοσβήνει: Υποδεικνύει τον αριθμό των νέων μηνυμάτων.

Σταθερά αναμμένη: Υποδηλώνει τον αριθμό των παλαιών μηνυμάτων.

2 γραμμές που αναβοσβήνουν:

Υποδεικνύει ότι δεν έχει απομείνει μνήμη.

Εμφανίζει την ένταση ήχου (L0 - L5) όταν πιεστεί το .

Υποδεικνύει τον αριθμό του τρέχοντος μηνύματος κατά την αναπαραγωγή.

B Πλήκτρο Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης

Στην κατάσταση αναμονής, *πίεστε σύντομα* για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή.

C Πλήκτρα έντασης

Αύξηση/μείωση έντασης ήχου κατά την αναπαραγωγή μηνύματος.

Το τηλέφωνό σας

Υπάρχουν 5 επίπεδα έντασης. Η λειτουργία ελέγχου κλήσεων ενεργοποιείται όταν είναι ενεργό το μεγάφωνο.

D Πλήκτρο διαγραφής

Διαγραφή του τρέχοντος μηνύματος κατά την αναπαραγωγή μηνυμάτων.

Πιέστε παρατεταμένα για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα όταν ο τηλεφωνητής βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής (μη αναγνωσμένα μηνύματα δε θα διαγραφούν).

E Πλήκτρο προηγούμενου μηνύματος/Επανάληψης μηνύματος

Μετάβαση στο προηγούμενο μήνυμα εάν πιεστεί δύο φορές κατά την αναπαραγωγή ενός μηνύματος.

Επανάληψη του τρέχοντος μηνύματος εάν πιεστεί μια φορά κατά την αναπαραγωγή ενός μηνύματος.

F Πλήκτρο Αναπαραγωγής/ Διακοπής

Αναπαραγωγή μηνυμάτων
τηλεφώνου (το πρώτο που
ηχογραφήθηκε αναπαράγεται
πρώτο).

Διακοπή αναπαραγωγής
μηνυμάτων.

G Πλήκτρο επόμενου μηνύματος

Μετάβαση στο επόμενο μήνυμα
κατά την αναπαραγωγή
μηνυμάτων.

H Πλήκτρο αναζήτησης


Αναζήτηση ακουστικού.

Πιέστε παρατεταμένα για
έναρξη της διαδικασίας
εγγραφής.

3 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

3.1 Σύνδεση του σταθμού βάσης

- 1 Τοποθετήστε το σταθμό βάσης σε μια κεντρική θέση κοντά στις πρίζες τηλεφώνου και ρεύματος.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής και το καλώδιο τροφοδοσίας στις κατάλληλες υποδοχές στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης, όπως φαίνεται στην εικόνα.

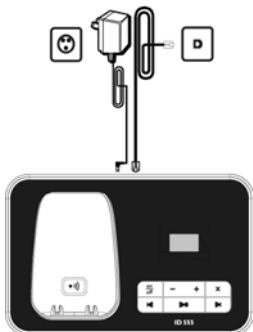

- 3 Συνδέστε το άλλο άκρο του τηλεφωνικού καλωδίου στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο του καλωδίου ρεύματος στην πρίζα ρεύματος.

⚠ Σημείωση

Ο προσαρμογέας τηλεφωνικής γραμμής ίσως να μην είναι συνδεδεμένος με το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να συνδέσετε τον προσαρμογέα τηλεφωνικής γραμμής στο καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής προτού συνδέσετε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής στην πρίζα τηλεφώνου.

⚠ Προειδοποίηση

Αποφύγετε να τοποθετήσετε το σταθμό βάσης πολύ κοντά σε μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως ερμάρια αρχειοθέτησης, σώματα καλοριφέρ ή ηλεκτρικές συσκευές. Κάτι τέτοιο μπορεί να μειώσει την εμβέλεια και την ποιότητα ήχου. Κτίρια με εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους μεγάλου πάχους μπορεί να εμποδίζουν τη μετάδοση των σημάτων από και προς το σταθμό βάσης.

⚠ Προειδοποίηση

Ο σταθμός βάσης δεν έχει διακόπτη ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ). Υπάρχει τάση όταν ο μετασχηματιστής είναι συνδεδεμένος στη συσκευή και στην πρίζα ρεύματος. Ο μοναδικός τρόπος για να απομονώσετε πλήρως αυτή τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία είναι να

αποσυνδέσετε το μετασχηματιστή από την πρίζα ρεύματος. Επομένως, εξασφαλίστε ότι είναι εύκολη η πρόσβαση στην πρίζα ρεύματος. Τα καλώδια του μετασχηματιστή και της τηλεφωνικής γραμμής πρέπει να συνδεθούν σωστά, διότι η λανθασμένη σύνδεση μπορεί να καταστρέψει τη συσκευή.

Χρησιμοποιείτε πάντα το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής που συνοδεύει τη συσκευή. Διαφορετικά, ίσως να μην ακούγεται τηλεφωνικό σήμα.

3.2 Εγκατάσταση του τηλεφώνου


Πριν χρησιμοποιήσετε το ακουστικό, θα πρέπει η μπαταρία να τοποθετηθεί και να φορτιστεί πλήρως.

3.2.1 Τοποθέτηση μπαταρίας

Προειδοποίηση

Χρησιμοποιείτε πάντα την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου (Li-ion) η οποία παρέχεται μαζί με τη συσκευή σας. Υπάρχει κίνδυνος διαρροής υγρών μπαταρίας εάν χρησιμοποιήσετε μπαταρία άλλου τύπου.

- 1 Σπρώξτε προς τα έξω το κάλυμμα μπαταρίας.



- 2 Τοποθετήστε την μπαταρία και επανατοποθετήστε το κάλυμμα μπαταρίας.



3.2.2 Φόρτιση μπαταρίας

Προειδοποίηση

Το ακουστικό πρέπει να φορτιστεί τουλάχιστον για 24 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.

Όταν η στάθμη φορτίου της μπαταρίας είναι χαμηλή, ο αισθητήρας χαμηλής μπαταρίας σας ειδοποιεί εκπέμποντας έναν ήχο και αναβοσβήνοντας το εικονίδιο μπαταρίας.

Εάν η στάθμη φορτίου της μπαταρίας πέσει υπερβολικά χαμηλά, το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα και οποιαδήποτε λειτουργία σε εξέλιξη δεν αποθηκεύεται.

1 Τοποθετήστε το ακουστικό στην υποδοχή φόρτισης του σταθμού βάσης. Εάν το ακουστικό τοποθετηθεί σωστά, ακούγεται μία μελωδία.

2 Το εικονίδιο μπαταρίας  στην οθόνη αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

3 Το εικονίδιο μπαταρίας  σταθεροποιείται όταν το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο.

Σημείωση

Η βέλτιστη διάρκεια της μπαταρίας επιτυγχάνεται μετά από 3 κύκλους πλήρους φόρτισης (πάνω από 15 ώρες) και αποφόρτισης, παρέχοντας περίπου 12 ώρες ομιλίας και 150 ώρες αναμονής.

3.3 Λειτουργία υποδοχής

Σημείωση

Ανάλογα με τη χώρα σας, η οθόνη **ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ** μπορεί να μην εμφανίζεται. Σε αυτή την περίπτωση, δε σας ζητείται να κάνετε τις ρυθμίσεις χώρας/ εταιρίας τηλεφωνίας/ γλώσσας. Σε περίπτωση που το μήνυμα **ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ** εμφανιστεί στην οθόνη πριν από την πρώτη χρήση του ακουστικού, θα πρέπει να το ρυθμίσετε ανάλογα με τη χώρα στην οποία χρησιμοποιείται.

Μετά από φόρτιση λίγων λεπτών, η λέξη **ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ** εμφανίζεται σε διάφορες γλώσσες. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας:

1 Πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** όταν εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα **ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ**.

2 Μετακινηθείτε με κύλιση  στη χώρα σας και στην αντίστοιχη γλώσσα.

3 Πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

- *Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις τηλεφωνικής γραμμής και η γλώσσα του μενού επιλέγονται αυτόματα για τη χώρα που επιλέξατε.*
- *Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία/ώρα, βλέπε "Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας" στη σελίδα 41. Το τηλέφωνο είναι τώρα έτοιμο για χρήση.*

Σημείωση

Μπορείτε να κάνετε εξερχόμενες κλήσεις ή να λάβετε εισερχόμενες κλήσεις χωρίς να επιλέξετε πρώτα χώρα. Η λειτουργία υποδοχής εμφανίζεται ξανά μετά το τέλος μιας κλήσης.


* Συμβουλή


Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της χώρας σας οποιαδήποτε στιγμή μετά την πρώτη διαμόρφωση. (βλέπε “Επιλογή χώρας” στο κεφάλαιο 8.7)


Εάν δεν πιεστεί κανένα πλήκτρο για 15 δευτερόλεπτα, το ακουστικό θα επιστρέψει αυτόματα στην κατάσταση αναμονής. Επίσης, επιστρέφει αυτόματα στην κατάσταση αναμονής όταν το ακουστικό τοποθετηθεί ξανά στο σταθμό βάσης.

3.4 Δομή μενού

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει το δέντρο μενού του τηλεφώνου σας. Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής για είσοδο στο κύριο μενού. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης  για να πλοηγηθείτε μέσα στα μενού και πιέστε το αριστερό πλήκτρο  για είσοδο σε κάθε μία από τις επιλογές.

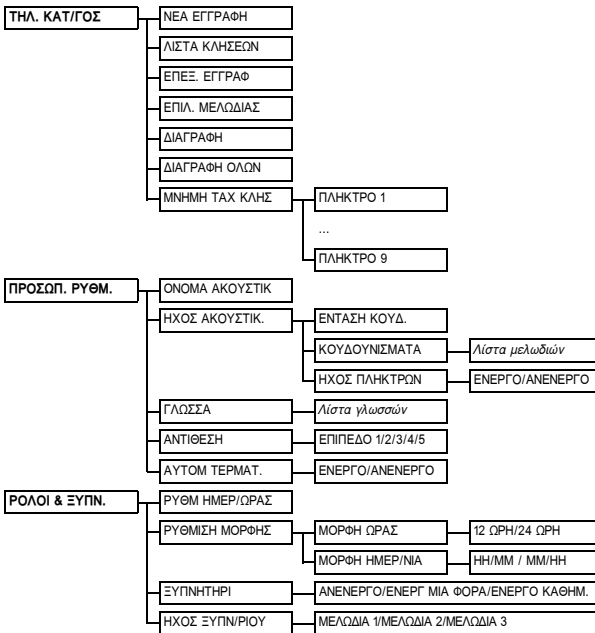

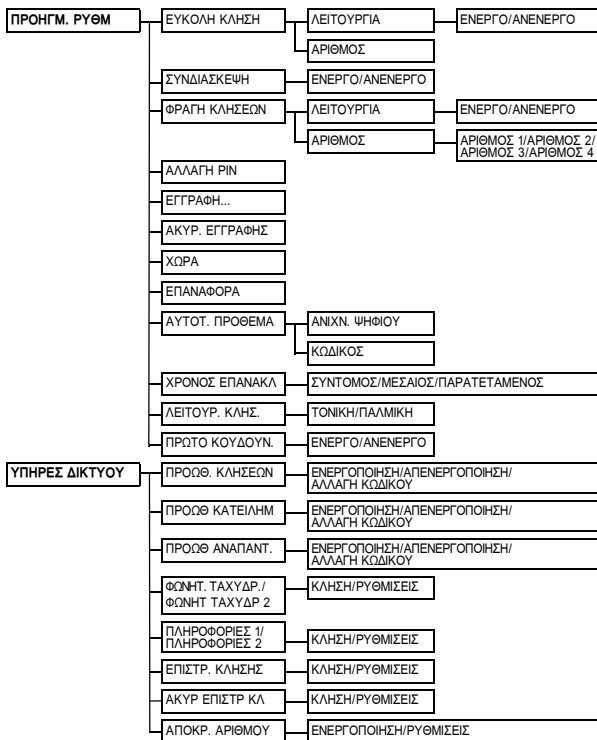

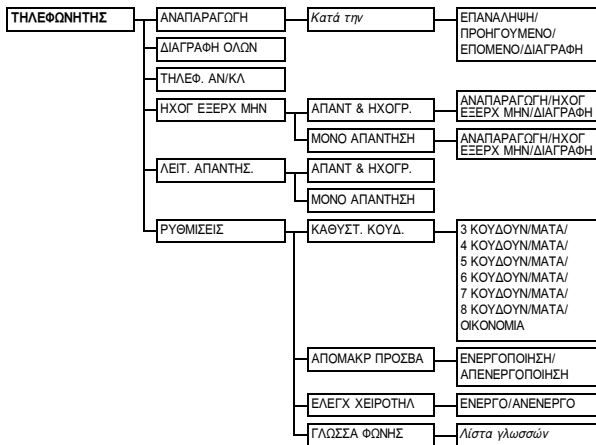

4 Χρήση του τηλεφώνου σας

4.1 Πραγματοποίηση κλήσης

4.1.1 Προεπιλογή

- 1 Πληκτρολογήστε τον αριθμό (το πολύ 24 ψηφία).
- 2 Πιέστε το πλήκτρο  ή .
- Η κλήση πραγματοποιείται.

* Συμβουλή

Μπορείτε να εισάγετε έναν αριθμό προθέματος στην αρχή του αριθμού που πληκτρολογείτε, βλέπε "Ορισμός αυτόματου προθέματος" στη σελίδα 50 για περισσότερες πληροφορίες.

4.1.2 Απευθείας επιλογή

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να πάρετε τη γραμμή.
- 2 Πληκτρολογήστε τον αριθμό.
- Η κλήση πραγματοποιείται.

4.1.3 Κλήση από τη λίστα επανάκλησης

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής.

- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση  σε μία εγγραφή της λίστας επανάκλησης.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο  ή .
- Η κλήση πραγματοποιείται.

* Συμβουλή

Το ακουστικό αποθηκεύει τους τελευταίους 20 αριθμούς που καλέσατε. Ο τελευταίος αριθμός που καλέσατε θα εμφανιστεί πρώτος στη λίστα επανάκλησης. Εάν ο αριθμός επανάκλησης αντιστοιχεί σε μια εγγραφή του τηλεφωνικού καταλόγου, εμφανίζεται το όνομα αντί του αριθμού.

4.1.4 Κλήση από το αρχείο κλήσεων

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής.
- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση  στις επιλογές **ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ** ή **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για να μπειτε στα αντίστοιχα υπομενού.
- 3 Μετακινηθείτε με κύλιση  σε μία εγγραφή.
- 4 Πιέστε το πλήκτρο  ή .
- Η κλήση πραγματοποιείται.

Σημείωση

Για να μπορείτε να δείτε τον αριθμό ή το όνομα του καλούντα στο αρχείο κλήσεων (βλέπε "Πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων" στη σελίδα 33), θα πρέπει να εγγραφείτε συνδρομητής στην Υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσεων.

4.1.5 Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1** Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής.
- 2** Μετακινηθείτε με κύλιση  σε μια εγγραφή του τηλεφωνικού καταλόγου.
- 3** Πιέστε το πλήκτρο  ή .
 - *Η κλήση πραγματοποιείται.*

Συμβουλή

Αντί να μετακινηθείτε με κύλιση  για να περιηγηθείτε στις εγγραφές του τηλεφωνικού καταλόγου, μπορείτε να πιέσετε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στο πρώτο γράμμα της εγγραφής που επιθυμείτε να εντοπίσετε. Για παράδειγμα, πιέζοντας  θα εμφανιστούν οι εγγραφές που ξεκινάνε από Α. Πιέζοντας  ξανά θα εμφανιστούν οι εγγραφές που ξεκινάνε από Β, κλπ.

4.2 Απάντηση κλήσης

Όταν κουδουνίζει το τηλέφωνο, πιέστε το πλήκτρο .

- *Η κλήση εδραιώνεται.*

Σημείωση

Οι εισερχόμενες κλήσεις έχουν προτεραιότητα έναντι των άλλων συμβάντων. Όποτε υπάρχει μια εισερχόμενη κλήση, άλλες λειτουργίες σε εξέλιξη, όπως ρύθμιση του τηλεφώνου, περιήγηση στο μενού, κλπ., διακόπτονται.

Κίνδυνος

Όταν το ακουστικό κουδουνίζει κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης, μην κρατάτε το ακουστικό πολύ κοντά στο αυτί σας καθώς η ένταση του ήχου κουδουνίσματος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

4.2.1 Απάντηση χωρίς χέρια

Όταν κουδουνίζει το τηλέφωνο, πιέστε το πλήκτρο .

- *Το megáφωνο του ακουστικού ενεργοποιείται.*

Κίνδυνος

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας χωρίς χέρια μπορεί να αυξήσει ξαφνικά την ένταση του ακουστικού σε πολύ υψηλό επίπεδο. Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δεν πλησιάζει πολύ το αυτί σας.

4.3 Τερματισμός κλήσης

Για να τερματίσετε μια συνομιλία, πιέστε το πλήκτρο .

Συμβουλή

Εάν η λειτουργία **ΑΥΤΟΜ ΤΕΡΜΑΤ.** είναι ενεργοποιημένη (βλέπε "Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση του αυτόματου τερματισμού κλήσης" στη σελίδα 40), μπορείτε απλά να τοποθετήσετε το ακουστικό πίσω στο σταθμό βάσης για να τερματίσετε την κλήση. Αυτή η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Σημείωση

Η διάρκεια της κλήσης εμφανίζεται στην οθόνη του ακουστικού για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

5 Περισσότερες λειτουργίες του τηλεφώνου σας

5.1 Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του ακουστικού

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το ακουστικό στην κατάσταση αναμονής.

5.2 Κλειδωμα/ξεκλειδωμα πληκτρολογίου

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για 2 δευτερόλεπτα προκειμένου να κλειδώσετε/ ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο στην κατάσταση αναμονής.

5.3 Εισαγωγή κειμένου ή αριθμών

Όταν επιλέξετε ένα πεδίο στο οποίο είναι δυνατή η εισαγωγή κειμένου, μπορείτε να εισάγετε τα γράμματα τα οποία είναι τυπωμένα επάνω στα πλήκτρα πιέζοντας το σχετικό πλήκτρο μία ή περισσότερες φορές. Για παράδειγμα, για να εισάγετε το όνομα "PAUL":

1 Πιέστε μία φορά : P

2 Πιέστε μία φορά : PA

3 Πιέστε δύο φορές : PAU

4 Πιέστε τρεις φορές : PAUL

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει την αντιστοιχία των χαρακτήρων κατά την εισαγωγή κειμένου ή αριθμών:

Πλήκτρα	Αντιστοιχία χαρακτήρων
	κενό διάστημα 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } □ §
	a b c 2 ú ð η ε ζ
	d e f 3 θ ι Δ Φ
	g h i 4 ì Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ρ ς φ
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ω ό
	w x y z 9 ψ Ω Ξ Ψ
	. 0 , / : ; " ' ! , ? , * + - % \ ^ _
	Πιέστε παρατεταμένα για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων.
	*

Συμβουλή

Πιέστε  **ΕΟΙΣΤ.** για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο ή χαρακτήρα που εισάχθηκε.

5.4 Κλήση σε εξέλιξη

Ορισμένες επιλογές είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι ακόλουθες:

5.4.1 Προσαρμογή έντασης ακουστικού

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πιέστε  για να επιλέξετε από **ΕΝΤΑΣΗ 1** έως **ΕΝΤΑΣΗ 3**.

5.4.2 Σίγαση/Κατάργηση σίγασης μικροφώνου

Όταν το μικρόφωνο βρίσκεται σε σίγαση, ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει.

1 Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πιέστε το πλήκτρο  για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο.

2 Πιέστε ξανά  για να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο.

5.4.3 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της λειτουργίας μεγαφώνου

Κίνδυνος

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας

χωρίς χέρια μπορεί να αυξήσει ξαφνικά την ένταση του ακουστικού σε πολύ υψηλό επίπεδο. Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δεν πλησιάζει πολύ το αυτί σας.

1 Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πιέστε το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μεγαφώνου.

2 Πιέστε ξανά το πλήκτρο  για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία.

5.4.4 Προσαρμογή έντασης μεγαφώνου

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης στη λειτουργία χωρίς χέρια, πιέστε  για να επιλέξετε από **ΕΝΤΑΣΗ 1** έως **ΕΝΤΑΣΗ 5**.

5.4.5 Έναρξη μιας δεύτερης κλήσης (εξαρτάται από τη συνδρομή)

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓΗ** και επιλέξτε **ΕΝΑΡ 2ΗΣ ΚΛ** για να βάλετε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή και να αρχίσετε μια δεύτερη εξωτερική κλήση. Κατόπιν, εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου της δεύτερης κλήσης.

5.4.6 Παραπομπή στον τηλεφωνικό κατάλογο

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓΗ** και επιλέξτε **ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ** για να

αποκτήσετε πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο και να δείτε τις εγγραφές του.

5.5 Αναμονή κλήσης

Εάν έχετε εγγραφεί συνδρομητής στην υπηρεσία Αναμονής Κλήσης, το ακουστικό του τηλεφώνου εκπέμπει έναν ήχο "μπιπ" ως ειδοποίηση ότι δέχετε μια δεύτερη εισερχόμενη κλήση. Επιπλέον, ο αριθμός και το όνομα του δεύτερου καλούντα εμφανίζονται στο τηλέφωνό σας εάν έχετε εγγραφεί συνδρομητής στην υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης (CLI). Επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την υπηρεσία.

- Όταν λάβετε μια δεύτερη εισερχόμενη κλήση ενώ βρίσκεστε στο τηλέφωνο, πιέστε  +  για να βάλετε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή και να απαντήσετε τη δεύτερη κλήση

Ή

- Πιέστε  +  για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση και να απαντήσετε τη δεύτερη κλήση.
- Πιέστε  + , στη συνέχεια, για εναλλαγή μεταξύ αυτών των 2 κλήσεων.

Οι παραπάνω λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το δίκτυο σας.

Περισσότερες λειτουργίες του τηλεφώνου σας

Σημείωση

Η ένδειξη αναμονής κλήσης εμφανίζεται για 40 δευτερόλεπτα. Οι πληροφορίες για τις αναπάντητες κλήσεις σας θα εμφανίζονται στο αρχείο κλήσεων. (βλέπε "Πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων" στη σελίδα 33)

5.6 Αναγνώριση Κλήσης

Η Αναγνώριση Κλήσης (CLI) είναι μια ειδική υπηρεσία στην οποία μπορείτε να εγγραφείτε συνδρομητής μέσω του παροχέα δικτύου σας. Εάν είστε συνδρομητής στην υπηρεσία CLI, τα στοιχεία του καλούντα (αριθμός ή όνομα) θα εμφανίζονται στο ακουστικό σας κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης. Εάν δεν είστε συνδρομητής στην υπηρεσία ή εάν ο καλών έχει επιλέξει να μην εμφανίζεται ο αριθμός του, τότε τα στοιχεία του καλούντα δε θα εμφανίζονται. Επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την υπηρεσία.

5.7 Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου

Το τηλέφωνό σας μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι 200 μνήμες τηλεφωνικού καταλόγου συμπεριλαμβανομένων 10 μνημών ταχείας κλήσης ( έως ). Ανάλογα με τη χώρα

σας, στο Πλήκτρο 1 και στο Πλήκτρο 2 μπορεί να είναι προρυθμισμένος ο αριθμός της υπηρεσίας φωνητικού ταχυδρομείου και ο αριθμός της υπηρεσίας πληροφοριών του παροχέα δικτύου σας, αντίστοιχα. Κάθε εγγραφή του τηλεφωνικού καταλόγου μπορεί να έχει το πολύ 24 ψηφία για τον αριθμό τηλεφώνου και 14 χαρακτήρες για το όνομα.

5.7.1 Πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής και μετακινηθείτε με κύλιση  για περιήγηση στον τηλεφωνικό κατάλογο.

- Οι εγγραφές του τηλεφωνικού καταλόγου εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά.

- 2 Για να δείτε τα στοιχεία μιας εγγραφής του τηλεφωνικού καταλόγου, μετακινηθείτε με κύλιση  στη συγκεκριμένη εγγραφή του τηλεφωνικού καταλόγου και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.

- 3 Για να καλέσετε έναν αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο, μετακινηθείτε με κύλιση  στη συγκεκριμένη εγγραφή του τηλεφωνικού καταλόγου και πιέστε .

* Συμβουλή

Αντί να μετακινηθείτε με κύλιση  για να περιηγηθείτε στις εγγραφές του τηλεφωνικού καταλόγου, μπορείτε να πιέσετε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στο πρώτο γράμμα της εγγραφής που επιθυμείτε να εντοπίσετε. Για παράδειγμα, πιέζοντας  θα εμφανιστούν οι εγγραφές που ξεκινάνε από Α. Πιέζοντας  ξανά θα εμφανιστούν οι εγγραφές που ξεκινάνε από Β, κλπ.

5.7.2 Αποθήκευση μιας επαφής στον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για να μπειτε στην επιλογή **ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για να μπειτε στην επιλογή **ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ**.
- 2 Εισάγετε το όνομα της επαφής (το πολύ 14 χαρακτήρες) και πιέστε  **ΟΚ**.
- 3 Εισάγετε τον αριθμό (το πολύ 24 ψηφία) και πιέστε  **ΟΚ**.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

* Συμβουλή

Η αποθήκευση μιας νέας εγγραφής τηλεφωνικού καταλόγου δεν είναι δυνατή όταν η μνήμη είναι πλήρης. Σε αυτή την

περίπτωση, πρέπει να διαγράψετε υπάρχουσες εγγραφές για να δημιουργήσετε χώρο για νέες εγγραφές.

5.7.3 Επεξεργασία μιας εγγραφής του τηλεφωνικού καταλόγου

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για να μπειτε στην επιλογή **ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ**, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΕΠΕΞ. ΕΓΓΡΑΦ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.
- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση  για να επιλέξετε μια εγγραφή που θέλετε να επεξεργαστείτε και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.
- 3 Πιέστε  **ΔΙΑΓΡ.** για να διαγράψετε τα γράμματα ένα-ένα, εισάγετε το όνομα και πιέστε  **ΟΚ**.
- 4 Πιέστε  **ΔΙΑΓΡ.** για να διαγράψετε τα ψηφία ένα-ένα, εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου και πιέστε  **ΟΚ**.
 - *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.*

5.7.4 Ορισμός μελωδίας

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να προσωποποιήσετε τη μελωδία που θα ακούγεται όταν σας καλεί μια επαφή του τηλεφωνικού καταλόγου σας.

Σημείωση

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, θα πρέπει να έχετε εγγραφεί συνδρομητής στην υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης.

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για να μπειτε στην επιλογή **ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ**, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΕΠΙΛ. ΜΕΛΩΔΙΑΣ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.
- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση  για να επιλέξετε μια εγγραφή στην οποία θέλετε να αντιστοιχίσετε μια συγκεκριμένη μελωδία και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.
- 3 Πιέστε  **ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ** για να ορίσετε ή να αλλάξετε τη μελωδία για την επαφή.
- 4 Μετακινηθείτε με κύλιση  στη λίστα μελωδιών και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για επιβεβαίωση.
 - *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.*

5.7.5 Διαγραφή μιας εγγραφής του τηλεφωνικού καταλόγου

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για να μπειτε στην επιλογή **ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ**, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.
- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση  για να επιλέξετε μια εγγραφή που θέλετε να διαγράψετε και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.
- 3 Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**;. Πιέστε  **ΟΚ** για επιβεβαίωση της διαγραφής.
 - *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.*

5.7.6 Διαγραφή της λίστας του τηλεφωνικού καταλόγου

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για να μπειτε στην επιλογή **ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ**, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.
- 2 Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ**;

Πιέστε  **ΟΚ** για επιβεβαίωση της διαγραφής.

- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.*

5.7.7 Αριθμοί ταχείας κλήσης

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 9 αριθμούς (μήμες) ταχείας κλήσης (Πλήκτρα  έως ). Πιέζοντας παρατεταμένα ένα από αυτά τα πλήκτρα στην κατάσταση αναμονής, καλείται αυτόματα ο αριθμός που είναι αποθηκευμένος σ' αυτό το πλήκτρο. Ανάλογα με τη χώρα σας, στο Πλήκτρο 1 και το Πλήκτρο 2 μπορεί να είναι προρυθμισμένος ο αριθμός της υπηρεσίας φωνητικού ταχυδρομείου και ο αριθμός της υπηρεσίας πληροφοριών του παροχέα δικτύου σας, αντίστοιχα.

5.7.7.1 Αποθήκευση αριθμού ταχείας κλήσης

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για να μπειτε στην επιλογή **ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ**, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΜΝΗΜΗ ΤΑΧ ΚΛΗΣ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.
- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση  για να επιλέξετε ένα

πλήκτρο (Πλήκτρα 1 έως 9) και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.

- *Εμφανίζεται ο αποθηκευμένος αριθμός (εάν υπάρχει).*

3 Πιέστε  **OK** για να εμφανιστούν οι επιλογές μενού.

4 Πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για να επιλέξετε **ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ**.

5 Μετακινηθείτε με κύλιση  στην εγγραφή που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε ως αριθμό ταχείας κλήσης και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για να εμφανιστούν οι λεπτομέρειες.

6 Πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για επιβεβαίωση.

- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.*

3 Πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για να εμφανιστούν οι επιλογές μενού.

4 Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.

- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.*

5.8 Χρήση της λίστας επανάκλησης

Η λίστα επανάκλησης αποθηκεύει τους τελευταίους 20 αριθμούς που καλέσατε. Για κάθε εγγραφή μπορούν να εμφανιστούν 24 ψηφία το πολύ.

5.8.1 Πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης

1 Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής και μετακινηθείτε  για περιήγηση στη λίστα επανάκλησης.

- *Ο τελευταίος αριθμός που καλέσατε θα εμφανιστεί πρώτος στη λίστα επανάκλησης. Εάν ο αριθμός επανάκλησης αντιστοιχεί σε μια εγγραφή του τηλεφωνικού καταλόγου, εμφανίζεται το όνομα αντί του αριθμού.*

Σημείωση

Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο .

5.7.7.2 Διαγραφή αριθμού ταχείας κλήσης

1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για να μπειτε στην επιλογή **ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ**, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΜΝΗΜΗ ΤΑΧ ΚΛΗΣ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.

2 Μετακινηθείτε με κύλιση  για να επιλέξετε ένα πλήκτρο (Πλήκτρα 1 έως 9) και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.

- *Εμφανίζεται ο αποθηκευμένος αριθμός (εάν υπάρχει).*

5.8.2 Αποθήκευση ενός αριθμού επανάκλησης στον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής και μετακινηθείτε  για να επιλέξετε μια εγγραφή. Πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για να εμφανιστούν οι λεπτομέρειες.
- 2 Πιέστε  και κατόπιν πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για να επιλέξετε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΡΙΘ.**
- 3 Εισάγετε το όνομα της επαφής (το πολύ 14 χαρακτήρες) και πιέστε  **OK**.
- 4 Επεξεργαστείτε τον αριθμό, εάν χρειάζεται, και πιέστε  **OK**.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

Σημείωση

Πιέστε  **ΔΙΑΓΡ.** για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο ή χαρακτήρα που εισάγατε.

5.8.3 Διαγραφή ενός αριθμού επανάκλησης

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής και μετακινηθείτε  για να επιλέξετε μια εγγραφή.
- 2 Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** και πιέστε  **OK**.

- 3 Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**;. Πιέστε  **OK** ξανά για επιβεβαίωση της διαγραφής.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

5.8.4 Διαγραφή της λίστας επανάκλησης

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής.
- 2 Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ** και πιέστε  **OK**.
- 3 Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ**;. Πιέστε  **OK** ξανά για επιβεβαίωση της διαγραφής.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

5.9 Χρήση του αρχείου κλήσεων

Το αρχείο κλήσεων παρέχει γρήγορη πρόσβαση στα υπομενού **ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ** και **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ**. Εάν έχετε εγγραφεί συνδρομητής στην υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης, στο τηλέφωνό σας θα εμφανίζονται τα στοιχεία του καλούντα (αριθμός ή όνομα) μαζί με την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης*. Η **ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ** καταγράφει τις τελευταίες 50 εγγραφές εισερχομένων κλήσεων. Οι κλήσεις

(αναπάντητες και ληφθείσες) εμφανίζονται με χρονολογική σειρά με την πιο πρόσφατη κλήση στην αρχή της λίστας. Όταν η λίστα είναι άδεια, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **ΑΔΕΙΑ ΛΙΣΤΑ**.

Σημείωση

* Εάν ο αριθμός του καλούντα έχει απόκρυψη ή εάν το δίκτυο δεν παρέχει πληροφορίες για την ημερομηνία και την ώρα, τότε εμφανίζεται μόνο η ημερομηνία και η ώρα της κλήσης.

Εάν δεν έχετε εγγραφεί συνδρομητής στην Υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσεων, δεν εμφανίζεται καμία πληροφορία στο αρχείο κλήσεων.

5.9.1 Πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση  στις επιλογές **ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ** και **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για να μπειτε στα αντίστοιχα υπομενού.

5.9.2 Αποθήκευση μιας εγγραφής της λίστας κλήσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής και μετακινηθείτε με κύλιση 

για να επιλέξετε μια εγγραφή. Πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για να εμφανιστούν οι λεπτομέρειες.

- 2 Πιέστε  και κατόπιν πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για να επιλέξετε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΡΙΘ..**
- 3 Εισάγετε το όνομα της επαφής (το πολύ 14 χαρακτήρες) και πιέστε  **ΟΚ**.
- 4 Επεξεργαστείτε τον αριθμό, εάν χρειάζεται, και πιέστε  **ΟΚ**.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

5.9.3 Διαγραφή μιας εγγραφής της λίστας κλήσεων

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για να μπειτε στην επιλογή **ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ**, μετακινηθείτε με κύλιση  σε μια εγγραφή της λίστας κλήσεων και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓΗ**.
- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.
- 3 Πιέστε  **ΟΚ** για επιβεβαίωση της διαγραφής.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

5.9.4 Διαγραφή της λίστας κλήσεων

- 1** Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για να μπειτε στην επιλογή **ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ**, μετακινηθείτε με κύλιση  σε μια εγγραφή της λίστας κλήσεων και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓΗ**.
- 2** Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.
- 3** Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ**; Πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση της διαγραφής.
 - *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.*

5.10 Χρήση της ενδοσυνεννόησης

Προειδοποίηση

Η ενδοσυνεννόηση και η μεταφορά κλήσης είναι δυνατές μόνο με ακουστικά εγγεγραμμένα στον ίδιο σταθμό βάσης.

Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχουν τουλάχιστον 2 εγγεγραμμένα ακουστικά. Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε εσωτερικές κλήσεις χωρίς χρέωση, να μεταφέρετε εξωτερικές κλήσεις από ένα ακουστικό σε ένα άλλο και να χρησιμοποιείτε την επιλογή ενδοσυνεννόησης.

5.10.1 Ενδοσυνεννόηση με άλλο ακουστικό

Σημείωση

Εάν το ακουστικό δεν ανήκει στη σειρά ID555, αυτή η λειτουργία ίσως να μην είναι διαθέσιμη.

- 1** Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής.
 - *Η ενδοσυνεννόηση πραγματοποιείται αμέσως εάν υπάρχουν μόνο 2 εγγεγραμμένα ακουστικά.*
- 2** Εάν υπάρχουν περισσότερα από 2 εγγεγραμμένα ακουστικά, εμφανίζονται οι αριθμοί ακουστικών τα οποία είναι διαθέσιμα για ενδοσυνεννόηση. Μετακινηθείτε με κύλιση  στο συγκεκριμένο ακουστικό που θέλετε να καλέσετε και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.

5.10.2 Μεταφορά εξωτερικής κλήσης σε άλλο ακουστικό

- 1** Κατά τη διάρκεια της κλήσης, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για να βάλετε μια εξωτερική κλήση σε αναμονή (ο καλών δεν μπορεί τώρα να σας ακούσει).

- Η ενδοσυνεννόηση πραγματοποιείται αμέσως εάν υπάρχουν μόνο 2 εγγεγραμμένα ακουστικά.

- 2** Εάν υπάρχουν περισσότερα από 2 εγγεγραμμένα ακουστικά, εμφανίζονται οι αριθμοί ακουστικών τα οποία είναι διαθέσιμα για ενδοσυνεννόηση.

Μετακινηθείτε με κύλιση  στο συγκεκριμένο ακουστικό που θέλετε να καλέσετε και πιέστε

 **ΕΠΙΛΟΓ.**

- Το ακουστικό που καλέσατε κουδουνίζει.

- 3** Πιέστε το πλήκτρο  στο ακουστικό που καλείται για να απαντήσετε την εσωτερική κλήση, όπου όλοι οι εσωτερικοί καλούντες μπορούν να συνομιλήσουν.

- Η ενδοσυνεννόηση εδραιώνεται.

- 4** Πιέστε το πλήκτρο  στο πρώτο ακουστικό για να μεταφέρετε την εξωτερική κλήση στο ακουστικό που καλείται.

- Η εξωτερική κλήση μεταφέρεται.

Σημείωση

Εάν δεν απαντήσει το ακουστικό που καλέσατε, πιέστε το πλήκτρο  για να συνεχίσετε την εξωτερική κλήση.

5.10.3 Απάντηση μιας εξωτερικής κλήσης κατά την ενδοσυνεννόηση

- 1** Κατά τη διάρκεια της ενδοσυνεννόησης, όταν υπάρχει μία εισερχόμενη εξωτερική κλήση, ακούγεται ένας νέος ήχος κλήσης.

- 2** Για να τερματίσετε την ενδοσυνεννόηση και να απαντήσετε την εξωτερική κλήση, πιέστε . Το ακουστικό θα κουδουνίσει. Πιέστε  για να απαντήσετε την εξωτερική κλήση.

- Πραγματοποιείται σύνδεση με την εξωτερική κλήση.

* Συμβουλή

Για να βάλετε την εσωτερική κλήση σε αναμονή και να απαντήσετε την εισερχόμενη εξωτερική κλήση, πιέστε το πλήκτρο .

5.10.4 Εναλλαγή μεταξύ μιας εσωτερικής και μιας εξωτερικής κλήσης

Για εναλλαγή μεταξύ μιας εσωτερικής ή μιας εξωτερικής κλήσης, πιέστε το πλήκτρο .

5.10.5 Τριμερής κλήση συνδιάσκεψης

Η δυνατότητα κλήσεων συνδιάσκεψης επιτρέπει την κοινή χρήση μιας εξωτερικής κλήσης από δύο ακουστικά (σε ενδοσυνεννόηση). Τα τρία μέρη μπορούν να συνομιλούν χωρίς να απαιτείται συνδρομή δικτύου.

- 1** Κατά τη διάρκεια της κλήσης, πιέστε το πλήκτρο  για να βάλετε μια εξωτερική κλήση σε αναμονή (ο καλών δεν μπορεί τώρα να σας ακούσει).

- *Η ενδοσυνεννόηση πραγματοποιείται αμέσως εάν υπάρχουν μόνο 2 εγγεγραμμένα ακουστικά.*

- 2** Εάν υπάρχουν περισσότερα από 2 εγγεγραμμένα ακουστικά, εμφανίζονται οι αριθμοί ακουστικών τα οποία είναι διαθέσιμα για ενδοσυνεννόηση.

Μετακινηθείτε με κύλιση  στο συγκεκριμένο ακουστικό που θέλετε να καλέσετε και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**

- *Το ακουστικό που καλέσατε κουδουνίζει.*

- 3** Πιέστε το πλήκτρο  στο ακουστικό που καλείται για να απαντήσετε την εσωτερική κλήση, όπου όλοι οι εσωτερικοί καλούντες μπορούν να συνομιλήσουν.

- *Η ενδοσυνεννόηση εδραιώνεται.*

- 4** Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για 2 δευτερόλεπτα στο πρώτο ακουστικό για να ξεκινήσετε την τριμερή συνδιάσκεψη.

- *Το μήνυμα ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ εμφανίζεται στην οθόνη μόλις εδραιωθεί η κλήση συνδιάσκεψης.*

* Συμβουλή

Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ** (βλέπε "Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της λειτουργίας συνδιάσκεψης" στη σελίδα 45), μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτόματα μια τριμερή κλήση συνδιάσκεψης εφόσον το δεύτερο ακουστικό πάρει τη γραμμή όταν υπάρχει ήδη σε εξέλιξη μια εξωτερική κλήση.

5.11 Αναζήτηση

Η λειτουργία αναζήτησης σάς επιτρέπει να εντοπίζετε ένα ακουστικό που ψάχνετε, εφόσον το ακουστικό είναι εντός εμβέλειας και περιέχει φορτισμένες μπαταρίες.

- 1** Πιέστε το πλήκτρο  στο σταθμό βάσης.

- *Όλα τα εγγεγραμμένα ακουστικά θα κουδουνίσουν.*

- 2** Αφού το εντοπίσετε, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο στο ακουστικό για να τερματίσετε την αναζήτηση.

Σημείωση

Εάν δεν πιεστεί κάποιο πλήκτρο εντός 30 δευτερολέπτων, το ακουστικό και ο σταθμός βάσης θα επιστρέψουν αυτόματα στην κατάσταση αναμονής.

Συμβουλή

Για να διακόψετε την αναζήτηση, πιέστε ξανά το πλήκτρο  στο σταθμό βάσης.

6 Προσωπικές ρυθμίσεις

6.1 Αλλαγή του ονόματος ακουστικού

Μπορείτε να δώσετε ένα όνομα στο ακουστικό, το οποίο θα εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής. Το προεπιλεγμένο όνομα του ακουστικού σας είναι **PHILIPS**.

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΠΡΟΣΩΠ. ΡΥΘΜ.** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**, πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για να μπειτε στην επιλογή **ΟΝΟΜΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚ.**
- 2 Επεξεργαστείτε το όνομα ακουστικού (το πολύ 12 χαρακτήρες) και πιέστε  **ΟΚ** για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

6.2 Ήχοι ακουστικού

6.2.1 Ρύθμιση της έντασης κουδουνίσματος

Κίνδυνος

Όταν ρυθμίζετε την ένταση κουδουνίσματος του τηλεφώνου

σας ή όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης, μην κρατάτε το ακουστικό πολύ κοντά στο αυτί σας καθώς η ένταση του ήχου κουδουνίσματος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Υπάρχουν 5 επίπεδα έντασης κουδουνίσματος, περιλαμβανομένης και μιας προοδευτικής ρύθμισης.

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΠΡΟΣΩΠ. ΡΥΘΜ.** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΗΧΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚ.** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**. Πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** ξανά για να μπειτε στην επιλογή **ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔ.**
- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση  στο επιθυμητό επίπεδο έντασης και πιέστε  **ΟΚ** για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

Σημείωση

Όταν ο ήχος έχει απενεργοποιηθεί, εμφανίζεται στην οθόνη το εικονίδιο .

6.2.2 Ορισμός της μελωδίας κουδουνίσματος

Υπάρχουν διαθέσιμες 15 πολυφωνικές μελωδίεςκουδουνίσματος στο ακουστικό σας.

- ❶ Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΠΡΟΣΩΠ. ΡΥΘΜ.** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΗΧΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚ.** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.** Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑΤΑ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**
- ❷ Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιθυμητή μελωδία για να αναπαράγετε τη μελωδία.
- ❸ Πιέστε  **ΟΚ** για να ορίσετε τη μελωδία κουδουνίσματος.
 - *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

6.2.3 Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του ήχου πλήκτρων

Όταν πιέζετε ένα πλήκτρο, ακούγεται ένας ήχος "μπιπ". Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τον ήχο πλήκτρων. Από προεπιλογή, ο

ήχος πλήκτρων είναι ρυθμισμένος σε **ΕΝΕΡΓΟ**.

- ❶ Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΠΡΟΣΩΠ. ΡΥΘΜ.** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΗΧΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚ.** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.** Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΗΧΟΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**
- ❷ Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΕΝΕΡΓΟ** ή **ΑΝΕΝΕΡΓΟ** και πιέστε  **ΟΚ** για επιβεβαίωση.
 - *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

6.3 Αλλαγή της γλώσσας οθόνης

Το ακουστικό σας μπορεί να υποστηρίξει διαφορετικές γλώσσες απεικόνισης, σε σχέση με τη χώρα σας κατά τη λειτουργία ΥΠΟΔΟΧΗΣ.

- ❶ Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΠΡΟΣΩΠ. ΡΥΘΜ.** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΓΛΩΣΣΑ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**

- 2** Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιθυμητή γλώσσα και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για επιβεβαίωση.

- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

*** Συμβουλή**

Μόλις ρυθμιστεί η γλώσσα οθόνης, τα μενού επιλογών στο ακουστικό θα αλλάξουν αμέσως και θα εμφανίζονται στην επιλεγμένη γλώσσα. Ωστόσο, δεν θα αλλάξει η γλώσσα του προκαθορισμένου εξερχόμενου μηνύματος του τηλεφωνητή σας.

6.4 Ρύθμιση του επιπέδου αντίθεσης

Υπάρχουν πέντε διαθέσιμες επιλογές επιπέδου αντίθεσης (**ΕΠΙΠΕΔΟ 1, ΕΠΙΠΕΔΟ 2, ΕΠΙΠΕΔΟ 3, ΕΠΙΠΕΔΟ 4 ή ΕΠΙΠΕΔΟ 5**). Το προεπιλεγμένο επίπεδο αντίθεσης είναι το **ΕΠΙΠΕΔΟ 2**.

- 1** Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΠΡΟΣΩΠ. ΡΥΘΜ.** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΑΝΤΙΘΕΣΗ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.

- 2** Μετακινηθείτε με κύλιση  στο επιθυμητό επίπεδο

αντίθεσης (**ΕΠΙΠΕΔΟ 1, ΕΠΙΠΕΔΟ 2, ΕΠΙΠΕΔΟ 3, ΕΠΙΠΕΔΟ 4 ή ΕΠΙΠΕΔΟ 5**) και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για επιβεβαίωση.

- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

6.5 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση του αυτόματου τερματισμού κλήσης

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να τερματίζετε αυτόματα μια κλήση επανατοποθετώντας απλά το ακουστικό στο σταθμό βάσης. Από προεπιλογή, η λειτουργία αυτόματου τερματισμού είναι ρυθμισμένη σε **ΕΝΕΡΓΟ**.

- 1** Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΠΡΟΣΩΠ. ΡΥΘΜ.** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε με κύλιση  στο **ΑΥΤΟΜ ΤΕΡΜΑΤ.** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.
- 2** Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΕΝΕΡΓΟ** ή **ΑΝΕΝΕΡΓΟ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για επιβεβαίωση.
- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

7 Ρυθμίσεις ρολογιού και ξυπνητηριού

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη ρύθμιση της ημερομηνίας, της ώρας και των ρυθμίσεων του ξυπνητηριού για το τηλέφωνό σας. Η προεπιλεγμένη ημερομηνία και ώρα είναι **01/01** και **00:00** αντίστοιχα.

7.1 Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΡΟΛΟΙ & ΞΥΠΝ.** και πιέστε  **OK**, πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για να μπείτε στην επιλογή **ΡΥΘΜ ΗΜΕΡ/ΩΡΑΣ**.
- 2 Εμφανίζεται η τελευταία αποθηκευμένη ημερομηνία. Εισάγετε την τρέχουσα ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ) και πιέστε  **OK**.
- 3 Εμφανίζεται η τελευταία αποθηκευμένη ώρα. Εισάγετε την τρέχουσα ώρα (ΩΩ:ΛΛ). Πιέστε  **2** για να επιλέξετε **A** (πμ) ή  **7** για να επιλέξετε **P** (μμ) εάν η ώρα είναι σε 12 ωρη μορφή. Πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.

- Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

Σημείωση

Εάν εισαχθεί κάποιο λανθασμένο ψηφίο στα πεδία ημερομηνία/ώρα, ακούγεται ένας ήχος σφάλματος.
Ωρα: 00 έως 12, Λεπτά: 00 έως 59
Ημερομηνία: 01 έως 31, Μήνας: 01 έως 12

Προειδοποίηση

Εάν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο σε γραμμή ISDN μέσω μετατροπέα, η ημερομηνία & ώρα μπορεί να ενημερώνονται μετά από κάθε κλήση. Η διαθεσιμότητα της ενημέρωσης ημερομηνίας & ώρας εξαρτάται από τον παροχέα δικτύου σας. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας & ώρας στο σύστημα ISDN σας ή επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου σας.

7.2 Ρύθμιση της μορφής ημερομηνίας/ώρας

Μπορείτε να ορίσετε τη μορφή ημερομηνίας/ώρας που προτιμάτε για το τηλέφωνό σας. Η προεπιλεγμένη μορφή είναι **ΗΗ/ΜΜ** και **24 ΩΡΗ**.

7.2.1 Ρύθμιση μορφής ώρας

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση 

στην επιλογή **ΡΟΛΟΙ & ΞΥΠΝ.**
και πιέστε  **OK**,
μετακινηθείτε με κύλιση 
στην επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΟΡΦΗΣ** και πιέστε
 **ΕΠΙΛΟΓ.**

- 2** Πιέστε  **OK** για να επιλέξετε **ΜΟΡΦΗ ΩΡΑΣ.**
- *Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.*

- 3** Μετακινηθείτε με κύλιση 
για να επιλέξετε τη μορφή εμφάνισης της ώρας (**12 ΩΡΗ** ή **24 ΩΡΗ**) και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.
- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

7.2.2 Ρύθμιση μορφής ημερομηνίας

- 1** Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση 
στην επιλογή **ΡΟΛΟΙ & ΞΥΠΝ.** και πιέστε  **OK**,
μετακινηθείτε με κύλιση 
στην επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΟΡΦΗΣ** και πιέστε
 **ΕΠΙΛΟΓ.**
- 2** Μετακινηθείτε με κύλιση 
για να μπειτε στην επιλογή **ΜΟΡΦΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ** και πιέστε
 **OK.**
- *Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.*

- 3** Μετακινηθείτε με κύλιση 
για να επιλέξετε τη μορφή εμφάνισης της ημερομηνίας (**ΗΗ/ΜΜ** ή **ΜΜ/ΗΗ**) και πιέστε
 **OK** για επιβεβαίωση.
- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

7.3 Ρύθμιση του ξυπνητηριού

- 1** Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση 
στην επιλογή **ΡΟΛΟΙ & ΞΥΠΝ.** και πιέστε  **OK**,
μετακινηθείτε με κύλιση 
στην επιλογή **ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**
- 2** Μετακινηθείτε με κύλιση 
στην επιλογή **ΑΝΕΝΕΡΓΟ, ΕΝΕΡΓ ΜΙΑ ΦΟΡΑ** ή **ΕΝΕΡΓΟ ΚΑΘΗΜ.** και πιέστε
 **ΕΠΙΛΟΓ.**
- 3** Εάν επιλέξετε **ΕΝΕΡΓ ΜΙΑ ΦΟΡΑ** ή **ΕΝΕΡΓΟ ΚΑΘΗΜ.**, εισάγετε την ώρα (ΩΩ:ΛΛ) για το ξυπνητήριο και πιέστε
 για να επιλέξετε **A** (πμ) ή  για να επιλέξετε **P** (μμ), εάν η ώρα είναι σε 12ωρη μορφή. Πιέστε
 **OK** για επιβεβαίωση.
- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

Σημείωση

Ο ήχος ξυπνητηριού και το εικονίδιο ξυπνητηριού  ηχεί/αναβοσβήνει μόνο για 1 λεπτό με την ώρα παρέλευσης του ξυπνητηριού. Για να κάνετε σίγαση του ήχου ξυπνητηριού, απλά πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο του ακουστικού.

7.4 Ρύθμιση του ήχου ξυπνητηριού

- 1** Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΡΟΛΟΙ & ΞΥΠΝ.** και πιέστε  **ΟΚ**, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΗΧΟΣ ΞΥΠΝ/ΡΙΟΥ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**
- 2** Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΜΕΛΩΔΙΑ 1**, **ΜΕΛΩΔΙΑ 2** ή **ΜΕΛΩΔΙΑ 3** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για επιβεβαίωση.
 - *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

8 Προηγμένες ρυθμίσεις

8.1 Εύκολη Κλήση

Όταν είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία Εύκολης Κλήσης σας επιτρέπει να καλείτε έναν αριθμό πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο του ακουστικού σας. Αυτή η δυνατότητα είναι πολύ χρήσιμη για απευθείας πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Μπορείτε να εισάγετε μέχρι 24 ψηφία για έναν αριθμό εύκολης κλήσης.

8.1.1 Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Εύκολης Κλήσης

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**, πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για να μπειτε στην επιλογή **ΕΥΚΟΛΗ ΚΛΗΣΗ**.
- 2 Πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για να μπειτε στην επιλογή **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**.
- 3 Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΕΝΕΡΓΟ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για επιβεβαίωση.

- 4 Εισάγετε τον αριθμό Εύκολης Κλήσης και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

8.1.2 Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Εύκολης Κλήσης

- 1 Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο  (όταν η λειτουργία Εύκολης Κλήσης είναι ήδη ενεργοποιημένη).
- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΑΝΕΝΕΡΓΟ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για επιβεβαίωση.

8.1.3 Για να αλλάξετε τον αριθμό Εύκολης Κλήσης

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**, πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για να μπειτε στην επιλογή **ΕΥΚΟΛΗ ΚΛΗΣΗ**.
- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΑΡΙΘΜΟΣ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.
 - Εμφανίζεται ο τελευταίος αποθηκευμένος αριθμός Εύκολης Κλήσης (εάν υπάρχει).

- 3** Εισάγετε τον αριθμό εύκολης κλήσης (το πολύ 24 ψηφία) και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.

- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

8.2 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της λειτουργίας συνδιάσκεψης

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία συνδιάσκεψης, μπορείτε να ξεκινήσετε αυτόματα μια τριμερή κλήση συνδιάσκεψης με ένα δεύτερο ακουστικό που είναι εγγεγραμμένο στο σταθμό βάσης σας, εάν το δεύτερο ακουστικό πάρει τη γραμμή ενώ υπάρχει ήδη σε εξέλιξη μια εξωτερική κλήση. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση αυτής της λειτουργίας είναι **ΕΝΕΡΓΟ**.

- 1** Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ.** **ΡΥΘΜ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.
- 2** Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΕΝΕΡΓΟ** ή **ΑΝΕΝΕΡΓΟ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για επιβεβαίωση.

8.3 Φραγή κλήσεων

Η φραγή κλήσεων σάς επιτρέπει να απαγορεύετε σε επιλεγμένα ακουστικά να καλούν έναν αριθμό τηλεφώνου που ξεκινά με συγκεκριμένα ψηφία. Μπορείτε να ορίσετε μέχρι 4 διαφορετικούς αριθμούς φραγής, με κάθε αριθμό να περιέχει μέχρι 4 ψηφία.

8.3.1 Για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη φραγή κλήσεων

- 1** Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ.** **ΡΥΘΜ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΦΡΑΓΗ ΚΛΗΣΕΩΝ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.
- 2** Εισάγετε τον κωδικό Master PIN όταν σας ζητηθεί και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.
-  **Σημείωση**
Ο προεπιλεγμένος κωδικός Master PIN είναι 0000.
- 3** Πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για να μπειτε στην επιλογή **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**.

- 4** Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΕΝΕΡΓΟ** ή **ΑΝΕΝΕΡΓΟ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για επιβεβαίωση.
- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.

- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

Σημείωση

Εάν κληθεί ένας αριθμός με φραγή, η κλήση δεν συνδέεται. Όταν συμβεί αυτό, το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο σφάλματος και επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής.

8.3.2 Για να τροποποιήσετε έναν αριθμό φραγής κλήσεων

- 1** Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ.** **ΡΥΘΜ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΦΡΑΓΗ ΚΛΗΣΕΩΝ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.

- 2** Εισάγετε τον κωδικό Master PIN όταν σας ζητηθεί και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.

Σημείωση

Ο προεπιλεγμένος κωδικός Master PIN είναι 0000.

- 3** Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΑΡΙΘΜΟΣ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.

- 4** Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΑΡΙΘΜΟΣ 1**, **ΑΡΙΘΜΟΣ 2**, **ΑΡΙΘΜΟΣ 3** ή **ΑΡΙΘΜΟΣ 4** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.

- 5** Εισάγετε τον αριθμό φραγής (το πολύ 4 ψηφία)

8.4 Αλλαγή του κωδικού Master PIN

Ο κωδικός Master PIN χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της φραγής κλήσεων, την εγγραφή/ακύρωση εγγραφής ακουστικών και την εξ' αποστάσεως πρόσβαση στον τηλεφωνητή. Ο προεπιλεγμένος κωδικός Master PIN είναι 0000. Το μέγιστο μήκος του Master PIN είναι 4 ψηφία. Όταν απαιτείται ο PIN, το ακουστικό θα σας τον ζητά.

Σημείωση

Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN του τηλεφώνου είναι 0000. Εάν αλλάξετε αυτόν τον κωδικό PIN, κρατήστε τα στοιχεία του PIN σε ασφαλές μέρος με εύκολη πρόσβαση. Μη χάσετε τον κωδικό PIN.

- 1** Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ.** **ΡΥΘΜ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΑΛΛΑΓΗ PIN** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**
- 2** Εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό Master PIN όταν σας ζητηθεί και πιέστε  **ΟΚ** για επιβεβαίωση.
- *Ο PIN που εισάγετε εμφανίζεται με αστερίσκους (*) στην οθόνη.*
- 3** Εισάγετε το νέο κωδικό PIN και πιέστε  **ΟΚ.**
- 4** Εισάγετε ξανά το νέο PIN και πιέστε  **ΟΚ** για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή του PIN.
- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*
-  **Σημείωση**

Εάν ξεχάσετε τον PIN σας, θα πρέπει να κάνετε επαναφορά του τηλεφώνου σας στις αρχικές του ρυθμίσεις. Βλέπε επόμενη ενότητα “Επαναφορά συσκευής” για περισσότερες λεπτομέρειες.

8.5 Εγγραφή

Εάν επιθυμείτε να εγγράψετε ένα πρόσθετο ακουστικό στο σταθμό βάσης ή εάν κάνατε κατά λάθος ακύρωση της εγγραφής του ακουστικού σας και θέλετε να το εγγράψετε ξανά, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω. Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά την εγγραφή ακουστικών ID555. Οι διαδικασίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα το ακουστικό που θέλετε να εγγράψετε. Σ’ αυτή την περίπτωση, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του πρόσθετου ακουστικού.

Τα πρόσθετα ακουστικά πρέπει να έχουν εγγραφεί στη βάση για να μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Μέχρι 5 ακουστικά μπορούν να εγγραφούν σε ένα σταθμό βάσης.

Για την εγγραφή ή την ακύρωση εγγραφής ακουστικών, απαιτείται ο κωδικός Master PIN.

Σημείωση

Ο προεπιλεγμένος κωδικός Master PIN είναι 0000.

Για να εγγράψετε χειροκίνητα το ακουστικό σας:

Για την εγγραφή ή την ακύρωση εγγραφής ακουστικών, απαιτείται ο κωδικός Master PIN.

Σημείωση

Ο προεπιλεγμένος κωδικός Master PIN είναι 0000.

- 1 Στο σταθμό βάσης, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για περίπου 5 δευτερόλεπτα. Ο σταθμός βάσης εκπέμπει τον ήχο "μπιπ" μόλις είναι έτοιμος να αποδεχτεί την εγγραφή.
- 2 Στο ακουστικό, πιέστε το πλήκτρο , μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΕΓΓΡΑΦΗ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.

Σημείωση

Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια εντός 10 δευτερολέπτων, η διαδικασία εγγραφής θα ματαιωθεί. Εάν συμβεί αυτό, επαναλάβετε το Βήμα 1.

- 3 Εισάγετε τον κωδικό Master PIN όταν σας ζητηθεί και πιέστε  **ΟΚ** για επιβεβαίωση.

Σημείωση

Ο προεπιλεγμένος κωδικός Master PIN είναι 0000.

- 4 Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **ΑΝΑΜΟΝΗ_ _**.

Σημείωση

Εάν δε βρεθεί σταθμός βάσης εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, το

ακουστικό επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής.

8.6 Ακύρωση εγγραφής ενός ακουστικού

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε με κύλιση  στη επιλογή **ΑΚΥΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.
- 2 Εισάγετε τον κωδικό Master PIN όταν σας ζητηθεί και πιέστε  **ΟΚ** για επιβεβαίωση.

Σημείωση

Ο προεπιλεγμένος κωδικός Master PIN είναι 0000.

- 3 Μετακινηθείτε με κύλιση  για να επιλέξετε τον αριθμό του ακουστικού για ακύρωση εγγραφής και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.
 - Ακούγεται ένας ήχος επιβεβαίωσης, ο οποίος υποδηλώνει την επιτυχή ακύρωση εγγραφής του ακουστικού, και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ**.

Σημείωση

Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια εντός 15 δευτερολέπτων, η διαδικασία ακύρωσης εγγραφής

ματαιώνεται και το ακουστικό επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής.

Για την ακύρωση της εγγραφής ενός ακουστικού που δεν ανήκει στη σειρά ID555, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το ακουστικό ID555 για την ακύρωση της εγγραφής του.

8.7 Επιλογή χώρας

Η διαθεσιμότητα αυτού του μενού εξαρτάται από τη χώρα στην οποία βρίσκεστε. Μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη χώρα διαφορετική από αυτή που επιλέξατε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ΥΠΟΔΟΧΗΣ.

1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ.** **ΡΥΘΜ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΧΩΡΑ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.

2 Μετακινηθείτε με κύλιση  στη χώρα της επιλογής σας και πιέστε  **ΟΚ** για επιβεβαίωση.

- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

Σημείωση

Μετά την επιλογή της χώρας, οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

γραμμής για την επιλεγμένη χώρα εφαρμόζονται αυτόματα στο τηλέφωνο (π.χ. Χρόνος επανάκλησης, Λειτουργία κλήσης, Γλώσσα, κλπ).

8.8 Επαναφορά συσκευής

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας στις αρχικές ρυθμίσεις.

Προειδοποίηση

Με την επαναφορά, όλες οι προσωπικές σας ρυθμίσεις, καθώς και οι εγγραφές του αρχείου κλήσεων και της λίστας επανάκλησης, θα διαγραφούν και το τηλέφωνο θα επανέλθει στις αρχικές εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Ωστόσο, ο τηλεφωνικός σας κατάλογος καθώς και τα μη αναγνωσμένα μηνύματα του τηλεφωνητή θα παραμείνουν και μετά την επαναφορά.

Σημείωση

Θα πρέπει να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ακόμη μια φορά. Σε αυτή την περίπτωση, η λειτουργία ΥΠΟΔΟΧΗΣ εμφανίζεται και πάλι μετά από μια γενική επαναφορά. (ανατρέξτε στο κεφάλαιο 3.3)

1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ.** **ΡΥΘΜ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ και πιάστε

 **ΕΠΙΛΟΓ.**

2 Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ**;

Πιάστε  **OK** για επιβεβαίωση.

- Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.
- Η συσκευή έχει επαναφερθεί στις αρχικές της ρυθμίσεις (βλέπε "Αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις" στη σελίδα 50).

8.9 Αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις

Ένταση κουδουνίσματος	ΕΠΙΠΕΔΟ 2
Μελωδία κουδουνίσματος	FLICK
Ένταση ακουστικού	ΕΝΤΑΣΗ 3
Ένταση μεγαφώνου	ΕΝΤΑΣΗ 3
Ήχος πλήκτρων	ΕΝΕΡΓΟ
Αντίθεση	ΕΠΙΠΕΔΟ 2
Αυτόματος τερματισμός	ΕΝΕΡΓΟ
Ξυπνητήρι	ΑΝΕΝΕΡΓΟ
Λειτουργία φραγής	ΑΝΕΝΕΡΓΟ
Εύκολη κλήση	ΑΝΕΝΕΡΓΟ
Όνομα ακουστικού	PHILIPS

Ημερομηνία/Ωρα	01/01/2008; 00:00
Master PIN	0000
Συνδιάσκεψη	ΑΝΕΝΕΡΓΟ

Τηλεφωνητής

Λειτουργία απάντησης	ΑΠΑΝΤ & ΗΧΟΓΡ.
Αριθμός κουδουνισμάτων πριν την απάντηση	5
Εξερχόμενα μηνύματα	Προκαθορισμένο για τη λειτουργία ΑΠΑΝΤ & ΗΧΟΓΡ.
Έλεγχος ακουστικού	ΑΝΕΝΕΡΓΟ
Μεγάφωνο βάσης	ΕΠΙΠΕΔΟ 5
Απομακρυσμένη πρόσβαση	ΑΠΕΝΕΡΓΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΗ

8.10 Ορισμός αυτόματου προθέματος

Η δυνατότητα αυτή σας επιτρέπει να καθορίσετε έναν αριθμό προθέματος ο οποίος θα προστίθεται στην αρχή ενός αριθμού κλήσης κατά την προεπιλογή (βλέπε "Προεπιλογή" στη σελίδα 22). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα για να προσθέσετε ένα κείμενο αναγνώρισης για να αντιστοιχίσετε και να αντικαταστήσετε τα πρώτα ψηφία

του αριθμού κατά την προεπιλογή. Μπορείτε να εισάγετε το πολύ έως 5 ψηφία για το κείμενο ανίχνευσης και μέχρι 14 για τον αριθμό αυτόματου προθέματος.

☹ Σημείωση

Η χρήση του ID555 σας δεν είναι εγγυημένη με όλους τους τύπους PABX.

1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΑΥΤΟΤ. ΠΡΟΘΕΜΑ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**

2 Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **ΑΝΙΧΝ. ΨΗΦΙΟΥ.**

- Εμφανίζεται το τελευταίο αποθηκευμένο κείμενο αναγνώρισης (εάν υπάρχει).

3 Εισάγετε ένα κείμενο αριθμού ανίχνευσης (το πολύ 5 ψηφία) και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.

4 Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **ΚΩΔΙΚΟΣ.**

- Εμφανίζεται ο τελευταίος αποθηκευμένος αριθμός προθέματος (εάν υπάρχει).

5 Εισάγετε τον αριθμό προθέματος (το πολύ 14 ψηφία) και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.

- Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

☹ Σημείωση

Εάν δεν έχει εισαχθεί κάποιο κείμενο ανίχνευσης (κενό), ο αριθμός προθέματος θα προστεθεί αυτόματα στον αριθμό που πληκτρολογείτε αφού πιεστεί το πλήκτρο . Για αριθμούς που ξεκινάνε με *, # ή παύση (P), ο αριθμός προθέματος δε θα προστεθεί στον αριθμό κλήσης αφού πιεστεί το πλήκτρο .

8.11 Αλλαγή του χρόνου επανάκλησης

Ο χρόνος επανάκλησης (ή καθυστέρηση κλήσης) είναι η χρονική καθυστέρηση αποσύνδεσης της γραμμής μετά την πίεση του πλήκτρου . Μπορεί να είναι μικρής, μεσαίας ή μεγάλης διάρκειας. Η προεπιλεγμένη τιμή του χρόνου επανάκλησης που έχει προρυθμιστεί στο ακουστικό είναι αυτή που ταιριάζει καλύτερα στο δίκτυο της χώρας σας και, επομένως, δε θα χρειαστεί να την αλλάξετε.

Σημείωση

Αυτή η ρύθμιση είναι χρήσιμη όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες του δικτύου. Η χρήση ορισμένων υπηρεσιών στις οποίες έχετε πρόσβαση με συνδυασμούς πλήκτρων [ + ], [ + ] (αναμονή κλήσης, προώθηση κλήσης...) εξαρτάται από τη ρύθμιση του χρόνου επανάκλησης που έχετε ορίσει. Επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου σας για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτή τη δυνατότητα.

- 1** Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ.** **ΡΥΘΜ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΚΛ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.
- 2** Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΣΥΝΤΟΜΟΣ, ΜΕΣΑΙΟΣ** ή **ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΣ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για επιβεβαίωση.
 - *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

8.12 Αλλαγή της λειτουργίας κλήσης (εξαρτάται από τη χώρα)

Η προεπιλεγμένη τιμή της λειτουργίας κλήσης που έχει προρυθμιστεί στο ακουστικό σας είναι αυτή που ταιριάζει καλύτερα στο δίκτυο της χώρας σας και, επομένως, δε θα χρειαστεί να την αλλάξετε.

- 1** Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ.** **ΡΥΘΜ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΛΕΙΤΟΥΡ. ΚΛΗΣ.** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.
- 2** Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΤΟΝΙΚΗ** ή **ΠΑΛΜΙΚΗ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για επιβεβαίωση.
 - *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

8.13 Ρύθμιση του πρώτου κουδούνισματος

Όταν αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, το πρώτο κουδούνισμα από μια φωνητική κλήση δε θα ακούγεται. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε χώρες όπου η αναγνώριση κλήσης αποστέλλεται μετά το

πρώτο κουδούνισμα. Συνεπώς, τα τηλέφωνα στο σπίτι δε θα κουδουνίζουν όταν λαμβάνεται ένα μήνυμα.

- 1** Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ.** **ΡΥΘΜ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΠΡΩΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝ.** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.
- 2** Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΕΝΕΡΓΟ** ή **ΑΝΕΝΕΡΓΟ** και πιέστε  **ΟΚ** για επιβεβαίωση.
 - *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

9 Υπηρεσίες δικτύου

Αυτό το μενού παρέχει ένα εύχρηστο τρόπο για την πρόσβαση, την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση ορισμένων υπηρεσιών δικτύου, οι οποίες εξαρτώνται από τη χώρα/συνδρομή. Επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις υπηρεσίες. Οι προεπιλεγμένοι αριθμοί και τιμές που έχουν προρυθμιστεί στο τηλέφωνό σας είναι αυτοί που ταιριάζουν καλύτερα στο δίκτυο της χώρας σας και, επομένως, δεν χρειάζεται να τους αλλάξετε.

9.1 Προώθηση κλήσεων

Υπάρχουν 3 επιλογές προώθησης κλήσεων: Άνευ όρων προώθηση κλήσεων, Προώθηση κλήσεων όταν το τηλέφωνο είναι κατειλημμένο και Προώθηση κλήσεων όταν το τηλέφωνο δεν απαντά.

9.1.1 Ενεργοποίηση της προώθησης κλήσεων



Σημείωση

Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, ανάλογα την επιλογή προώθησης κλήσεων

που έχετε ορίσει, οι εισερχόμενες κλήσεις σας θα προωθούνται στον αριθμό της επιλογής σας.

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΥΠΗΡΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**
- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση  στον τύπο προώθησης κλήσεων που επιθυμείτε να ρυθμίσετε (**ΠΡΩΘ. ΚΛΗΣΕΩΝ / ΠΡΩΘ ΚΑΤΕΙΛΗΜ / ΠΡΩΘ ΑΝΑΠΑΝΤ.**) και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**
- 3 Εισάγετε τον αριθμό που επιθυμείτε να προωθείται και πιέστε  **ΟΚ.**
 - *Καλείται ο αριθμός για την επιλεγμένη υπηρεσία.*
- 4 Αφού κληθεί ο αριθμός, πιέστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

9.1.2 Απενεργοποίηση της προώθησης κλήσεων

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΥΠΗΡΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**
- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση  στον τύπο προώθησης κλήσεων που επιθυμείτε να

ρυθμίσετε (ΠΡΟΩΘ.
ΚΛΗΣΕΩΝ / ΠΡΟΩΘ ΚΑΤΕΙΛΗΜ
/ ΠΡΟΩΘ ΑΝΑΠΑΝΤ.) και
πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.

- 3** Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για επιβεβαίωση.
- *Καλείται ο αριθμός για την επιλεγμένη υπηρεσία.*
- 4** Αφού κληθεί ο αριθμός, πιέστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

9.1.3 Αλλαγή κωδικών

- 1** Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΥΠΗΡΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.
- 2** Μετακινηθείτε με κύλιση  στον τύπο προώθησης κλήσεων που επιθυμείτε να ρυθμίσετε (ΠΡΟΩΘ.
ΚΛΗΣΕΩΝ / ΠΡΟΩΘ ΚΑΤΕΙΛΗΜ
/ ΠΡΟΩΘ ΑΝΑΠΑΝΤ.) και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.
- 3** Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για να εισάγετε τον αριθμό για προώθηση.
- 4** Πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.

9.2 Φωνητικό ταχυδρομείο

Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στον καλούντα να αφήνει ένα φωνητικό μήνυμα όταν δεν μπορείτε ή δε θέλετε να απαντήσετε εσείς ο ίδιος. Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από τη χώρα σας και από τη συνδρομή σας στον παροχέα δικτύου σας. Για την ανάκτηση μηνυμάτων συχνά ισχύουν χρεώσεις, εφόσον αυτά αποθηκεύονται στο δίκτυο και όχι στο ίδιο το ακουστικό. Επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη δυνατότητα.

9.2.1 Ορισμός του αριθμού φωνητικού ταχυδρομείου

- 1** Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΥΠΗΡΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΦΩΝΗΤ. ΤΑΧΥΔΡ.** ή **ΦΩΝΗΤ ΤΑΧΥΔΡ 2** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.
- 2** Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.
- 3** Αλλάξτε τον αριθμό φωνητικού ταχυδρομείου και πιέστε  **OK**.

9.2.2 Ενεργοποίηση του φωνητικού ταχυδρομείου

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΥΠΗΡΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΦΩΝΗΤ. ΤΑΧΥΔΡ. ή ΦΩΝΗΤ ΤΑΧΥΔΡ 2** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**
- 2 Πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για να πραγματοποιήσετε **ΚΛΗΣΗ**.
 - *Καλείται ο αριθμός για την επιλεγμένη υπηρεσία.*
- 3 Αφού κληθεί ο αριθμός, πιέστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

9.3 Υπηρεσία πληροφοριών

9.3.1 Ενεργοποίηση της υπηρεσίας πληροφοριών

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΥΠΗΡΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1 ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2** και πιέστε

ΕΠΙΛΟΓ.

- 2 Πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για να πραγματοποιήσετε **ΚΛΗΣΗ**.
 - *Καλείται ο αριθμός για την επιλεγμένη υπηρεσία.*
- 3 Αφού κληθεί ο αριθμός, πιέστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

9.4 Επιστροφή κλήσης

9.4.1 Ρύθμιση της επιστροφής κλήσης

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΥΠΗΡΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΕΠΙΣΤΡ. ΚΛΗΣΗΣ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**
- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**
- 3 Εισάγετε τον απαιτούμενο αριθμό για επιστροφή κλήσης και πιέστε  **ΟΚ.**

9.4.2 Ενεργοποίηση της επιστροφής κλήσης

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΥΠΗΡΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΕΠΙΣΤΡ. ΚΛΗΣΗΣ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.
- 2 Πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για να πραγματοποιήσετε **ΚΛΗΣΗ**.
 - *Καλείται ο αριθμός για την επιλεγμένη υπηρεσία.*
- 3 Αφού κληθεί ο αριθμός, πιέστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

9.5 Ακύρωση επιστροφής κλήσης

9.5.1 Ρύθμιση της ακύρωσης επιστροφής κλήσης

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΥΠΗΡΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΑΚΥΡ ΕΠΙΣΤΡ ΚΛ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.

- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.
- 3 Εισάγετε τον απαιτούμενο αριθμό για ακύρωση επιστροφής κλήσης και πιέστε  **ΟΚ**.

9.5.2 Ενεργοποίηση της ακύρωσης επιστροφής κλήσης

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΥΠΗΡΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΑΚΥΡ ΕΠΙΣΤΡ ΚΛ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.
- 2 Πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για να πραγματοποιήσετε **ΚΛΗΣΗ**.
 - *Καλείται ο αριθμός για την επιλεγμένη υπηρεσία.*
- 3 Αφού κληθεί ο αριθμός, πιέστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

9.6 Απόκρυψη αριθμού

9.6.1 Ρύθμιση της απόκρυψης αριθμού

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση 

στην επιλογή **ΥΠΗΡΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΑΠΟΚΡ. ΑΡΙΘΜΟΥ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.

- 2** Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.
- 3** Εισάγετε τον απαιτούμενο αριθμό για απόκρυψη αριθμού και πιέστε  **ΟΚ**.

9.6.2 Ενεργοποίηση της απόκρυψης αριθμού

- 1** Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΥΠΗΡΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΑΠΟΚΡ. ΑΡΙΘΜΟΥ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.
- 2** Πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**.
 - *Καλείται ο αριθμός για την επιλεγμένη υπηρεσία.*
- 3** Αφού κληθεί ο αριθμός, πιέστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

10 Τηλεφωνητής

Το τηλέφωνο διαθέτει έναν τηλεφωνητή, ο οποίος καταγράφει τις αναπάντητες κλήσεις όταν είναι ενεργοποιημένος. Ο τηλεφωνητής μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι 99 μηνύματα. Ο μέγιστος χρόνος καταγραφής είναι 30 λεπτά (περιλαμβανομένων και όλων των προσωπικών εξερχόμενων μηνυμάτων).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα χειρισμού του σταθμού βάσης για να εκτελέσετε τις βασικές λειτουργίες του τηλεφωνητή όπως, αναπαραγωγή μηνύματος, διαγραφή μηνυμάτων και ρύθμιση της ηχητικής έντασης στο σταθμό βάσης. Για μία περιγραφή των λειτουργιών των πλήκτρων χειρισμού στο σταθμό βάσης, παρακαλούμε, βλέπε "Επισκόπηση του σταθμού βάσης" στη σελίδα 13 για περισσότερες λεπτομέρειες.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το μενού του τηλεφωνητή που βρίσκεται στο ακουστικό για να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες του τηλεφωνητή. Υπάρχει επίσης ένα μενού για τη ρύθμιση των επιλογών του τηλεφωνητή.

Για να ξεκινήσετε, πιέστε το πλήκτρο  στο σταθμό βάσης για να ενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή (εάν είναι απενεργοποιημένος). Εναλλακτικά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή μέσω του ακουστικού σας (βλέπε "Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τηλεφωνητή μέσω του ακουστικού" στη σελίδα 64).

10.1 Αναπαραγωγή

10.1.1 Πλήκτρα χειρισμού τηλεφωνητή στο σταθμό βάσης

Κουμπιά στο σταθμό βάσης	Περιγραφή
	Πιέστε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τηλεφωνητή
	Πιέστε για αναπαραγωγή ή διακοπή της αναπαραγωγής ενός μηνύματος
	Πιέστε για να διαγράψετε το τρέχον μήνυμα Πιέστε παρατεταμένα για δύο δευτερόλεπτα για να διαγράψετε όλα τα παλαιά μηνύματα στην κατάσταση αναμονής

	Πιέστε μια φορά για επανάληψη του τρέχοντος μηνύματος κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μηνυμάτων Πιέστε δυο φορές για επιστροφή στο προηγούμενο μήνυμα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μηνυμάτων
	Πιέστε για παράλειψη του τρέχοντος μηνύματος και αναπαραγωγή του επόμενου μηνύματος
	Μείωση (-) ή αύξηση (+) της έντασης ήχου του μεγαφώνου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μηνυμάτων
	Πιέστε για αναζήτηση του ακουστικού Πιέστε παρατεταμένα για περισσότερο από τρία δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η διαδικασία εγγραφής

10.1.2 Αναπαραγωγή νέων μηνυμάτων μέσω του ακουστικού

Το τελευταίο ηχογραφημένο μήνυμα είναι το πρώτο που αναπαράγεται μέσω του μεγαφώνου. Όταν όλα τα νέα μηνύματα έχουν αναπαραχθεί, ο τηλεφωνητής θα σταματήσει και το εικονίδιο  σταματά να αναβοσβήνει.

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**, πιέστε ξανά  **ΕΠΙΛΟΓ** για να μπειτε στο μενού **ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ**.
- 2 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες:

Ρύθμιση έντασης ήχου	Πιέστε το πλήκτρο  .
Διακοπή αναπαραγωγής	Πιέστε  ΔΙΑΚΟΠ για να τερματίσετε την αναπαραγωγή του μηνύματος.
Επανάληψη	Πιέστε  ΕΠΙΛΟΓΗ , μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ και πιέστε  ΕΠΙΛΟΓ για να αναπαράγεται ξανά το μήνυμα.
Επόμενο μήνυμα	Πιέστε  ΕΠΙΛΟΓΗ , μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή ΕΠΟΜΕΝΟ και πιέστε  ΕΠΙΛΟΓ .

Προηγούμενο μήνυμα	Πιέστε ΕΠΙΛΟΓΗ , μετακινηθείτε με κύλιση στην επιλογή ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ και πιέστε ΕΠΙΛΟΓ .
Διαγραφή μηνύματος	Πιέστε ΕΠΙΛΟΓΗ , μετακινηθείτε με κύλιση στην επιλογή ΔΙΑΓΡΑΦΗ και πιέστε ΕΠΙΛΟΓ .
Μεταγωγή της αναπαραγωγής στο ακουστικό	Πιέστε το πλήκτρο .

* Συμβουλή

Μπορείτε επίσης να αναπαράγετε τα μηνύματα πιέζοντας το πλήκτρο στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση στην επιλογή **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ**, πιέστε ξανά **ΕΠΙΛΟΓ** για να μπειτε στο μενού **ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ**.

10.1.3 Αναπαραγωγή παλαιών μηνυμάτων μέσω του ακουστικού

Η αναπαραγωγή παλαιών μηνυμάτων είναι δυνατή μόνο εάν δεν υπάρχουν νέα μηνύματα. Το πρώτο ηχογραφημένο μήνυμα θα αναπαραχθεί πρώτο και το επόμενο μήνυμα θα αναπαραχθεί αυτόματα έως ότου δεν υπάρχουν άλλα μηνύματα.

- 1 Πιέστε στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση στην επιλογή **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ**

και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ**, πιέστε ξανά **ΕΠΙΛΟΓ** για να μπειτε στο μενού **ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ**.

- 2 Πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ**.

- Θα αναπαραχθεί το πρώτο ηχογραφημένο μήνυμα έως και το τελευταίο.

- 3 Κατά την αναπαραγωγή των μηνυμάτων, μπορείτε να πιέσετε για να επιλέξετε τις διαθέσιμες επιλογές (βλ. διαθέσιμες επιλογές στην ενότητα "Αναπαραγωγή νέων μηνυμάτων μέσω του ακουστικού" στη σελίδα 60).

10.2 Διαγραφή όλων των μηνυμάτων

Σημείωση

Τα μη αναγνωσμένα μηνύματα δε διαγράφονται.

Προειδοποίηση

Τα διαγραμμένα μηνύματα δεν μπορούν να ανακτηθούν.

1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.

2 Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ**;. Πιέστε  **ΟΚ** για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή όλων των μηνυμάτων.

- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

10.3 Ρύθμιση της λειτουργίας απάντησης

Υπάρχουν 2 διαθέσιμες λειτουργίες απάντησης: Μόνο απάντηση και Απάντηση & Ηχογράφηση. Η προεπιλεγμένη επιλογή της λειτουργίας απάντησης είναι **ΑΠΑΝΤ & ΗΧΟΓΡ.**, μέσω της οποίας ο καλών μπορεί να αφήσει ένα μήνυμα στον τηλεφωνητή. Αυτό μπορεί να αλλάξει σε λειτουργία **ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ**, μέσω της οποίας ο καλών δεν μπορεί να αφήσει μήνυμα στον τηλεφωνητή.

1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση 

στην επιλογή **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΛΕΙΤ. ΑΠΑΝΤΗΣ.** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.

2 Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΑΠΑΝΤ & ΗΧΟΓΡ.** ή **ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.

- *Η λειτουργία απάντησης έχει οριστεί.*

Σημείωση

Σε σχέση με τη λειτουργία απάντησης που έχετε επιλέξει, αναπαράγεται το αντίστοιχο προεπιλεγμένο εξερχόμενο μήνυμα από τη στιγμή που ο τηλεφωνητής εντοπίζει εισερχόμενη κλήση. Η γλώσσα του προεπιλεγμένου εξερχόμενου μηνύματος εξαρτάται από την επιλεγμένη χώρα στη λειτουργία Υποδοχής (βλέπε σελίδα 17).

10.4 Προσωπικό εξερχόμενο μήνυμα

10.4.1 Ηχογράφηση του προσωπικού σας εξερχόμενου μηνύματος

Το συγκεκριμένο προσωπικό εξερχόμενο μήνυμα αντικαθιστά τα προεπιλεγμένα. Για να επανέλθετε στο προεπιλεγμένο εξερχόμενο μήνυμα, απλά διαγράψτε το προσωπικό

εξερχόμενο μήνυμα που έχετε ηχογραφήσει. Εάν δεν είστε ικανοποιημένος με το ηχογραφημένο εξερχόμενο μήνυμα, απλά ηχογραφήστε ένα νέο μήνυμα το οποίο θα αντικαταστήσει το παλιό.

- 1** Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΗΧΟΓ ΕΞΕΡΧ ΜΗΝ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.
- 2** Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΑΠΑΝΤ & ΗΧΟΓΡ.** ή **ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.
- 3** Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΗΧΟΓ ΕΞΕΡΧ ΜΗΝ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.
 - Ξεκινά η ηχογράφηση.
- 4** Πιέστε  **ΑΠΟΘΗΚ** για να αποθηκεύσετε την ηχογράφηση.
 - Το ηχογραφημένο μήνυμα αναπαράγεται και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού αφού ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή. Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πιέστε  **OK**.

Σημείωση

Η μέγιστη διάρκεια ενός εξερχόμενου μηνύματος είναι 2 λεπτά.

10.4.2 Αναπαραγωγή του προσωπικού εξερχόμενου μηνύματος σας

- 1** Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΗΧΟΓ ΕΞΕΡΧ ΜΗΝ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.
- 2** Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΑΠΑΝΤ & ΗΧΟΓΡ.** ή **ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.
- 3** Πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για να μπειτε στην επιλογή **ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ**.
 - Το προηγούμενο ηχογραφημένο εξερχόμενο μήνυμα (εάν υπάρχει) αναπαράγεται και κατόπιν η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

10.4.3 Διαγραφή του προσωπικού εξερχόμενου μηνύματος σας

- 1** Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΗΧΟΓ ΕΞΕΡΧ ΜΗΝ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.

- 2** Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΑΠΑΝΤ & ΗΧΟΓΡ.** ή **ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**
- 3** Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**
- Το ηχογραφημένο μήνυμα διαγράφεται.

10.5 Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του τηλεφωνητή μέσω του ακουστικού

- 1** Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΤΗΛΕΦ. ΑΝ/ΚΛ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**
- 2** Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΕΝΕΡΓΟ** ή **ΑΝΕΝΕΡΓΟ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για επιβεβαίωση.
- Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

10.6 Ρυθμίσεις τηλεφωνητή

10.6.1 Καθυστέρηση κουδουνίσματος

Είναι ο αριθμός κουδουνισμάτων πριν απαντήσει ο τηλεφωνητής και αρχίσει να αναπαράγει το

μήνυμα χαιρετισμού σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον τηλεφωνητή να ξεκινά την αναπαραγωγή του μηνύματος χαιρετισμού μετά από **3** έως **8** κουδουνίσματα ή στη ρύθμιση **ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ**. Η προεπιλεγμένη καθυστέρηση κουδουνίσματος είναι **5**.

- 1** Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**, πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για να μπειτε στην επιλογή **ΚΑΘΥΣΤ. ΚΟΥΔ..**
- 2** Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιθυμητή ρύθμιση καθυστέρησης κουδουνίσματος (**3** έως **8** κουδουνίσματα ή **ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ**) και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για επιβεβαίωση.
- Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

* Συμβουλή

Η λειτουργία οικονομίας μπορεί να σας εξοικονομήσει κόστος υπεραστικών κλήσεων όταν ελέγχετε τα μηνύματά σας εξ αποστάσεως (απομακρυσμένη πρόσβαση). Εάν υπάρχουν νέα

μηνύματα στον τηλεφωνητή σας, το εξερχόμενο μήνυμα αρχίζει να αναπαράγεται μετά από 3 κουδουνίσματα. Εάν δεν υπάρχουν νέα μηνύματα, το εξερχόμενο μήνυμα αναπαράγεται μετά από 5 κουδουνίσματα. Επομένως, εάν θέλετε να ελέγξετε εάν έχετε μηνύματα χωρίς να χρεωθείτε, μπορείτε να τερματίσετε την κλήση μετά το 4ο κουδούνισμα.

10.6.2 Απομακρυσμένη πρόσβαση

Εάν είστε μακριά από το σπίτι σας και θέλετε να ελέγξετε τα μηνύματα του τηλεφωνητή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία απομακρυσμένης πρόσβασης και να ελέγξετε τα μηνύματά σας χρησιμοποιώντας κάποιο άλλο τηλέφωνο. Αφού καλέσετε τον αριθμό του σπιτιού σας από κάποιο άλλο τηλέφωνο και εισάγετε τον κωδικό απομακρυσμένης πρόσβασης*, θα μπορείτε να ανακτήσετε τα μηνύματα στον τηλεφωνητή. Το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για να καλέσετε, λειτουργεί όπως οι λειτουργίες του τηλεφωνητή όπου μπορείτε να αναπαράγετε ή να διαγράψετε μηνύματα, να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή κτλ.

Σημείωση

Αυτή η δυνατότητα είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή.

* Ο κωδικός απομακρυσμένης πρόσβασης (ο οποίος είναι ίδιος με τον κωδικό Master PIN) εμποδίζει τυχόν μη εξουσιοδοτημένη απομακρυσμένη πρόσβαση στον τηλεφωνητή σας. Βλέπε κεφάλαιο 10.6.2.2 για περισσότερες πληροφορίες.

10.6.2.1 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της απομακρυσμένης πρόσβασης

- 1** Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΑΠΟΜΑΚΡ ΠΡΟΣΒΑ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.
- 2** Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ** ή **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για επιβεβαίωση.

- Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

10.6.2.2 Χειρισμός του τηλεφωνητή από μια εξωτερική κλήση

- 1 Από κάποιο άλλο τηλέφωνο, καλέστε στο σπίτι σας.
 - Ο τηλεφωνητής αρχίζει να αναπαράγει το μήνυμα χαιρετισμού σας.
- 2 Εντός 8 δευτερολέπτων, πιέστε το πλήκτρο # στο τηλέφωνο που χρησιμοποιείτε για να καλέσετε και εισάγετε τον κωδικό απομακρυσμένης πρόσβασης (ίδιος με τον κωδικό Master PIN).
 - Εάν ο κωδικός απομακρυσμένης πρόσβασης είναι λάθος, ακούγεται ένας ήχος σφάλματος. Εισάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης μέχρι να έχετε το σωστό αριθμό.
 - Εάν δεν καταφέρετε να εισάγετε τον κωδικό απομακρυσμένης πρόσβασης μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, ο τηλεφωνητής θα κλείσει αμέσως τη γραμμή.

- Εάν ο κωδικός απομακρυσμένης πρόσβασης (ίδιος με τον κωδικό Master PIN) είναι σωστός, θα ακούσετε έναν ήχο επιβεβαίωσης.
- Τα νέα μηνύματα (εάν υπάρχουν) θα αναπαραχθούν αυτόματα και η αναπαραγωγή θα σταματήσει όταν δεν υπάρχουν άλλα νέα μηνύματα.



Σημείωση

Εάν δεν υπάρχουν νέα μηνύματα, ο τηλεφωνητής δεν αναπαράγει κάποιο μήνυμα. Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει τον τρόπο πρόσβασης στις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες κατά τη διαδικασία απομακρυσμένης πρόσβασης:

Πιέστε	Για
	Πιέστε μια φορά για αναπαραγωγή του τρέχοντος μηνύματος ή δύο φορές για μετάβαση στο προηγούμενο μήνυμα
	Αναπαραγωγή παλαιών μηνυμάτων
	Μετάβαση στο επόμενο μήνυμα
	Διαγραφή τρέχοντος μηνύματος

7 PPT	Ενεργοποίηση του τηλεφωνητή
8 END	Διακοπή αναπαραγωγής του τρέχοντος μηνύματος
9 WAIT	Απενεργοποίηση του τηλεφωνητή
# S	Εισαγωγή του κωδικού απομακρυσμένης πρόσβασης εάν ο τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος και ακούγεται το εξερχόμενο μήνυμα

στην επιλογή **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε με κύλιση στην επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε με κύλιση στην επιλογή **ΕΛΕΓΧ ΧΕΙΡΟΤΗΛ** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ**.

2 Μετακινηθείτε με κύλιση στην επιλογή **ΕΝΕΡΓΟ** ή **ΑΝΕΝΕΡΓΟ** και πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ**.

- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

10.7 Έλεγχος κλήσης

10.7.1 Έλεγχος κλήσης (call screening) στο ακουστικό

Εάν ο Έλεγχος κλήσης στο ακουστικό έχει ρυθμιστεί σε **ΕΝΕΡΓΟ**, μπορείτε να ακούσετε εισερχόμενα μηνύματα από το μεγάφωνο του ακουστικού και να επιλέξετε εάν θα απαντήσετε ή όχι την κλήση. Για να απαντήσετε την κλήση, πιέστε . Αυτή η δυνατότητα είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή.

- 1** Πιέστε στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση

10.7.2 Έλεγχος κλήσης (call screening) στη βάση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα και για να ρυθμίσετε την ένταση του μεγαφώνου κατά τη διάρκεια του ελέγχου κλήσης. Εάν επιλεγεί το κατώτατο επίπεδο έντασης, ο έλεγχος κλήσης απενεργοποιείται.

10.7.3 Ορισμός της γλώσσας ηχογραφημένου μηνύματος

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα του προκαθορισμένου εξερχόμενου μηνύματος. Η διαθεσιμότητα αυτού του μενού και οι

διαθέσιμες επιλογές γλώσσας εξαρτώνται από τη χώρα όπου βρίσκεστε.

- 1** Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΓΛΩΣΣΑ ΦΩΝΗΣ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.

- *Η τρέχουσα επιλεγμένη γλώσσα είναι επισημασμένη.*

- 2** Μετακινηθείτε με κύλιση  στη γλώσσα που επιθυμείτε και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για επιβεβαίωση.

- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

11 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Οθόνη

- LCD με προοδευτικό φωτισμό

Γενικά χαρακτηριστικά/ λειτουργίες τηλεφώνου

- Διπλή λειτουργία αναγνώρισης ονόματος & αριθμού καλούντα
- 15 πολυφωνικές μελωδίες κουδουνίσματος

Λίστα τηλεφωνικού καταλόγου, λίστα επανάκλησης και αρχείο κλήσεων

- Λίστα τηλεφωνικού καταλόγου με 200 εγγραφές
- Λίστα επανάκλησης με 20 εγγραφές
- Αρχείο κλήσεων με 50 εγγραφές

Μπαταρία

- 1 μπαταρία ιόντων λιθίου-πολυμερών (Li-ion) 500 mAh

Τεχνικά χαρακτηριστικά ραδιοεπικοινωνίας

- Περιοχή συχνοτήτων: 1880 - 1900 Mhz
- Μέγιστη ισχύς εξόδου: 250 mW

Κατανάλωση ισχύος

- Κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση αναμονής: περίπου 800 mW

Βάρος και διαστάσεις

- Ακουστικό: 74 g
- 144 x 13 x 43 mm (Υ x Β x Π)
- Βάση: 143 g
- 70 x 85 x 128 mm (Υ x Β x Π)

Εύρος θερμοκρασίας

- Λειτουργία: Μεταξύ 0 και 35°C (32 έως 95°F).
- Αποθήκευση: Μεταξύ -20 και 45°C (-4 έως 113°F).

Σχετική υγρασία

- Λειτουργία: Έως 95% στους 40°C
- Αποθήκευση: Έως 95% στους 40°C

12 Συχνές ερωτήσεις

www.philips.com/support

Στο κεφάλαιο αυτό, θα βρείτε τις συχνότερες ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το τηλέφωνό σας.

Σύνδεση

Το ακουστικό δεν ενεργοποιείται!

- Φορτίστε την μπαταρία: Τοποθετήστε το ακουστικό στο σταθμό βάσης προκειμένου να φορτιστεί. Μετά από λίγα λεπτά, το τηλέφωνο θα ενεργοποιηθεί.

Το ακουστικό δεν φορτίζεται!

- Ελέγξτε τις συνδέσεις του φορτιστή.

Το εικονίδιο δεν αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση!

- Πλήρως φορτισμένη μπαταρία: Η μπαταρία δε χρειάζεται φόρτιση.
- Κακή επαφή μπαταρίας: Προσαρμόστε λίγο το ακουστικό.
- Λερωμένη επαφή: Καθαρίστε τις επαφές της μπαταρίας με ένα στεγνό πανί.

- Ακατάλληλες μπαταρίες: Χρησιμοποιείτε μόνο την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων Λιθίου που παρέχεται μαζί με τη συσκευή σας. Υπάρχει κίνδυνος διαρροής υγρών μπαταρίας εάν χρησιμοποιήσετε αλκαλικές ή άλλου τύπου μπαταρίες.

Η επικοινωνία χάνεται κατά τη διάρκεια μίας κλήσης!

- Φορτίστε την μπαταρία
- Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

Το τηλέφωνο βρίσκεται "Εκτός εμβέλειας"!

- Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

Το μήνυμα ΠΡΟΕΙΔΟΠ/ΣΗ εμφανίζεται στο ακουστικό!

- Χρησιμοποιείτε μόνο την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων Λιθίου που παρέχεται μαζί με τη συσκευή σας. Υπάρχει κίνδυνος διαρροής

υγρών μπαταρίας εάν χρησιμοποιήσετε αλκαλικές ή άλλου τύπου μπαταρίες.

Ρυθμίσεις

Στο ακουστικό εμφανίζεται το μήνυμα ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ... και αναβοσβήνει το εικονίδιο Ψ!

- Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης.
- Βεβαιωθείτε ότι ο σταθμός βάσης είναι ενεργοποιημένος.
- Κάντε επαναφορά της συσκευής σας και επαναλάβετε τη διαδικασία εγγραφής του ακουστικού (βλέπε "Εγγραφή" στη σελίδα 47).

Ήχος

Το ακουστικό δεν κουδουνίζει!

Ελέγξτε ότι η επιλογή **ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔ.** δεν είναι ρυθμισμένη σε **Ανενεργό** και βεβαιωθείτε επίσης ότι το εικονίδιο  δεν εμφανίζεται στην οθόνη (βλέπε "Ρύθμιση της έντασης κουδουνίσματος" στο κεφάλαιο 6.2.1).

Ο καλών δεν μπορεί να με ακούσει καθόλου!

Το μικρόφωνο μπορεί να βρίσκεται στη σίγαση: Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε

.

Δεν ακούγεται τόνος κλήσης!

- Δεν υπάρχει τροφοδοσία: Ελέγξτε τις συνδέσεις.
- Η μπαταρία είναι άδεια: Φορτίστε την μπαταρία.
- Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης.
- Ακατάλληλο καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής: Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής που παρέχεται.
- Απαιτείται προσαρμογέας τηλεφωνικής γραμμής: Συνδέστε τον προσαρμογέα της τηλεφωνικής γραμμής με το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής.

Δεν μπορούν να με ακούσουν καθαρά!

- Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης.
- Απομακρύνετε το σταθμό βάσης τουλάχιστον κατά ένα μέτρο από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή.

Συχνές παρεμβολές θορύβου στο ραδιόφωνο ή την τηλεόραση!

- Μετακινήστε το σταθμό βάσης όσο το δυνατόν μακρύτερα από τις ηλεκτρονικές συσκευές.

Συμπεριφορά προϊόντος

Το πληκτρολόγιο δε λειτουργεί!

- Ξεκλειδώστε το πληκτρολόγιο: Πιέστε παρατεταμένα  στην κατάσταση αναμονής.

Το ακουστικό ζεσταίνεται όταν πραγματοποιώ μία κλήση με μεγάλη διάρκεια!

- Αυτό είναι φυσιολογικό. Το ακουστικό καταναλώνει ενέργεια κατά την κλήση.

Το ακουστικό δεν μπορεί να εγγραφεί στο σταθμό βάσης!

- Έχει εγγραφεί ο μέγιστος αριθμός (5) ακουστικών. Για να εγγράψετε ένα νέο ακουστικό, ακυρώστε την εγγραφή ενός από τα υπάρχοντα ακουστικά.
- Αφαιρέστε και αντικαταστήστε την μπαταρία του ακουστικού.
- Δοκιμάστε ξανά αποσυνδέοντας και επανασυνδέοντας την τροφοδοσία του σταθμού βάσης και ακολουθήστε τη διαδικασία εγγραφής ακουστικού.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει το σωστό κωδικό PIN. Εάν δεν τον έχετε αλλάξει, η προεπιλεγμένη τιμή του είναι 0000.

Δεν εμφανίζεται ο αριθμός του καλούντα!

- Η υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης δεν είναι ενεργοποιημένη: Ελέγξτε τη συνδρομή σας στον παροχέα δικτύου σας.

Δεν μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας φωνητικού ταχυδρομείου

- Την υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου διαχειρίζεται ο παροχέας δικτύου σας και όχι το τηλέφωνό σας. Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου σας.

Κακή ποιότητα ήχου και αναβοσβήνει το εικονίδιο κεραίας Ψ!

- Η εμβέλεια του τηλεφώνου σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους είναι μέχρι 50 μέτρα και 300 μέτρα αντίστοιχα. Όταν το ακουστικό μετακινείται πέρα από την εμβέλεια λειτουργίας, το εικονίδιο κεραίας Ψ θα αναβοσβήνει.

Το ακουστικό μου επιστρέφει μόνο του στην κατάσταση αναμονής!

- Εάν δεν πιεστεί κάποιο πλήκτρο για 30 δευτερόλεπτα, το ακουστικό επιστρέφει αυτόματα στην κατάσταση αναμονής. Επίσης, επιστρέφει αυτόματα στην κατάσταση αναμονής όταν το ακουστικό τοποθετηθεί και πάλι στο σταθμό βάσης.

Μια εγγραφή τηλεφωνικού καταλόγου δεν μπορεί να αποθηκευτεί και εμφανίζεται το μήνυμα ΜΝΗΜΗ ΠΛΗΡΗΣ!

- Διαγράψτε μια εγγραφή για να ελευθερώσετε χώρο στη μνήμη πριν δοκιμάσετε να αποθηκεύσετε την επαφή σας ξανά.

Ο κωδικός Master PIN είναι λανθασμένος!

- Ο προεπιλεγμένος κωδικός Master PIN είναι 0000.
- Εάν έχετε αλλάξει τον κωδικό και δεν μπορείτε να θυμηθείτε τον καινούριο, κάντε επαναφορά του ακουστικού για να ανακτήσετε τον προεπιλεγμένο κωδικό master PIN (βλέπε "Επαναφορά συσκευής" στο κεφάλαιο 8.8).

Ο τηλεφωνητής δεν ηχογραφεί μηνύματα!

- Η μνήμη είναι πλήρης: Διαγράψτε τα παλαιά σας μηνύματα.
- Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία **ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ**. Απενεργοποιήστε την επιλογή **ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ** και ενεργοποιήστε το **ΑΠΑΝΤ & ΗΧΟΓΡ.** (βλέπε "Ρύθμιση της λειτουργίας απάντησης" στο κεφάλαιο 10.3).

Η απομακρυσμένη πρόσβαση δε λειτουργεί!

- Ενεργοποιήστε την απομακρυσμένη πρόσβαση (βλέπε "Απομακρυσμένη πρόσβαση" στο κεφάλαιο 10.6.2)

Το τηλέφωνο τερματίζει την κλήση κατά τη διάρκεια της απομακρυσμένης πρόσβασης!

- Η εισαγωγή του κωδικού Master PIN διήρκεσε περισσότερο από 8 δευτερόλεπτα. Εισάγετε τον κωδικό ξανά εντός 8 δευτερολέπτων.

Ο τηλεφωνητής σταματάει πριν τελειώσει η ηχογράφηση!

- Η μνήμη είναι πλήρης: Διαγράψτε τα παλαιά σας μηνύματα.

13 Ευρετήριο

A

Ακύρωση εγγραφής 48
Ακύρωση επιστροφής κλήσης 57
Αναζήτηση 36, 60
Ανακύκλωση και απόρριψη 5
Αναμονή κλήσης 27
Αντίθεση 40
Αξεσουάρ 8
Απάντηση εξωτερικής κλήσης 35
Απάντηση κλήσης 23
Απάντηση χωρίς χέρια 23
Απευθείας επιλογή 22
Αποθήκευση αριθμού επανάκλησης 32
Αποθήκευση επαφής 28
Απόκρυψη αριθμού 57
Απομακρυσμένη πρόσβαση 65
Αρχείο κλήσεων 22, 32
Αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις 53
Αυτόματη απάντηση 40

Γ

Γλώσσα 39
Γλώσσα ηχογραφημένου μηνύματος 67

Δ

Διαγραφή αριθμού επανάκλησης 32
Διαγραφή εγγραφής λίστας κλήσεων 33
Διαγραφή εγγραφής τηλεφωνικού καταλόγου 30
Διαγραφή λίστας επανάκλησης 32
Διαγραφή λίστας κλήσεων 34
Δομή μενού 19

Ε

Εγγραφή 47
Εγκατάσταση του τηλεφώνου 16
Εικονίδια οθόνης 12
Εισαγωγή κειμένου ή αριθμών 25
Έλεγχος κλήσης 67
Εναλλαγή μεταξύ κλήσεων 35
Ενδοσυνεννόηση 34
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ακουστικού 25
Ένταση 26
Ένταση κουδουνίσματος 38
Ένταση μεγαφώνου 26
Επαναφορά συσκευής 49
Επεξεργασία εγγραφής τηλεφωνικού καταλόγου 29
Επιλογή χώρας 49
Επισκόπηση του σταθμού βάσης 13
Επισκόπηση του τηλεφώνου σας 9
Επιστροφή κλήσης 56

Η

Ημερομηνία και ώρα 41
Ήχοι ακουστικού 38
Ήχος ξυπνητηριού 43
Ήχος πλήκτρων 39

Κ

Καθυστέρηση
κουδουνίσματος 64
Κατάργηση σίγασης 26
Κλείδωμα/ξεκλείδωμα
πληκτρολογίου 25
Κλήση σε εξέλιξη 25
Κλήση συνδιάσκεψης 36

Λ

Λειτουργία απάντησης
τηλεφωνητή 62
Λειτουργία κλήσης 52
Λειτουργία μεγαφώνου 26
Λίστα επανάκλησης 22, 31

Μ

Master PIN 46
Μελωδία κουδουνίσματος 39
Μετρητή Μηνυμάτων 13

Ξ

Ξυπνητήρι 42

Ο

Όνομα ακουστικού 38

Π

Πραγματοποίηση κλήσης 22
Προεπιλογή 22
Προσωπικό εξερχόμενο
μήνυμα 62
Πρώθηση κλήσεων 54
Πρώτο κουδούνισμα 52

Ρ

Ρολόι και ξυπνητήρι 41

Σ

Σίγαση 26
Σύνδεση του σταθμού βάσης 15

Τ

Τερματισμός κλήσης 24
Τηλεφωνητής 59
Τηλεφωνικός κατάλογος 23, 27
Τοποθέτηση μπαταρίας 16

Φ

Φόρτιση μπαταρίας 16
Φραγή κλήσεων 45
Φωνητικό ταχυδρομείο 28, 30, 55

Χ

Χρόνος επανάκλησης 51



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited
without the written consent of the copyright
owner



Printed in China

Document number: 3111 285 48651