

Schnellstartanleitung






Schritt A Anschließen

Schritt B Einrichten

Schritt C Genießen

Was ist in der Verpackung?


Sie sollten folgende Teile beim Öffnen der Verpackung vorfinden.

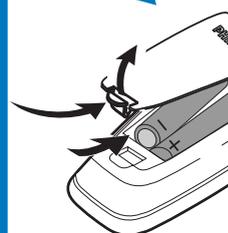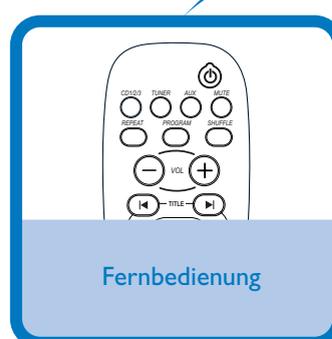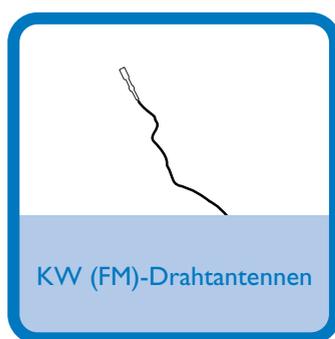

Schritt A *Anschließen*

- 1 Schließen Sie die Lautsprecherkabel an.
- 2 Schließen Sie die MW- und FM-Antennen an.
- 3 Schließen Sie die Anlage und den Fernseher mit den Netzkabeln an.


Tip
Weitere Optionen zur Verbindung der Anlage mit Ihrem finden Sie in der Bedienungsanleitung.

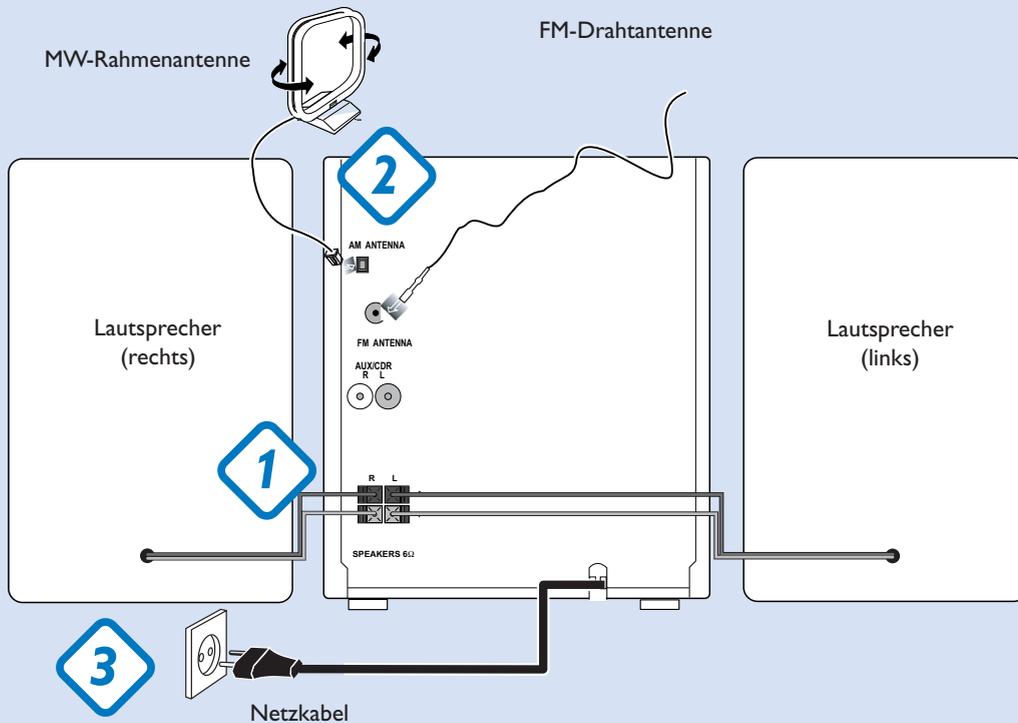

Schritt B *Einrichten*


Uhr stellen

- 1 In der Betriebsart Standby oder Uhrzeitanzeige die Taste **CLOCK•TIMER** einmal drücken. In jeder anderen Betriebsart die Taste **CLOCK•TIMER** zweimal drücken.
- 2 Taste ◀◀ oder ▶▶ am Gerät mehrmals drücken, um die Stundenanzeige einzustellen.
- 3 Taste ◀ oder ▶ am Gerät mehrmals drücken, um die Minutenanzeige einzustellen.
- 4 Taste **CLOCK•TIMER** zum Speichern der Uhrzeiteinstellung erneut

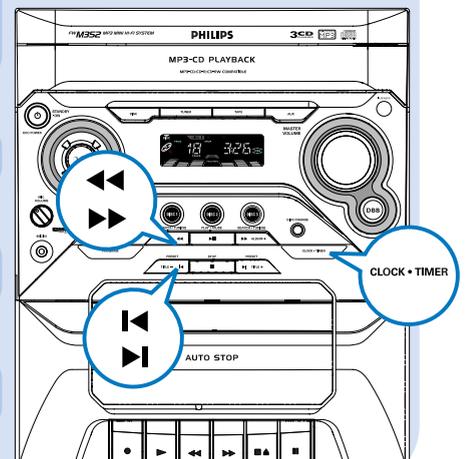


Abspielen einer CD

- 1 Taste **OPEN•CLOSE** drücken, um die CD-Schublade zu schließen. Zum Einlegen der dritten CD Taste **DISC CHANGE** drücken.
→ Achten Sie darauf, dass die Disk-Beschriftung nach oben zeigt.
- 2 Taste **OPEN•CLOSE** drücken, um die CD-Schublade zu schließen.
- 3 Taste **DSC 1/2/3** (oder **CD 1/2/3** auf der Fernbedienung) Eine CD einmal wiedergeben und taste **PLAY•PAUSE ▶ II** drücken, um mit dem Abspielen zu beginnen.
- 4 Drücken Sie **STOP ■** Um die Wiedergabe zu stoppen.

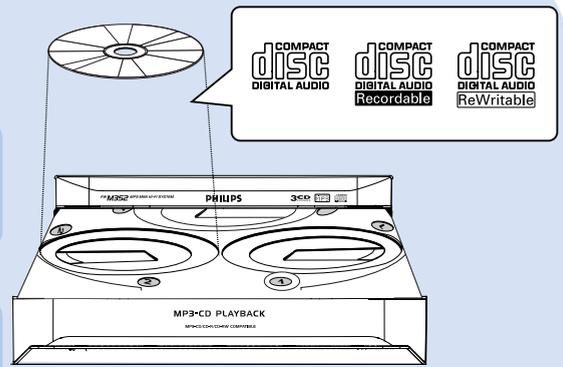

Programmieren und Radiosender einstellen

- 1 Drücken Sie **TUNER**, um die Radio-Quelle auszuwählen.
- 2 Drücken Sie **PROGRAM** länger als zwei Sekunden gedrückt, um alle verfügbaren Sender in der Reihenfolge der Wellenbereiche einzuprogrammieren.
- 3 **◀** or **▶** drücken, bis der gewünschte Vorwahlsender angezeigt wird.

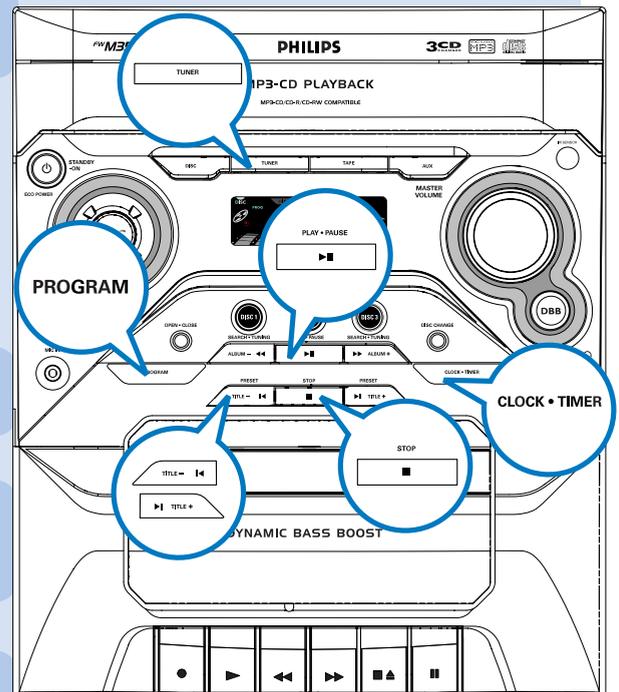

Tip

Detaillierte Wiedergabe-Funktionen und zusätzliche Funktionen sind im begleitenden Benutzerhandbuch erläutert.

