


請至以下網址註冊您的產品並取得支援：

www.philips.com/support

M345

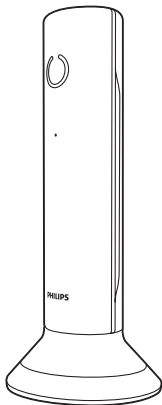

短版使用手冊

PHILIPS



重要安全性指示

警告

- 電子網路歸類為對人體有害。因此切斷充電器電源的唯一方法，是從插座上拔下電源供應插頭。請務必確認電源插座方便使用。
- 在使用產品之前請參閱安全資訊。
- 本產品符合 European R&TTE 1999/5/EC 法規。
- 僅限使用使用指示上所列的電源供應器。
- 僅限使用使用指示上所列的電池。
- 請勿讓產品接觸液體。
- 若更換不正確類型的電池，可能會有爆炸危險。
- 請根據指示處理廢電池。
- 當話機響起，或已啟動免持功能時，請將話機遠離耳朵以避免聽力受損。

1 閱覽

通話中

	電話簿
	存取重撥清單。
	調整音量。
	重新撥打 (因網路而異)。
	結束通話。
	輸入 p (撥號停頓) (按住)。
	開啟 / 關閉揚聲器。
	麥克風靜音 / 解除靜音。

選單中

	確認 / 選擇 / 進入選項選單。
	取消 / 返回
	上 / 下
	退出選單。

待機


	存取主選單。
	存取重撥清單。 / 開啟或關閉環境光線 (按住)。
	電話簿
	通話記錄
	撥出和接聽電話。
	開啟或關閉話機 (按住)。
	進行對講通話 (按住)。
	鎖定 / 解除鎖定鍵盤 (按住)。
	撥打和接聽免持通話
	存取答錄機選單。 / 聽取來自答錄機的新留言。

在文字輸入中

	刪除文字。
	輸入空格。
	切換大小寫 (按住)。

環狀指示燈


待機	白 / 藍 / 紫色
來電	閃爍綠燈
通話中	綠色
通知 (未接來電、新的語音信箱留言、新的來電留言等)	閃爍紅燈
鬧鐘	閃爍黃燈

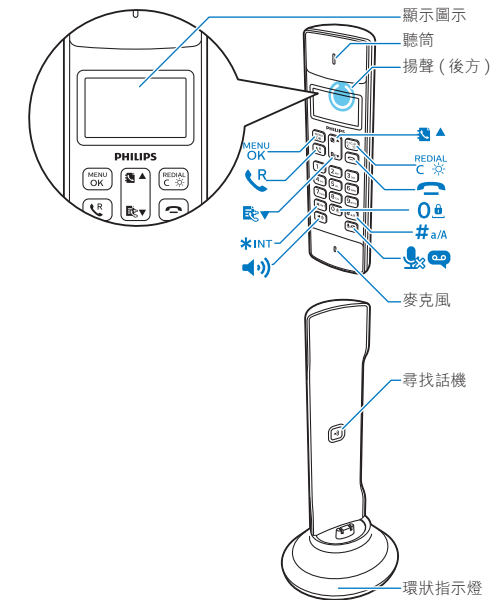

顯示圖示

-  訊號格數的數目代表話機和機座之間的連線狀態。顯示的格數越多，代表訊號越強。
 -  在您瀏覽通話記錄中的已接聽來電時會持續亮起。
 -  代表重撥清單中的撥出電話。
 -  在有新的未接來電，或瀏覽新的未接來電時會閃爍。在您瀏覽已讀取通話紀錄中的未接來電時會持續亮起。
 -  當您收到來電時會閃爍。通話期間會持續亮起。
 -  揚聲器已開啟。
 -  鈴聲已關閉。
 -  鬧鐘已啟動。
 -  答錄機：當有新語音留言或記憶體已滿時閃爍。當電話答錄機開啟時顯示。
 -  語音留言指示燈：有新語音留言時會閃爍，若為已檢視之留言則會持續亮起。
* 需視您使用的網路而定。
 -  當您向上 / 向下捲動清單或提高和降低音量時會顯示此圖示。
 -  右側有其他數字。按  以讀取。
- ECO+ ECO+ 模式啟動。


2 連接

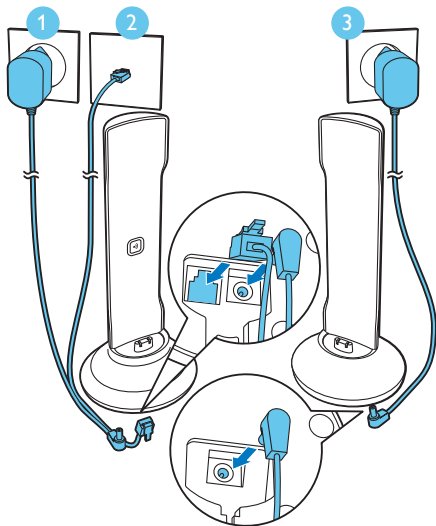

僅限多話機機型。


3 開始使用

設定您的電話

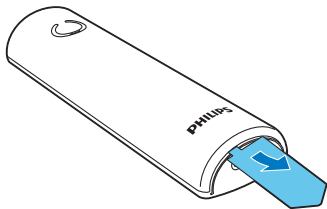

- 1 話機中已預先裝好電池。充電前，請先撕去電池蓋上的電池膠帶。
- 2 首次使用電話時，您會看到歡迎訊息（因國家 / 地區而異）。
- 3 出現提示時，請設定國家 / 地區和語言。
- 4 設定日期與時間。
 - 如果時間使用 12 小時制，則請按 / 按鍵以選擇 [am] 或 [pm]（因國家 / 地區而異）。

為您的電話充電

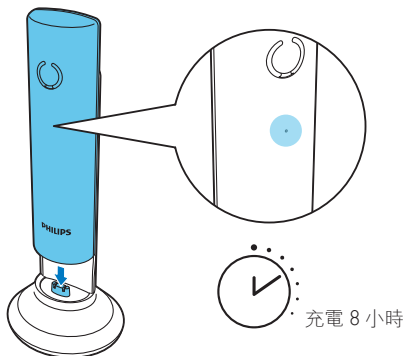

> 70%

40% - 70%

10% - 40%

閃爍：電池電量不足

電話簿

新增記錄

- 1 按  。
- 2 選擇 **[Phonebook]** > **[Add new]**。
- 3 依照螢幕上的指示。

從電話簿撥號

- 1 按  。
- 2 選擇記錄，並按 。

直接存取記憶號碼

您有 2 個直接存取記憶號碼 (按鍵 1 和 2)。若要自動撥打已儲存的電話號碼，請於待命模式中按住按鍵。

視您所在國家 / 地區而定，1 和 2 鍵會分別預設成您服務提供者的語音信箱號碼和資訊服務號碼。

通話記錄

從通話記錄撥打

- 1 按  。
- 2 選擇記錄，並按 。

檢視記錄

按   >   > **[View]**。

儲存記錄

- 1 按   >   > **[Save number]**。
- 2 依照螢幕上的指示。

重撥清單

從重撥清單撥打

- 1 按   。
- 2 選擇記錄，並按 。

Save record

- 1 Press    >   > **[Save number]**。
- 2 依照螢幕上的指示。

電話答錄機

開啟或關閉答錄機

- 1 按   > **[Answ. Machine]** > **[On/off]**。
- 2 依照螢幕上的指示。

聽取來電留言

按   > **[Answ. Machine]** > **[Play]**。

刪除來電留言

- 1 聽取留言時，按   可進入選項選單。
- 2 選擇 **[Delete]**，再按   確認。

註冊其他話機

您可以向機座註冊額外的話機。

- 1 按  。
- 2 選擇 **[Services]** > **[Register]**，再按   確認。
- 3 按住機座上  的 10 秒鐘。
- 4 輸入系統 PIN 碼 / 密碼 (0000)。
- 5 按   確認 PIN 碼 / 密碼。
↳ 註冊會在 2 分鐘內完成。

恢復預設設定

您可以將電話設定重設回原廠設定。

- 1 按  。
- 2 選擇 **[Services]** > **[Reset]**，再按   確認。
- 3 依照螢幕上的指示。



備註

- 您可以依照此程序重置原始 PIN 碼 / 密碼。



技術規格

電池

- Philips: 2 個 AAA 1.2V 550mAh 鎳氫充電式電池
請僅使用隨附的電池。

轉接器 (基座和充電器)

	輸入：	輸出：
MEIC:	100-240V~	6Vdc
MN-A102-U130	50/60 Hz 200 mA	400 mA
Tenpao:	100-240V~	6Vdc
S003IB0600040	50/60 Hz 150 mA	400 mA
P/N: R017886V-B		

可容納 50 個項目的電話簿

可容納 20 個項目的通話記錄

通話時間：16 小時

待機時間：180 小時



備註

- 您可在 www.p4c.philips.com 找到合規聲明。



常見問題集

螢幕上並無顯示訊號格。

- 話機不在有效範圍內。將話機移靠近機座。
- 如果話機顯示 **[Unregistered]**，請註冊話機。
(請參閱「註冊其他話機」一節)

如果無法向機座配對 (註冊) 其他話機，該怎麼辦？

- 您的機座記憶體已滿。存取 **MENU** **OK** > **[Services]** > **[Unregister]** 以將不使用的話機取消註冊，然後再試一次。
- 如果註冊失敗，請先拔掉機座的電源變壓器，然後再重新插上。請稍待 15 秒，接著重複註冊程序。

話機一直處於搜尋或無法使用狀態，該怎麼辦？

- 請確認已供應電源至機座。
- 將話機將註冊至機座。
- 將話機移到機座附近。

我在歡迎畫面選錯了國家 / 地區，該怎麼辦？

您可以將電話設定重設回原廠設定 (請參閱「恢復預設設定」一節)。

無法變更語音信箱的設定時，該怎麼辦？

語音信箱服務是由您的服務提供者管理，而非電話本身。請聯絡服務提供者以變更設定。

充電器上的話機無法充電或電池放電的速度太快。


- 請確認電池已正確裝入。
- 請確認話機已正確放置在充電器上。如果將擴充底座音開啟，當您將話機放到充電架上時會聽到擴充底座音。
- 充電接觸面髒污。請先切斷電源，再使用濕布清潔接觸面。
- 電池未充飽電。請將話機放在充電架上至少 8 小時，或直到話機上的電池圖示停止捲動並顯示電量指標列滿格。
- 電池老舊或損壞。請購買並更換成相同規格的新充電式電池。

音訊不良 (有雜音、迴音等)

- 話機即將超出有效範圍。將話機移靠近機座。
- 電話受到附近的電子產品干擾。請將機座移到離這些電子產品遠一點的位置。
- 電話位在周圍有厚牆的位置。請將機座移到離這些電子產品遠一點的位置。
- 電話受到 DSL (數位用戶線路) 連線干擾。安裝 DSL 濾波器可避免干擾所帶來的雜音。DSL 濾波器的相關問題請洽詢服務提供者。

沒有來電顯示。

- 未啟動這項服務。請洽詢服務提供者。
- 來電者資訊已隱藏或無法提供。

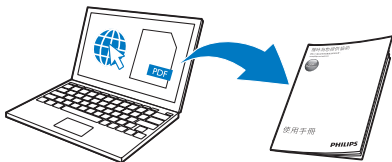

www.philips.com/support

請利用機座底部產品標籤所列的參考型號來存取線上使用說明。



CE 0168

當產品標有此符號，即表示此產品符合歐洲指令 (European Directive) 2012/19/EU。

本產品由 Gibson Innovations Ltd. 製造並負責銷售作業，且 Gibson Innovations Ltd. 為本產品的保證人。

Philips 以及 Philips 盾牌標誌為 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標且經 Koninklijke Philips N.V. 授權使用。



UMS_M345
90_ZH_V1.0
WK15512